



# 再生する

～他機で録画されたDVDをタイトルを選んで再生する～

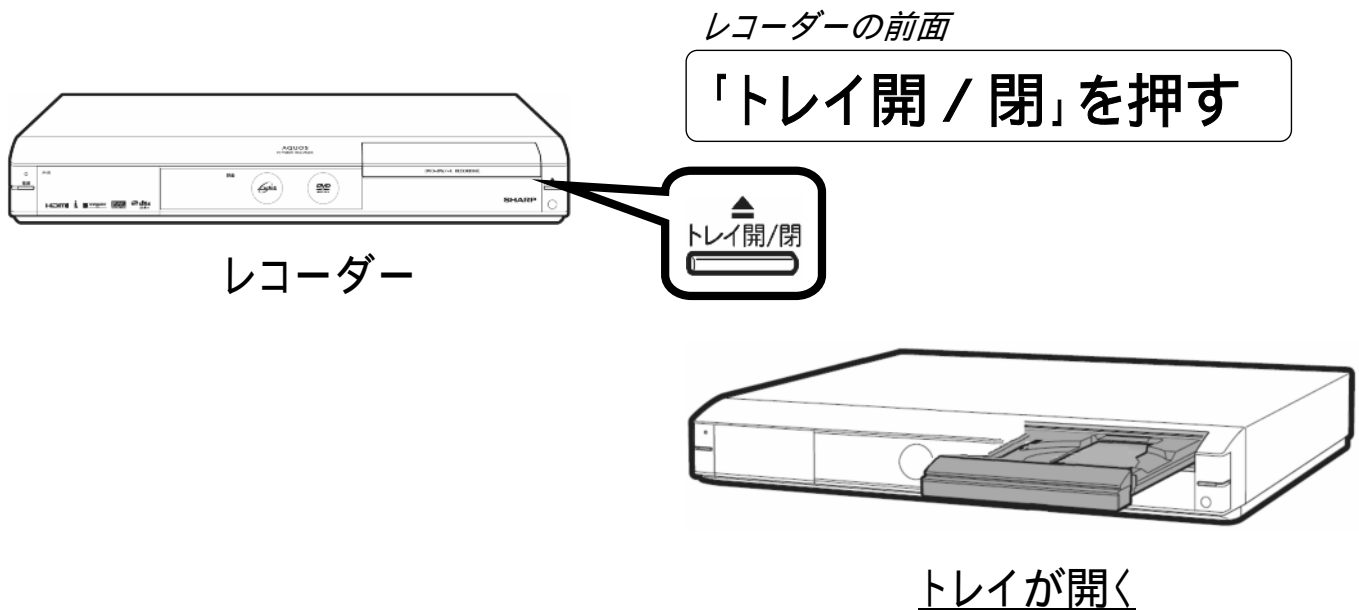



他機で録画されたDVDディスクを再生するには、  
録画した機器でDVDディスクをファイナライズしておく必要があります

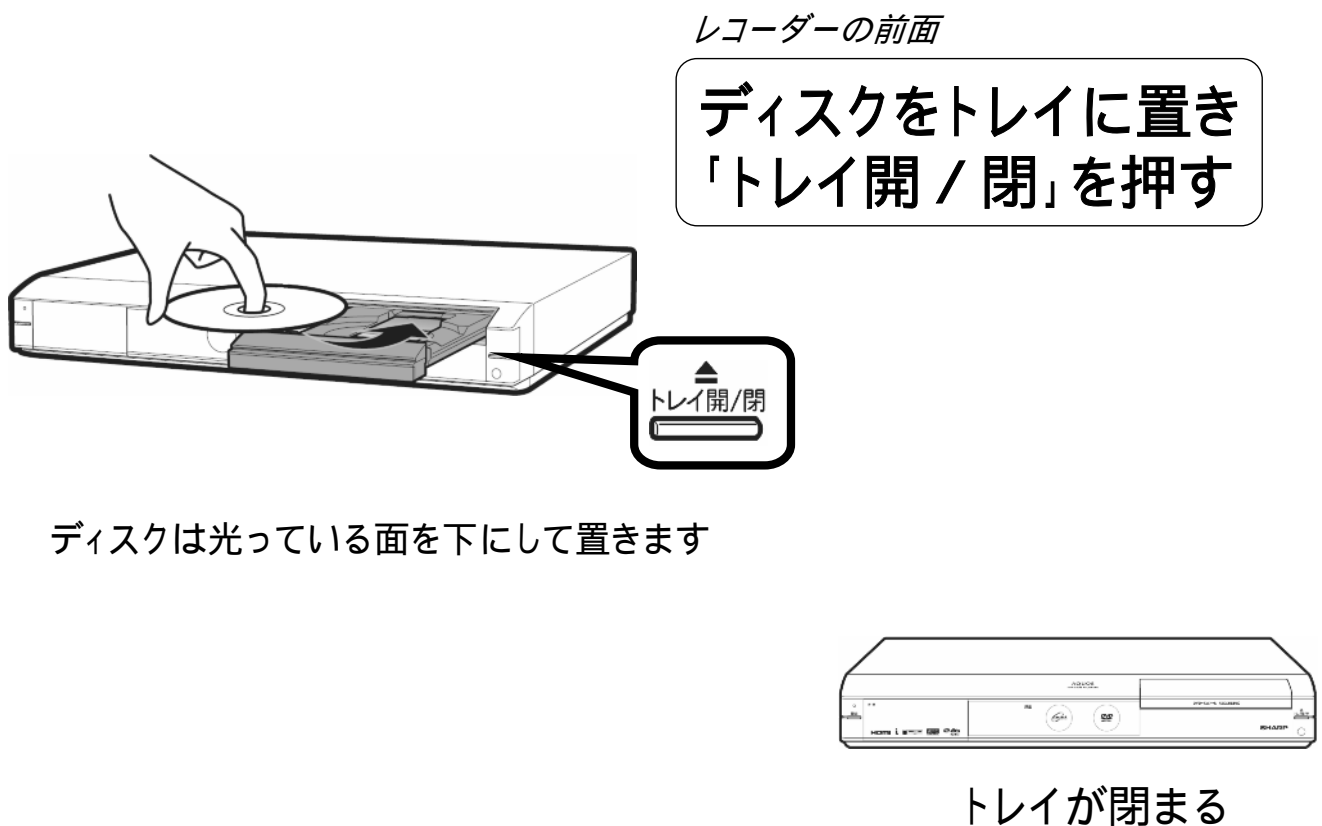

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「DVD」を押す

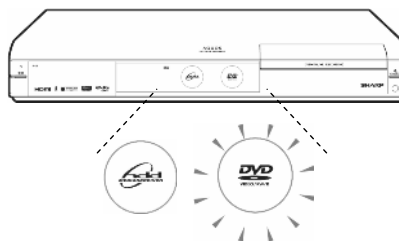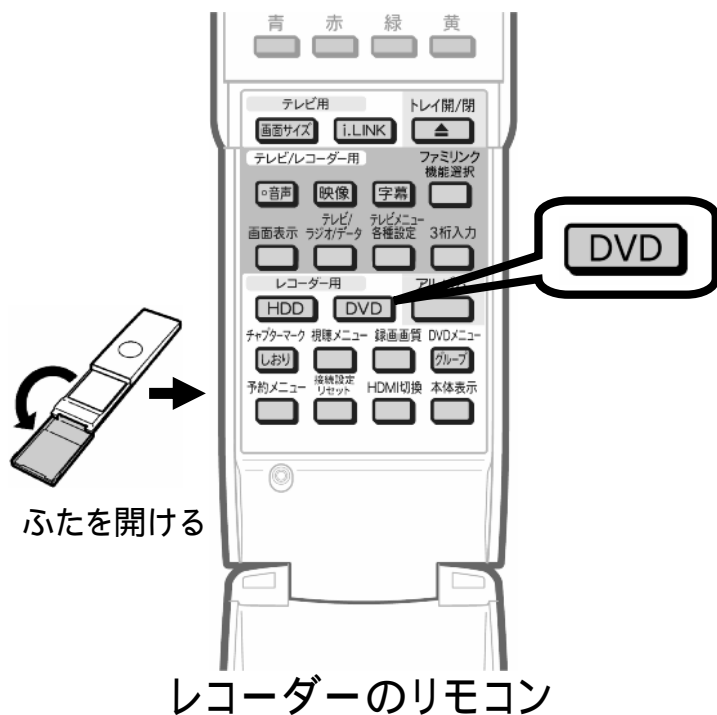

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す



テレビ画面での表示例




テレビ画面に録画リストが映る

録画リストが映らない場合は、一度再生させて停止し、「録画リスト」を押してください


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
再生したい番組を選ぶ

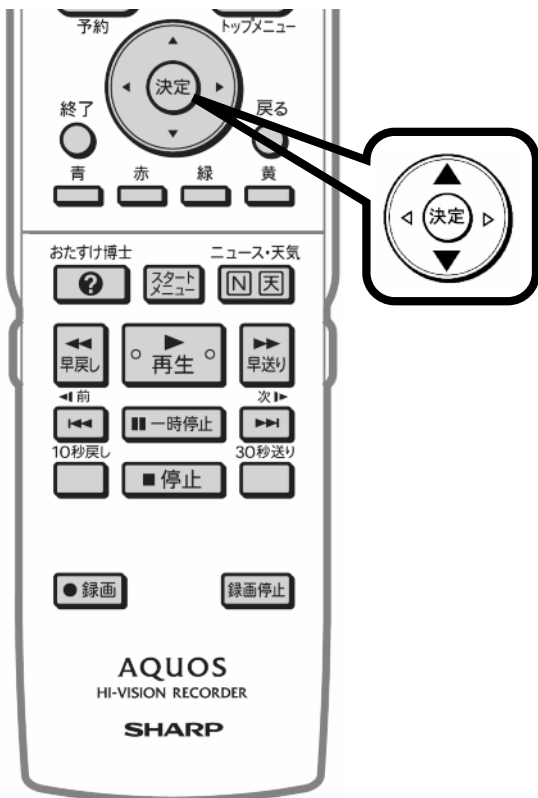

レコーダーのリモコン

テレビ画面での表示例

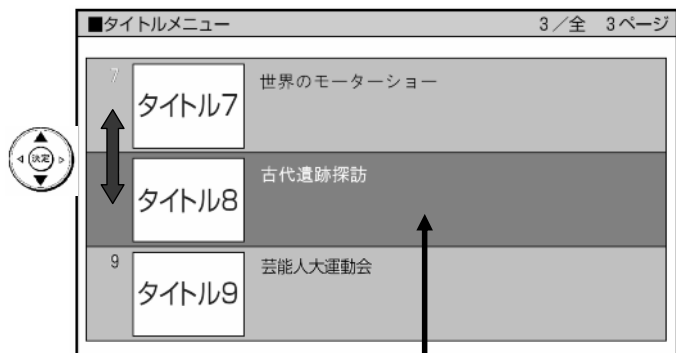


選んでいる番組は黄色で表示されます

再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

「決定」を押す

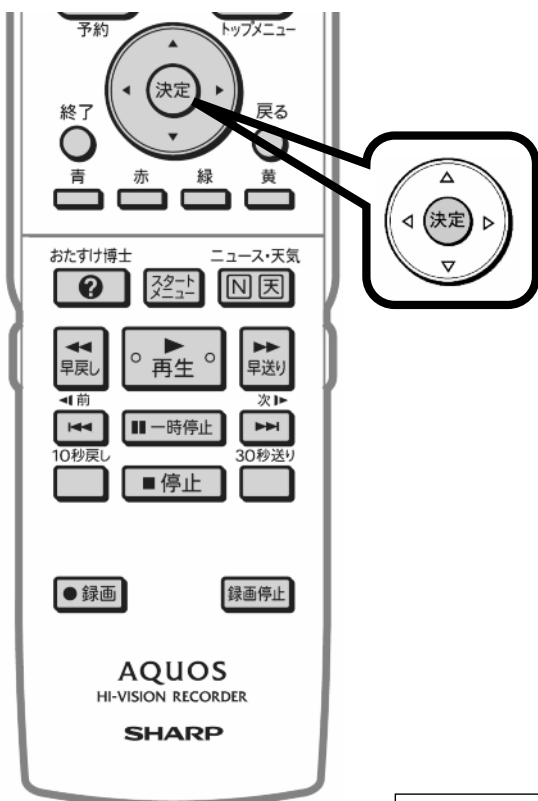

レコーダーのリモコン



DVDの再生画面が映る



DVDランプが青色に点灯する


以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


## レコーダーのリモコン

「停止」を押す

DVDの再生画面が消える

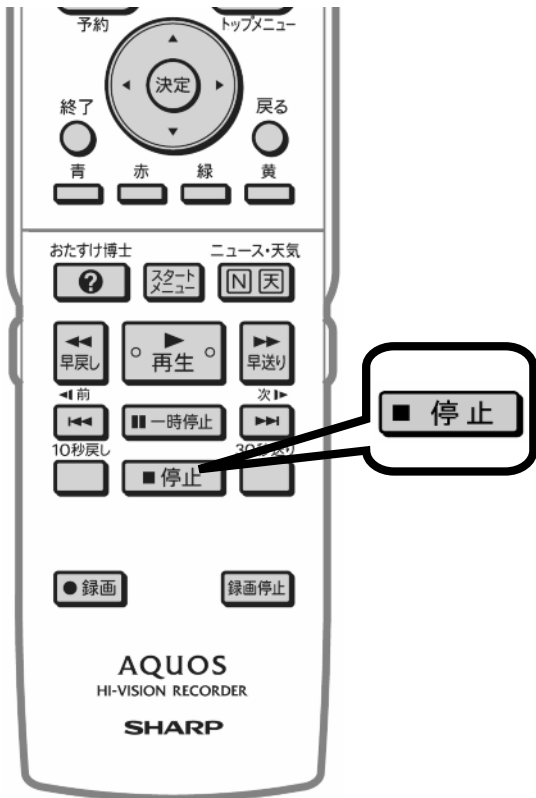

レコーダーのリモコン

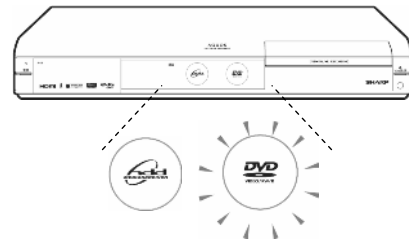

DVDランプが白色に点灯する

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります