

# 録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

録画したい機器とレコーダーを用意して

録画したい機器と「外部入力1」端子を接続する

「外部から入力1」端子

映像・音声コード (赤・白・黄)

S映像コード

映像・音声コード (赤・白・黄)

S映像コード


S映像コードをつないだときは、映像(黄)端子はつなぎません

ビデオデッキの場合


ビデオカメラの場合

レコーダーのリモコンを用意して

「HDD」を押す

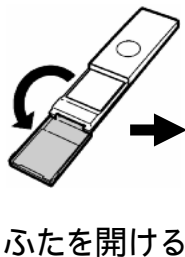


レコーダーのリモコン

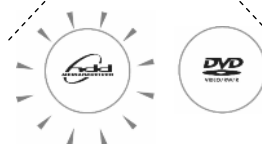

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し  
「L:1」を表示させる

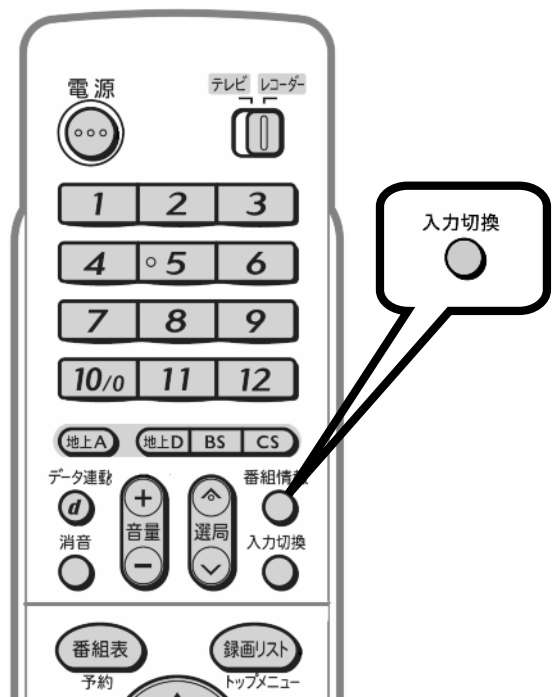


レコーダーのリモコン

「入力切換」を押すごとに

→ L1 → L2 → i.LINK → 放送

の順番で切り換わります

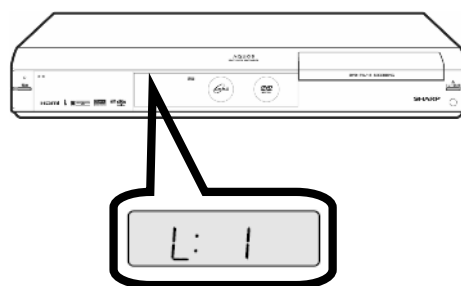


本体表示部に「L:1」と表示される

録画したい機器で

「再生」を押す

再生ボタン

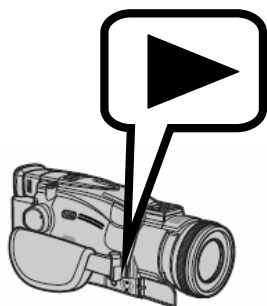

ビデオカメラ

再生ボタン



ビデオデッキ


録画したい機器



ビデオの再生画面が映る

レコーダーのリモコン

録画したい場面で  
「録画」を押す

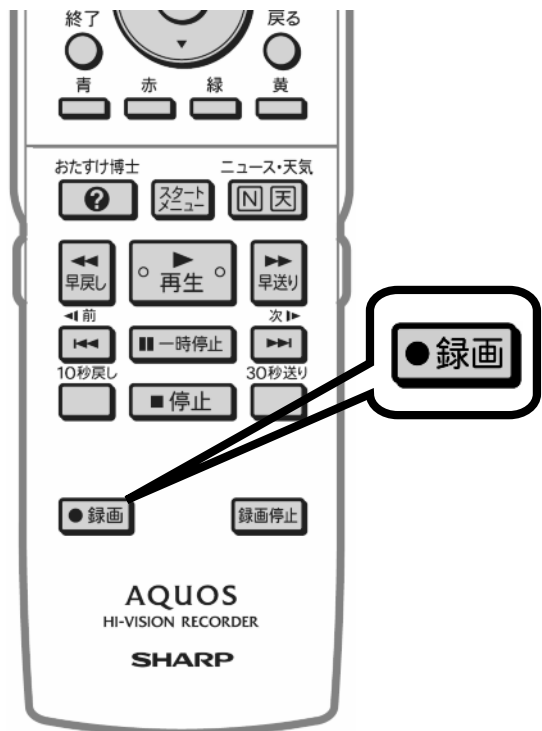

レコーダーのリモコン



HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります

録画を途中で停止したい場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す



レコーダーのリモコン



HDDランプが白色に点灯する