


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

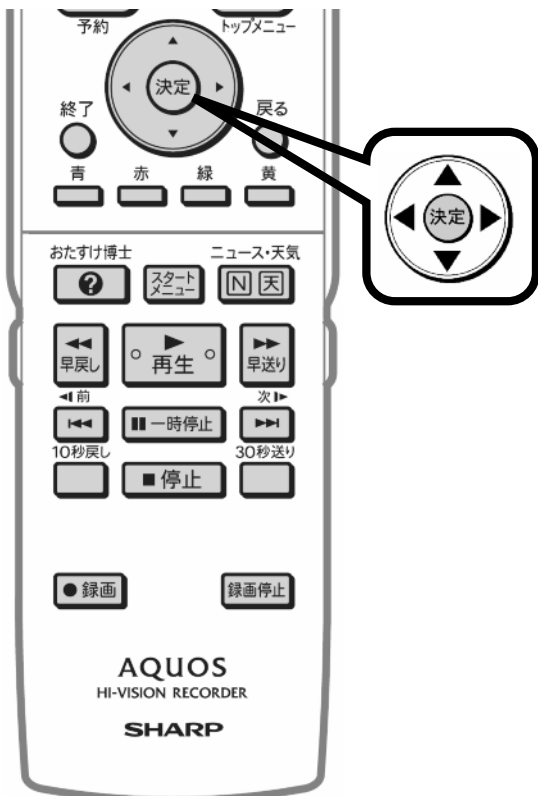

レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます




決定した番組に「予」マークが付く

レコーダーのリモコン


もう一度同じ番組で「決定」を押す

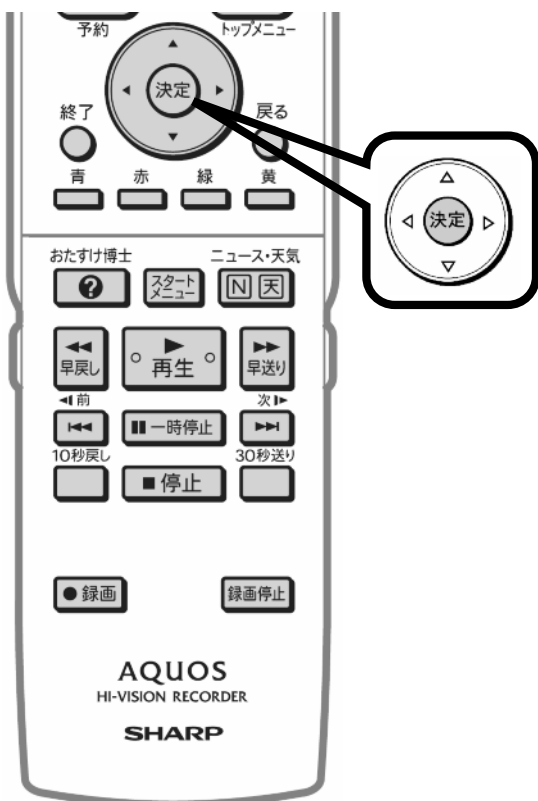

レコーダーのリモコン

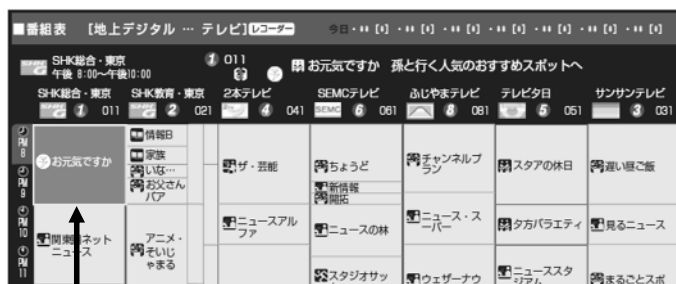

選んでいる番組は黄色で表示されます



予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？

取り消す





変更する

裏録画で追加

予約の取り消し変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

「変更する」で「決定」を押す

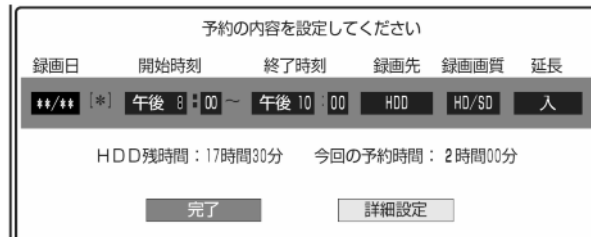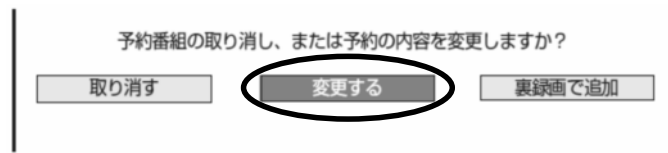
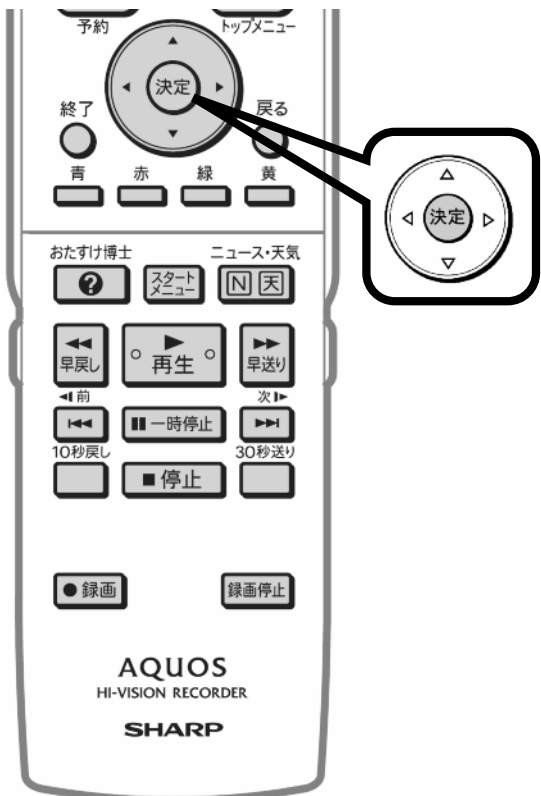


レコーダーのリモコン

予約設定画面に換わる

レコーダーのリモコン

上の三角矢印で「録画日」に合わせる

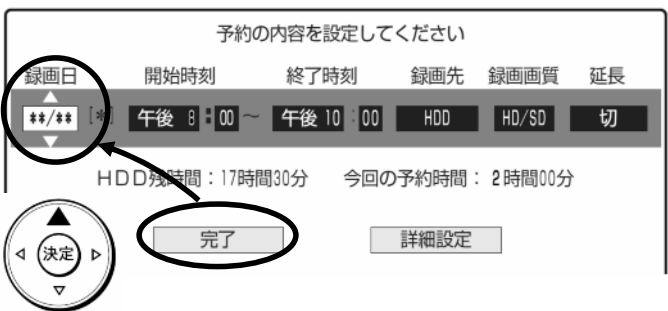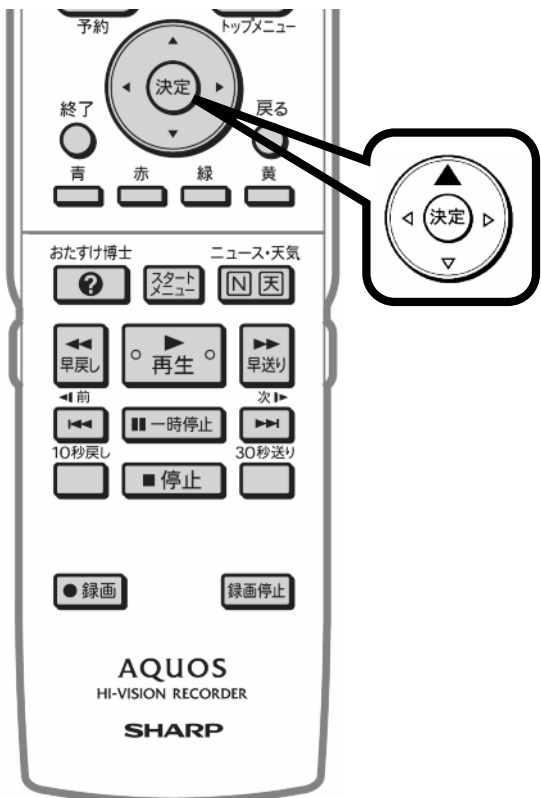


レコーダーのリモコン

枠が「完了」から「録画日」に移動する


レコーダーのリモコン

下の三角矢印で「録画日」を変更する

例: 毎週月曜日の番組を予約する場合は「毎週月曜」に変更する




「録画日」に予約日が表示される

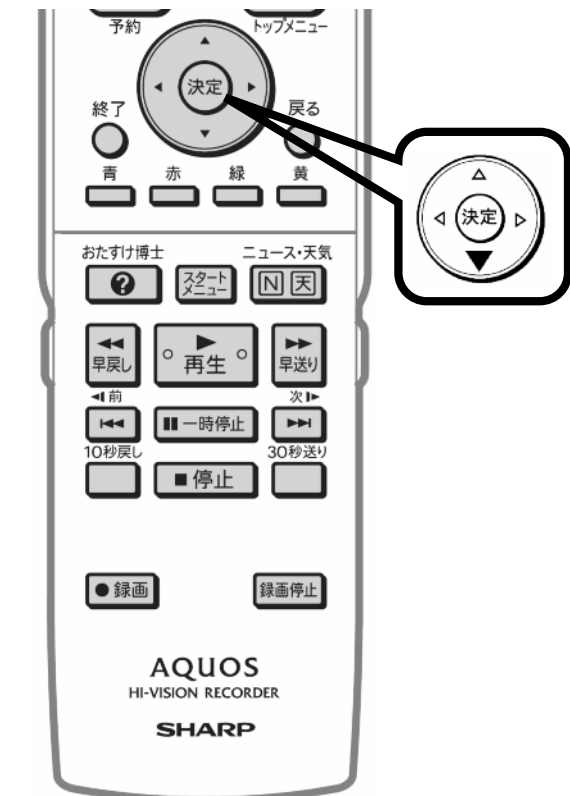


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で「完了」に合わせる

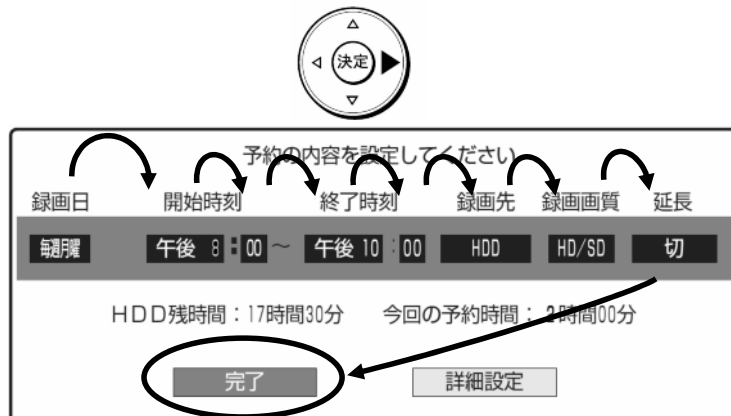

枠が「録画日」から「完了」に移動する

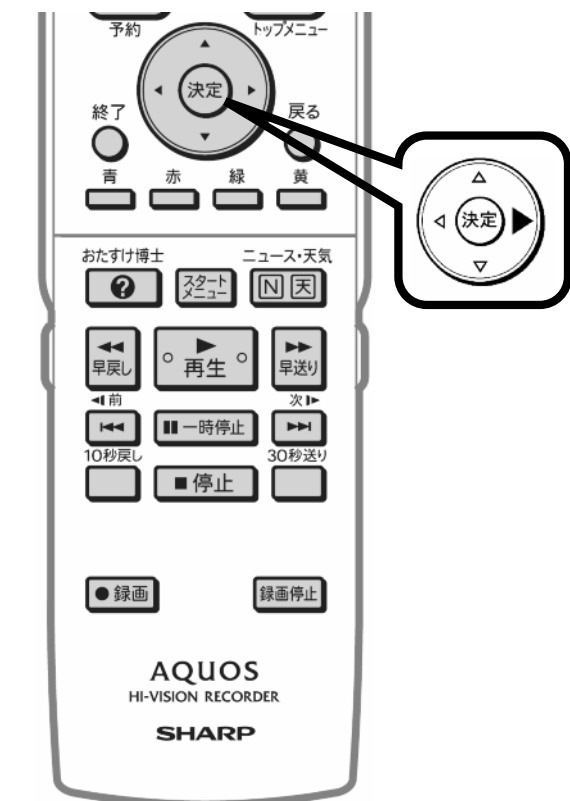

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です