


# 予約録画する

## ～外部チューナーから予約録画する～

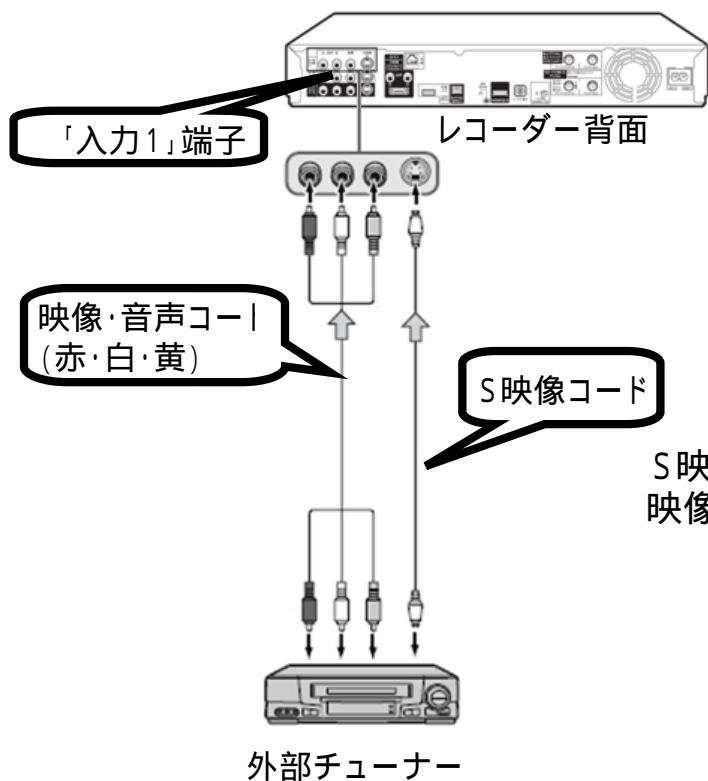

外部チューナーとレコーダーを用意して

外部チューナーと  
「外部入力1」端子を  
接続する

S映像コードをつないだときは、  
映像(黄)端子はつなぎません


### レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し  
「L:1」を表示させる

「入力切換」を押すごとに

→ L1 → L2 → i.LINK → 放送

の順番で切り換わります

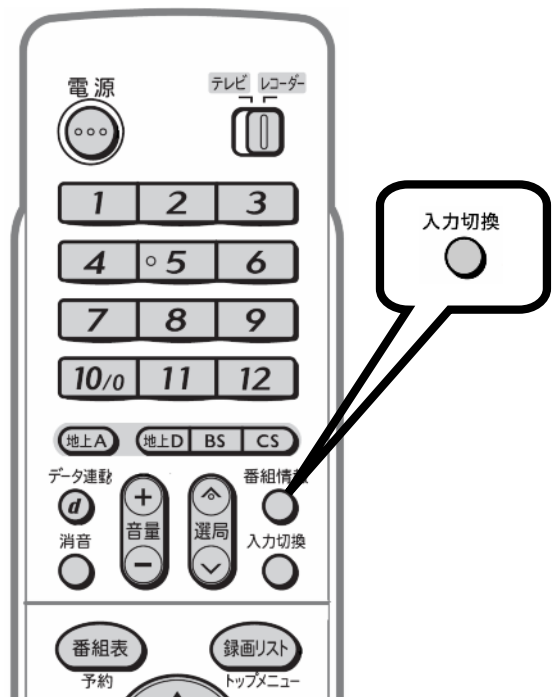


レコーダーのリモコン



本体表示部に「L:1」と表示される

外部チューナーのリモコンに持ち換えて

## 外部チューナーのリモコンで録画したい番組の放送局を選局する



外部チューナー




外部チューナーのリモコン

電源を切ると録画が正常にできない可能性がありますので、選局後は外部チューナーの電源は切らないようご注意ください

外部チューナーに番組予約機能があるときは、録画したい番組を予約します


続いてレコーダーで、録画したい番組の日時に合わせた録画予約をします

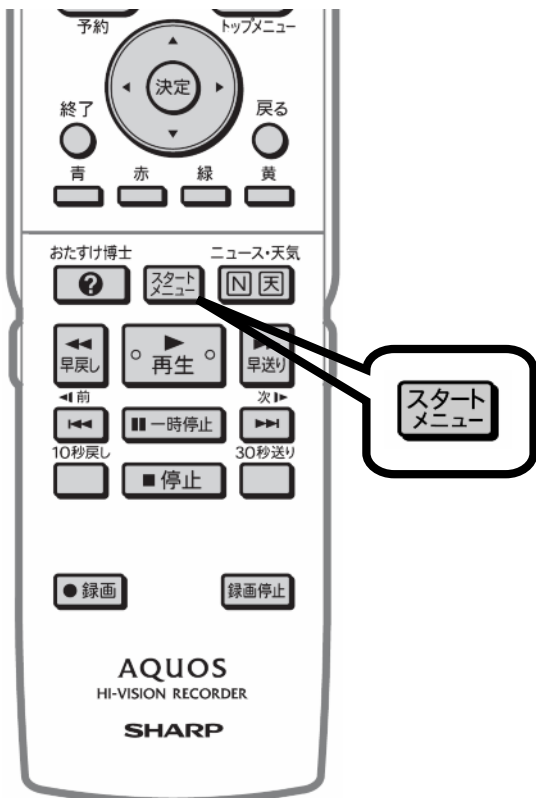

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンに持ち換えて


## 「スタートメニュー」を押す

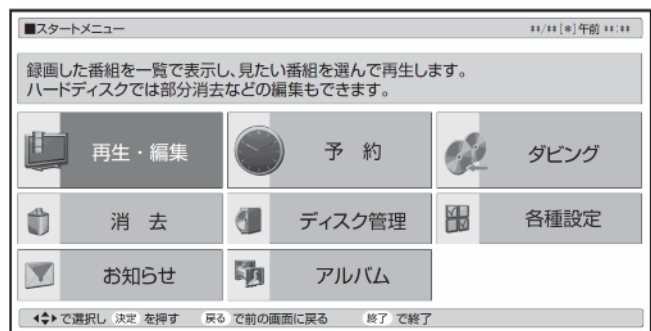




テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
「予約」を選び  
「決定」を押す

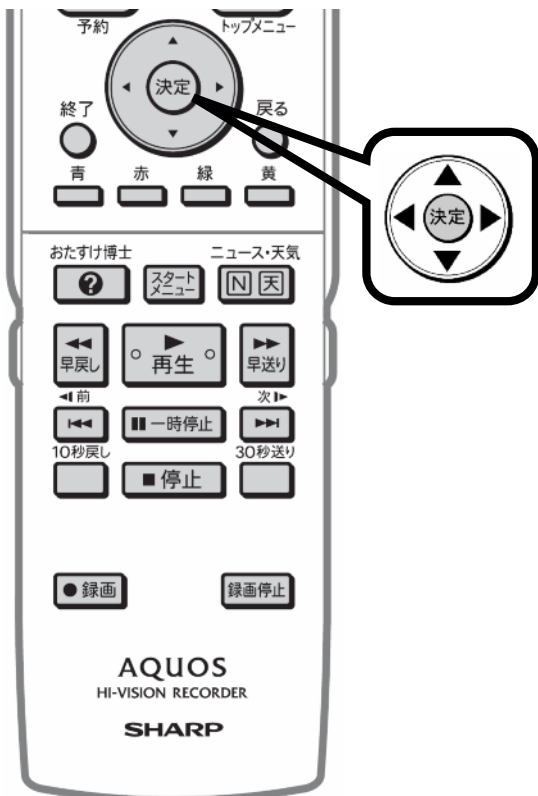


レコーダーのリモコン

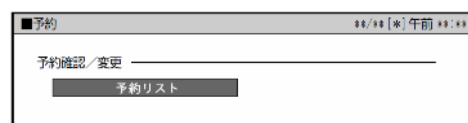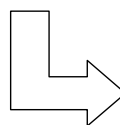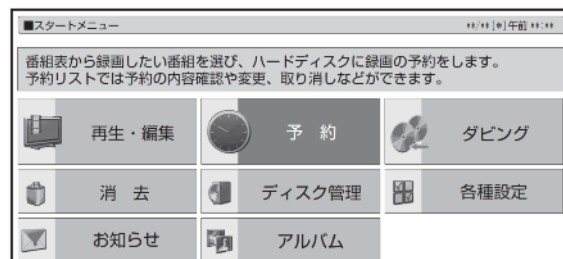



予約画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
「日時指定予約」を選び  
「決定」を押す

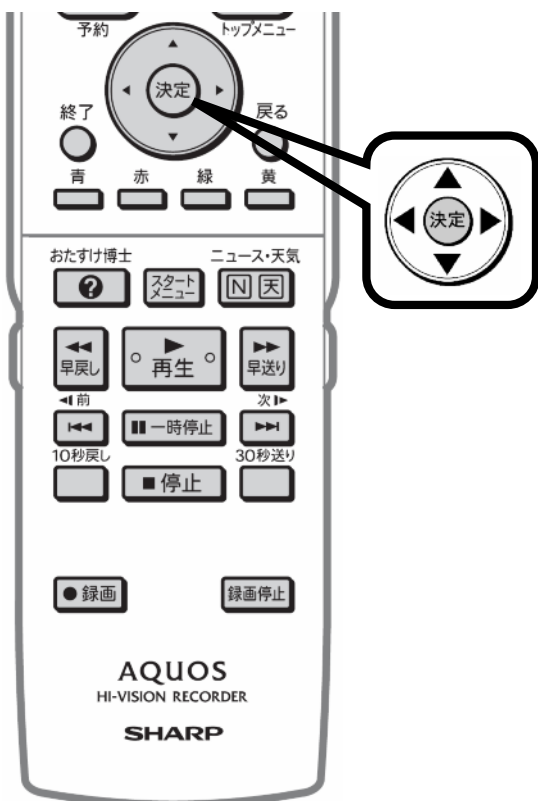


レコーダーのリモコン

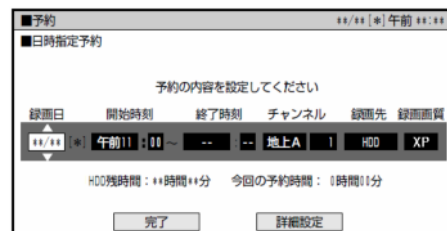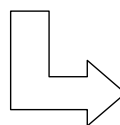

日時指定予約の設定画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「録画日」を合わせる

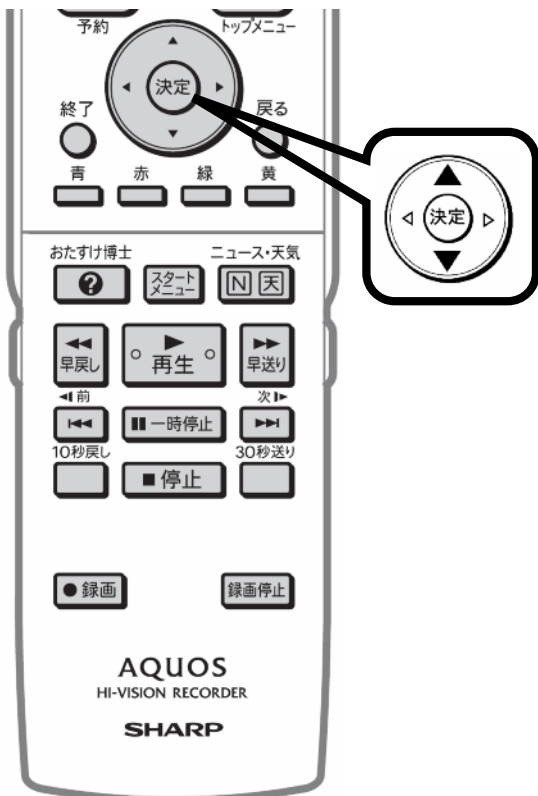


レコーダーのリモコン




「録画日」に予約日が表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「開始時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

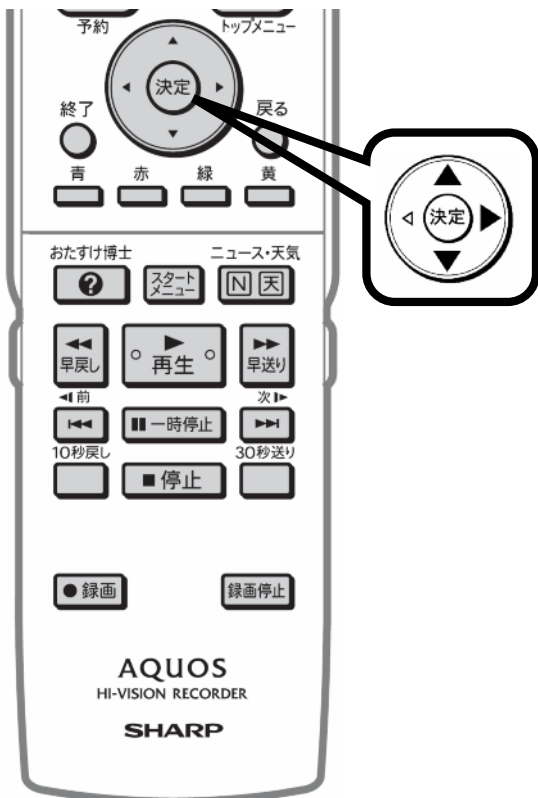


レコーダーのリモコン

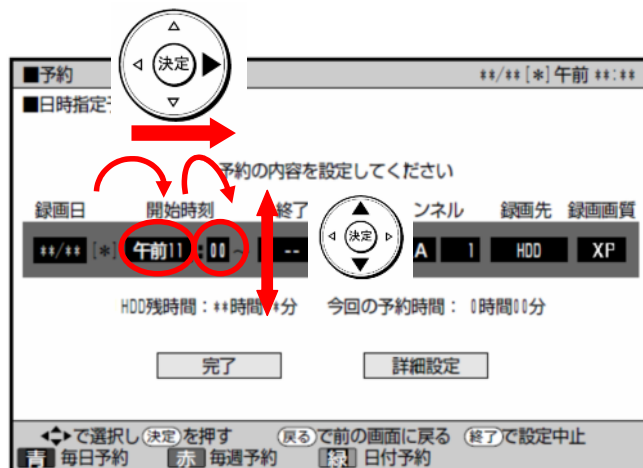


「開始時刻」に予約開始時刻が  
表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「終了時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

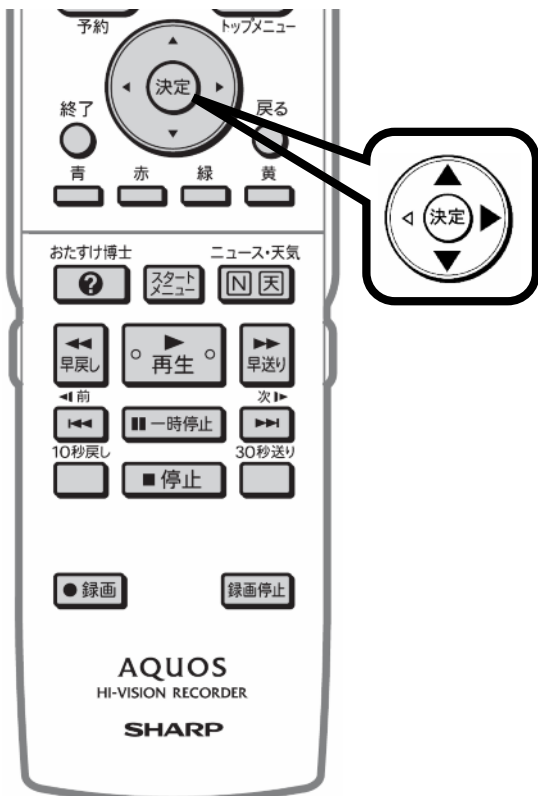


レコーダーのリモコン

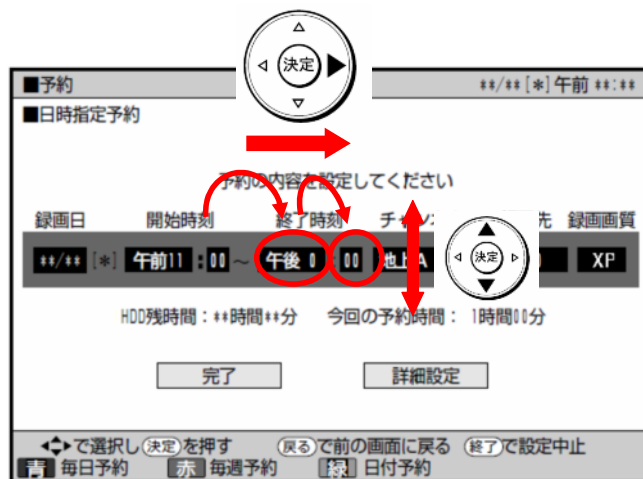


「終了時刻」に予約終了時刻が  
表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「チャンネル」に移動し  
上下で外部L1に合わせる

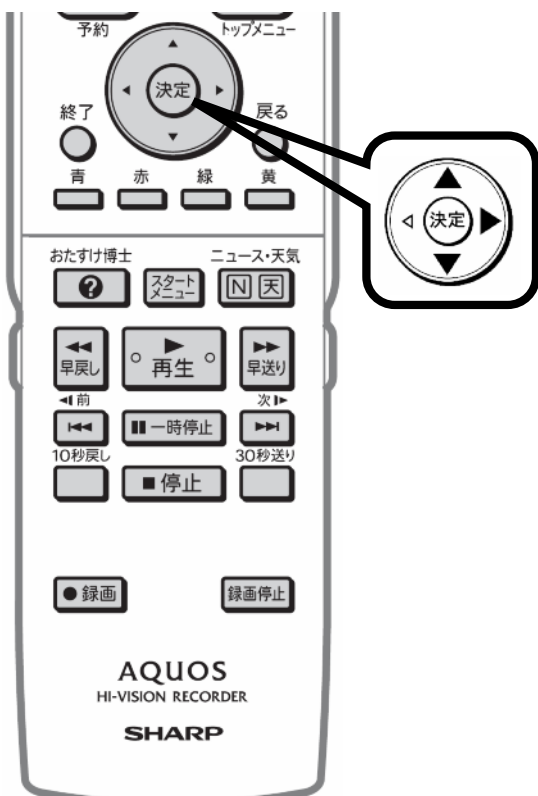


レコーダーのリモコン

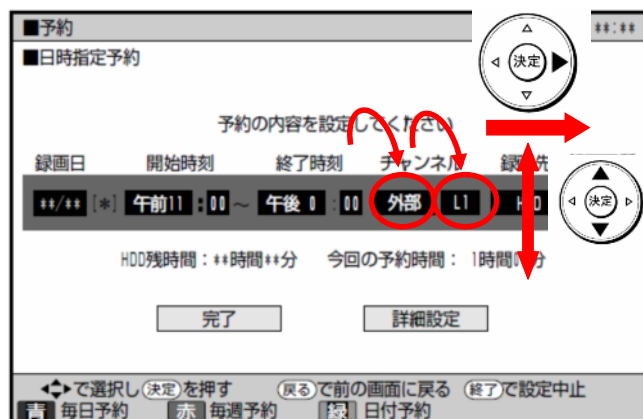



「チャンネル」に外部L1が表示される

### レコーダーのリモコン

「録画先」はHDD、  
「録画画質」はXPのまま  
右の三角矢印で「完了」まで  
移動し「決定」を押す

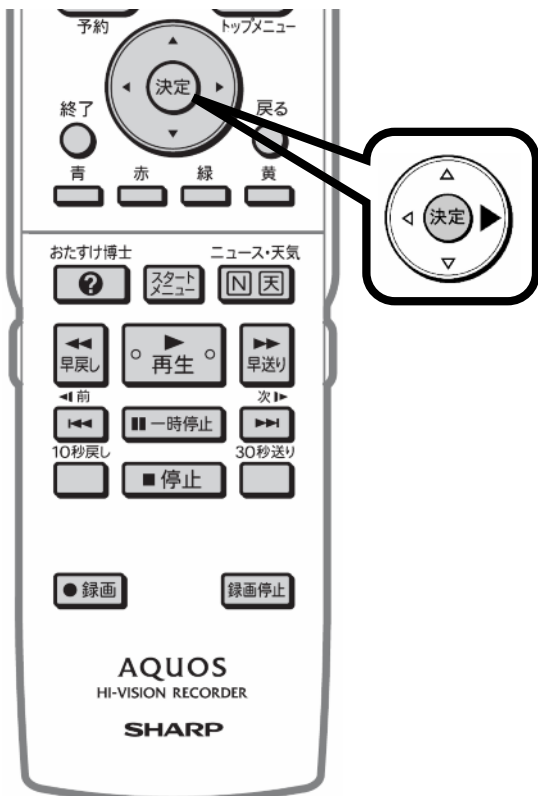


レコーダーのリモコン

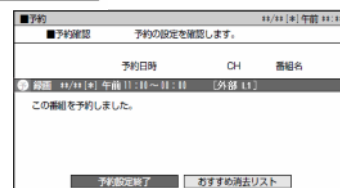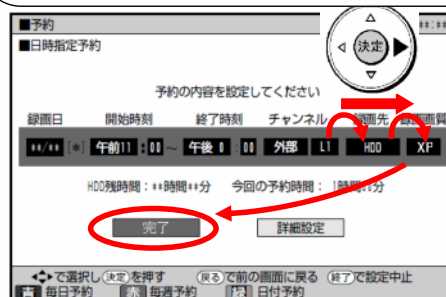



テレビ画面に予約内容が表示される

### レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で  
「決定」を押す

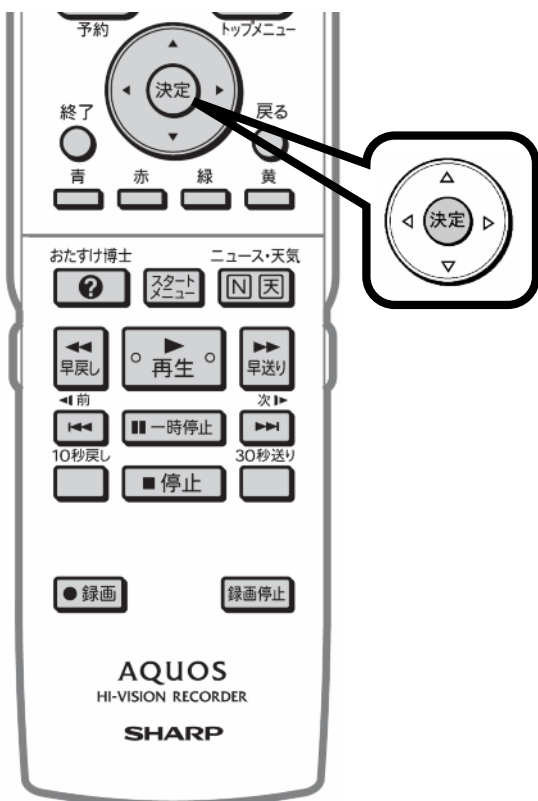


レコーダーのリモコン

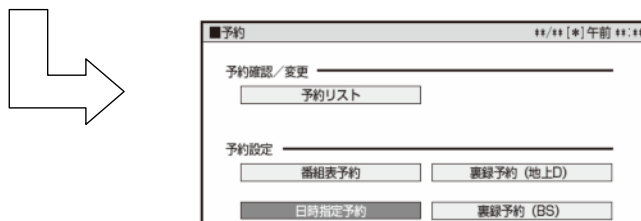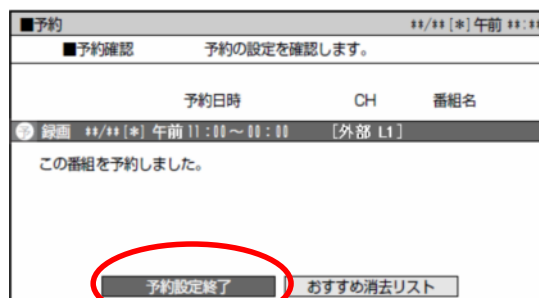

テレビ画面が予約画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

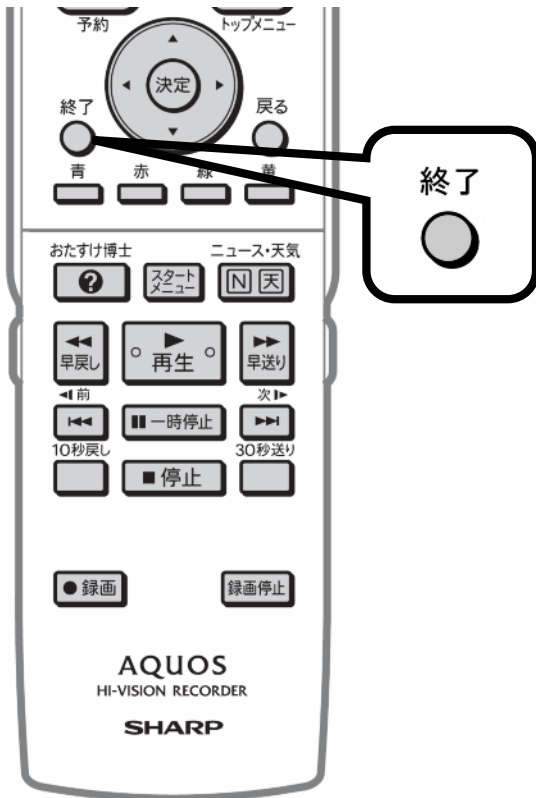

レコーダーのリモコン

外部チューナーの番組に戻る

以上で、HDDへの外部チューナーからの予約録画は完了です