



予約録画する ～ 予約内容を確認・変更する～

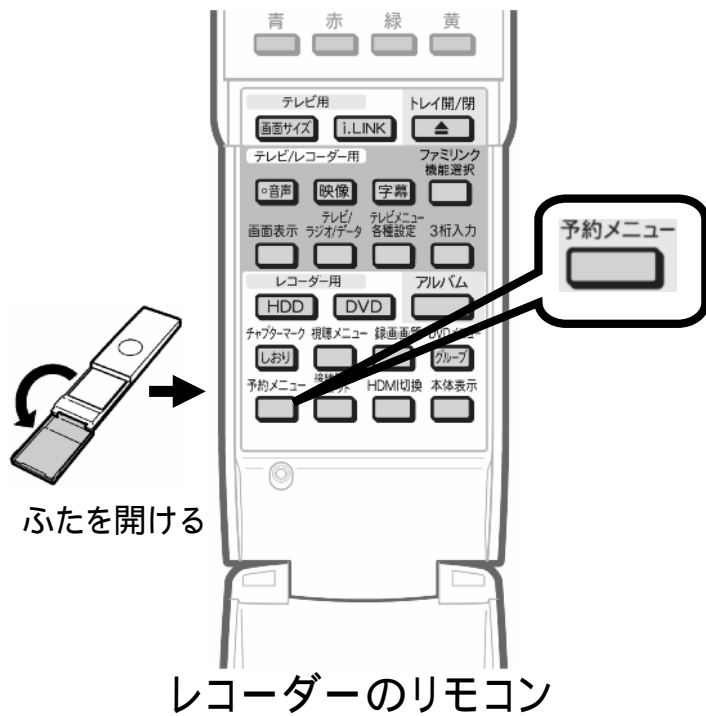


レコーダーのリモコンを用意して

「予約メニュー」を押す




テレビ画面に予約メニューが映る

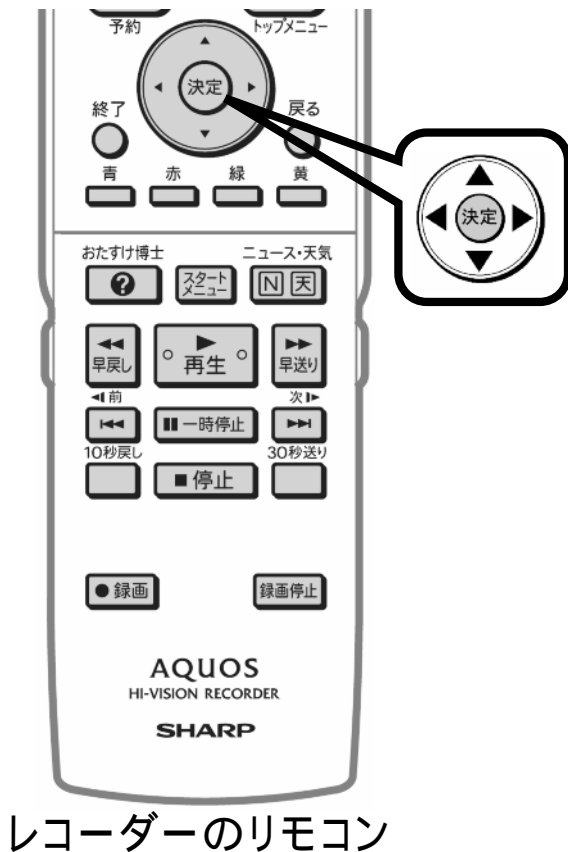

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「予約リスト」を選び
「決定」を押す

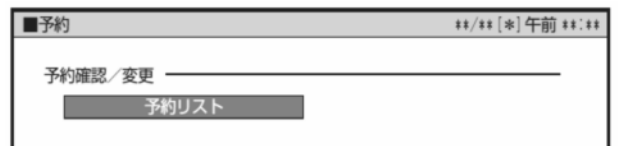


予約日時	CH	番組名	画質	延長	録画先	実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地0 061]		ワールドニュース	DR	入	HDD	○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地0 041]		スクランブル			HDD	○
3 9/21 [日] 午後 10:00-11:00 [地A 6]					HDD	休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 101]					HDD	○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD	○

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
変更したい番組を選んで
「決定」を押す

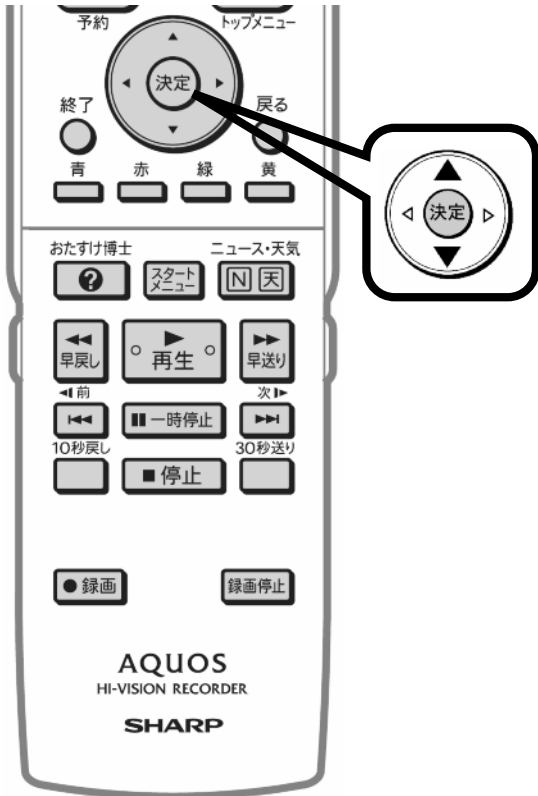

レコーダーのリモコン

予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先 実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 08]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○


選んでいる番組は黄色で表示されます

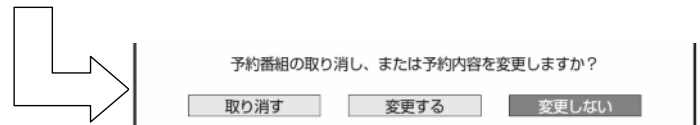


予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

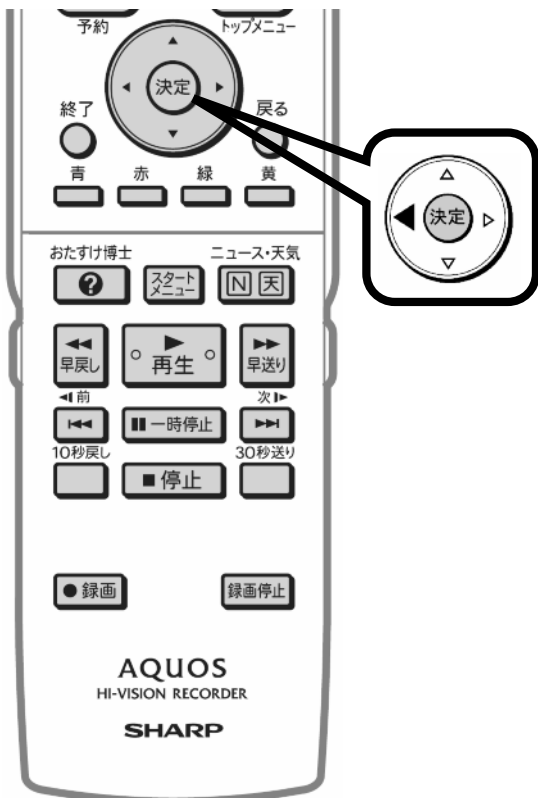

レコーダーのリモコン

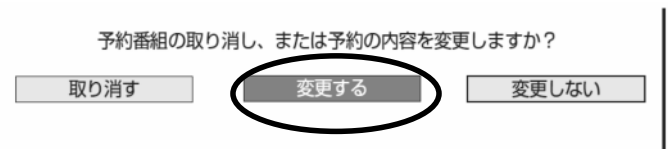

録画日	開始時刻	終了時刻	録画先	録画画質	延長
/ [*]	午後 9:00 ~	午後 10:00	HDD	HD/SD	入


HDD残時間: 17時間30分 今回の予約時間: 2時間00分

完了 詳細設定


予約内容変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

上の三角矢印で
「録画日」に合わせる

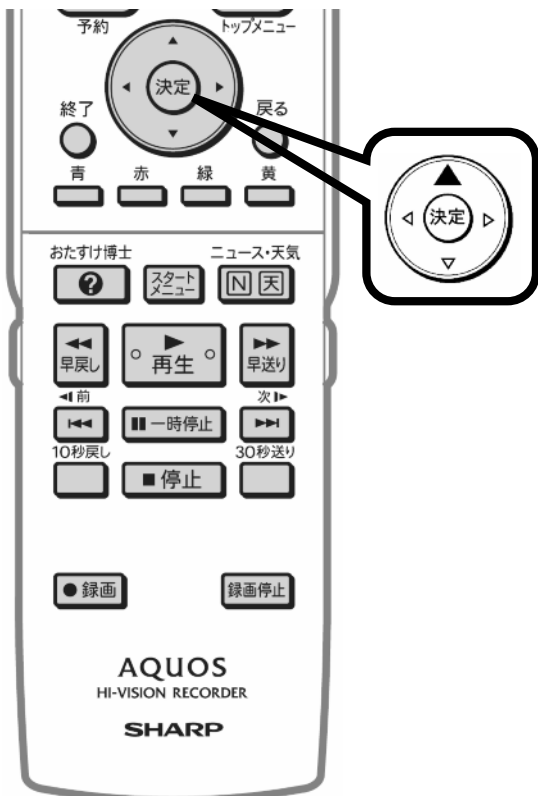


レコーダーのリモコン

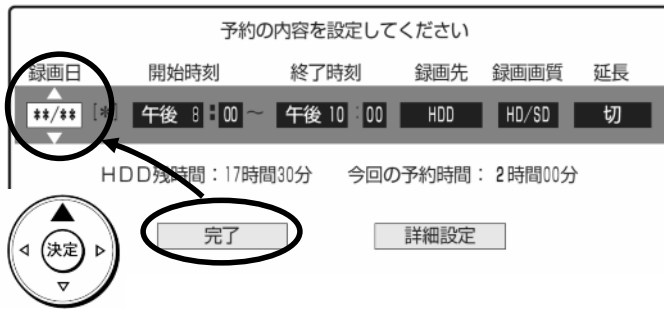


枠が「完了」から「録画日」に移動する

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する

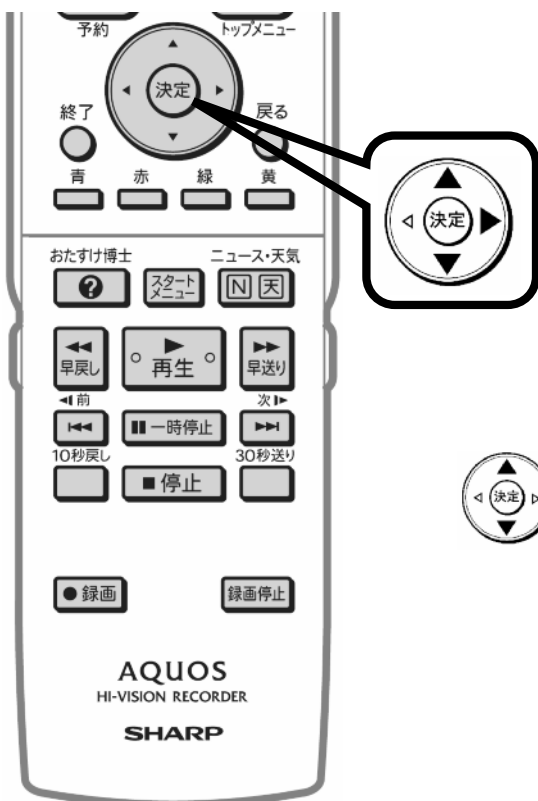


レコーダーのリモコン

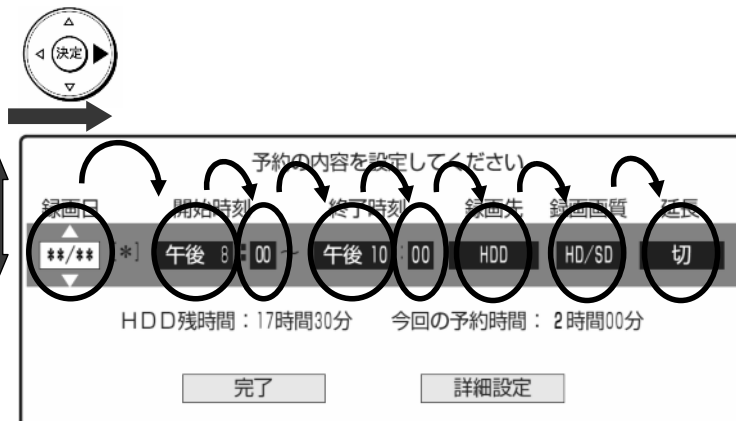

設定枠が右に移動して
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「完了」まで移動し
「決定」を押す

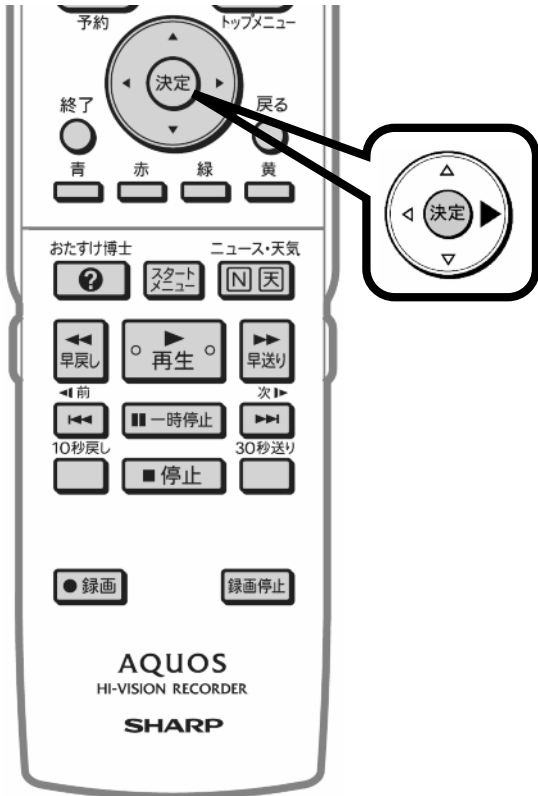


レコーダーのリモコン




予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン


「予約設定終了」で
「決定」を押す

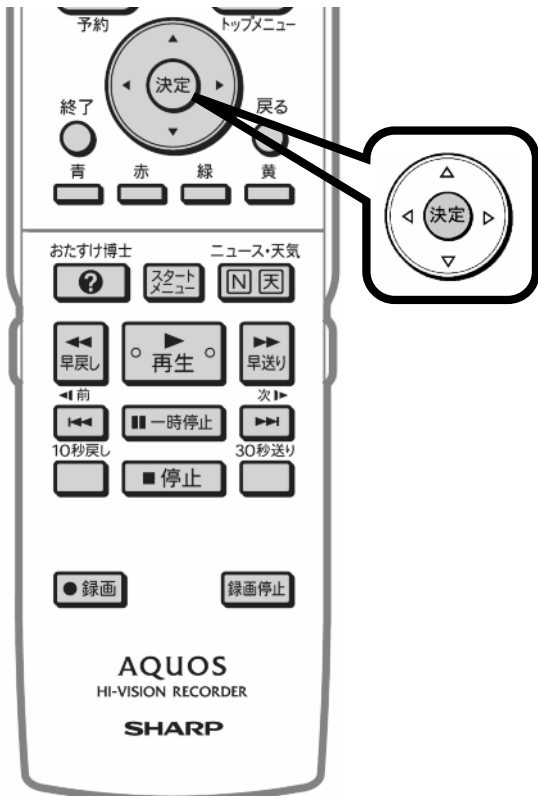

レコーダーのリモコン

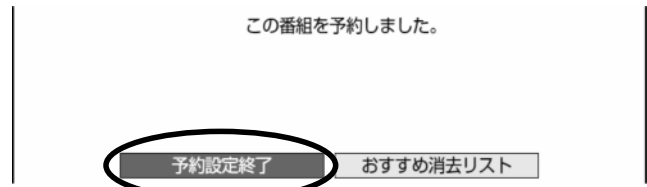


予約リストに戻る

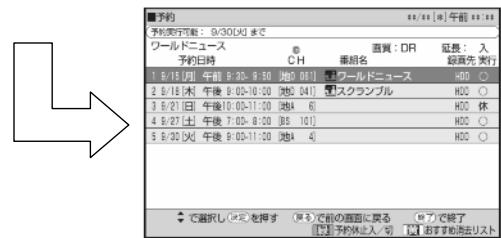

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

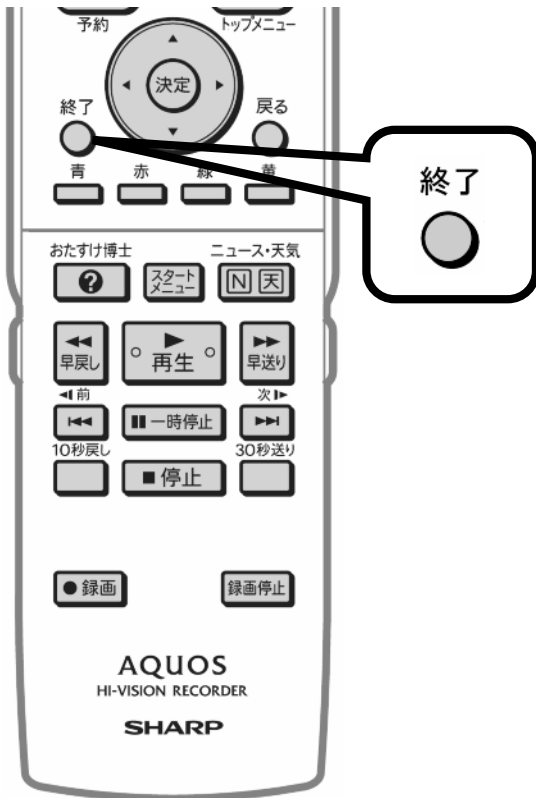

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です