



# 予約録画する ~ 予約を取消す ~

レコーダーのリモコンを用意して



「予約メニュー」を押す

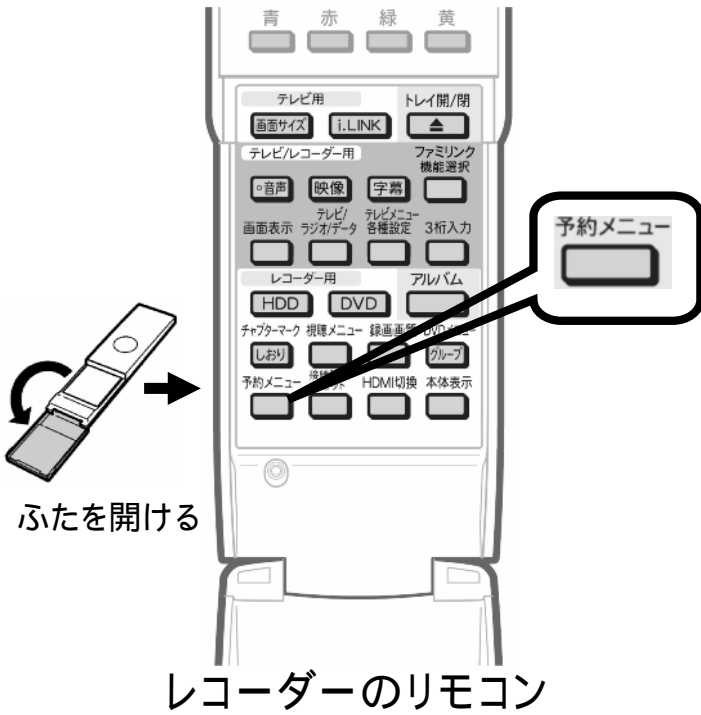

テレビ画面に予約メニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
「予約リスト」を選び  
「決定」を押す

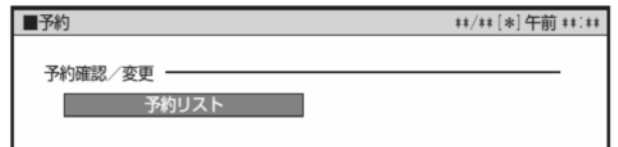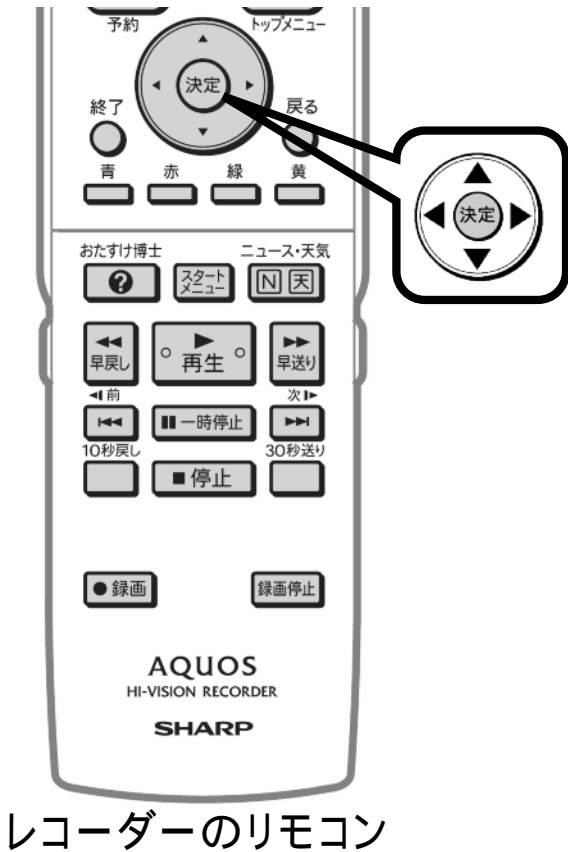


予約日時	CH	番組名	画質	延長	録画先	実行
9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地0 061]		ワールドニュース	DR	入	HDD	○
9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地0 041]		スクランブル			HDD	○
9/21 [日] 午後 10:00-11:00 [地A 6]					HDD	休
9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 101]					HDD	○
9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD	○

テレビ画面に予約リストが映る

### レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で  
取り消したい番組を選んで  
「決定」を押す

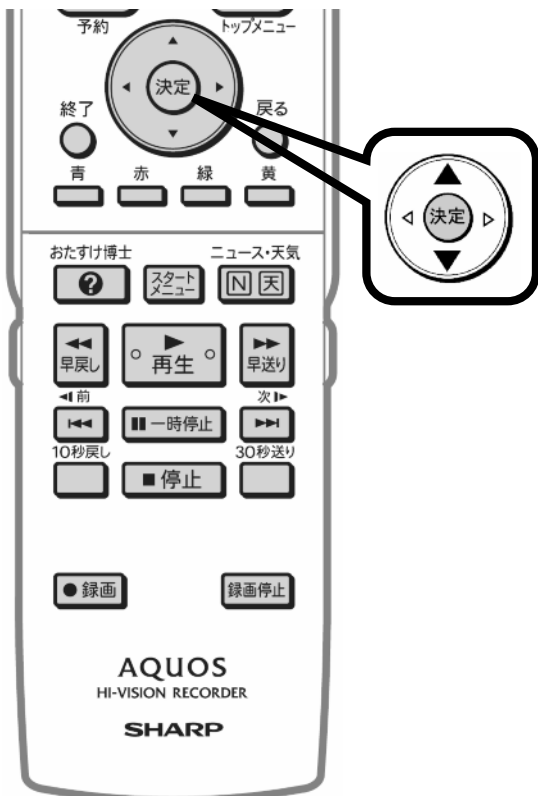

レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます

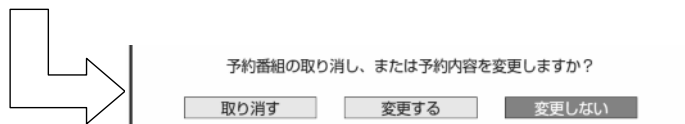



予約番組の取り消し、変更の  
選択画面が映る

### レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「取り消す」を選び  
「決定」を押す

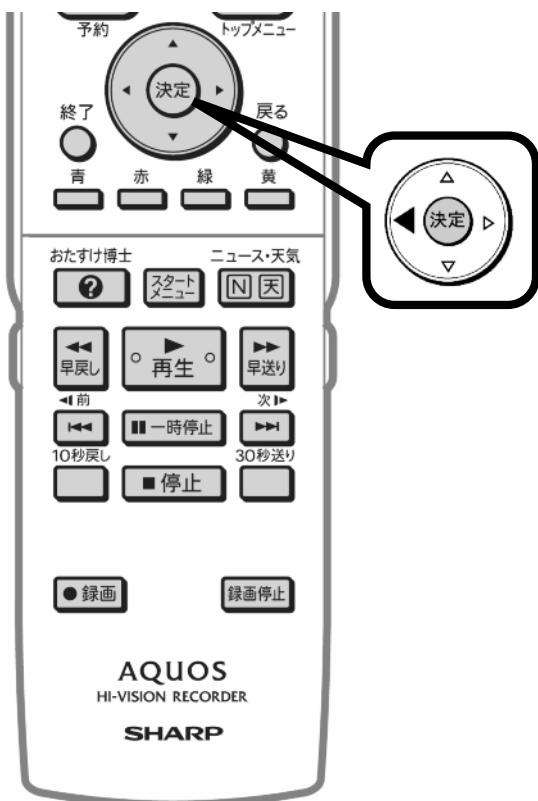


レコーダーのリモコン

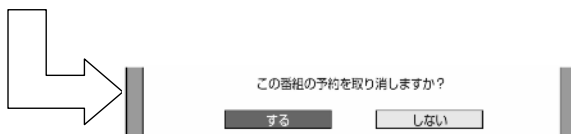


予約取り消しの確認画面が  
表示される

### レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

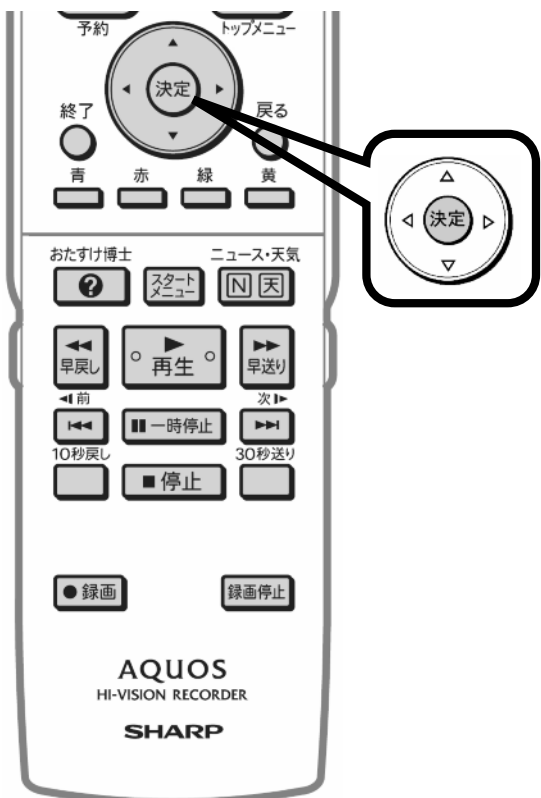


レコーダーのリモコン

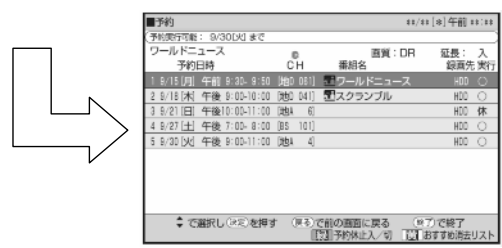

予約リストに戻る

### レコーダーのリモコン

「終了」を押す

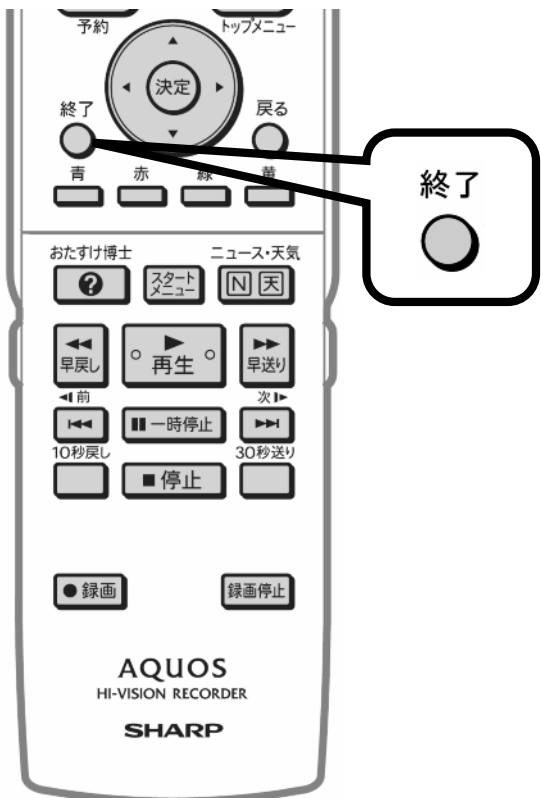

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です