

取扱説明書

形名

イー シー ケイ ピー エフ

EC-KP7F

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。



もくじ

ページ

必ず
お読み
ください

●安全上のご注意

●警告・注意

2

●お願い

(掃除機を安全にお使いいただくために)

2

準備・
使いかた

●各部のなまえとはたらき

●付属品

3

●お掃除のしかた

●お掃除の手順

●吸込口を使う

●すき間ノズルを使う

3

3

4

お手入れ

●紙袋の交換

4

●スタンド収納のしかた

5

●お手入れ

●吸込口

●クリーンフィルター

●本体

5

5

困ったとき

●故障かな?

6

●保証とアフターサービス

6

●お客様ご相談窓口のご案内

7

●別売品

裏表紙

裏表紙

仕様

電源	100V 50-60Hz	集じん容積	1.8L
消費電力	1000~約250W (手元スイッチが「切」時、約0.8W)	質量	4.6kg (吸込口・ズームパイプ・ホース含む)
吸込仕事率	500~約80W	本体寸法	幅220×奥行297×高さ225(mm)
運転音	66~約57dB	コードの長さ	5m

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違いなどによって異なります。お掃除のさいは、ふさわしいポジションをお選びください。

●本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても部品の取り替えや調整の必要はありません。

●本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できない場合があります。

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちら



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

⚠ **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

⚠ **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけないこと。

❗ しなければならないこと。

⚠ **警告** 感電・火災・漏電・大けがを防ぐために

差込プラグ・電源コードは



- 差込プラグ・電源コードを破損させない。
 - 無理に曲げない、引っ張らない・ねじらない・束ねない・挟み込まない・加工しない。
 - 傷付けない・重いものを載せない。(コードが傷み、火災・感電の原因)
- ゆるんだコンセントは使わない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- 差込プラグ・電源コードが傷んだ場合は使わない。(感電・ショート・発火・けがの原因)



- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると、発熱して発火の原因)
- 差込プラグのほこりは定期的にとる。プラグを抜き、乾いた布で拭く。(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 差込プラグは、根元まで確実に差し込む。(不完全な差し込みは火災・感電・ショートの原因)
- お手入れ・点検時には、必ず差込プラグを抜く。(感電やけがの原因)

使用場所・ご使用時は



- 引火性のあるもののそばで使用しない、吸わせない。
 - 灯油・ガソリン・線香・ベンジン・シンナー・タバコの吸殻・トナーなどの可燃物など(爆発や火災の原因)
- 水洗いや風呂場などでの使用、水の吸い込みは絶対にしない。(感電やショート・発火の原因)
- 絶対に分解したり修理改造しない。(火災・感電・けがの原因)




- 異常・故障時にはただちに使用を中止する。
 - スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
 - 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - 運転中ときどき止まる。
 - 運転中に異常な音がある。
 - 本体が変形したり異常に熱い。
 - ホースが破れている。
 - こげくさい臭いがする。
- ▶すぐに「切」を押し、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

⚠ **注意** 感電・火災・本体の故障・けがを防ぐために

差込プラグ・電源コードは



- 電源コードを巻き取る時は差込プラグを持つ。(プラグが当たって、けがをする原因)
- 差込プラグを抜くときは必ず差込プラグを持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)
- 使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。(けがややけど、絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因)

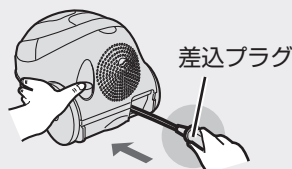

ご使用時は



- 排気口をふさがない。
- 吸入口をふさいで長時間運転しない。(過熱による本体の変形・発火・火災の原因)
- 火気に近づけない。(本体の変形によるショート・発火の原因)
- ホース差込口・ホース・ズームパイプの接点・排気口に、金属類・ピンなどを入れない。(感電や故障の原因)
- ホースを持って本体を持ち上げない。(ホースが抜けて、けがや故障の原因)

お願い

吸込口は


- 床面や敷居の段差・家具・壁などに吸込口を強く当てない。(床面などを傷付ける原因)

こんなことにもご注意を

- 吸わせてはいけないもの。(内部の傷付きやごみの詰まり・故障の原因)
 - 液体や湿ったごみ・ひも類・鋭利なもの(ガラス・カミソリなど)・大量の砂・大きなごみ・大量のごみを一度に吸わせる
 - 細かい粉類
- 取扱いはやさしく。ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また重い物をのせないでください。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しない。
- この掃除機は家庭用です。業務用としての使用はできません。また、お掃除以外に使用しないでください。

各部のなまえとはたらき

- 本体とホースの着脱は **着脱ボタン** を押しながらかこないます。
- ズームパイプ・吸込口をはずす場合は、ねじりながら抜きます。

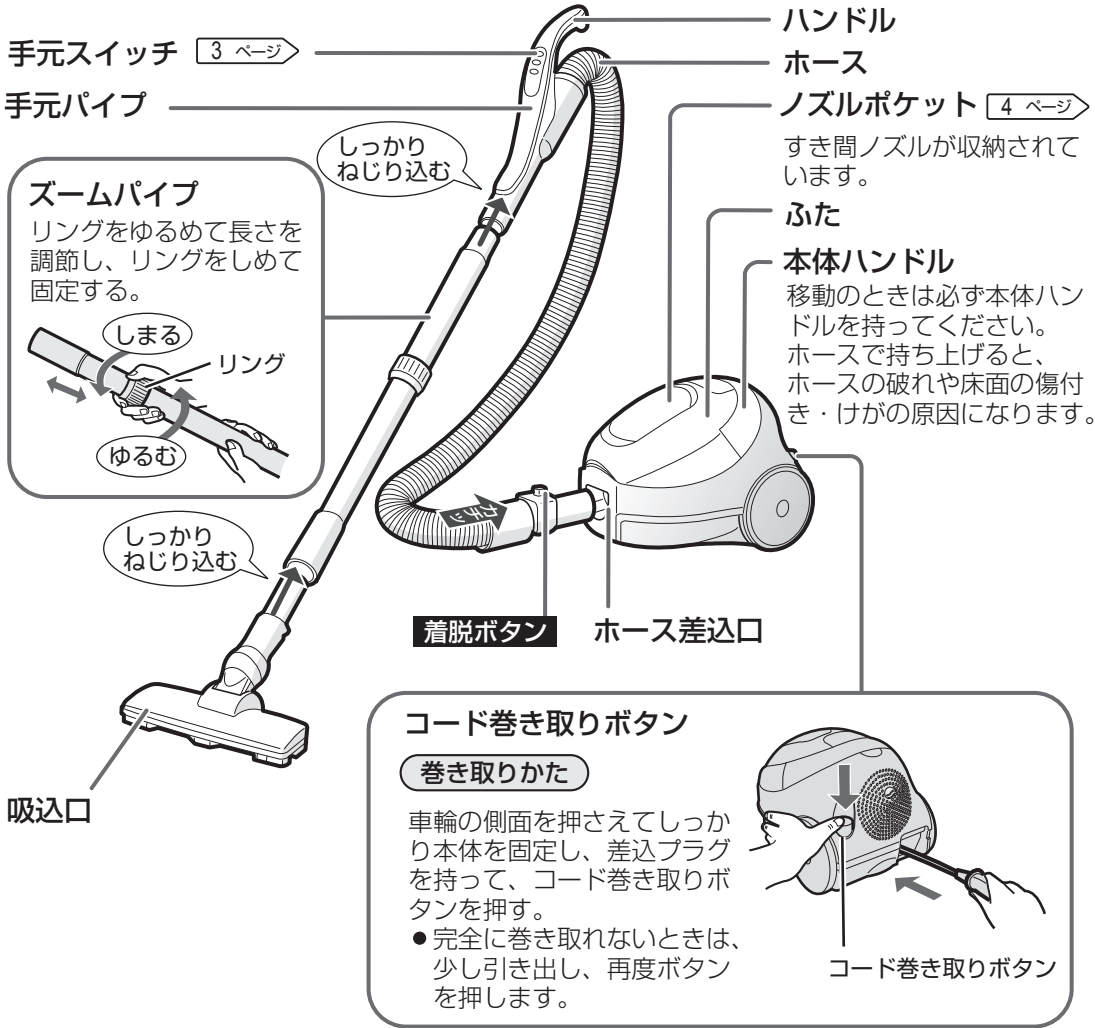

付属品

吸込口 (1個)



ズームパイプ (1本)



ホース (1本)



すき間ノズル (1個)
(本体装着)



紙袋

(本体装着
EC-06PN 1枚)



印刷物付属品 (1部)

取扱説明書〈保証書付〉

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

お掃除のしかた

- 掃除機の運転中、テレビ画面にノイズが出ることがあります。(テレビ本体に影響はありません)

お掃除の手順

- ① 差込プラグをコンセントに差し込む。
- ② 「お掃除モード」を選んで掃除する。
- ③ 終わったら「切」を押して止める。

お掃除モード

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 強/中 | 押すたびに吸込力が「強」⇔「中」と切り換わります。 |
| やさしさ | 「強/中」より吸込力は若干弱くなります。音を小さくしてお掃除したいとき。 |
| 切 | 運転を止めるときに押す。お掃除が終わったら差込プラグをコンセントから抜く。 |

紙パック長持ちセンサー

強モードで運転時に、紙パックのごみのたまり具合に応じて、吸い込む風の量を調節するので、紙パックがいっぱいになるまで強力パワーでしっかり吸い込みます。


吸込口を使う

じゅうたん

強/中 を1回押す

お掃除モード「強」で動作します。

- ① まず一定方向に
- ② 次に直角方向に
- ③ 最後に残った隅をお掃除します。

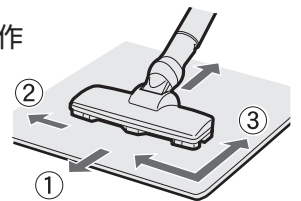

- お掃除のさい、吸込口は床面に強く押し付けず、ゆっくりと軽く前後に動かします。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、強く押し付けしないでください。じゅうたんや床・たたみを傷めることがあります。
- 操作が重いときや、薄いじゅうたん・玄関マットなどは、「中」でお使いください。

紙袋の交換 →

交換時期

- ごみがたまり、吸込力が弱いと感じたとき。
- 小麦粉や細かい砂などを多く吸い込んだとき。



お願い


- 紙袋がいっぱいになったら、早めに交換してください。モーターの寿命を長くし、吸込力も持続します。
- 破れた紙袋や、くり返しのご使用は絶対にやめてください。(モーターが故障する原因)

はずしかた


1 手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜く。

2 ホースを抜き、本体ハンドルを収める。

3 本体を立て、ふたを開ける。

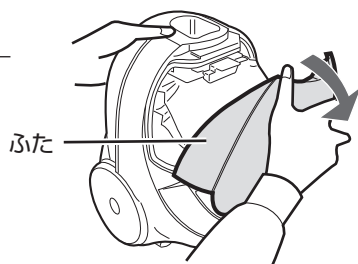

4 フックを引いて紙袋の台紙をフックからはずす。

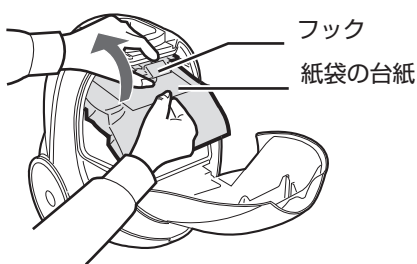


ごみがこぼれないように、まっすぐ取り出します。

5 紙袋を捨てる。

新しい紙袋の取り付けかた


1 紙袋の台紙を溝と突起の間に差し込む。

紙袋はたたんだまま取り付けます。

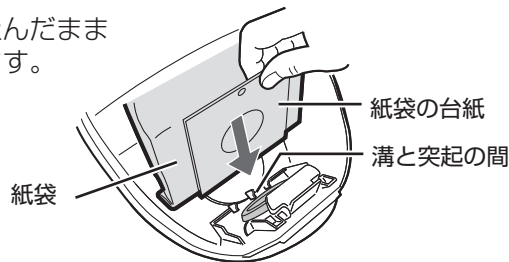

2 紙袋の台紙をフックのツメに引っ掛ける。

フックのツメ

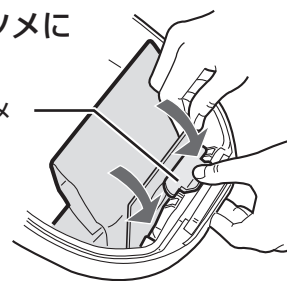

3 ふたを閉める。

紙袋を取り付けないとふたは閉まりません。(紙袋付け忘れ防止のため)


- はじめてこの掃除機をお使いのときや、新しいじゅうたんを掃除した場合は、紙パックに遊び毛などのごみが多く吸込まれます。ごみはこまめに捨ててください。また、掃除機を使っていくうちに、ごみは徐々に少なくなります。

- 吸込口を床に強く押し付けたり、吸込口裏の車輪などが摩耗していると、床面を傷めることがあります。摩耗した場合は、お早めにご使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。

床・たたみ (から拭き掃除)


強/中 を2回押す

お掃除モード「中」で動作します。傷付き防止のため床やたたみの目にそって、軽くすべさせます。

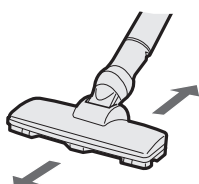


すき間ノズルを使う

手元パイプとズームパイプのどちらにも使えます。

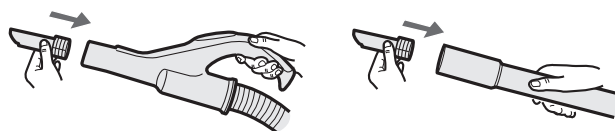

やさし を押して、お掃除モード「やさし」でお掃除する。




密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。ふさがないでください。

使わないとき

ノズルポケットに収納する。

すき間ノズル
ノズルポケットカバー

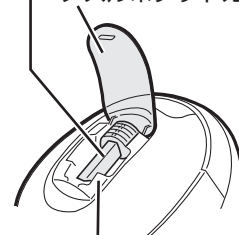


ノズルポケット

- 新築などのワックスがけされた床は、吸込口の移動により光沢の差がでることがあります。その場合は絞った布で拭き取った後、ワックス拭きをし、乾燥させてください。

- 吸込口をはずしてお掃除するときは、必ずすき間ノズルを取り付けてください。取り付けずにお掃除すると、傷付きや故障の原因になることがあります。
- すき間ノズルは水洗いできます。水洗い後は十分に乾燥させてから、ご使用ください。
- ノズルポケットカバーを持って運ばないでください。

スタンド収納のしかた

電源コードを巻き取ってから本体を立て、ズームパイプを縮めてホースを巻き付け、フックをホルダーに差し込む。

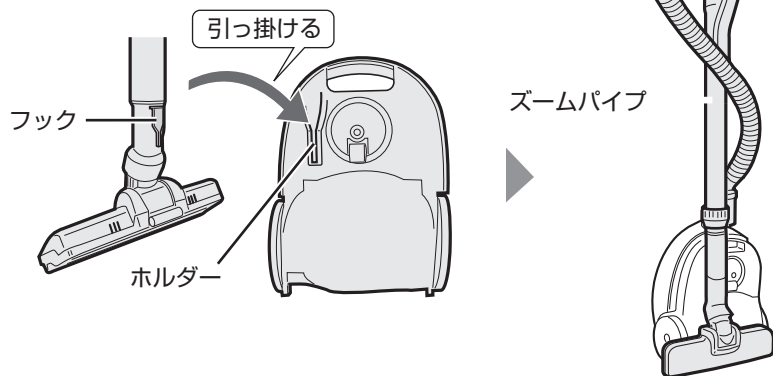

- スタンド収納状態のまま持ち運ばないでください。ホースやズームパイプがはずれる場合があります。
- ズームパイプを縮めるときは指を挟まないよう、ご注意ください。

お手入れ

- お手入れの際は必ず手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 各部品を洗ったあとは、十分に乾燥させてから使用してください。水分が残ったまま使用すると、においの発生や故障の原因になります。お手入れに薬剤・漂白剤やお湯(約40℃以上)などを使用したり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

吸込口


糸くず・輪ゴム・毛髪・ペットの毛などがからみついたとき

1 各部のごみを、すき間ノズルで吸い取る。



- 毛くずなどがからみ付いているときは、セロハンテープなどではがし取ってください。

お願い

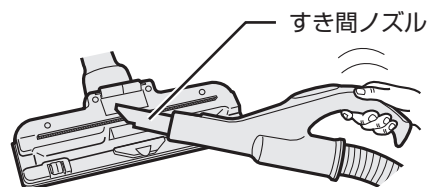

2 水洗いする。

- 水洗い後は水分を拭き取って陰干しし、十分に乾燥させてから取り付けてください。(ドライヤーや暖房機などで乾燥させないでください)
- 洗剤や漂白剤を使って洗ったり、毛の硬いブラシで洗わないでください。

クリーンフィルター

紙袋を交換しても、吸込力が弱く感じられるとき


紙袋を取り出し、クリーンフィルターを引き出す。

- 水で押し洗いした後、よく乾燥させてから取り付ける。



- クリーンフィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと、モーター故障の原因になります。
- 洗濯機で洗ったり、熱風で乾燥させないでください。傷みや縮みの原因になります。

ご注意

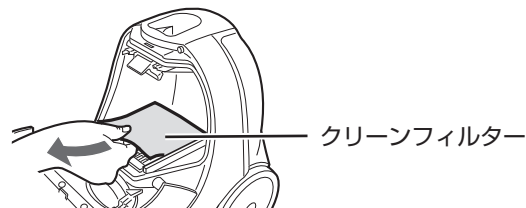

本体


汚れが目立ってきたとき

水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。ほこりが取れ、静電気も抑えられます。



- シンナー・ベンジン類は、変質や変色しますので、使わないでください。

ご注意

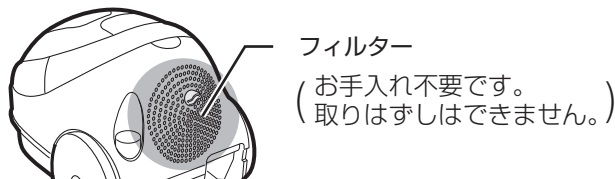

フィルター
(お手入れ不要です。
取りはずしはできません。)

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を! このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がある。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい臭いがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに「切」を押し、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

故障かな？

次のような場合は故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。
以下の処置をしても異常のある場合は「保証とアフターサービス」[「下記」](#)をご覧くださいのついで、修理を依頼してください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
手元スイッチを入れてもモーターが動かない	<ul style="list-style-type: none">● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。● ホースがホース差込口に、しっかり差し込まれていますか。	<ul style="list-style-type: none">● しっかり差し込んでください。
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none">● 紙袋がごみでいっぱいになっていませんか。● 紙袋が確実に取り付けられ、ふたが閉まっていますか。● ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていますか。● クリーンフィルターが汚れていませんか。	<ul style="list-style-type: none">● 新しい紙袋と交換してください。4 ページ● 紙袋を確実に取り付け、ふたを閉めてください。4 ページ● ごみを取り除いてください。● クリーンフィルターをお手入れしてください。5 ページ
コードが巻き取れない	<ul style="list-style-type: none">● 片寄って巻き取られたりよじれていませんか。	<ul style="list-style-type: none">● 少し(1~2m)引き出して、再度巻き取ってください。3 ページ
差込プラグおよびコードが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none">● 差し込みがゆるく、ぐらついていませんか。● 延長コードを使用していませんか。 (差込プラグおよびコードはモーターの排気熱で、通常40℃程度になりますが異常ではありません。)	<ul style="list-style-type: none">● コンセントの修理を販売店にご相談ください。● コンセントに直接差し込んでください。
ノズルポケットカバーがはずれた	<ul style="list-style-type: none">● ノズルポケットカバー左右の穴に本体の突起を入れます。4 ページ	
本体の運転が止まる	<ul style="list-style-type: none">● ごみがいっぱいのまま長く使用していませんか。● ホース・ズームパイプ・吸込口などにごみが詰まったまま、長く使用していませんか。	<ul style="list-style-type: none">● 新しい紙袋と交換してください。4 ページ● ごみを取り除いてください。
すき間ノズルに穴があいている	<ul style="list-style-type: none">● 密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。ふさがりません。ふさがりなく、すき間ノズルを付けると、吸込力が弱くなりますが、故障ではありません。4 ページ	

自動停止機能について 本体の保護のため、自動的に運転が止まる場合があります。

- **切** を押して差込プラグをコンセントから抜き、上記2点をお調べ後、処置をしてください。処置をしてから約1時間後に自動停止機能が解除され、ふたたび使用できます。

モーターの寿命について知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。これは、モーターの部品(カーボンブラシ)が磨耗する際に発生するものです。

ご使用中を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口 [\(7 ページ\)](#) へお問い合わせください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 「故障かな？」 [「上記」](#) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ

販売店名
お買いあげの際に記入 電話 () -
されると便利です。 お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

補修部品について 部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
 ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/> ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター/テクニカルセンター)でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: 9:00～17:40 ただし、沖縄地区は月曜～金曜: 9:00～17:40

北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市市中川区山王3-5-5		●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
東北	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		●福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
関東	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	●沖縄	●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア: 日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合や、上記窓口にお持込みできない場合に、お電話で依頼いただきますと、当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅に訪問してお預かりし、弊社で修理完了後ご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金: 当「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・外共に有料です。

・往復運送費+梱包資材費+代引き手数料がかかります。

(修理料金は、保証期間内は保証書記載の「保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。 午前中 | 12:00～14:00 | 14:00～16:00 | 16:00～18:00 | 18:00～21:00

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。


●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

別売品

- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
- お買い求め・お問い合わせの際は、各部品の流通コードをご連絡ください。
- 下記の部品および希望小売価格は、2014年3月現在のものに変更する場合があります。

- | | |
|---|---|
| ● 3層紙袋
EC-06PN
550円+税 | いずれも1パック5枚入。 EC-05P・EC-05PN・EC-15P・EC-15PNも使用できます。
シャープ製 純正 紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質などを保証できませんのでご注意ください。 |
| ● 薬剤処理3層紙袋
EC-16PN
750円+税 | <p>▶ ご使用の目安 ……カビの繁殖が気になる場合にご使用ください。</p> <p>有効成分 ……抗菌剤・ジंकピリチオン・チアベンダゾール</p> |
| 抗菌効果 | <p>部品名 ……紙袋</p> <p>抗菌の方法 ……繊維に練り込み</p> <p>抗菌剤有効成分 ……ジंकピリチオン/チアベンダゾール</p> <p>試験方法 ……滴下法</p> <p>抗菌の確認をおこなった試験機関 (財)日本食品分析センター
抗菌の処理をおこなっている部分の名称 紙パック(紙袋)内層紙</p> |
| ● ぴったりソフトブラシ
流通コード 217 935 0147
600円+税 | ● ふとんブラシ
流通コード 217 935 0674
1,200円+税 |



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かな?」(6ページ)をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ **検索**

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書7ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号