

ロボット家電(電気掃除機)

家庭用

形名

アールエックス プイ

# RX-V80

## 準備ガイド

## もくじ

### 準備する

	ページ
1. 箱の中身を取り出す	1
2. 本体・リモコンシールの貼付位置	2
3. 充電台を組み立てて充電する	3
4. 現在の日付・時刻を設定する	4


# 準備する ①

## 1. 箱の中身を取り出す


- ご使用になる前に本体や付属品がすべてそろっているか、ご確認ください。  
そろっていない場合は、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」(取扱説明書 43ページ)にお問い合わせください。

### 本体

ダストボックス・  
クリーニングブラシは  
本体に内蔵

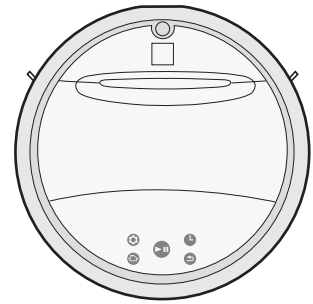


### 充電台

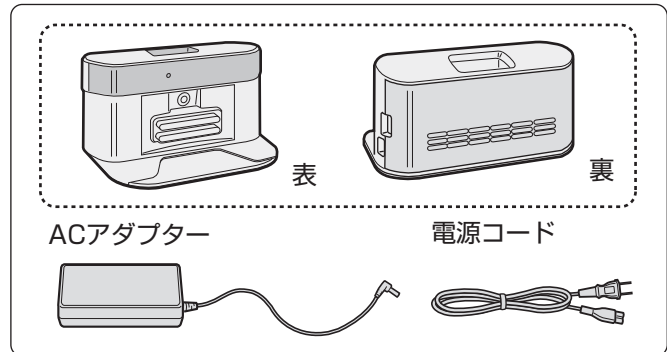

### リモコン



単4形マンガン  
乾電池(2本)



### 交換用付属品

サイドブラシ(2個)



### 印刷物付属品(各1)


- 準備ガイド(本書)
- ご使用ガイド
- 取扱説明書
- 保証書
- 本体シール
- リモコンシール

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 準備する 2

## 2. 本体・リモコンシールの貼付位置

本体シール・リモコンシールは、必要に応じて本体(操作部など)やリモコンに貼り付けてください。

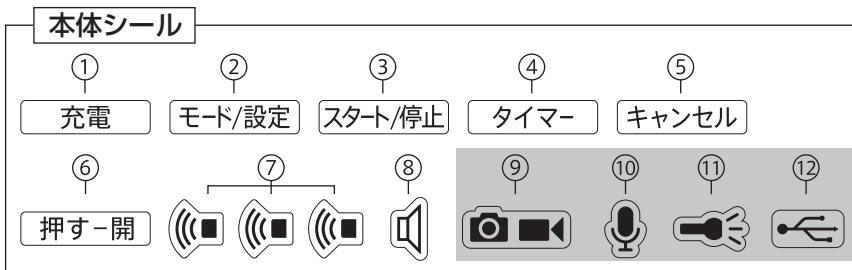

※ ⑨～⑫のシールは使用しません。

### リモコンシール




リモコンの上から、貼り付けてください。

### 操作部




### 前側

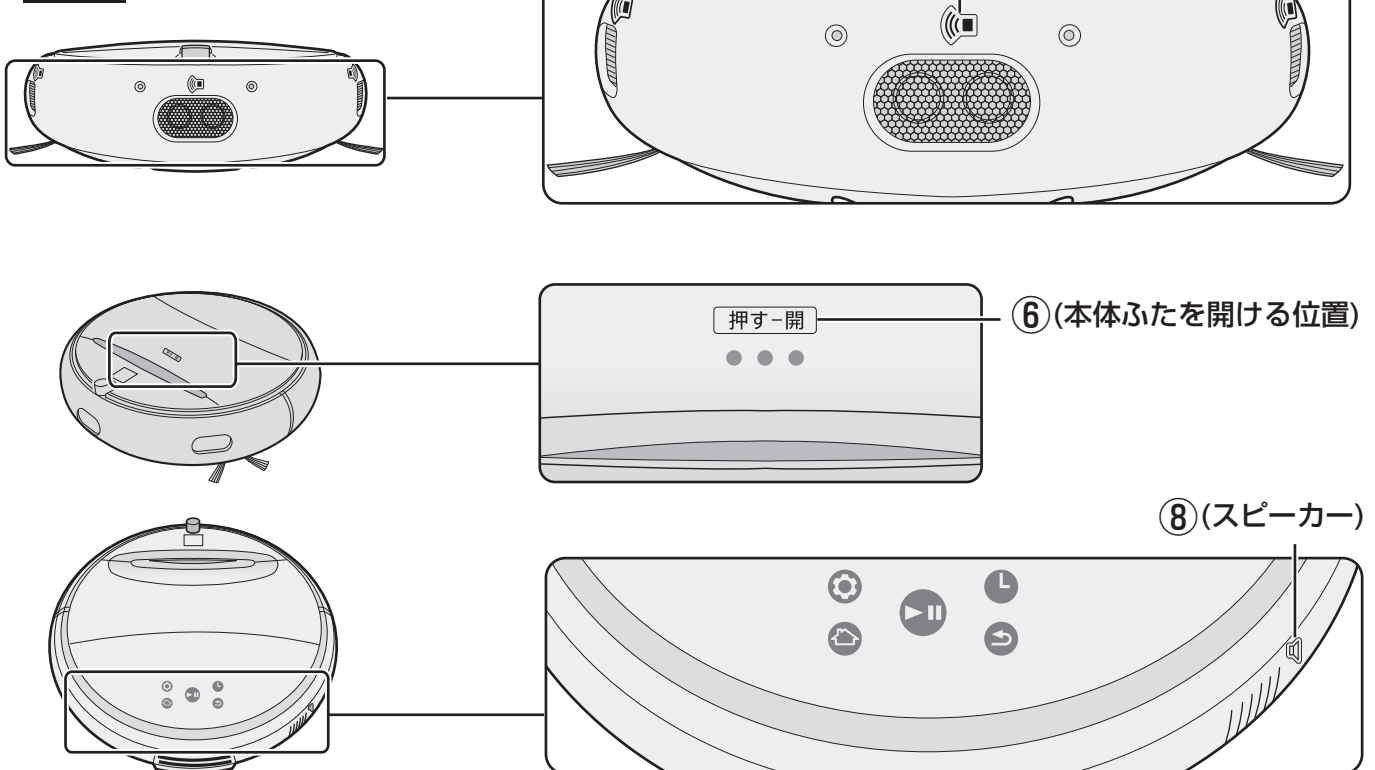


### 3. 充電台を組み立てて充電する

充電台を組み立てる



- ① 電源コードのプラグをACアダプターに  
しっかり差し込む

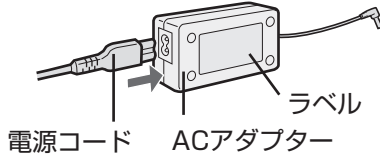


- ② 充電台の裏ぶたを開ける

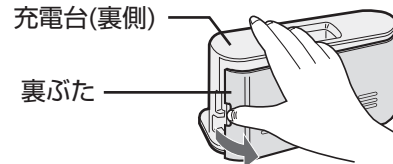


- ③ ACアダプターを充電台に収納する

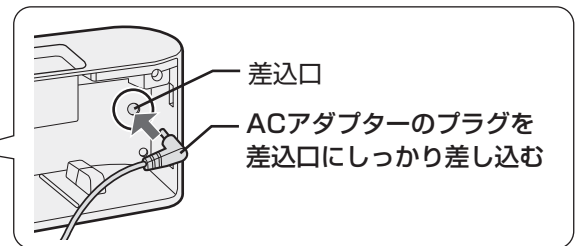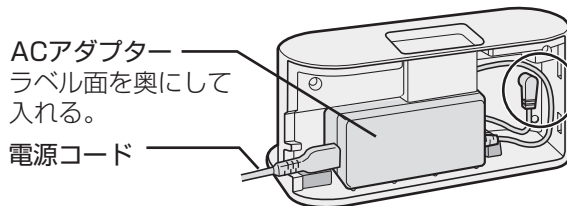

- ④ 裏ぶたを閉じる

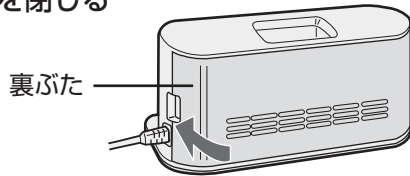

- ⑤ 電源プラグを  
コンセントに  
差し込む

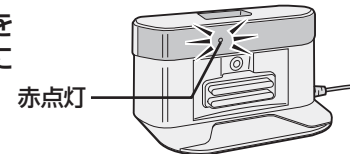


- 赤点灯しない場合は、ACアダプターの各プラグが十分に差し込まれているか確認してください。

充電する


- ① 主電源スイッチを「ON」にする

- 主電源スイッチを「ON」にしないと充電できません。

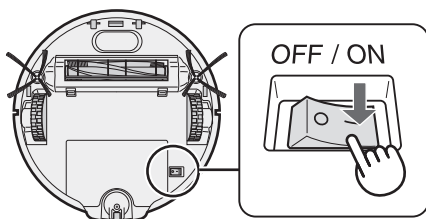

- ② 本体を充電台に接続して充電する


- 最大約4時間で充電満量になります。

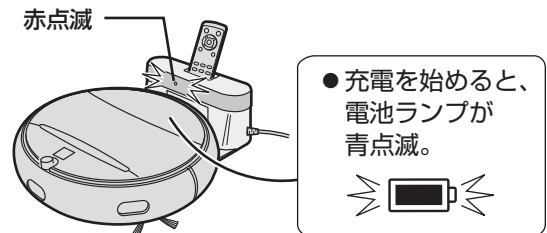


充電完了

充電完了後

- 充電が完了すると「回復」と発声します。

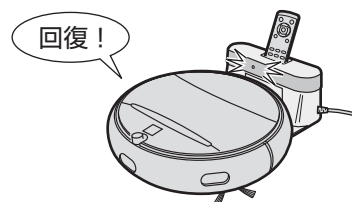


- 約5分後に  
自動で電源「切」になります

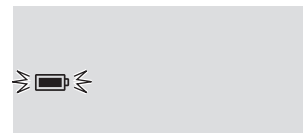

電池ランプのみゆっくり青点滅

# 準備する 3

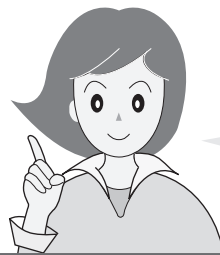



必ず、「日付・時刻」の設定をしてください。  
設定しないと、タイマー運転や音量の「自動調整モード」などの機能が使えません。

## 4. 現在の日付・時刻を設定する ※ 本体ボタンで設定します。

●初めてご使用するときは、充電完了後に日付・時刻を設定してください。

1

電源「入」を確認する  
時刻を表示

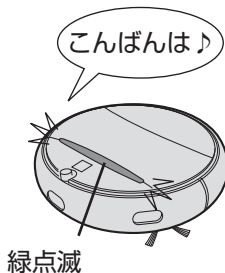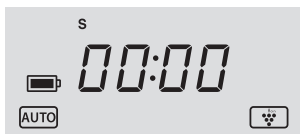

緑点滅


電源「切」の場合は  
電源「入」にする

本体



主電源スイッチが「OFF」  
の場合は「ON」にする

OFF / ON



2

設定番号表示にする



3秒以上押す



1 : 日付・時刻設定

「1」を決定する



「年」表示に変わる



2012(年)

3

A : 「2012年」を設定する場合

「年」を決定する

「月」表示に変わる



1(月)

B : 「2012年」以外の場合

「年」を変更する



2013(年)

「年」を決定する

「月」表示に変わる



1(月)

設定中のボタンの使いかた



数字や選択項目がひとつずつ進む  
(長押しすると連続で進む)



ひとつ前の  
設定に戻る



選んだ内容を  
決定する

4

同様に「月」→「日」→「時間」→「分」の順で  
設定する

●「分」の設定が終わると、「現在の日付時刻を  
設定しました」と音声が出る。

その後、次の設定番号を表示する。



2:ココロエンジン  
オン/オフ切替

設定を終了する

時刻表示に戻る



これで基本の設定は終了です。  
本体をご使用できます。

●その他の設定は **取扱説明書 34ページ** をご覧ください。