


### 各部位名称

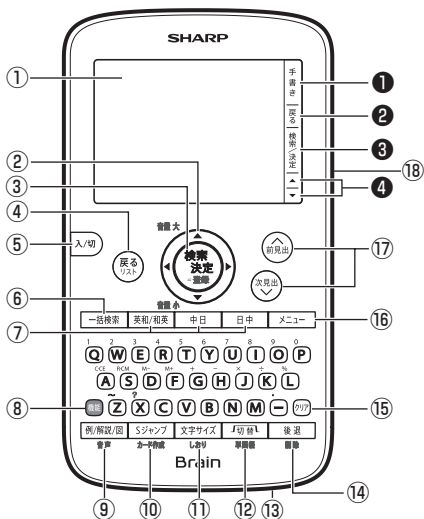


- ① 显示屏
- ② 光标键
- ③ 检索/确定键
- ④ 返回键
- ⑤ 开/关键
- ⑥ 多辞典检索键
- ⑦ 辞典选择键
- ⑧ 功能键
- ⑨ 例句/解释/图示键
- ⑩ 跳查键
- ⑪ 字体缩放键
- ⑫ 切换键
- ⑬ 耳机接口
- ⑭ 退出键
- ⑮ 清除键
- ⑯ 菜单键
- ⑰ 翻页键
- ⑱ 触控笔收纳处(右侧)

### 初次使用时

按照下列步骤装入电池, 进行初始设定。

- 卸下电池后盖, 装入随机附赠的干电池, 注意不要弄反方向。

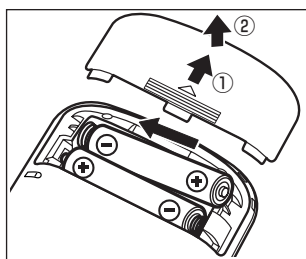


- 装上电池后盖按(入/切) (入/切) 键开机。

显示右侧的触控屏调整画面。


- 无法开机时, 请确认电池方向后, 重试一次。

- 取出并拉伸触控笔, 准确点触画面中显示的+标记交叉位置。

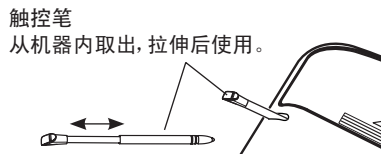


触控屏调整画面

点触+标记后, 该标记将显示在别处, 请逐一(4处)进行点触。

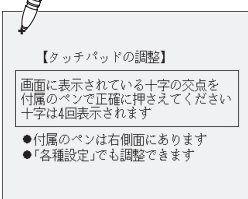

- 完成全部点触后, 显示使用电池的设定画面。

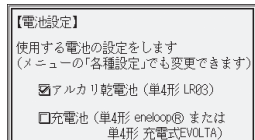


- 通过(▼)、(▲)键选择所使用的电池(“アルカリ乾電池”(碱性干电池)), 按(检索/决定)键。显示主菜单画面。

### 在主菜单画面选择辞典

(メニュー) 请按。

显示下列主菜单画面。

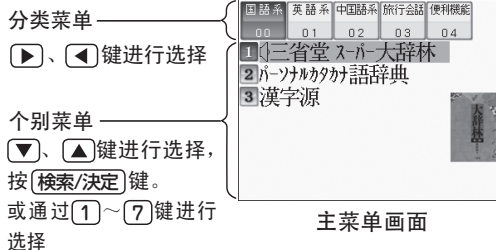

分类菜单

(▶)、(◀)键进行选择

个别菜单

(▼)、(▲)键进行选择, 按(检索/决定)键。或通过(1)~(7)键进行选择

### 菜单的选择方法

- 按(メニュー)键, 通过(▶)、(◀)键选择需要的分类菜单项目。或通过按键输入分类编号进行选择。显示所选分类下的个别菜单。
- 通过(▼)、(▲)键选择个别菜单的辞典等, 按(检索/决定)键。或通过(1)~(7)键输入辞典名称前的编号(1~7)进行选择。显示所选辞典等画面。


- 也可以通过点触各菜单项目进行选择。

### 关于点触操作


使用附带的触控笔点触显示屏(触控屏)进行操作。

### 《点触操作的种类》

点触: 轻触画面(轻轻按压)后离开的操作。用于选择菜单项目、画面按钮及◀▶形标记等操作。

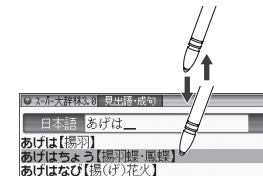

拖拽: 用触控笔点住画面并移动至另一点。用于指定文字范围。

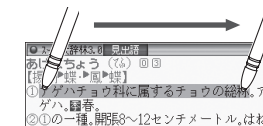


### 发音功能

(◀▶)显示标记时, 可以播放所显示例句等的发音。这时按(機能) (例/解说/图) 键(发音), 所显示的第一个标记被选择, 反黑显示。通过光标键将反黑显示移动至想查询的标记旁, 按(检索/决定)键, 即可播放已收录的发音(也可点触标记进行播放)。

【例】“旅行会話 英語”中播放发音。

- 按(メニュー)键, 在“旅行会話”中选择“旅行会話 英語”。之后按(检索/决定)键, 显示详细画面。
- 按(機能) (例/解说/图) 键(发音), 标记反黑显示(◀▶), 之后按(检索/决定)键即可播放发音。

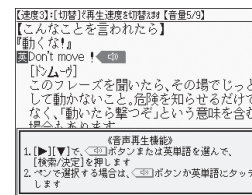

有多个(◀▶)时, 通过(▼)、(▶)键等将反黑显示移动至目标标记旁, 按(检索/决定)键。此外, 让英语单词反黑显示后, 按(检索/决定)键, 可以对英日辞典进行检索, 播放英日辞典中的发音。


- 需要中途暂停发音时, 按(戻る)键。音频播放结束后, 按(戻る)键, 可解除(◀▶)的反黑显示。
- 通过(機能) (▼)键(减小音量)、(機能) (▲)键(增大音量), 您可以尝试先调小音量, 再调整为合适的音量。

## 通过点触操作选择功能

用触控笔点触画面(或描画使其反黑显示),能够指定文字范围,选择功能。

- 1 按**(英和/和英)**键。
- 2 按**(▼)**键,在日语输入栏中输入“かいもの”(购物),按**(检索/决定)**键。

- 3 描画第一个文字(词语)到最后—一个文字(词语)使其反黑显示。

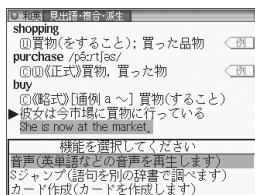

下方显示功能选择画面。

- 4 点触选择想要执行的功能。所选功能将执行。

- 指定包含多个英文单词的范围时,首个单词将成为发音或跳查的对象。

## 多辞典检索功能

以多部辞典(辞典等)为对象查询单词。在“日本語”(日语)、“スペル”(拼写)、“中国語”(汉语)、“ピンイン”(拼音)相应的输入栏进行输入,从对象辞典中查询单词。

- 汉字只能通过手写输入,拼音只能通过按键输入。


【例】对“ごうけい”(合计)进行多辞典检索。

- 1 按**(一括检索)**键,显示多辞典检索的输入画面。



**(▼)**、**(▲)**键选择符合文字种类的输入栏。


- 2 在日语输入栏中输入“ごうけい”。每输入1个文字,候补词语范围将缩小。

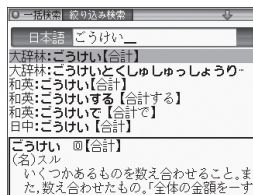

- 3 通过**(▼)**、**(▲)**键选择目标词语,按**(检索/决定)**键。

进入详细画面,显示单词意思等。

## 关于显示屏的按钮

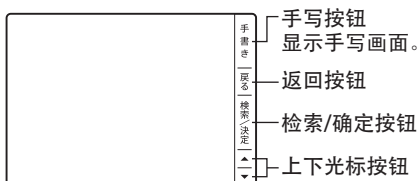

**(手書き)**按钮以外的按钮与按键功能相同,但不能与**(機能)**键同时使用。

## 关于手写汉字的书写方法


请注意下列要点将较容易被识别。

- 不要连笔,请清楚写出每一划。
- 不要潦草,要认真书写。并且不要写歪。
- 对于“C”和“c”等大小写相同的字母,为了易于区分,请把小写字母写得小一些。“つ”等小假名也请写得小一些。
- 英语字母要用楷体书写,线条边不加修饰。
- 书写文字时,请不要用力按压,轻轻书写。

## 手写输入文字

各辞典画面输入栏有光标时,点触**(手書き)**按钮,显示手写画面,即可进行手写输入。

### 手写画面各部位名称

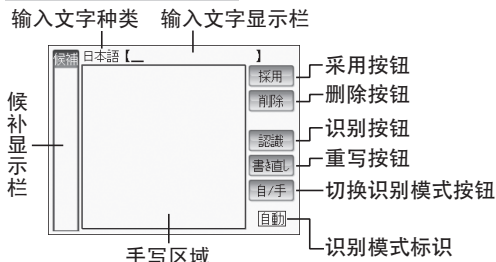


### 通过手写输入进行查询

【例】在多辞典检索日语栏中输入“持つ”(有)。

- 1 按**(一括检索)**键,确认日语栏中有光标,点触**(手書き)**按钮,显示手写画面。



- 2 使用触控笔在手写区域书写“持”。

自动识别时,笔从画面离开约1秒后开始进行文字识别,第一候补文字将进行输入文字显示栏,候补文字显示在候补显示栏。

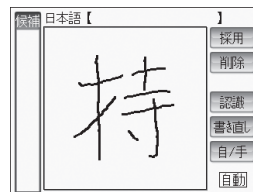


- 手动识别时,点触**(認識)**按钮让其进行识别。自动识别的情况下,希望写完立即进行识别时,可以点触**(認識)**按钮。

- 3 如果进入输入显示栏的并非目标文字,可以点触候补显示栏中的目标文字进行选择。

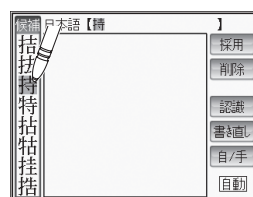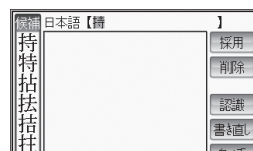


输入文字显示栏中的文字则会替换为所选文字。

- 候补中没有出现目标文字时,通过**(書き直し)**、**(削除)**按钮进行删除,重新书写。
- 4 同样,书写“つ”,让其识别。



- 5 输入文字结束后,点触**(採用)**按钮移动至辞典输入栏。进行辞典等的检索。



## 拼音的输入方法

拼音可通过字母键输入,想指定四声时请按如下步骤操作。

例如,按1次**(A)**键,显示“a”。继续按**(A)**键,显示将按下列顺序变化。

a→ā→á→à→à→a

屏幕中显示出想输入的字母后,直接输入下一字母或按**(▶)**键,即可确定输入该字母。

相连字母相同时,输入前一个字母并通过**(▶)**键确定后,即可输入下一字母。

dá'àn → **(D)(A)(A)(A)(▶)(A)(A)(A)(A)(A)(N)**  
( ' 等记号在输入时可省略。)

ü的输入: ü通过按**(V)**键输入。

## 日语的按键输入方法

平假名、片假名的按键输入通过“罗马字假名输入”方式进行。

【例】在日语输入栏中输入“かいもの”时

**(K)(A)(I)(M)(O)(N)(O)**