


각부 명칭

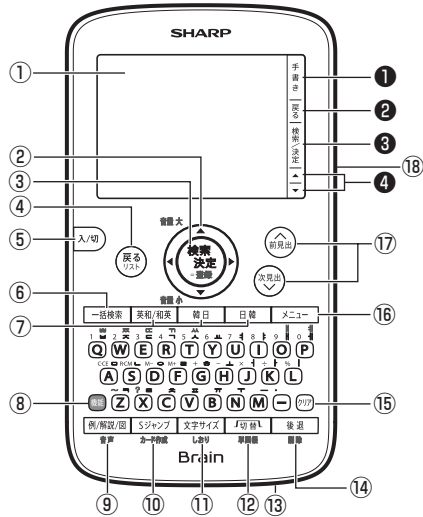


- | | |
|-------------|------------------|
| ① 표시부 | ⑫ 전환 키 |
| ② 커서 키 | ⑬ 이어폰 연결 단자 |
| ③ 검색/결정 키 | ⑭ 뒤로 키 |
| ④ 복귀 키 | ⑮ 지우기 키 |
| ⑤ 전원 키 | ⑯ 메뉴 키 |
| ⑥ 일괄 검색 키 | ⑰ 페이지 전송 키 |
| ⑦ 콘텐츠선택 키 | ⑱ 터치펜 수납부(오른쪽 면) |
| ⑧ 기능 키 | ① 필기 버튼 |
| ⑨ 예/해설/그림 키 | ② 복귀 버튼 |
| ⑩ S 이동 키 | ③ 검색/결정 버튼 |
| ⑪ 글자 크기 키 | ④ 위아래 커서 버튼 |

처음 사용하는 경우에는

다음 순서대로 전지를 넣고 초기 설정을 합니다.

1 전지 덮개를 벗기고 동봉한 건전지를 올바른 방향으로 넣습니다.

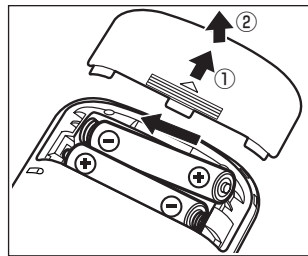

2 전지 덮개를 닫고 [入/切] ([入/切])를 눌러 전원을 켭니다.

오른쪽에 터치패드 조정 화면이 표시됩니다.

- 전원이 켜지지 않는 경우에는 전지의 방향을 확인하면서 다시 넣어주십시오.

3 터치펜을 꺼내 늘여서 화면에 나타난 + 기호의 교점을 정확하게 터치합니다.


터치펜

기기에서 꺼낸 후 늘여서 사용합니다.




터치패드조정 화면

+ 기호는 터치하면 다른 곳에 표시되므로 순서대로 (4 개) 터치하십시오.

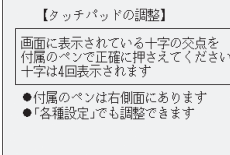

- 모두 터치하면 사용하는 전지의 설정 화면이 표시됩니다.

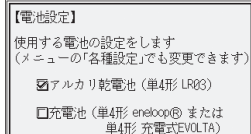


4 [▼], [▲]로 사용하는 전지(「알칼리乾電池」(알칼리 건전지))를 선택하고 [檢索/決定]을 누릅니다.

메인 메뉴 화면이 표시됩니다.

메인 메뉴 화면에서 콘텐츠 선택

[X뉴]를 눌러주십시오.

다음의 메인 메뉴 화면이 표시됩니다.

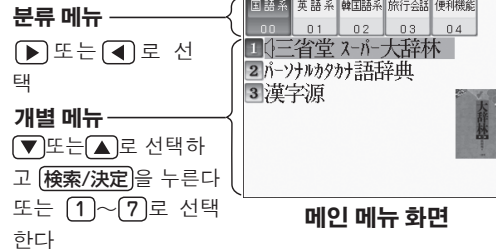

분류 메뉴

[▶] 또는 [◀]로 선택

개별 메뉴

[▼] 또는 [▲]로 선택하고 [檢索/決定]을 누른다 또는 [1]~[7]로 선택한다

메인 메뉴 화면

메뉴 선택 방법

- [X뉴]를 누르고, 선택하려는 분류 메뉴의 항목을 [▶], [◀]로 선택합니다. 또는 분류 번호를 키로 입력하여 선택합니다. 선택한 분류의 개별 메뉴가 표시됩니다.
- [▼], [▲]로 개별 메뉴의 콘텐츠를 고르고 [檢索/決定]을 누릅니다. 또는 콘텐츠 이름 앞의 번호(1~7)를 [1]~[7] 키로 입력하여 선택합니다. 선택한 콘텐츠 화면이 표시됩니다.


- 각 메뉴의 항목을 터치하여 선택할 수도 있습니다.

터치 조작에 대하여


터치펜으로 표시부(터치패드)를 터치하여 조작할 수 있습니다.

《터치 조작 종류》

터치: 화면에 가볍게 댄 후(가볍게 누르고) 떼는 조작입니다. 메뉴 항목의 선택이나 화면의 버튼, ◀형 기호 등의 조작에 사용합니다.

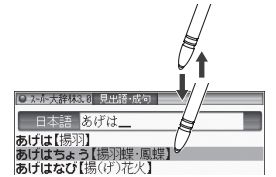

드래그: 터치펜으로 화면을 터치한 채로 펜을 다른 점까지 이동합니다. 글자의 범위 지정에 사용합니다.

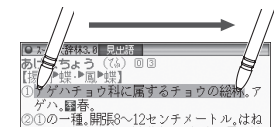

음성 들기

<▶> 기호가 표시되었을 때 표시하고 있는 예문 등의 음성을 재생할 수 있습니다.


이때 [機能] [例/解説/図] (음성)과 누르면, 표시되어 있는 처음의 기호가 선택되어 반전 표시됩니다.

커서 키로 반전 표시를 찾으려는 기호로 옮겨 [檢索/決定]을 누르면 수록되어 있는 음성이 재생됩니다(기호를 터치해도 재생됩니다).

【예】「旅行会話 英語」로 음성을 재생합니다.

- [X뉴]를 누르고「旅行会話」에서「旅行会話 英語」를 선택합니다. 그런 다음 [檢索/決定]를 눌러 세부 화면을 표시합니다.

- [機能] [例/解説/図] (음성)와 함께 누르면 기호가 반전 표시(◀▶) 되고, [檢索/決定]을 누를 때마다 음성이 재생됩니다.

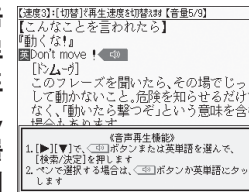

<▶>가 여러 개인 경우에는 [▼], [▶] 등으로 반전하려는 기호로 옮겨 [檢索/決定]을 누릅니다.

또한, 영어 단어를 반전하여 [檢索/決定]을 누른 경우, 영일 사전을 검색하여 영일 사전의 음성을 재생할 수 있습니다.

- 음성 재생을 도중에 멈춘 경우에는 [戻]를 누릅니다. 음성 재생 완료 후 [戻]를 누르면 <▶>의 반전이 해제됩니다.


- [機能] [▼] (음량 작게), [機能] [▲] (음량 크게)를 사용하여 처음에는 음량을 작게 하여 시험해보면서 적절한 음량으로 조정해 주십시오.

터치 조작으로 기능 선택

터치펜으로 화면을 터치(또는 닷썰서 반전 표시)하면, 글자의 범위를 지정하여 기능을 선택할 수 있습니다.

- 1 **英和/和英**을 누릅니다.
- 2 **▼**를 누르고, 일본어 입력란에 「かいもの」(쇼핑)을 입력하고 **検索/決定**을 누릅니다.

- 3 맨앞의 글자(단어)에서 맨마지막의 글자(단어)까지 닷썰서 반전 표시합니다.

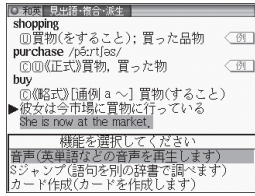

아래에 기능 선택 화면이 표시됩니다.

- 4 실행할 기능을 터치하여 선택합니다.

선택한 기능이 실행됩니다.

- 여러 개의 영단어를 범위 지정한 경우에는, 맨 앞의 단어가 음성 재생이나 S 이동의 대상이 됩니다.

일괄 검색 기능

복수의 콘텐츠(사전 등)를 대상으로 단어를 찾습니다. 「日本語」(일본어), 「スペル」(스펠링), 「ハン글」(한글)을 해당 입력란에 입력하고 대상의 사전에서 단어를 찾습니다.

- 일본어의 한자는 필기로만 입력할 수 있습니다.

【예】「こうけい」(전체)를 일괄 검색합니다.

- 1 **一括検索**을 누릅니다.

일괄 검색의 입력 화면이 표시됩니다.
▼, **▲**로 문자 종류에 맞는 입력란을 선택합니다.

- 2 일본어 입력란에 「こうけい」를 입력합니다.

1자를 입력할 때 마다 후보 단어가 좁혀집니다.

- 3 **▼**, **▲**로 원하는 단어를 선택하고 **検索/決定**을 누릅니다.

세부 화면이 되어 의미 등이 표시됩니다.

표시부 버튼 정보



【**手書き**】이외의 버튼은 키와 동일하게 작동하지만, 【**機能**】키와 함께 사용하는 기능은 작동하지 않습니다.

필기 문자 입력 방법


다음과 같은 점에만 주의하면 쉽습니다.

- 이어서 쓰지 않고, 획수를 확실하게 알 수 있도록 씁니다.
- 흘려 쓰지 않고 정자로 씁니다. 기울이지 않도록 씁니다.
- 「C」와 「c」 등 대문자와 소문자가 동일한 문자는 구별하기 쉽도록 소문자를 작게 씁니다. 「つ」 등의 작은 글자도 작게 씁니다.
- 영문은 블록체로 쓰고, 선 끝에 꾸밈 등을 붙이지 않습니다.
- 글자를 쓸 때에는 강하게 누르지 않고 가볍게 씁니다.

필기 입력

각 콘텐츠의 화면에서 입력란에 커서가 있는 경우, 【**手書き**】 버튼을 터치하면 **필기 화면**이 나타나고, 손으로 써서 입력할 수 있습니다.

필기 화면 각부 명칭

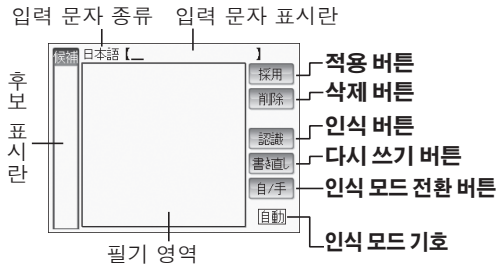


필기 입력하여 찾기

【예】 일괄 검색의 일본어란에 「持つ」(있다)를 입력합니다.

- 1 **一括検索**을 눌러 일본어란에 커서가 있는 것을 확인하고 【**手書き**】를 터치합니다.

필기 화면이 표시됩니다.


- 2 터치펜으로 필기 영역에 「持」라고 씁니다.

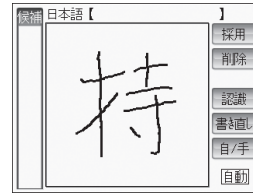

자동 인식의 경우, 화면에서 펜을 떼면 약 1초 후에 글자가 인식되며, 제 1 후보의 글자가 입력 문자 표시란에 입력되고 후보 표시란에 표시됩니다.

- 수동 인식에서는 【**認識**】를 터치하여 인식합니다. 자동 인식에서도, 다 쓰고 즉시 인식을 원할 경우 【**認識**】를 터치합니다.


- 3 만약, 원하는 것과 다른 글자가 입력된 경우에는, 후보 표시란의 원하는 글자를 터치하여 선택합니다.

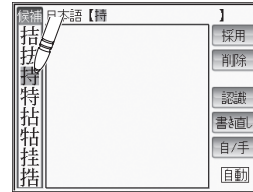


입력 문자 표시란의 글자가 선택한 글자로 교체됩니다.

- 후보에 없는 경우에는 【**書き直し**】나 【**削除**】로 삭제하고 다시 씁니다.

- 4 같은 방법으로 「つ」를 쓰고 인식합니다.

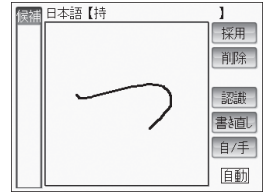

- 5 글자를 다 입력하면 【**採用**】를 터치하여 콘텐츠의 입력란으로 이동합니다.



사전 등의 검색이 실시됩니다.

한글 키 입력 방법

한글을 키 입력하는 방법을 기재합니다. 한글은 통상적으로 다음 구성으로 1 글자가 됩니다.

자음 (초성)	모음 (중성)	자음 (초성)	자음 (중성)	자음 (초성)
모음 (중성)	모음 (중성)	자음 (중성)	자음 (중성)	자음 (중성)

단, 모음이 반모음과 역인 경우나, 자음(중성)이 2개인 경우가 있습니다.

【예】 【**X**】를 누르고 「韓国語系」에서 「朝鮮語辞典」을 선택하고 입력합니다.

- ① 「살다」 **ㄱ** **ㅏ** **ㄹ** **ㅓ** **ㄷ** **ㅏ**
- ② 「맛있다」 **ㅁ** **ㅏ** **ㅌ** **ㅓ** **ㅇ** **ㅣ** **機能** **ㅏ** **ㅓ** **ㄷ** **ㅏ**
- ③ 「꽃등」 **機能** **ㄱ** **(가)** **ㅏ** **ㅓ** **ㄷ** **ㅓ** **ㅇ**
- ④ 「폐관」 **ㅍ** **機能** **ㅓ** **(케)** **ㄱ** **ㅏ** **ㅓ** **ㄹ**
- ⑤ 「일흔」 **ㅇ** **ㅣ** **ㄹ** **ㅓ** **ㅓ** **ㄹ**

- 다음 글자의 초성이 앞 문자의 중성이 되는 경우에는 **▶**로 글자를 확정합니다.

일본어 키 입력 방법

히라가나, 가타카나의 키 입력은 「로마자 가나 입력」 방식입니다.

【예】 일본어 입력란에 「かいもの」라고 입력하는 경우

KAIMONONO