

# SHARP®

## 電子辞書

形名 PW-AC920

## 取扱説明書

# Brain

ブレイン

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

知りたいこともくじ 17ページ

必ずお読みください

1  
ページ

基本の操作

22  
ページ

文字入力と修正

30  
ページ

辞書の使いかた

46  
ページ

項目の選択と画面送り

57  
ページ

画面表示を変える

59  
ページ

音声を聞く

64  
ページ

会話アシスト機能を使う

73  
ページ

カードやパソコンを使う

77  
ページ

コンテンツ一覧

86  
ページ

テキストメモ for Brain 使用説明

104  
ページ

困ったときは

131  
ページ

付録

140  
ページ

### ご使用前のおことわり

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

### 記憶内容保存のお願い

この製品は、別売のカードの使用時を含め、使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。

**重要な内容は必ず紙などに控えておいてください。**

### TFT カラー液晶パネルについて

TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

### 本製品の説明について

本製品は、この「取扱説明書」の他に、本体内マニュアル「使い方の説明」を内蔵しています。「使い方の説明」では本製品の基本的な使いかたや、各種設定、各コンテンツの説明など全般を説明しています。まず、「取扱説明書」で基本的な操作方法をご確認いただき、その後必要に応じて「使い方の説明」を参照してください。

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

必ずお読みください

 **危険** 人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

 **警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 **注意** 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

**図記号の意味**  記号は、気をつける必要があることを表しています。

 記号は、してはいけないことを表しています。

 記号は、しなければならないことを表しています。

## ◎本体の取り扱いについて

### **警告**

- 事故を防ぐため、自動車、バイク、自転車などの運転中や歩行中は絶対に本製品を使わないでください。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電電池を外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 万一、異物（金属片・水・液体）が製品の内部に入った場合は、まずACアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電電池を外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 指定のACアダプターや充電電池をご使用ください。指定以外のACアダプターや充電電池を使用すると、火災・事故の原因となります。



## 注意

- 健康のため、この製品を連続して長時間使い続けしないでください。この製品を使用する場合は適度に（1時間ごとに10～15分程度をめやすに）休憩をとって、目や手、腕など身体を休めてください。

また、この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。



## ◎ACアダプターの取り扱いについて

### 警告

- 本製品に接続するACアダプターは、必ず付属のEA-80Aを使用してください。他のACアダプターは使用しないでください。
- 表示された電源電圧（AC100～240V）以外の電圧で使用しないでください。それ以外の電圧で使用されますと、火災の原因になります。
- 付属のACアダプターはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因になります。
- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- 使用されないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントおよび本製品から外しておいてください。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態になっているとき、そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜き、本製品の電源を切り、充電電池を外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 雷が鳴りはじめたら、落雷による感電・火災の防止のため、本製品の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



 **警告**

- 次のことをお守りください。火災や感電の原因になります。
  - ACアダプターを水やその他の液体につけたり、ぬらしたりしないでください。
  - ACアダプターおよび本製品の上やそばに、液体の入った容器を置かないでください。倒れて内部に水などが入りますと、火災や感電の原因になります。
  - お客様による改造や分解・修理は行わないでください。
  - ACアダプターに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
  - ACアダプターに針金などの金属を差し込んだりしないでください。
  - コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷め、火災や感電の原因になります。

 **注意**

- ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- 火災、感電の原因になることがあります。次のことをお守りください。
  - 周囲温度0～40℃、湿度35～85%の範囲でご使用ください。
  - 直射日光の当たる場所では使用しないでください。また、炎天下の車内、火やストーブのそばなど高温になる場所に置かないでください。
  - ほこりの多い場所に置かないでください。
  - 重いものを載せたり、落下しやすいつとろに置かないでください。
  - 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

## ◎本体・ACアダプターの取り扱いについて

### 注意

- 本体およびACアダプターを長時間ご使用になる場合は、本体またはACアダプターの温度が上がる場合がありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙、布、布団などをかぶせたりしないでください。やけどや故障の原因になります。



## ◎充電機の取り扱いについて

### 危険

- 充電機(リチウムイオン充電機)について、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- 本製品で使用できる充電機はEA-BL14です。これ以外の充電機は使用しないでください。
- プラスとマイナスの向きが決められています。本製品にうまく装着できないときは無理をしないで、充電機の向きを確かめてください。
- 充電には、本製品と付属のACアダプター(EA-80A)以外のものを使用しないでください。また、充電機を本製品以外の機器に使用しないでください。
- 直射日光の当たる所や炎天下の車内、火やストーブのそばなど、高温(60℃以上)になる場所に放置しないでください。
- 釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 外傷、変形の著しい充電機は使用しないでください。
- 分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。
- 端子をショートさせないでください。金属小物(鍵、アクセサリ、ネックレスなど)といっしょに持ち運んだり、保管したりしないでください。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。
- 水や海水に浸けたり、雨滴などでぬらさないでください。万一、ぬれたときは、直ちに使用を止めてください。
- 充電機からもれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。障害を起こすおそれがあります。



 **警告**

- 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- 電子レンジや高圧容器に入れしないでください。
- 充電機から液がもれたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。
- 液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたときは、使用しないでください。
- 充電時に、所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を止めてください。

 **注意**

- 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- 小児が使用する際には、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書どおり使用しているかどうか注意してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、使用する際にも、乳幼児が本製品から取り出さないように注意してください。
- 充電は必ず0～40℃の範囲で行ってください。
- 充電方法については、本取扱説明書をよくお読みください。
- 使用した後は、必ず本製品の電源を切ってください。
- 充電機が漏液して、液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。
- 充電機を本製品に装着する際に、サビ、異臭、発熱、その他異常と思われるときは、充電機を装着しないで買いあげの販売店にご持参ください。

## ◎イヤホンの取り扱いについて

### 警告

事故を防ぐために、次のことをお守りください。

- 自動車やバイク、自転車などを運転中は、イヤホンを絶対に使わないでください。
- 歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ過ぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。



### 注意

- イヤホンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因になることがあります。また、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。



## ◎カードの取り扱いについて

### 注意

- microSD/microSDHCメモリーカードの取り付け・取り外しをするときはカードの挿入口を顔のほうに向けしないでください。急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出してくることがあります。
- microSD/microSDHCメモリーカードは、小さなお子様が悪く飲んでしまうことがないように、小さなお子様の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



# 初めてお使いになるときは


この製品を初めてお使いになるときは、必ず充電してからご使用ください。

## 充電をする

**1** この製品の電源が入っている(画面に何か表示している)ときは **入/切** を押して電源を切ってください。

**2** ①、②の順番でACアダプター EA-80Aを接続します。

充電ランプが赤く点灯して充電が始まります。

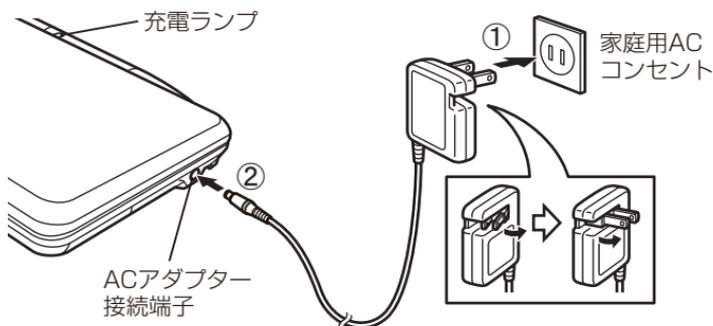

- 充電ランプが点灯しないときは、ACアダプターが付属のEA-80Aか、正しく接続されているか、などを確認して、接続し直しなどを行ってください。それでもなお点灯しないときは、137ページのリセット操作を行ってください。

**3** 充電が終了すると充電ランプが消えます。

- 充電が終了するまでには約5時間30分かかります(充電時間は使用温度や使用状況によって変わります)。

**4** ACアダプターを接続端子およびコンセントから取り外します。

**注意** ● ACアダプターの抜き差しは、必ず電源が切れていることを確認して行ってください。

電源が完全に切れる前にACアダプターを抜き差しすると、追加コンテンツや単語帳など記憶内容、各種の設定内容などが消えることがあります。

- ACアダプターの取り扱いについては3～5ページの「◎ACアダプターの取り扱いについて」「◎本体・ACアダプターの取り扱いについて」も十分お読みください。

## ACアダプターで使用する

ACアダプターを正しく接続し、を押して電源を入れれば本製品を使用することができます。

- 本製品を使用しているときは、充電に長い時間がかかります。電源を切っておいたほうが早く充電できます。(ACアダプターで使用中は、**充電ランプは赤く点灯し、消灯しません。**)

- 注意**
- ACアダプターで正しく充電できないときは、充電ランプが赤色で点滅して充電異常を知らせます。このときは、ACアダプターおよび充電池を取り外し(141ページ参照)、充電池が破損していないか、指定の充電池(EA-BL14)か、周囲温度が0℃～40℃か確認してください。指定の充電池で、外観に異常がない場合は、148ページの「アフターサービスについて」をご覧のうえ、修理を依頼してください。
  - ACアダプターを接続して電源を入れたとき、充電池を装着していないと「電池が入っていません」と一時表示されます。
  - ACアダプターを市販の「電子変圧器」などに接続しないでください。ACアダプターが故障することがあります。
  - 充電は、周囲の温度が0℃～40℃の場所で行ってください。0℃～40℃以外の環境では温度異常と見なして充電を行わないことがあります。
  - 充電は途中で止めないで、終了するまで行ってください。
  - 長時間使用しなかった充電池の充電には、通常より長く時間がかかります。
  - 長時間使用しているときや、充電しているとき、ACアダプターや充電池が温かくなりますが故障ではありません。
  - ACアダプターEA-80Aは、日本国内での使用を目的に設計されています。海外では電源事情により電源供給が安定していない地域があります。海外でACアダプターを使用したことに起因するトラブルに関しては当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

**充電池は消耗品です。**充放電を繰り返すうちに劣化し、使用時間が極端に短くなります。満充電にしても極端に使用時間が短くなったときは、140～142ページをご覧ください、新しい充電池と交換してください。

本製品にはリチウムイオン充電池を使用しています。リチウムイオン充電池は特性上、劣化にともない膨らむ場合がありますが、**安全上の問題はありません。**

## 充電電池の残量の目安

充電電池の残量は、画面右上に表示される電池マークおよび充電ランプを目安にしてください。

電池マーク	残量の目安
 (青色)	良好です。
 (青色)	すこし少なくなりました。
 (青色)	少なくなりました。充電することをお勧めします。
 (赤色)	とても少なくなりました。速やかに充電してください(8ページ) (このときは、画面が暗くなります)。

なお、ACアダプターで本製品を使用しているときは、電池マークの代わりに次のマークが表示されます。



: ACアダプターで使用中 (充電電池なし)



: ACアダプターで使用中 (充電電池あり)

## 電源を入れる


お買いあげ後、はじめて電源を入れると、初期設定を行う画面が表示されますので、順番に設定してください。

### 1 本体を開き、**入/切** () を押して電源を入れます。


しばらくすると表示部(メイン表示)のタッチパッド調整画面が表示されます。

- 違う画面が表示された場合は、138～139ページを参照して、リセットスイッチを押し、初期化の確認画面が表示されたら **N** キーを押してください。
- 電源が入らないときはACアダプターを接続する、または接続し直してみてください。


#### 表示部(メイン表示)

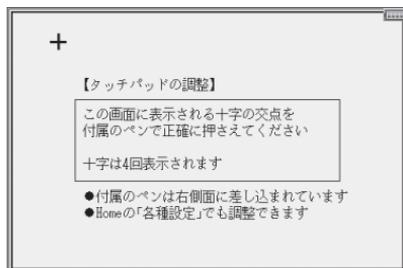

## 2 タッチペンを取り出して、画面に表示される+ (十字) マークの交点に正確にタッチします。

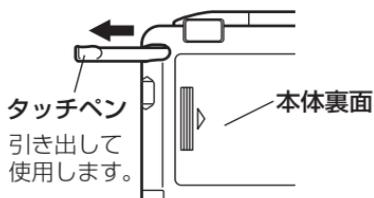



+マークは、タッチすると別の場所に表示されますので、順番にその交点にタッチしてください。+マークは4カ所に表示され、すべてタッチすると手書きパッド調整の案内画面が表示され、手書きパッドのバックライト (照明) が点灯します。

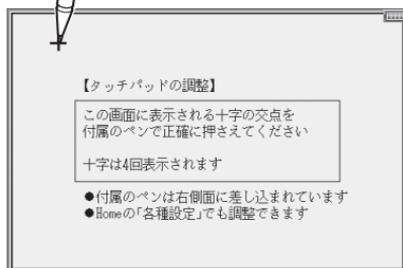

## 3 タッチパッドの調整と同じように、キーボード手前の手書きパッドに表示される+ (十字) マークの交点に正確にタッチします。




+マークは、タッチすると別の場所に表示されますので、順番にその交点にタッチしてください。+マークは4カ所に表示され、すべてタッチすると手書きパッドの表示濃度調整画面が表示されます。

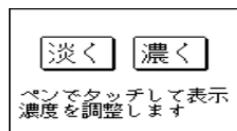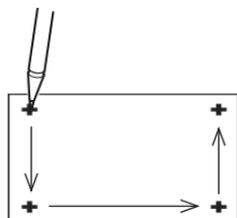

## 4 手書きパッドの「淡く」、「濃く」にタッチして(または◀、▶キーを押して)、手書きパッドの表示濃度を見やすい濃さに調整します。


## 5 調整後 **検索/決定** を押します。

キータッチ音(キーを押したときや画面タッチ時に「ピッ」と鳴る音)の設定確認画面が表示されます。  
(手書きパッドのバックライトが消灯します。)

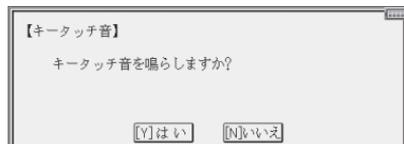


## 6 **Y** または **N** キーを押して\*鳴らす鳴らさないを選びます。

かな入力方法の設定画面が表示されます。

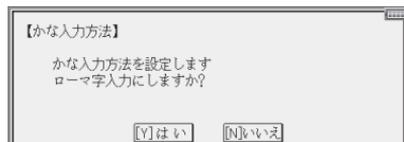

## 7 ローマ字入力に設定する場合は **Y** キーを、50音入力に設定する場合は **N** キーを押します\*。

日付/時刻の設定画面が表示されます。

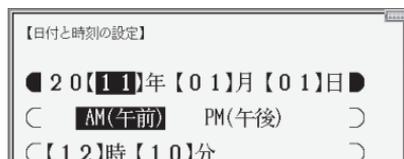

\* **Y**、**N** の代わりに **はい**、**いいえ** にタッチして選ぶこともできます。

## 8 「年」「月」「日」を入力し、「AM (午前)」「PM (午後)」を選んで「時」「分」を入れます。

例 2011年3月12日 → 「11 03 12」を入力

PM(午後) → **▶**、**◀** で「PM (午後)」を選択

3時45分 → **▼** を押し、「03 45」を入力

- 数字は手書きパッドの数字ボタンで入れます。  
入力欄の上下移動は **▼** **▲** で行い、左右移動は **▶** **◀** で行います。また、それぞれにタッチして移動させることもできます。



- 「時」の欄に13～23を入れた場合は、PM(午後)1時～PM11時を指定したものと見なします。24以上を入れたときは設定できません。

## 9 入力内容が正しいことを確認して **検索/決定** を押します。

Home (ホーム) 画面 (☞ 28ページ) が表示されます。

**参考** ● ここで設定した内容は、Home画面の「各種設定」で変更することができます。(☞ 本体内マニュアル「使い方の説明」)

## 電池が消耗した場合は

充電電池の残量が少なくなると電源を入れたとき「**電池残量が少なくなりました 充電してください**」と一時表示される、あるいは画面右上に表示される電池マークが“” (赤色) になり、画面は最小の明るさに (暗く) なります。


この場合は、すぐにACアダプターを接続してください(☞8ページ)。

- 参考**
- 充電電池が消耗すると、次のような動作ができなくなります。
    - 音声の再生 (MP3プレーヤーの再生、字幕リスニング等を含む)
    - 動画の再生
    - 手書きパッドのバックライトの点灯
    - 単語帳の削除、カードの初期化
    - 本製品の初期化など

## 市販のストラップを取り付けるときは

市販のストラップを取り付けることができます。

図のように裏面の取り付け穴に通して取り付けます。

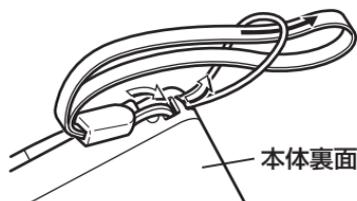

- 注意**
- ストラップを取り付けてストラップを持って振り回したり、強く引っ張るなど、ストラップに過重がかかる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。


## 使用上のご注意とお手入れ

- 製品をズボンのポケットに入れたり、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。

大きな力が加わり、液晶表示部が割れたり、本体が破損することがあります。特に満員電車の中などでは、強い衝撃や圧力がかかる恐れがありますので注意してください。



- ポケットやカバンに、硬いものや先のとがったものと一緒に入れてください。傷がついたり、液晶表示部が割れたりすることがあります。

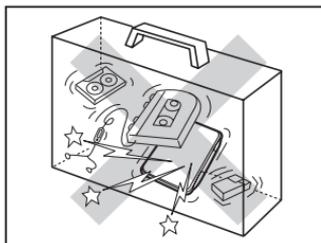


- エンブレムなど突起物の付いたソフトケースの使用や、デコレーションシールなどを貼ることは避けてください。


圧力が一部分に集中して、液晶や本体が破損することがあります。

- キーやタッチパッド(表示部)、手書きパッドを爪や硬いもの、先のとがったもので操作したり、必要以上に強く押さえないでください。

キーやタッチパッド、手書きパッドを傷めることがあります。(タッチパッド、手書きパッドは付属のタッチペンで操作してください。)

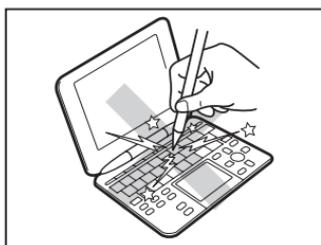


- 表示部を強く押さえないでください。割れることがあります。

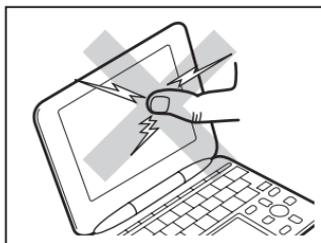


- 日の当たる自動車内・直射日光が当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。

高温により、変形や故障の原因になります。

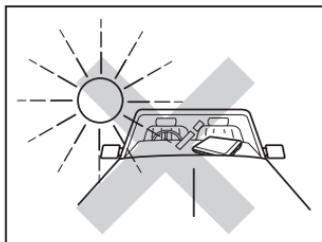


- 防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

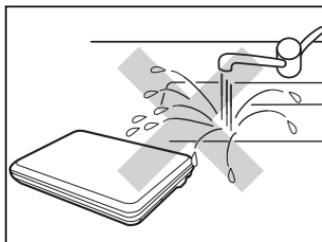

- お手入れは、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。

シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。

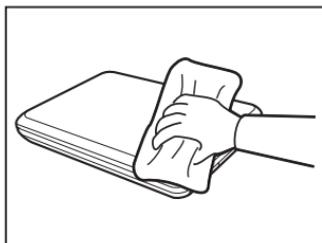

- キャッシュカードなど、磁気カードを近づけないでください。データが消える恐れがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。

- この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
- 使用されるケーブルは指定のものを使用してください。

## 著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

### おことわり

この製品に収録されている辞書などの各コンテンツ<sup>※</sup>の内容は、それぞれの書籍版コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されております。したがって弊社において、その内容を改変／改良することはできません。

それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明したものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非／時期については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、あらかじめご了承ください。

### ※ コンテンツ

コンテンツは文章などの内容や項目を指す言葉です。収録されている辞書、書籍等を特定せず示すとき「コンテンツ」と記載します。

## 付属品を確認する

下記の付属品がそろっているか確認してください。

- イヤホン
- タッチペン(本体に装着)
- ACアダプター(EA-80A)
- 充電機(EA-BL14:本体に装着)
- USBケーブル(コネクタ:シリーズミニB↔シリーズA)
- 取扱説明書(本書)<sup>※</sup>
- クイックガイド

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## 知りたいこともくじ

お問い合わせの多い内容をまとめました。通常のもくじは、18～21ページをご覧ください。

### 鳥の声やクラシック音楽を聴きたい

広辞苑には、鳥の鳴き声やクラシック音楽（一部）が収録されています。

⇒ リストの項目を選んで調べる（49 ページ）



### 読めない漢字を調べたい

漢字源では、手書きパッドなどで漢字を入力し、その読みを調べることができます。


⇒ 手書きパッドで文字を手書き入力する（35 ページ）



### 漢字の筆順を調べたい

漢字源では、調べた漢字の筆順を表示する機能があります。

⇒ 漢字源で大きく文字を入力する（42 ページ）



### ダウンロードしたコンテンツを使いたい

ダウンロードしたコンテンツは、Home 画面の「追加書籍（辞書）」や「追加アプリ/動画」、「字幕リスニング」から使用できます。

⇒ ダウンロードコンテンツの種類と場所（85 ページ）



### 動画や画像を見たい

動画や画像は、Home 画面から「カラー図鑑（動画）」で見ることができます。また、□マークからも参照できます。

⇒ 画面に□マークが表示されたとき（62 ページ）



それぞれの機能に関して、さらにお知りになりたいときは、本体内マニュアルの「使い方の説明」を参照してください。

# もくじ

安全にお使いいただくために .....	2
・ 本体の取り扱いについて	・ 充電電池の取り扱いについて
・ ACアダプターの取り扱いについて	・ イヤホンの取り扱いについて
・ 本体・ACアダプターの取り扱いについて	・ カードの取り扱いについて
初めてお使いになるときは .....	8
使用上のご注意とお手入れ .....	14
付属品を確認する .....	16
知りたいこともくじ .....	17
もくじ .....	18
<b>基本の操作</b> .....	<b>22</b>
本書でのキーなどの表記のしかた .....	22
・ 本書での説明方法について	
各部のなまえとはたらき .....	23
電源を入れる／切る .....	24
画面表示について .....	25
・ 操作ガイドメッセージ (ヒント)	
使いたいコンテンツ (辞書) の選びかた .....	27
・ 辞書メニュー画面で選ぶ	・ その他の方法で選ぶ
Home画面の使いかた .....	28
画面タッチ操作のしかた .....	28
<b>文字入力と修正</b> .....	<b>30</b>
キーによる文字の入力と修正のしかた .....	30
・ 日本語の入力方法	・ 中国語や日本語の漢字、韓国語
・ 英語の入力方法	の <input type="checkbox"/> 入力は？
・ ピンイン(中国語発音表記)の入力方法	・ 入力した文字の修正のしかた
手書きパッドで文字を手書き入力する .....	35
・ 手書きパッドの各部のはたらき	・ 枠無し入力パッドで手書き入力をする
・ 1枠入力パッドで手書き入力をする	・ 漢字源で大きく文字を入力する
・ 2枠入力パッドで手書き入力をする	・ 手書き入力のご注意
手書きパッドの他の機能 .....	45

## 辞書の使いかた 46

- ・ 文字を入力して調べる
- ・ リストの項目を選んで調べる
- ・ タッチ操作で辞書を引く

複数の辞書を調べる (一括検索) .....	51
画面内の語を調べる (Sジャンプを使う) .....	52
本体マニュアル「使い方の説明」を見る .....	55

## 項目の選択と画面送り 57

リスト表示画面などでの項目の選択と画面送り .....	57
詳細画面などでの画面送り .....	58

## 画面表示を変える 59

文字サイズを変える .....	59
詳細画面を箇条書きで見る (早見機能を使う) .....	59
候補の言葉の意味の一部見る (プレビュー表示) .....	60
文字を1行ごとに拡大して見る (ズーム機能) .....	60
画面に複数の  (タブ) が表示されたとき .....	61
画面に  マークが表示されたとき .....	62

## 音声を聞く 64

 マークを表示する (音声を聞く) .....	64
英単語をネイティブの発音で聞く .....	65
英語例文などの読み上げ (TTSでの音声読み上げ) .....	66
イヤホンで音声を聞くときは .....	69
字幕リスニング機能を使う .....	70
・ 字幕リスニング再生をする	・ 再生速度を設定する
・ 表示する言語を切り替える	・ 繰り返し再生を設定する

## 会話アシスト機能を使う 73

- ・ 会話文を探し発音させる
- ・ 単語を入れ替えて会話文を作る



索引.....	151
本体内マニュアル「使い方の説明」の目次構成.....	155
保証書.....	164

## 商標・登録商標

- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This (publication/product) is not endorsed or approved by ETS.
- 「漢字検定」・「漢検」は財団法人 日本漢字能力検定協会の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- 本書中の社名、団体名、商品名は各社の登録商標または商標です。
- microSD、microSDHCはSDアソシエーションの商標です。

この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント／LCFONTおよびLCロゴマークは、シャープ株式会社の登録商標です。

ただし記号など、一部LCフォントでないものもあります。



- ◆この製品では、JIS第1水準、第2水準の9ドットの文字に縦、横1ドットずつの空白領域を含めた「10×10ドットLCフォント」を採用しています。
- ◆本製品はモビクリップのソフトウェア ビデオ コーデックMobiclip™を使用しています。Mobiclip is a registered trademark of Mobiclip Inc.

# 基本の操作

## 本書でのキーなどの表記のしかた

- キーは  で囲んで表します。

ただし計算例の数字などは枠で囲まずに記載します。

- 2種類以上の機能が書かれているキーは、そのとき使用する機能のみを記載します。

- 緑色で書かれた機能は **機能** を押して離れたあと（画面左上に **機能** を表示）、それぞれのキーを押します。

例：**機能** **後退**（削除）、**機能** **X**（?）と記載

- 手書きパッドのボタン、手書きパッドに表示されるボタンは  で、タッチパッドに表示されるボタンは  で囲んで表します。

例 **拡大**：**拡大** と記載

例 ズーム：**文字大**、**文字小**と記載。  
 また、緑色の“ズーム”は  
 **機能** **文字大**（ズーム）と  
記載（**機能**： 下記参照）。

例1		 または  、 
例2		<b>検索/決定</b> または 

### 画面例について

本書に記載されている画面例は説明用のため、実際の製品で表示される画面と異なる場合があります。

### 記号について


**注意** …… 故障の原因になる注意事項および注意していただきたいことを記載しています。

**参考** …… 参考情報や関連事項、操作上の制限事項などを記載しています。

## 本書での説明方法について

本製品を操作する場合、キーによる操作、メイン表示（メイン画面）および手書きパッドでのタッチ操作と、複数の方法が使用できる場合があります。本書では、基本的にキーによる操作で説明し、必要な場合は適宜、他の操作を補足する方法で説明を行いますので、ご了解ください。

# 各部のなまえとはたらき

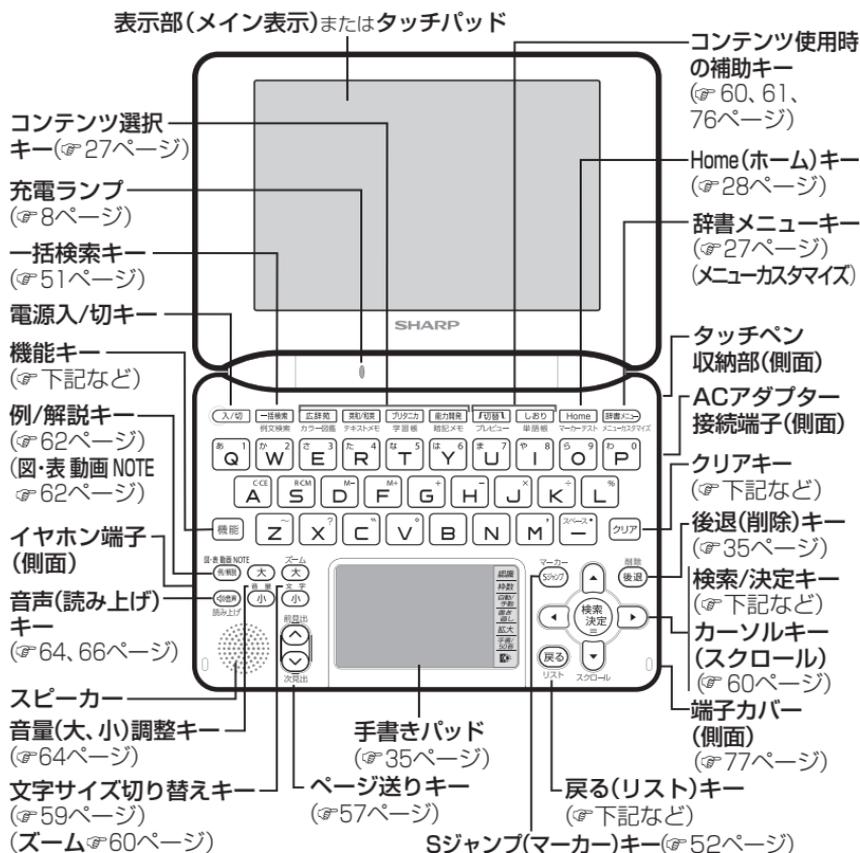

**機能** …………… 2種類以上の機能が書かれているキーの、緑色で書かれている機能を使うときに押します。

**戻る** …………… 前の画面に戻ります。

**機能 戻る** (リスト) …… 表示していた見出し語などから始まるリスト(一覧表示) 画面が表示されます。

**検索/決定** …………… メニュー選択や文字入力を確定するときに押します。

**クリア** …………… 各コンテンツの入力画面や最初の画面などに戻ります。

キーの動作は、コンテンツにより異なる場合があります。

- 参考** ● 詳細画面などに複数のタブ(61ページ)があるとき、タブ(画面)を切り替えていた場合や、画面を送っていた場合でも、**[戻る]**を押すと前のリスト画面などに戻ります。

## 電源を入れる／切る

下表のキーを押すと電源が入り、押したキーに対応した画面が表示されます。電源を切るときは**[入/切]**を押します。

電源を入れるキー	表示される画面
<b>[入/切]</b>	電源が切れる前の画面が表示されます(レジューム機能)。なお、オープニング設定によっては、オープニング画面や、デモ(スライドショー)の開始確認画面が表示されます。オープニング設定については、本体内マニュアルの「使い方の説明」をご覧ください。
<b>[辞書メニュー]</b> <b>[Home]</b>	辞書メニュー画面またはHome画面が表示されません。
<b>[一括検索]</b> <b>[広辞苑]</b> <b>[英和/和英]</b> <b>[ブリタニカ]</b> <b>[能力開発]</b>	それぞれのコンテンツや機能の最初の画面(入力画面など)、選択画面が表示されます。(ダイレクトオン機能)

### 自動的に電源が切れたときは・暗くなったときは

上表に示すキーを押して電源を入れます。

この製品は電池の消耗を防ぐため、下記の場合を除き一定時間(初期は約5分間)キー操作がないと自動的に電源が切れます\*(オートパワーオフ機能)。また、電池で使用しているとき、一定時間(初期は約30秒間)キー操作をしないと画面が暗くなります(減光されます)。このときは、何かキーを押せば元の明るさに戻ります。

※次の場合は、オートパワーオフ機能が働きませんので、電源の切り忘れなどに注意してください。

- MP3プレーヤー再生中
- 動画再生中
- 字幕リスニング再生中
- ACアダプターを接続して、フォトスライドのスライドショーを行っているとき

- 参考** ● オートパワーオフ時間、減光時間は、Home画面の「各種設定」から「オートパワーオフ時間」および「バックライト設定」を選んで変更できます。

## 手書きパッドのバックライト(照明)を点ける／消す

手書きパッドのにタッチすると、手書きパッドのバックライトが点灯／消灯します。

なお、電池で使用しているとき、バックライトは30秒間キー操作がないと自動的に消灯します。

## 便利な機能

本製品は電池の消費を少なくするため、MP3プレーヤー再生中を除いて、本体を閉じると電源が切れ、動作している機能がすべて終了します。MP3プレーヤー再生中は電源の切り忘れに注意してください。

## 画面表示について


画面に表示される表示シンボルやマークは、製品の状態などを示します。

シンボルなど	意味
	充電電池の残量(目安)を示します。(P.10ページ)
	ACアダプターの使用を示します。(P.10ページ)
	画面の右上に表示され、矢印の方向に表示されていないデータがあることを示します。  、  ：1行ずつ画面を送ります。  、  ：1画面ずつ画面を送ります。 このシンボルにタッチすると1画面ずつ画面を送ります。
	ズームウィンドウ (P.60ページ) 内などで表示されていないデータがあります。  、  ：内容を左右に送ります。 このシンボルにタッチすると内容を左右に送ります。
	このシンボルは画面の左上に表示されます。 <b>機能</b> が押されたことを示し、キーボード上の緑色で書かれた機能を選択できます。 (状況により選択できない機能があります。)

シンボルなど	意味
 	関連する例文や解説、コラム (NOTE)、図、表、動画が収録されていることを示します (☞62ページ)。
 	マークにタッチすると、収録内容を表示または実行します。
 	
	音声データが収録されていることを示します (☞64ページ)。マークにタッチすると、音声を再生します。
	ジャンプして参照することを示します (☞52ページ)。マークまたはマークが示す用語にタッチするとジャンプ機能が働きます。

## 操作ガイドメッセージ (ヒント)

画面下や画面上部に操作ガイドメッセージが表示されることがあります。操作ガイドメッセージには、状況に応じた簡単な使いかたが記載されています。操作が分からなくなったときなどに利用します。

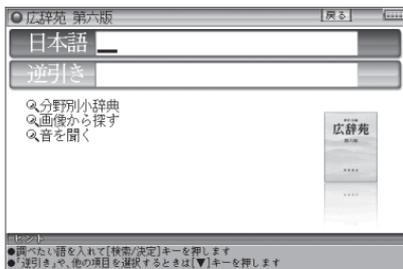

操作ガイド  
メッセージ (例)

# 使いたいコンテンツ（辞書）の選びかた

## 辞書メニュー画面で選ぶ

**辞書メニュー**を押してください。表示される辞書メニュー画面で、まず**分類メニュー**を選び、次に**個別メニュー**から使いたいコンテンツを選びます。


### 分類メニュー

▶ や ◀ で選ぶ。  
または 00 ~ 09、  
0A ~ 0D で選ぶ。

### 個別メニュー

▼ や ▲ で選んで  
**検索/決定**  
または 1 ~ 9 で選ぶ。

それぞれ、画面タッチで  
選ぶこともできます。

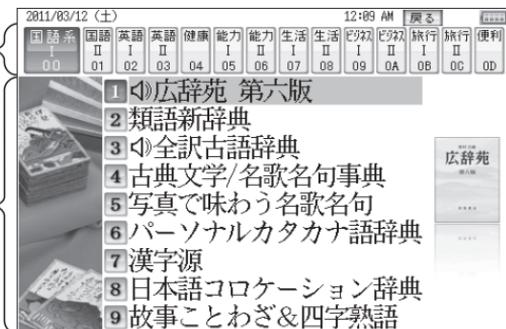


辞書メニュー画面（コンテンツ等選択画面）

以降、上記の操作は、次のように説明します。

例：**辞書メニュー**を押し、「生活 I」から「ブリタニカ国際大百科事典」を選びます。

## その他の方法で選ぶ

- 手書きパッドにコンテンツリスト（My辞書）が表示されているときは、コンテンツ名にタッチして選びます。

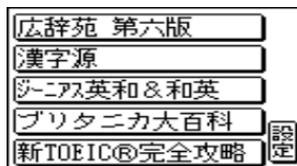

- コンテンツ選択キー（**広辞苑**、**英和/和英**、**ブリタニカ**、**能力開発**）で選びます。なお **能力開発** は「能力開発」のメニュー画面を表示させます。

## Home画面の使いかた

[Home] を押すとHome (ホーム) 画面が表示されます。Home画面からは、本製品の機能を選択して使用することができます。表示されているアイコン (絵記号) にタッチして選択します。または、カーソルを移して **検索/決定** を押して選択します。




## 画面タッチ操作のしかた

メイン画面 (メイン表示) と手書きパッドの画面は、どちらもタッチペンでタッチして操作できます。

### 《タッチ操作の種類》

**タッチ**：画面に軽く触れ (軽く押し)、離す操作です。

メニューの項目を選んだり、**戻る** などのボタン、 型のマーク、“↑” “↓” の操作など、多くの操作に使用します。なお、ボタンなどを押したままの状態を示す必要がある場合は「**〜にタッチしたまま**」のように記載します。

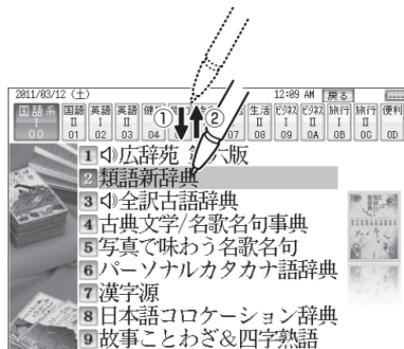







## 手書きパッドで50音かな入力をする (かなタッチ入力)

手書きパッドで50音かな入力をする方法を説明します。


- 1** 日本語入力欄が選ばれているときのように、かなが入力できる状態で手書きパッドの「手書/50音」にタッチし、50音かな入力パッドに切り替えます。



行選択画面が表示されます。

- 2** 入力したい文字が含まれる行をボタンにタッチして選びます。

選んだ行に含まれる文字のボタンが表示されます。

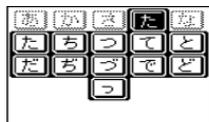

- 3** 入力したい文字ボタンにタッチします。

文字がコンテンツの入力欄に入り、入力パッドは行選択画面 (最初の画面) に戻ります。

以降、手順2～3の操作でかなを入力します。


- 参考**
- 「ん」「ー」「～」「?」は、手順1の画面でそれぞれのボタンにタッチすると入力されます。
  - 手順2で行をまちがって選択したときは、薄く表示されているボタンや、下の空いている所にタッチして、行選択画面に戻ります。
  - 手書き入力パッドに戻るときは「手書/50音」にタッチします。

## 英語の入力方法

英字などの入力のしかたを練習しましょう。入れまちがえたときは「後退」で消して入れ直してください。

- 1** スペル入力欄に「clean」と入れます。

スペル入力欄 →



C L E A N と押します。

- 参考**
- 新しい言葉を引くときは「クリア」を押して前に入れた文字をすべて消します。

## スペル入力時の参考

1. 見出し語にスペース、「-」、「'」、「/」、「.」などがある場合、これらは省いて入力し、検索します。  
(例) fast food → fastfood      weak-kneed → weakkneed  
      let's            → lets
2. キー入力では大文字と小文字は切り替えられません。検索は大文字と小文字を区別せずに行われます。
3. 数字は英語のスペルで検索します。
4. 「&」は「and」と入力します。

### 参考 、キーの使いかた

- キーの“,”は、テスト機能があるコンテンツで、答えにアポストロフィー“,”が含まれているときに、**機能** と押して入力します。
- キーは、読みの入力での長音符(ー)の入力や、電卓/便利計算機能での小数点の入力に使用します。また、テスト機能があるコンテンツで、答えが2語以上になるときに、区切りのスペースの入力にも使用します。  
アポストロフィーやスペースは英和や英英などの辞書では入力できません。

## ピンイン (中国語発音表記) の入力方法


ピンイン(pinyin)は中国語の発音をローマ字表記する方法です。ローマ字はアルファベットで表しますが、母音に四声を表すマークが付く場合は下記の方法で指定します(四声の指定をしなくても検索することはできます)。ピンイン入力は一括検索、W検索でも使用できます。

**【例】「zǎofàn」(早饭) と入れてみましょう。**

**1** を押し、「旅行I」から「デイリー日中英・中日英辞典」を選びます。

**2** を2回押し、カーソルをピンインの入力欄に移し、「zǎofàn」と入れます。

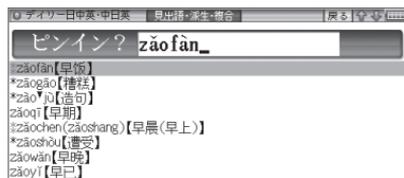

**参考** ● 新しい言葉を引くときは **クリア** を押して前に入れた文字をすべて消します。

## ピンインの入力について

ピンインで使用する、通常のアルファベット以外の文字の入力および四声の指定のしかたを説明します。

### 四声の指定

中国語の声調は、轻声、1声、2声、3声、4声があり、母音 ( a, o, e, i, u, ü ) に次のような記号を付けて表します。なお、1声～4声をまとめて四声と呼びます。

a、e など……轻声	ǎ、ě など……第3声
ā、ē など……第1声	à、è など……第4声
á、é など……第2声	

四声の指定(入力)は次の操作で行います。

例えば **[A]** を1回押すと“a”が表示されます。続けて **[A]** を押していくと次の順で表示が変わります。

a → ā → á → ǎ → à → a

入力したい文字を表示させて、次の文字を入れるか、**[▶]** を押すと入力文字が確定されます。

同じ種類の文字が続くときは、前の文字を入れ **[▶]** で確定させてから次の文字を入れます。

dá'àn → **[D]** **[A]** **[A]** **[A]** **[▶]** **[A]** **[A]** **[A]** **[A]** **[A]** **[N]**

( ' などの記号は省略して入れます。 )

- 声調記号 ( - ´ ˊ ˋ ) は、母音の上に付きます。

ü の入力：ü は **[V]** を押すと入力されます。

## 中国語や日本語の漢字、韓国語の入力は？

中国語の漢字(簡体字)や、日本語の漢字、韓国語(ハングル)は手書き入力します。35～44ページをお読みのうえ、手書き入力をしてください。これらをキーで入力することはできません。

## 入力した文字の修正のしかた

### 余分な文字を削除する

1 ◀、▶で削除したい文字の後ろにカーソルを移します。



2 [後退]を押します。  
カーソルの前(左)の文字が削除されます。



### カーソル位置の文字を削除する

カーソル位置の文字は[機能][後退](削除)と押すと削除されます。

### 入力した文字をすべて削除する

[クリア]を押すと入力した文字がすべて削除されます。

### 文字を追加する

◀、▶で文字を追加したい位置にカーソルを移し、文字を入力します。

**参考** • 50音かな入力では文字が確定するまでカーソル(◀または\_)が表示されません。▶で確定させてください。

## 手書きパッドで文字を手書き入力する

各コンテンツの入力画面では、手書きパッドを使って文字などを手書き入力することができます。(ピンインは除く)


複雑な漢字は大きな1枠入力パッドで、文字を連続して入力するときは2枠入力パッドで、というように目的に応じて使い分けられます。

なお、漢字源ではメイン表示画面で大きく書いて漢字を調べることができます。(☞42ページ)


## 手書きパッドの各部のはたらき

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書きパッドに手書き入力パッドが表示されます。


## 【1 枠入力パッド】

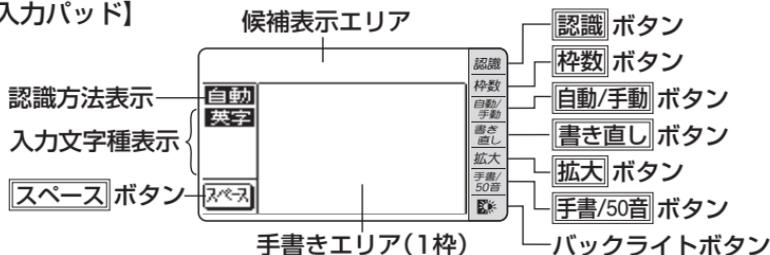

## 【2 枠入力パッド】

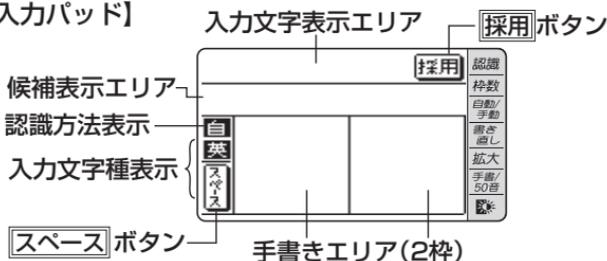

## 【枠無し入力パッド】 英字（アルファベット）入力時のみ使用できます。

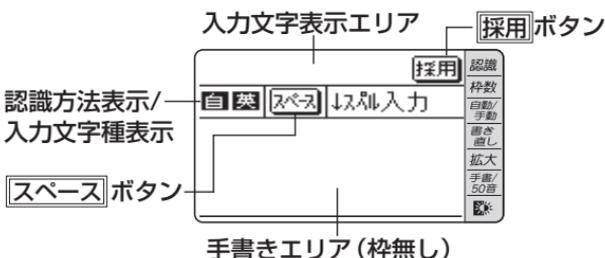

**手書きエリア**：タッチペンで文字を手書きします。

**候補表示エリア**：1 枠入力パッドでは手書きした文字の候補文字が表示されます。

2 枠入力パッドでは第一候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。その文字にタッチすると、候補表示エリアに候補文字が表示されます。

**入力文字表示エリア**：2 枠入力パッド、枠無し入力パッドで表示されます。調べたい文字・言葉をいったんここへ入力した後、**採用**でコンテンツの入力欄へ移して検索します。

**認識方法表示**：手書きした文字の認識方法を示します（**自動/手動**）。

**自動**、**自**：自動認識

**手動**、**手**：手動認識

**入力文字種表示**：入力できる文字種を示します。

**漢字**、**漢**：漢字入力

**仮名**、**仮**：かな入力

**英字**、**英**：英字入力

**中国**、**中**：中国語（簡体字）入力

**韓国**、**韓**：韓国語（ハングル）入力

**スペース**：テスト機能で、解答にスペースを入れるボタンです。スペースを入れられるときのみ表示されます。

**バックライトボタン**（）：手書きパッドのバックライトを点灯／消灯させます。

**拡大**：候補表示エリアの候補を拡大表示させたり、元に戻したりします。拡大した文字は手書きエリアに表示されます。

**手書/50音**：かな入力できる状態で、手書き入力パッドと50音かな入力パッドを切り替えます。

**書き直し**：候補や、書きかけの文字を消去します。入力文字表示エリアに複数の文字が入っているときは、一番右の文字を消去します。

**自動/手動**：手書きした文字を認識させる方法を切り替えます。タッチするたびに**自動認識**と**手動認識**が切り替わります。

**枠数**：手書き入力パッドを切り替えます。タッチするたびに**1枠入力パッド**と**2枠入力パッド**が切り替わります。  
また、英字入力では**枠無し入力パッド**にも切り替わります。

**認識**：手書きした文字を認識させたいときにタッチします。自動認識に設定されている場合でも、このボタンにタッチすると直ちに認識が開始されます。

**採用**：**2枠入力パッド**、**枠無し入力パッド**で表示されます。入力文字表示エリアに入力された文字・言葉をコンテンツの入力欄へ移して、検索を行います。

**別候補**：**枠無し入力パッド**で表示されます。認識した語の別の候補を表示させます。

**注意** ● 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書いてください。

手書きパッド表面やペン先にゴミが付着している状態で使用すると、タッチパネルに傷がついたり、破損の原因になります。

**参考** ● 文字を仮名で入れて漢字に変換する機能はありません。

● 次の場合はHome画面の「各種設定」から「手書きパッド設定」「手書きパッドの調整」と選んで、手書きパッドの調整を試みてください。

● 手書きしている文字とペンの位置がずれている。

● 候補の文字にタッチしても、ずれた位置で選択される。

● ボタンが、タッチした位置とずれた位置で働く。



● 手書きパッドは、手書き入力以外にも使えます（ 45ページ）。

# 1 枠入力パッドで手書き入力をする

【例】「持つ」を入れます。

1 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。




自動認識の場合、手書きパッドからペンを離して1~2秒で手書き文字が認識され、候補の文字が候補表示エリアに表示されます。候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも入り、辞書の検索が行われます。

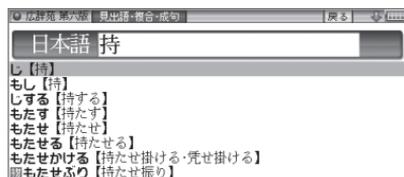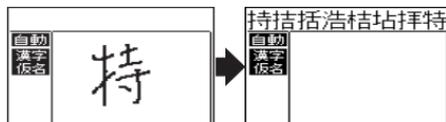

参考 ● 手動認識や書き終わって直ぐに認識させる場合は「**認識**」にタッチします。

2 もし、入力欄に目的と違う文字が入ったときは候補表示エリアの目的の文字にタッチ（選択）します。

入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。

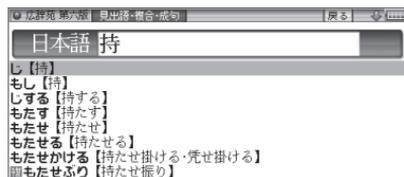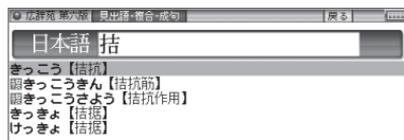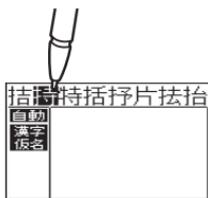

参考 ● 候補にないときは「**書き直し**」や「**後退**」で消し、もう一度手書きしてください。  
● 韓国語文字（ハングル）には、書体によって違った文字に見えるものがあります（例：잔と잔はスとスが異なって違う文字に見えますが、同じ文字です）。ハングルを手書き入力するときにはご注意ください。

3 同様にして「つ」を書き、入力欄に入れます。

新たに書き始めると、前の文字が確定され、候補が消えます。\*




※ **スペース** でスペースを入れたときや、キーで文字を入れたとき、また

◀、▶で入力欄のカーソルを移動させたときなどにも、文字が確定されて候補が消えます。

## 候補の文字を大きく表示させたいときは

**拡大** にタッチすると、候補表示エリアの候補が手書きエリアで拡大表示されます。拡大表示された候補にタッチすれば、候補表示エリアでタッチしたときと同じように選択されて入力欄に入り、通常の画面に戻ります。

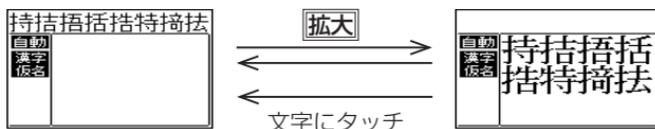

- 新たに文字を書くときは通常の画面に戻してから書いてください。

## 2 枠入力パッドで手書き入力をする

【例】「案山子」(かかし) を入れます。

1 **枠数** で2枠入力パッドに切り替えます。

2 左右どちらかの枠内にタッチペンで「案」と書きます。


自動認識では手書きパッドからペンを離して1～2秒で文字が認識され、候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。なお、1文字書いた後、すぐにもう1つの枠に書き始めると、先に書いた文字の認識が始まります。



手動認識では最後の文字を書いた後 **認識** にタッチして認識させます。

3 もし、目的と違う文字が入ったときは、タッチペンでその文字にタッチし、候補表示エリアに表示される候補の中の目的の文字にタッチ(選択)します。

入力文字表示エリアの文字が選択した文字に入れ替わります。

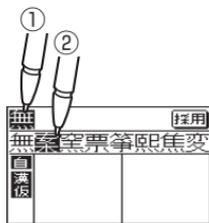


**参考** • 候補にないときは **書き直し** で消して、もう一度、枠内に手書きしてください。

#### 4 手順2～3と同様の操作で「山」「子」を入れます。

長い言葉は6文字ごとに[採用]でコンテンツの入力欄に移します。

#### 5 文字を入れ終わったら、[採用]にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。


辞書などの検索が行われます。



#### 参考 ● 入力文字表示エリアの文字を変更するときは

入力文字表示エリアの文字にタッチすると、文字が反転し、候補表示エリアに候補が表示されるので、選び直すことができます。

[書き直し]は、入力文字表示エリアの一番右の文字を消去します。書き直すときに利用します。

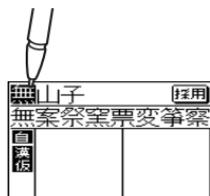

- 2枠入力の場合、入力した文字は[採用]にタッチするまでコンテンツの入力画面には表示されません。

## 枠無し入力パッドで手書き入力をする

アルファベットは枠を気にせず手書きして認識させることができます。


### 【例】「clump」を入れます。

#### 1 英和辞典などの入力画面で、[枠数]にタッチして枠無し入力パッドに切り替えます。



#### 2 手書きエリアにタッチペンで「clump」と書きます。

自動認識の場合、ペンを離して1～2秒で文字が認識され、候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。

手動認識の場合は、最後の文字を書いた後[認識]にタッチして認識させます。長い単語は12文字ごとに[採用]でコンテンツの入力欄に移します。

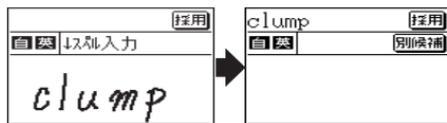


**3** 正しく認識されたら、**採用** にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。

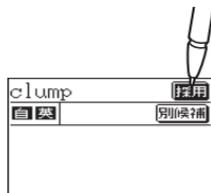

**4** もし、正しく認識されなかった場合は、次の方法で対応してください。


#### 〈文字を入れ替える〉

認識した文字数が同じで、文字が違っているときは、違っている文字にタッチします。下段に候補の文字が表示されますので、正しい文字にタッチすると入れ替わります。

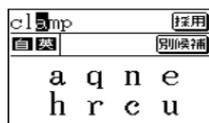

#### 〈候補から選択する〉

認識した文字数が違っている（文字も違う）ようなときは、文字の区切りが正しく認識されていません。このときは**別候補** にタッチし、下段に表示される候補から、正しいスペルの語を選択します。

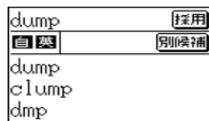


**参考** • 候補にないときは**書き直し** で消して、もう一度、手書きしてください。

# 漢字源で大きく文字を入力する

タッチパッドの画面に手書きで漢字を大きく入力することができます。

- 1 **辞書メニュー** を押し、「国語 I」から「漢字源」を選びます。


漢字源の条件入力画面が表示されます。

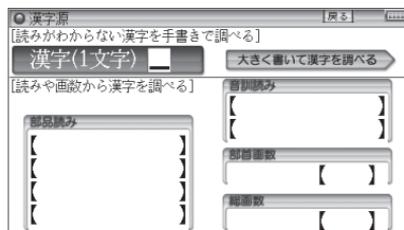

- 2 漢字源の条件入力画面でタッチパッドの「大きく書いて漢字を調べる」にタッチします。


- 3 表示されるタッチパッドの手書きエリアに調べたい漢字を書きます。  
候補表示エリアに漢字（候補）が表示されます。

候補表示エリア

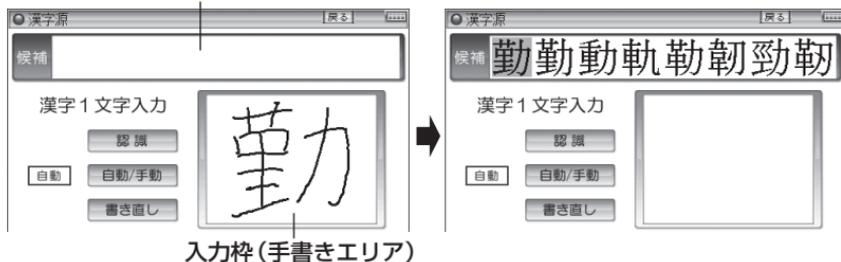

- 4 目的の漢字を選択し、「**検索/決定**」を押します。

詳細画面に漢字の情報や読み、意味などが表示されます。

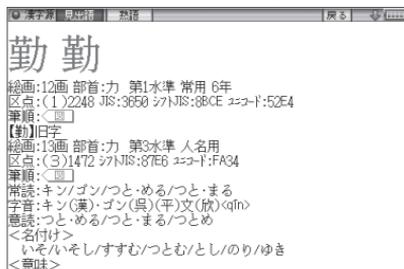

**参考** • マークにタッチすると筆順が表示されます。

## 手書き入力のご注意

- **自動認識**の場合、文字は途中で止めないで速やかに書いてください。  
文字を書いて手書きパッドからペンを離すと、約1秒後に認識が行われます。  
ただし、英字や漢字など、文字によって認識が行なわれる時間は異なります。  
早く認識させたいときは**認識**で認識させてください。

**自動認識**の場合、文字を書いている途中でペンを離して間をおくと、文字を書き終わったものとみなして認識しますので、途中で止めないで速やかに書いてください。

また、印刷している文字を確認しながら書く場合は**自動/手動**で**手動認識**に設定し、文字を書き終えてから**認識**にタッチして認識させてください。

- 漢字や仮名は楷書で1字ずつ、はねのある字は最後のはねまで丁寧に書いてください。行書など続け字は認識されない場合があります。
- 数字や文字などは1字ずつ書いて認識させてください。  
1つの枠に数字を2桁以上書いたり、アルファベットを筆記体で続けて書いたりすると違う文字と認識されます。
- 文字は手書きエリア(枠)内からはみ出さない範囲で、大きく書いてください。  
ただし、仮名の小さい文字は、小さく書いてください。
- なるべく正しい筆順で書いてください。
- 文字の1画(線)が途切れないように書いてください。
- 文字が傾きすぎないように書いてください。
- はねやかざりをつけすぎないように書いてください。

### 枠無し入力パッドでの手書き入力のご注意

- 英字はブロック体で書き、線の端に飾りなどを付けないでください。
- 英字は1字ずつ離して書いてください。続けて書くと正しく認識されません。
- 英字は1字ずつ書いてください。前の文字に戻って線や点を追加することはできません。
- 単語などは1行で書いてください。2行で書くことはできません。

### 参考 手書きパッドで認識する文字について

- 日本語はJIS X 0213-2004に基づくJIS第1水準～第4水準、およびJIS X 0212-1990に基づく補助漢字を認識します。「JIS X 0213」の改定前の漢字と改定後の漢字の字形が異なる場合、どちらで書いても改定後の漢字と認識します(例：“祇”と書いても“祇”と認識します)。
- 中国語は簡体字GB2312に準拠の漢字を認識します。ピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングル(韓国語)はKSC5601に準拠の字を認識します。「○」(ieung)が認識されにくい場合は、○の部分を書き回りで書いてください。


## 手書き入力で辞書を引くときのご注意

JIS第1～第4水準の漢字に対応している辞書は「漢字源」のみです。本製品の手書きパッドは、JIS第1～第4水準の漢字を手書き入力で認識しますが、「漢字源」以外の辞書はJIS第3・第4水準に対応していないため、検索できない場合があります。


## 手書き認識について

手書き入力の際には、次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。

続け字にならないように(画数をはっきりとわかるように)書きます。



良い例




悪い例

崩さず、ていねいに書きます。



良い例




悪い例

あまり傾かないように書きます。



良い例



悪い例

1枠入力パッド、2枠入力パッドでは、「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、区別がつきやすいように、小文字を小さく書きます。



小文字




大文字

「っ」などの小さい文字も小さく書きます。



小さい「っ」




大きい「っ」

## 手書きパッドの他の機能

手書きパッドは、手書き入力以外にも、状況に応じて機能が切り替わります。下記に主に表示される画面を示します。


### ●My辞書画面

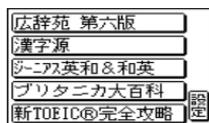

My辞書に設定されているコンテンツ名が表示されます。コンテンツ名にタッチすると、そのコンテンツの画面が表示されるので、よく使うコンテンツを登録して利用します。

**設定** にタッチするとMy辞書の設定画面が表示されます(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。

### ●詳細画面操作画面

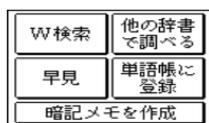

コンテンツの詳細画面で表示されます。それぞれタッチすれば、機能を利用することができます。なお、画面によって利用できない機能は薄く表示されます。

### ●暗記メモ作成画面




手書き暗記メモを入力するときに表示されます。

### ●数字入力画面



数字を入力する場面で表示されます。場面に合わせて少しずつ違った画面が表示されます。

### ●再生速度設定画面

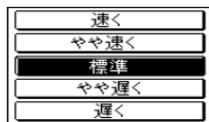

音声など、再生速度が変えられるときに表示されます。

この他にも設定画面や選択画面などが表示されます。

# 辞書の使いかた

辞書の引きかたは、大きく分けると2種類になります。

## 文字を入力して調べる

- 見出し語や、その読み、スペルなど、文字を入力して言葉を調べます。一般的には文字を入力していくと、その文字が先頭に含まれる見出し語を検索してリスト(一覧)表示します。リストから目的の語を選んで、説明内容などを見ます。
- 広辞苑の逆引きや“?”、“~”を用いた検索、複数の検索語を入力して行う検索などでは文字を入力した後**検索/決定**を押して検索を行います。

## リストの項目を選んで調べる

リストから項目を選んでいって目的の言葉などを調べます。


- 参考** ● テストなどを行う場合は操作が異なりますので、それぞれのコンテンツの説明を参照してください。

## 文字を入力して調べる

### 【例1】広辞苑で「ひまわり」を調べる


- 1 **辞書メニュー** を押し「国語I」から「**広辞苑 第六版**」を選びます。

日本語入力欄にカーソルが表示されます。

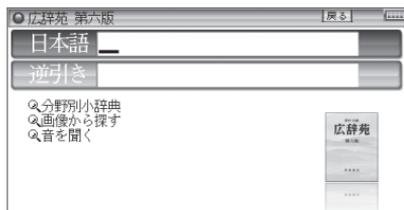

- 2 日本語入力欄に「ひまわり」と入れます。

入力した文字を先頭に持つ語が候補としてリスト表示されます(1字入力ごとに候補が絞りこまれます)。漢字は手書き入力します(☎35ページ)。




### 3 ▼、▲ で目的の語を選び

**検索/決定**を押します。

詳細画面が表示され、意味などが表示されます。

- 画面右上に“↓”“↑”が表示されているときは、そこにタッチまたは ▼ ▲ や ▼ ▲ で画面を送って隠れている内容を確認します。
- 戻る** を押すと前の画面に戻ります。
- 機能** **戻る** (リスト) と押すと辞書順 (収録順) リスト表示になります。

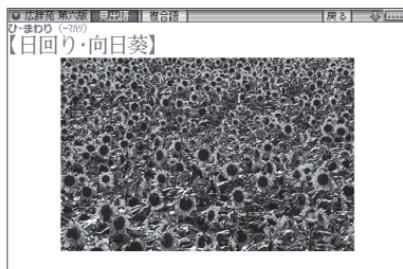


### 【例2】 広辞苑の逆引きで後ろに「ブルー」が付く語を調べる

1 **辞書メニュー** を押し「国語 I」から「広辞苑 第六版」を選びます。


2 ▼ で逆引き入力欄を選び、「ぶるー」と入れます。

(逆引き入力欄にタッチして選ぶこともできます。)

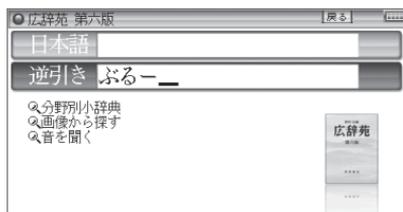

3 **検索/決定** を押します。

「ブルー」を後ろに持つ語が候補としてリスト表示されます。

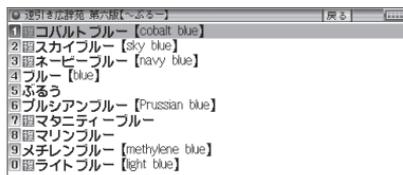

4 ▼、▲ で目的の語を選び **検索/決定** を押します。

(目的の語に2回タッチします。)

詳細画面が表示され、意味などが表示されます。

### 新しい言葉を引くときは

**クリア** を押して入力画面に戻り、読みなどを入れます。


詳細画面では、キーで文字を入れると入力画面に戻りますので、読みなどを入れます。

## 中国語(簡体字)や日本文字、スペルを入力中に候補がなくなると

文字を入れていくと候補が絞り込まれていく検索では、該当する候補がなくなると次のような画面を表示します。

### (1) 広辞苑の例

(中国語、日本語の漢字、  
韓国語(ハングル)入力時)




### (2) 広辞苑の例

(仮名入力時)



### (3) 英和辞典の例



**[戻る]**を押したときは、入力画面に戻ります。

(2)、(3)の例で、**[検索/決定]**を押すと、50音順またはアルファベット順で、入力した仮名(読み)またはスペルよりも後の語がリスト表示されます。

(3)の例で、**[▼]** **[検索/決定]** と押す(または**[切替]**を押す)とスペルチェック画面が表示されます(スペルチェック：[☞ 本体内マニュアル「使い方の説明」](#))。

## 【検索の種類】

検索には次の種類があり、コンテンツによって使い分けられています。

**絞り込み検索** : 文字を1文字入れるごとに候補が絞り込まれていきます。

**頭出し検索** : 入れた文字が先頭に含まれる語を探し、その語から始まる収録順リストを表示します。該当する語がないときは、並び順で次の語から始まるリストを表示します。

**キーワード検索** : 入れた文字(単語)が含まれる文を探します。英和辞典の成句検索などで用いられます。


**完全一致検索** : 入れた文字と読みや見出し語、またはスペルが完全に一致する語を探します。一括検索([☞ 51ページ](#))で用いられます。

**参考** • 検索する語によっては検索に時間がかかることがあります。

## リストの項目を選んで調べる

【例】広辞苑で「音を聞く」を調べる

1 **辞書メニュー** を押し、「国語 I」から「広辞苑 第六版」を選びます。

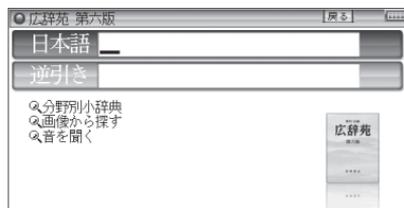

2 **▼**、**▲** で項目 (例えば「音を聞く」) を選び **検索/決定** を押します。

(選びたい項目にタッチします。)


リストが表示されます。

後ろに **◀** がある項目を選ぶと、もう一段リストが表示されます。



3 手順2と同様にリストの項目を選んでいきます。

鳥の名前を選ぶと鳴き声が再生されます。

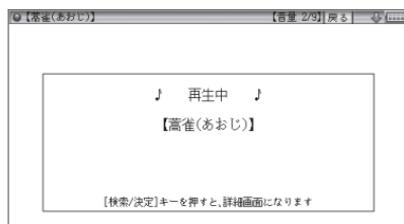

4 鳴き声を再生中に **検索/決定** を押すと、説明などが表示されます。




- 参考**
- 音量は **音量小**、**音量大** で調整できます。
  - **戻る** を押すと前のリスト画面に戻ります。

# タッチ操作で辞書を引く


メイン画面(メイン表示)のタッチ操作で辞書を引く場合の基本的な流れを示します。

## 【例】ジーニアス和英辞典で調べる

1 **辞書メニュー** を押し、分類メニューの「英語I」をタッチして選びます。

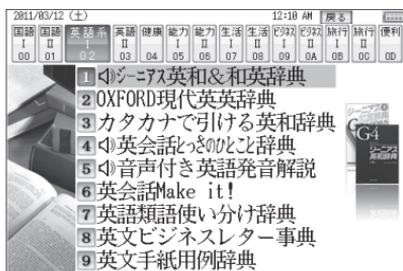


2 個別メニューの「ジーニアス英和&和英辞典」をタッチして選び、日本語入力欄をタッチして選びます。

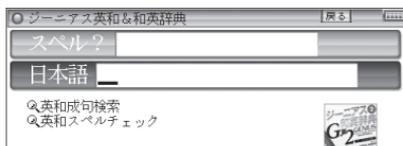

3 手書きパッドなどから、検索する文字を入力します。

候補がリスト表示されます。

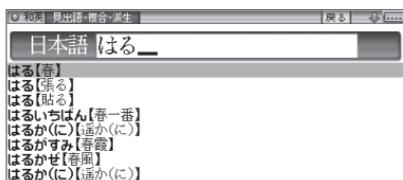


4 表示させたい候補の語に2回タッチします。

詳細画面に説明などが表示されます。



- 画面右上に↓や↑が表示されているときは、これらのシンボルにタッチして画面(内容)を送ることができます。
- 画面右上の「戻る」にタッチすれば前の画面に戻ります。

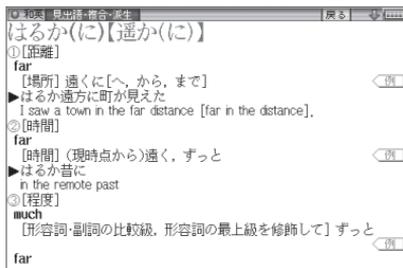



## 画面内の語を調べる (Sジャンプを使う)


詳細画面に表示されている言葉を、コンテンツ (辞書など) 間を飛び越えて調べます。

- 日本語の漢字、ひらがな、カタカナの語は、範囲指定して調べます。
- 英単語やジャンプマーク (→) が示す語は、カーソルキーなどで選んで、またはタッチして調べることができます。

1 例えば「辞書メニュー」を押し、「国語 I」から「パーソナルカタカナ語辞典」を選んで「ロココ」と入れ「検索/決定」を押しして詳細画面にします。

2 詳細画面で「Sジャンプ」を押します。

■カーソルが表示されます。

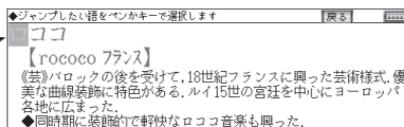


3 調べたい語を選びます。

「バロック」を範囲指定する場合

- 先頭文字「バ」にカーソル「■」を移して「検索/決定」を押し、続いて▶で最後尾の文字「ク」までカーソルを移して「検索/決定」を押します (1文字の指定では最後尾へのカーソル移動は不要です)。
- タッチ操作では先頭の「バ」から最後尾の「ク」までをドラッグします。

ジャンプウィンドウに候補が表示されます。

ジャンプウィンドウ →

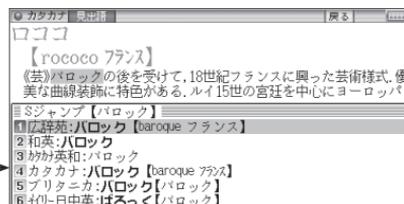

- 範囲指定について、54ページも参照ください。
- 指定を解除するときは「戻る」や「クリア」を押します。

英単語や「→」マークが示す語を指定する場合

カーソルをその語に移し (→ 53ページ) 「検索/決定」を押します。または、その語にタッチします。


### 参考

- テスト画面など、画面やコンテンツによりジャンプできないことがあります。
- 「Sジャンプ」を押さずにタッチやドラッグをしたときは、操作したい機能の選択ウィンドウが表示されます。「Sジャンプ (語句を別の辞書で調べます)」を選ぶとジャンプウィンドウが表示されます。
- 候補は、選択した語と一致する語、一致する語がないときは選択した語を先頭を含む語 (英単語は一致する語のみ) が表示されます。なお「→」が示す語や、1語だけ一致するときはウィンドウに詳細画面が表示されます。

## 4 ▼、▲で調べたいコンテンツを選び**【検索/決定】**を押します。

ジャンプウィンドウに説明などが表示されます。

画面右上に“▼”や“▲”が表示されているときは**【▽】**、**【△】**などでウィンドウ内を送ることができます。

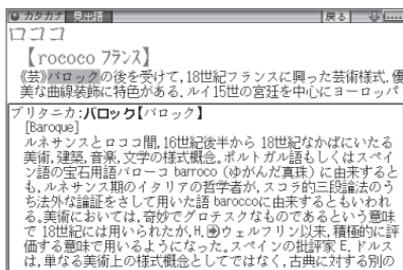

## 5 **【検索/決定】**を押してジャンプし、選択した語の詳細画面にします。

### コンテンツを指定してジャンプするには

- 手順**3**で調べたい語を選んで**【広辞苑】**や**【英和/和英】**、**【ブリタニカ】**を押すとそのコンテンツ(ジャンプ対象コンテンツ)のみが検索対象になります。

### ジャンプについて

- ジャンプ先の画面で**【クリア】**を押すと、ジャンプを始める前に使用していたコンテンツの入力画面などに戻ります。
- ジャンプ先でジャンプをする、というようにジャンプを重ねた場合、**【戻る】**で最大10回までは戻ることができます。10回を超えてジャンプを重ねた場合、11回目の戻りでリスト画面などへ戻ります。

### ジャンプマーク“**➡**”のジャンプ

- 各コンテンツの詳細画面で“**➡**”マークの後に示される語は同じコンテンツ内でジャンプします。この場合ジャンプ候補は表示されません。

### **➡**マークで示す語や英単語の選択

- 画面内に“**➡**”で示す語や、英単語が表示されている場合は**【Sジャンプ】**を押すたびに“**■**”カーソルが、後ろの“**➡**”で示す語や英単語へ移っていきます。画面の最後の語までカーソルが移った後は1行ずつ画面を送り、対象の語が出てくれば、その語にカーソルが移ります。行き過ぎたときは**【▲】**や**【◀】**でカーソルを戻してください。

## 範囲指定について

- 1 “■”カーソルが表示されている場合、漢字、ひらがな、カタカナが連続しているときに範囲指定できます。英字、数字、記号、マークなどがあると、そこで範囲指定は止まります。また、範囲指定できない文字、記号、マークなどからドラッグを始めると何も反応せず、範囲が指定されません。
  - 2 “■”カーソルが表示されていない場合、ドラッグで範囲指定をした先頭に漢字、ひらがな、カタカナ、または英字があるとき、その文字列を対象にSジャンプができます。先頭にジャンプ対象外の数字、記号、マークなどがあると、使いたい機能の選択画面でSジャンプが選択できません。  
なお、コンテンツによっては「・」(中点)などを含んだ文字列で複合語が検索できることもあります。  
「・」などが検索語の対象になるかどうかは、上記1の操作で範囲指定できるかどうかで判断できます。
  - 3 範囲指定をしているときは画面を送ることはできません。範囲指定したい語が、すべて表示されていることを確認してから操作をしてください。
- 注：XMDFコンテンツには、文字などを図形にして文章の中に配置している場合があります。そのような図形文字はジャンプの対象にならない「範囲指定できない文字」として扱われます。


# 本体内マニュアル「使い方の説明」を見る

本製品は、内部に『本体内マニュアル「使い方の説明」』を収録しています。本製品の使いかたの説明全般が収録されていますので、必要に応じて、必要な内容をご覧ください。

「使い方の説明」の目次構成を155ページに記載していますので、参考にしてください。

## 1 [辞書メニュー] を押し「便利」(便利機能) から「使い方の説明を見る」を選びます。

「使い方の説明を見る」の入力/選択画面が表示されます。

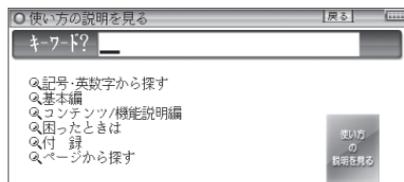


この画面から、次の方法で内容を探し、見ていきます。

## キーワードを入力して調べる


### 2 キーワード入力欄に探したい言葉(例えば「タッチ」)を入れます。

入力した文字を先頭に持つ語などが候補としてリスト表示されます。

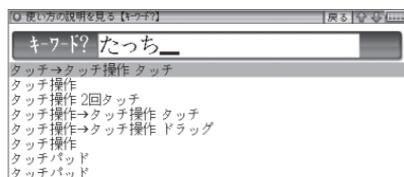

### 3 見たい言葉を選んで [検索/決定] を押します(または見たい言葉に1~2回タッチします)。

選んだ言葉が含まれるページの先頭が表示されます。

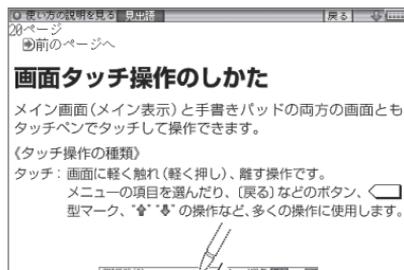

### 4 [下] [上] や [V] [A] で画面(内容)を送りながら読んでいきます。

### 5 次のページを表示させるときは、ページの最後にある「[右] 次のページへ」にタッチして [検索/決定] を押します。

- 参考**
- 「[右] 次のページへ」を画面に表示させ、[Sジャンプ] [検索/決定] [検索/決定] と押しても、次ページを表示します。
  - ページを開いたときはページの先頭が表示されます。目的の見出しや用語が画面に出ていない場合は画面を送って探してください。

## 各項目（目次）から調べる

**2** 手順1の画面で、▼▲ で見たい項目（大見出し）を選び **検索/決定** を押します。

中見出しの選択画面が表示されます。

**3** 同様に中見出し、小見出しと選んでいってページを開き、内容を読みます。

- 参考**
- 「ページから探す」は、「ページの範囲」「ページ数」と選んでいって、そのページを開きます。
  - ページを開いたときはページの先頭が表示されます。目的の見出しや用語が画面に出ていない場合は画面を送って探してください。

- 取扱説明書および本体内マニュアルのデータ（PDF）は、シャープのホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sharp.co.jp/support/index.html>




## 詳細画面などでの画面送り

前ページのリスト画面で、▼で「a', an」を選び**機能** **決定**を押してください(または「a', an」に2回タッチします)。

「a', an」(見出し語)の詳細画面が表示されます。

### 詳細画面(1件表示画面)

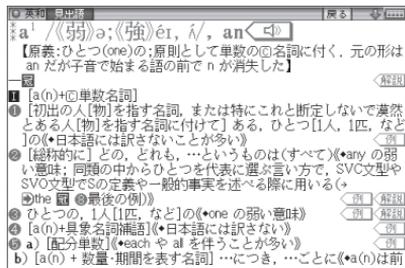

### 次(前)の見出し語の内容を見る

**機能** **決定** (次見出)、**機能** **決定** (前見出) と押すと、並び順で次または前の見出し語などが表示されます。

# 画面表示を変える

## 文字サイズを変える

リスト画面や詳細画面で **文字小**、**文字大** を押すと表示される文字の大きさが、次のように切り替わります。

国語系コンテンツの詳細画面：9↔12↔16↔24↔48ドット文字

英語系コンテンツの詳細画面：9↔12↔16↔24ドット文字

リスト画面：12↔16↔24ドット文字

**参考** • コンテンツや画面によっては、文字サイズを切り替えられない場合や、切り替えられるサイズの範囲が異なる場合があります。

## 詳細画面を簡条書きで見る（早見機能を使う）


早見機能は、コンテンツの詳細画面の例文や補足説明などを省略し、意味などを簡条書きで表示させることができます。

**【例】英和辞典の画面で早見機能を使ってみましょう。**

**1** **英和/和英** **検索/決定** と押し、**▼** で「a<sup>1</sup>, an」を選んで **検索/決定** を押し、英和辞典の詳細画面にします。

**2** 詳細画面で手書きパッドの **早見** をタッチします。

早見画面が表示されます。

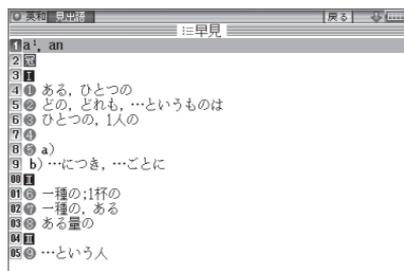

**3** **▼**、**▲** で見たい語（意味）を選び **検索/決定** を押します。  
（見たい語（意味）に2回タッチします。）

選んだ語（意味）を先頭に表示した詳細画面が表示されます。

**参考** • コンテンツや画面によっては早見機能が使えない場合があります。

## 候補の言葉の意味を一部見る(プレビュー表示)

用語(候補)のリスト画面で、説明などの一部を見る機能です。

例えば **【広辞苑】** **【検索/決定】** と押すと広辞苑の辞書順リストが表示され、先頭の言葉の説明の一部が下または右の窓(プレビューウィンドウ)に表示されます。もし、表示されないときは **【機能】** **【切替】** (プレビュー) と押してください。




- **【▼】**、**【▲】** (またはタッチ) でカーソルを別の語へ移すと、その語の説明などが表示されます。
- **【機能】** **【切替】** (プレビュー) と押すごとに、プレビュー表示の「入(下表示)」、「入(右表示)」、「切(なし)」が切り替わります(📖 本体内マニュアル「使い方の説明」)。

**参考** ● 漢字源や、タイトルなどの項目を選んでいく形式のリスト画面、窓(ウィンドウ)に表示されるリスト画面などではプレビュー表示は行われません。

## 文字を1行ごとに拡大して見る(ズーム機能)

例えば広辞苑などの詳細画面で **【機能】** **【文字大】** (ズーム) と押してください。画面下に **ズームウィンドウ** (窓) が表示され、対象行の文字が最大の文字サイズで表示されます。**【▼】**、**【▲】** で(またはタッチして)行を選び、**【▶】**、**【◀】** で左右に送って、見たいところを表示させます。

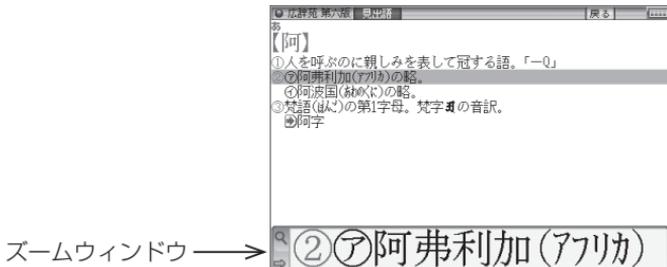

- ズームウィンドウ内は“➡”、“➠”シンボルの表示に従って▶、◀で、またはシンボルにタッチして1文字ずつ左右に送ることができます。また▼、▲で1行ずつ送ることができます。
- ウィンドウを閉じるときは[戻る]を押します。


**参考** •ズーム機能はコンテンツによって、使える場合と使えない場合があります。

## 画面に複数の (タブ) が表示されたとき

英和辞典などでは詳細画面の上部に  マーク(タブ)が表示されます。タブは、現在の表示の種類(見出語など)を示します。

タブが複数表示されているときは、関連する内容があることを示し、[切替]を押して、またはタブにタッチして切り替え、内容を見ることができます。

ここでは例として、[英和/和英] [検索/決定] [検索/決定] と押し、英和辞典の詳細画面を表示させています。

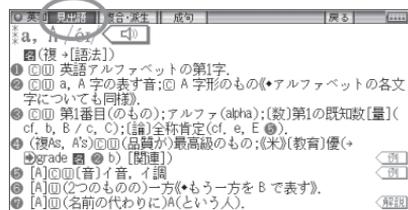

[切替]



成句を選んで[検索/決定]を押せば、その訳語などを見ることができます。

[切替]



[切替]

- [切替]の代わりに  で示すタブにタッチしても切り替わります。

## 画面に ◀ マークが表示されたとき

◀ 型マークは下記の種類があり、関連する例文や解説、コラム (NOTE)、図、表、動画が収録されていることを示します。

このマークが表示されている画面で **例/解説** を押すとマークが反転表示になります (マークにタッチしたときは収録されている内容が表示されます)。

マークが複数あるときは **▼**、**▲**、**▶**、**◀** で反転表示を調べたいマークに移します。**検索/決定** を押すと、収録されている内容が表示されます。

- 例や解説を表示させた後、**▶** や **◀** で違う例や解説を順番に表示させることができます (例や解説マークが複数あるとき)。
  - 図や表を表示させた後、違う図や表を表示させるときは **戻る** で図などを閉じて、マークを選び直します (図や表マークが複数あるとき)。
- 終了するときには **戻る** を2回押します。

### マークの種類と、表示されるコンテンツ例

◀ **例**、◀ **解説** : 英和辞典、和英辞典など

◀ **NOTE** : 英英辞典

◀ **図** : 漢字源、血液サラサラ健康事典など

◀ **表** : 新 家庭の医学など

◀ **動画** : ブリタニカ国際大百科事典


◀ **音声マーク** (音声マーク) は64ページをご覧ください。

▶ (ジャンプマーク) は52~54ページをご覧ください。

**【例】 英和辞典の画面で例や解説を見ましょう。**


**1** **英和/和英** **検索/決定** と押し、**▼** で「a<sup>1</sup>, an」を選んで **検索/決定** を押し、英和辞典の詳細画面にします。

**2** **例/解説** を押します。  
マークが反転表示されます。

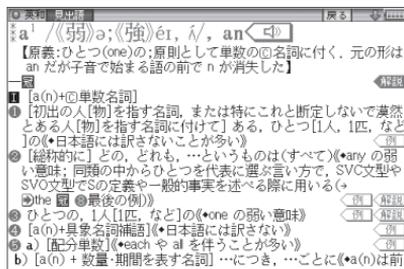

3 ▼、▲、▶、◀でマークを選び、**検索/決定**を押します。

例/解説ウィンドウなど →

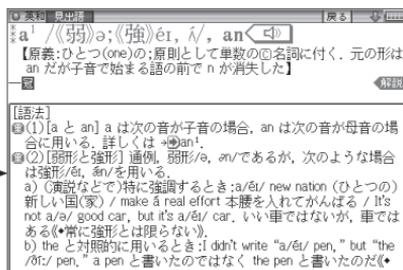

画面右上に“↓”や“↑”が表示されたときはウィンドウ内に表示されていない部分があります。▽、△などで送って確認します。

4 別の例や解説があるときは ▶ や ◀ で表示させます。

5 終了するときは **戻る** を2回押します。


1回目でウィンドウが閉じ、2回目でマークの反転表示が解除されます。

【例】ブリタニカで動画を見ましょう。

1 **辞書メニュー** を押し「生活I」から「ブリタニカ国際大百科事典」を選びます。

2 「かるでらこ」と入れて **検索/決定** を押します。

3 **例/解説** (動画) を押します。  
◀ **動画** マークが反転表示されます。

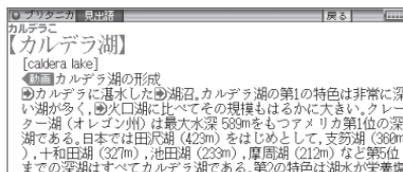

4 **検索/決定** を押します。  
動画の再生が開始されます。

- 表示されている **動画** にタッチしても、動画が再生されます。
- 動画再生中に **戻る** を押すと再生が停止します。
- 再生停止または終了後 **戻る** を押すとマークの反転が解除されます。



**参考** • 動画再生時に再生される音声の音量は **音量小**、**音量大** で調整できます。

# 音声を聞く

- ◆はじめに適正な音量に調整してください（☞下記、および本体内マニュアル「使い方の説明」）。

## 🔊 マークを表示する（音声を聞く）


辞書メニューで 🔊 マーク付きのコンテンツは、MP3形式の音声データが収録されていて、その箇所が 🔊 マーク（音声マーク）で示されます（字幕リスニングのコンテンツを除く）。

### 【音声再生方法】

1 例えばジーニアス英和辞典で「famous」の詳細画面を表示させます。

🔊 マークが、再生対象の語や文の後ろ等に表示されます。

2 🔊 を押してマークを反転表示（🔊）させ **検索/決定** を押します（またはマークにタッチします）。



音声再生されます。

- 反転表示時（🔊）は **検索/決定** を押すたびに音声再生されます。
- 🔊 が複数あるときは、⏮、⏭ などでも反転を目的のマークへ移して **検索/決定** を押します（または目的のマークにタッチします）。
- 再生を中止するときや、マークを 🔊 に戻すときは **戻る** を押します。

- 参考**
- 🔊 を押すと音声再生が始まる場合もあります。
  - 🔊 や英単語などが反転（☞次項）しているときは一度音声再生した後、**切替**（または手書きパッド）で音声の再生速度を切り替えることができます。
  - イヤホンで音声を聞くときは69ページを参照して接続してください。

### 音量を調整する

- マーク反転表示（🔊）時に **音量小**、**音量大** で調整します。音量を上げすぎるとスピーカーやイヤホンからの音が割れたり、歪んだりすることがありますので、聞きやすい音になるように調整してください。

- 注意**
- スピーカーで聞くときはMP3データはコンテンツによって音の大きさが異なります。スピーカーで聞いたとき、音量調整を大きくしても音が小さい／音が歪む場合は、付属のイヤホンで聞いていただくことをお勧めします。

MP3形式の音声データは各国のネイティブスピーカー (native speaker) の音声  
を収録しています。「百人一首」などでは日本語音声データを収録しています。「広  
辞苑 第六版」は日本民謡やクラシック音楽(一部)、鳥の鳴き声を収録しています。

### 音声聞けるのは…

64ページに記載の音声再生、69ページに記載の音声読み上げ機能での読み上げ  
などにより音声を聞くことができます。また、ダウンロードコンテンツなどに音  
声データが含まれている場合は音声を再生して聞くことができます。

## 英単語をネイティブの発音で聞く

各コンテンツの詳細画面に表示されている英単語などをジーニアス英和辞  
典の音声データを利用して発音させることができます。

### 〈キーで操作する場合〉

#### 1 和英辞典などで詳細画面を表示させます。


例えば**〔英和/和英〕**を押し、日本語入力欄に「したい」と入れ、**〔検索/決定〕**を  
押して詳細画面にします。

#### 2 **〔音〕**を押します。

先頭の英単語などにカーソルが表示されます。( **〔音〕** マークがあるとマー  
クが反転表示されます。)

#### 3 発音させたい単語にカーソルを移 し**〔検索/決定〕**を押します。

英和辞典が参照され、ウィンドウに  
候補が表示されます。(右の例では  
音声も再生されます。)

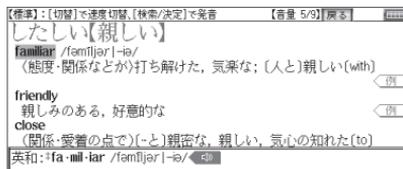


- 音声データが収録された英単語などが1つだけ見つかったときは

上の例のように、自動的に音声を再生します。

- 英単語などが複数見つかったときは

選択ウィンドウに表示される候補  
を選び**〔検索/決定〕**を押すと音声  
が再生されます。



- 音声再生を途中で止めるときや、画面を戻るときは**〔戻る〕**を押します。

- ネイティブ音声データが収録されていない英単語が見つかったときは

選択ウィンドウに「TTS音声!」と表示した候補が表示されます。その候補  
を選んで**〔検索/決定〕**を押すとTTS音声で読み上げられます。

- 参考** • TTS音声により、単語などが読み上げられているときは、画面右上に**TTS**シンボルが表示されます。  
TTS：合成された音声での読み上げ（下記、69ページ）。


## 〈画面タッチで操作する場合〉

### 1 和英辞典などで詳細画面を表示させます。

前ページと同じように、したい【親しい】の詳細画面にします。

### 2 発音させたい単語にタッチします。

単語が選ばれ、実行する機能の選択ウィンドウが表示されます。

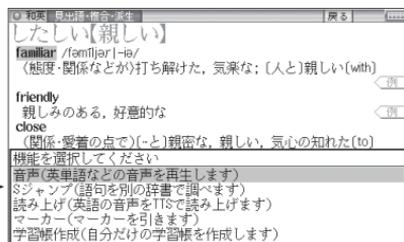

### 3 実行する機能「音声(英単語などの音声を再生します)」にタッチします。

〈キーで操作する場合〉の手順3の後の画面と動作になります。

- 英単語が複数見つかった場合は、選択ウィンドウに候補が表示されます。その候補にタッチすれば音声再生されます。

- 参考** • 先に【**朗**】が押されて単語が反転している(カーソルが表示されている)ときは、手順2で単語にタッチしても機能の選択ウィンドウは表示されません。


## 英語例文などの読み上げ (TTSでの音声読み上げ)

多くの収録コンテンツで、表示される英単語や英語例文、数字などをTTS (Text To Speech：合成音声) で読み上げさせることができます。(69ページ「TTSによる音声読み上げ機能について」)

### 範囲を指定して読み上げさせる

#### 1 例えば和英辞典などの詳細画面で機能【朗】(読み上げ)と押します。

■カーソルが表示されます。

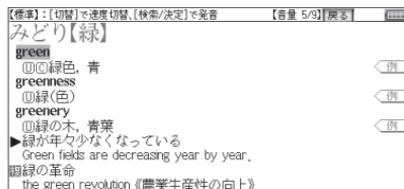

2 ▼、▶などでカーソルを読み上げたい範囲の先頭の単語へ移して **検索/決定** を押し、▶でカーソルをのぼして範囲を指定します。

3 **検索/決定** を押します。

範囲指定した文が読み上げられます。

- 再生中に **戻る** を押しと再生が中止されます。読み上げ終了後に **戻る** を1回押しと範囲指定が解除され、もう1回押しと■カーソルが消えます。



### 〈画面タッチで操作する場合〉

詳細画面で読み上げさせたい範囲の先頭から最後の単語までドラッグして、画面からペンを離します。

実行する機能の選択ウィンドウが表示されます。

実行する機能「読み上げ（英語の音声をTTSで……）」にタッチします。

範囲指定した文が読み上げられます。

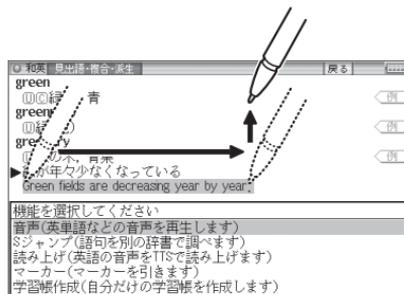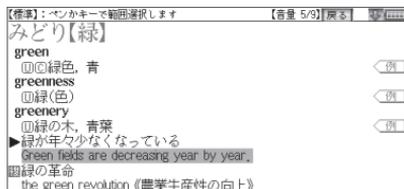

- 参考**
- 範囲指定できるのは、半角のアルファベット、数字です。それ以外の文字や記号があると、範囲を広げることができません。また、文末の改行を超えて範囲を広げることができません。
  - なお、英文の途中にカッコで囲まれた部分がある場合、カッコで囲まれた部分を含んだ範囲を指定できる場合がありますが、カッコ内は発音しません。
  - 選択できる範囲は画面に表示されている内容のみです。必要な全文を画面に表示させてから範囲指定をしてください。
  - 単語などの音声の再生速度は一度再生した後、**切替** や手書きパッドで切り替えることができます。


### 例文を読み上げさせる

1 詳細画面に **例** が表示されているときは **例/解説** を押し、**検索/決定** を押して例文を表示させます(または **例** にタッチします)。



## 2 機能 (例) 詞(読み上げ)と押します。


詳細画面に用例が表示され、**カーソル**が表示されます。



## 3 ■カーソルを読み上げたい例文の例文マーク(例)へ移し [検索/決定] を押します(または例文マークにタッチします)。

例文が読み上げられます。

- 読み上げ終了後 [戻る] で前の画面に戻ります。



- 参考**
- 例文内のカッコで囲まれた語は読み上げません。
  - 上の例では、<例>マークに例文が収録されている場合について説明しましたが、詳細画面の解説などの中に例文が収録されている場合は、手順1の操作は行いません。

## 例文を読み上げ可能なコンテンツと例文マーク

◆ 英語例文の読み上げ可能なコンテンツと、< >内に例文マークを示します。

- 故事ことわざ辞典《英語》
- ジーニアス英和辞典、ジーニアス和英辞典《例》
- OXFORD現代英英辞典《◇》
- 英会話とっさのひとこと辞典《<・>、<▷>、<▶>、<↔>、<→>》
- 英会話Make it!《<・>、<A:>、<B:>、<C:>》
- 英語類語使い分け辞典《<・>》
- デイリー日中英・中日英辞典《<英>》
- 旅行会話《<英>》
- トラベル英会話《<英>》

## TTSの読み上げ機能が働かないコンテンツ

◆ 次のコンテンツではTTSでの読み上げ機能は働きません。

- 漢検ドリル
- 英検トレーニング
- 新TOEIC® テスト 完全攻略
- 集中！思考アンサー 5
- 即答！瞬間アンサー 5

また、テスト機能があるコンテンツのテスト画面でも働きません。

## TTSによる音声読み上げ機能について

TTSによる音声読み上げ機能は音声合成技術により英単語などを読み上げます（会話アシストでは、中国語も読み上げます）。

音声読み上げ機能は、英単語や英語例文および中国語などを一切の誤りなく読み上げることをご保証するものではありません。また、

- 英語以外（ドイツ語など）を読み上げた場合、英語と見なして読み上げるため発音は正しいものではありません。
- 同じつづりで意味合いにより発音が異なる語などは正しく発音されないことがあります。


なお、お客様または第三者が本機能の使用により生じた損害、逸失利益につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社および使用許諾権者は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## イヤホンで音声を聞くときは

付属のイヤホンで音声を聞くときは、イヤホンのプラグを本体左側面のイヤホン端子に接続します。

**1** **【入/切】**を押して電子辞書の電源を切り、イヤホンのプラグをイヤホン端子に接続します。

- プラグは奥まで完全に差し込んでください。
- プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張ると故障の原因になります。

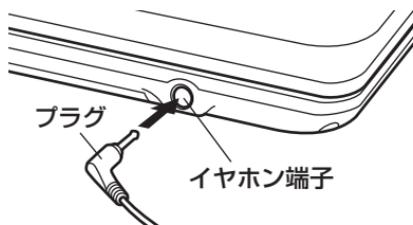

**2** 電子辞書の電源を入れ、音声を再生します(64ページ参照)。

- **【音量小】**、**【音量大】**で、適正な音量に調整してください。

**参考** ● 内蔵スピーカーで音声などを聞くときはイヤホンのプラグをイヤホン端子から抜いておいてください。

# 字幕リスニング機能を使う

字幕リスニング機能は会話文を音声で読み上げながら、その文章を表示させていく機能です。本機能対応コンテンツとして「英単語・熟語ダイアログ1200」と「英語名演説・名せりふ集」を収録しています。

## 字幕リスニング再生をする

- 1 **辞書メニュー** を押し、「英語Ⅱ」から「英単語・熟語ダイアログ1200」を選んで**検索/決定**を押します。



再生方法の選択画面が表示されます。

**前回のファイルを再生**：前回再生していると濃く表示され、選択すると前回再生していた項目(ファイル)を再生します。

**目次を表示**：分類(フォルダ)、項目(ファイル)を選んでいって再生させます。

- 2 ここでは「目次を表示」を選び、**検索/決定**を押します。


分類(フォルダ)の選択画面が表示されます。

- 3 分類(フォルダ)を選んで**検索/決定**を押し、再生したい項目(ファイル)を選んで**検索/決定**を押します。

選んだ項目(ファイル)が再生されます。

**参考** ● 音声再生される文がカラーの線で示され、1文単位で移動していきます。

- 再生中に再生速度を切り替えるときは、手書きパッドに表示されるボタンにタッチするか、**切替**を押します。

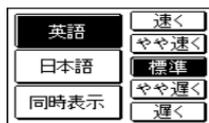

### 再生の操作

次のキーで再生時の操作をします。

- ⏮**：再生中のデータ(ファイル)の先頭へ戻って再生します。先頭から3秒以内に押すと同じフォルダ内で並びが前のデータ\*1を再生します。
- ⏪**：同じフォルダ内で並びが次のデータ\*2を再生します。
- ⏩**：再生中のデータを約10秒分戻って、または先頭から再生します。
- ⏭**：再生中のデータを約10秒分送って再生します。データの最後を超えるとときは、「繰り返し再生を設定する」(P72ページ)の設定に従った再生を行います。

- ▲ : 再生中のデータ(ファイル)内で、一文前に戻ります。ただし、文の再生開始から3秒を超えているときは、再度その文の先頭から再生します。
- ▼ : 再生中のデータ(ファイル)内で、一文次へ進みます。
- 戻る : 再生を中止して、前の画面に戻ります。
- 検索/決定 : 再生の一時停止、解除を交互に行います。

●画面の文にタッチすると、その文の先頭から再生します。

※1 繰り返し再生設定を「全ファイル(選択フォルダ内)」に設定している場合(72ページ)で、フォルダ内の先頭データ再生時は、並び順で最後のデータを再生します。

※2 繰り返し再生設定を「全ファイル(選択フォルダ内)」に設定している場合で、フォルダ内の最後のデータ再生時は、並び順で先頭のデータを再生します。


**注意** ●再生中はオートパワーオフ機能が働きません。電池が消耗しますので、再生状態のままですべてを放置しないでください。

## 表示する言語を切り替える


1 コンテンツ再生中に、手書きパッドの**日本語**や**同時表示**などをタッチします。

タッチした表示画面に切り替わります。

### 日本語表示画面

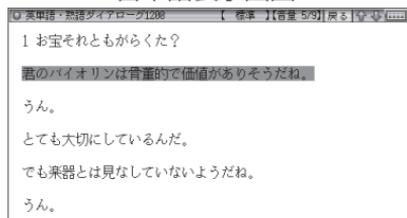

### 英語・日本語同時表示画面

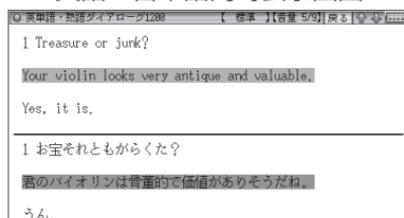


## 再生速度を設定する

字幕リスニングの再生速度を設定することができます。

1 字幕リスニングの各選択画面(リスト画面)で**切替**を押します(**設定**タブにタッチします)。

字幕リスニング設定画面が表示されます。



- 2 「字幕リスニング再生速度設定」を選び **検索/決定** を押します。  
再生速度設定画面が表示されます。
- 3 “✓” を設定したい項目へ移し **検索/決定** を押します (または画面にタッチします)。  
再生速度が設定され、字幕リスニング設定画面に戻ります。
- 4 **切替** を押して (**リスト** タブにタッチして) もとの選択画面 (リスト画面) に戻ります。

## 繰り返し再生を設定する

次の繰り返し再生を設定することができます。

- オフ** : 繰り返し再生を行いません。  
再生を開始したフォルダ内のデータをリストで表示された順番に、最後まで再生して終了します。
- 1ファイル** : 再生を開始したデータ (ファイル) を繰り返し再生します。
- 全ファイル** (選択フォルダ内) : 再生を開始したフォルダ内のデータをリストで表示された順番に繰り返し再生します。

- 1 上記の字幕リスニング設定画面で「字幕リスニング繰り返し再生設定」を選び、**検索/決定** を押します。  
繰り返し設定画面が表示されます。
- 2 “✓” を設定したい項目へ移し **検索/決定** を押します (または画面にタッチします)。  
繰り返し再生が設定され、字幕リスニング設定画面に戻ります。

- 3 **切替** を押して、もとの選択画面 (リスト画面) に戻ります。

**参考** • 字幕リスニングコンテンツはWebサイトからダウンロードしてご購入いただき、本体またはmicroSD/microSDHCメモリーカードに入れてご利用いただくことができます。

# 会話アシスト機能を使う

預けた荷物が出てこない・・・、注文が伝わらない・・・、海外旅行でトラブルはつきものです。そんなとき、会話アシスト機能が利用できます。

本機能はキーワードから日本語例文を探し、対応する英文または中文をTTSによる合成音声で読み上げさせることができます。

## 本機能ご使用時のご留意点

- 本機能の例文抽出、生成、翻訳、発音はすべてが正しく行われるものではありません。本機能の使用により生じた損害、逸失利益について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 本機能は旅行会話に関係する例文のみ収録しています。
- 例文が長い場合、発音操作から発音開始までに時間がかかる場合があります。
- 例文抽出時、同じ例文が複数表示されることがあります。これらの例文は、それぞれ使われる場面が異なり、入れ替えできる単語が異なります。単語を入れ替えるときは、目的に適した入れ替え単語が出る例文をお選びください。

例) “これ” と “料理” の2つのキーワードで会話文を検出した場合  
『これは何という料理ですか?』という例文が2つ出ますが、入れ替えられる単語が下記のように異なります。

『料理』を入れ替える場合

1文目 飲み物、ピバレッジ、ステーキ、ハンバーグ 等  
レストランでの使用を想定した単語

2文目 宝石、鞆、スーツケース、デイバック 等  
買い物での使用を想定した単語

- 本機能はキーワードが少ない場合や、組み合わせが適切でない場合は、文章的・意味的に正しくない例文が抽出されることがあります。

例 キーワード「飛行機、駅」→ 例文「駅で飛行機を待ちます。」など

キーワードは、より適切で詳しいものを選ぶほうが目的に近い例文を抽出することができます。

- キーワードの表現の微妙な違いで候補が出なかったり、抽出される例文が異なったりします。目的の候補や例文が出ない場合は表現を変えてみてください。

例 「どれくらい」、「どのくらい」(キーワードの候補にありません)

「どれぐらい」、「どのぐらい」(抽出される例文が異なります)

- 例えば「行く」、「行きたい」、「行きます」のように、語形が変化する語は、現在形の**終止形**で入力してください。例えば「いく」と入力して「行く」をキーワードに選びます。また、願望や疑問の文は「行く」と、「たい(願望)」や「ま

すか(疑問)]をキーワードにすると、目的により近い例文を抽出できます。

- 例えば「料理、牛肉」、「料理、鶏肉」のように、同種のキーワードを入力した場合でも、例文の表現や抽出数が異なることがあります。  
本製品では、キーワードに対してより適した文章を抽出するようになっているため、似たキーワードでも異なる例文になることがあります。
- 本製品はお客様の利便性を考慮し、現在では不適切とされている言葉(「スチュワーデス」「看護婦」など)も収録しています。  
(現在は、「スチュワーデス」は客室乗務員やフライトアテンダント、キャビンアテンダント、「看護婦」は看護師と呼ばれています。)
- 名前について、すべての名字が収録されているわけではありません。データとして収録されていない名字は出力できません。
- 単語により、仮名遣いがちがっても候補が出るように配慮しております。

例 「遠い」の場合 : とおい、とうい、とーい  
「偏頭痛」の場合 : へんずつう、へんづつう  
「縮む」の場合 : ちぢむ、ちじむ

## 会話文を探し発音させる

【例】「タクシー」、「ポーチ」で会話文を探し、英語で発音させます。

1 **辞書メニュー** を押し「旅行 I」から「会話アシスト」を選びます。

入力待ち画面が表示されます。

- 切替** またはタッチで言語モードを切り替えることができます(ここでは「日本語→英語」にします)。




2 キーワード入力欄に、例えば「たく」と入れます。

キーワードの候補および会話文の候補が表示されます。

- カタカナ、漢字は手書き入力します。

3 **▼**、**▲** でキーワード「タクシー」を選び**検索/決定** を押します。

会話文欄の候補へカーソルが移り、下の欄に訳文と共に表示されます。

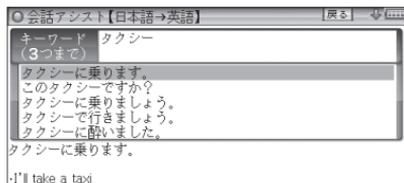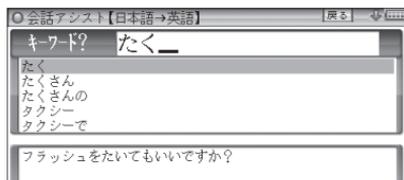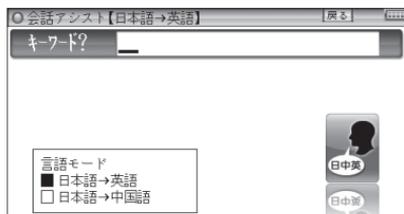


**4** 手書きパッドの「**キーワード追加**」をタッチする(または▶を押す)と追加入力画面になります。

手順2、3と同様の操作で「**ぼーち**」を入れ、キーワードを選んで「**検索/決定**」を押します。

カーソルが会話文欄へ移ります。

\* キーワード欄の「**〃**」はキーワードの区切りを示すマークです。

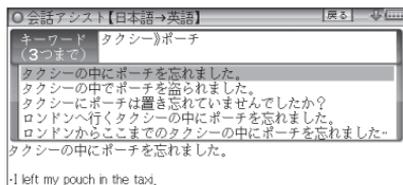

**5** ▼、▲ で会話文を選んで「**検索/決定**」を押します。

会話文の1件表示画面になります。



**6** ㊦を押す(英会話文がカラーでマーキングされます)、「**検索/決定**」を押すとTTSで読み上げられます。

読み上げ終了後、◀で1件表示画面に戻ります。

- 参考**
- 英会話文(中国語会話文)にタッチした場合も読み上げられます。
  - 音声読み上げ中に(音量大)、(音量小)を押すと音量の調整ができます。
  - 会話文をカラーマーキングしたとき、手書きパッドに再生速度の選択ボタンが表示され、再生速度が変更できるようになります。
  - 1件表示画面で手書きパッドの「**英↔中切替**」にタッチすると言語モードが切り替わります。
  - 1件表示画面になったとき、例文がしおりに登録されます。
  - キーワード追加で頭に「**類推**」が表示される例文候補は、入力したキーワードのいずれかを含まない候補です。
  - 手順4などの画面で「**キーワード消去**」にタッチし、消去確認画面でYを押すと、後から入れたキーワードが消去されます。
  - 例文の中の1、2、3など、罫目の数字や英字は、その後ろの単語が入れ替えられることを示します(下記参照)。
  - 本製品の翻訳語は、米語および普通話(北京語を基にした中国標準語)です。

## 単語を入れ替えて会話文を作る

日本語例文の中の単語を入れ替えて会話文を作り、対応する英文または中文を読み上げさせます。

**【例】**上記の1件表示画面で「**ロンドン**」を「**ホテル**」に入れ替えます。


**1** 1件表示画面で、手書きパッドの「**単語入替**」にタッチします。

単語入れ替え画面が表示されます。



## 2 ▶、◀で入れ替えたい単語（ここでは「ロンドン」）を選び [検索/決定]を押します。


- キーワード入力欄と、選んだ単語に関連する語（入れ替え候補）が表示されます。

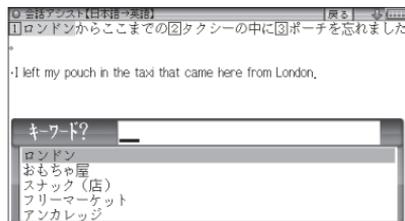

## 3 キーワード入力欄に「ほてる」と入れます。

入れ替え候補が表示されます。

- カタカナ、漢字は手書き入力します。

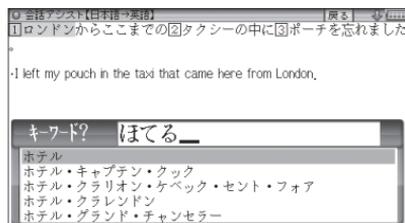

## 4 ▼、▲で入れ替え候補を選び [検索/決定]を押します。

単語（日本語および対応する英語、中国語の単語）が入れ替わります。



## 5 手順2～4と同様の操作で、必要な単語をすべて入れ替えます。入れ替え終わったら[戻る]を押して1件表示画面に戻ります。

## 6 [詞]を押し、[検索/決定]を押して英会話文（または中国語会話文）を読み上げさせます。

- 参考**
- 入れ替える語が、数字または英字の場合は入れ替え候補は表示されません。
  - 入れ替え可能な単語を示す番号は①、②～⑩、A、Bの種類があり、それぞれ対応する数字、英字キーで単語を選択することができます。

## 例文を単語帳に登録する

例文の1件表示画面で[単語帳に登録]にタッチすると、表示されていた例文が単語帳に登録されます。

登録された例文は、会話アシストの画面で[機能] [しおり] (単語帳) と押して、リストから選んで表示させることができます。

- 参考**
- 会話アシストの例文にはマーカー機能は使用できません。

# カードやパソコンを使う

市販のmicroSD/microSDHCメモリーカードやパソコンを使う機能の説明を行います。

## カードの取り付け/取り外し

本製品は、市販のmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカードを使用することができます。下記内容をお読みいただき正しくご使用ください。

- 本書では、上記2種類のメモリーカードを区別しないときは**カード**と記載します。

- 注意**
- カードの取り付け、取り外しは**[Home]**を押して**Home画面になったことを確認してから行ってください**。他の状態で行くと未登録のデータやカードのデータが消える、動作しなくなる等の異常が発生することがあります。
  - たて続けにカードの取り付け/取り外し操作を行わないでください。データが消えたり、故障したりすることがあります。
  - カードに強い力を加えたり、端子部に指などで触れたりしないでください。
  - カードはまっすぐ挿入してください。斜めに傾けたまま無理やり挿入すると、破損の原因になります。

## カードを取り付ける

**1** **[Home]**を押してHome画面にします。



**2** 端子カバーを開きます。

矢印①部分を引いて少し開き、矢印②部分を真っ直ぐ引きます。



- 端子カバーを無理に引っばらないでください。無理に引っばると取り付け部のライン(紐)が切れ、取り付けられなくなります。

**3** 図のように電子辞書の裏面とカードの表面が同じ方向になるようにして、奥まで確実に挿入します。

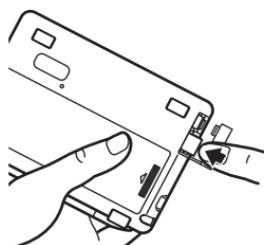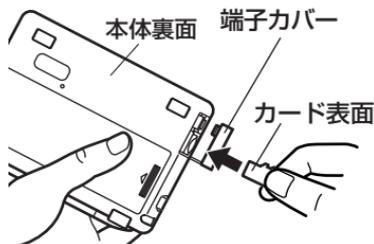


カードの裏表や前後をまちがえないでください。まちがえると、故障したりカードが取り出せなくなったりします。

カードの取り付け、取り外し時に、爪でカードを弾くように指を離すと、**カードが飛び出すことがあります**ので、ゆっくり押し、ゆっくり離してください。

**4** 端子カバーを閉じます。

ライン（紐）を本体に挿入していき（矢印①）、矢印②で示すタブを本体に入れます。

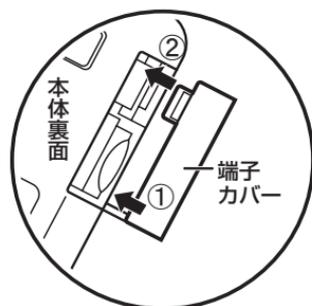

カードやパソコンを使う

**5** Home画面で、使用する機能（アイコン）を選びます。

**参考** • カードの使用に関するメッセージが表示された場合は

•  カードが入っていません

カードが装着されていません。カードを正しく装着してください（P.77ページ）。

•  このカードでは使用できません

この電子辞書で扱えないカード、データが壊れているなどで、この電子辞書で使用することができません。使用できるカードを装着してください。

•  ファイルがロックされているため削除できません（読み取り専用ファイル）

ファイルがロックされているため、削除できません。

• 電源が切れたり、カードが使えないときは

カードを取り付けて電源を入れても**すぐに電源が切れたり、「カードが入っていません」と表示される**ときは、電池が消耗している場合があります。8ページを参照して充電、またはACアダプターで使用してみてください。

## カードを取り外す

---

- 1 **[Home]**を押してHome画面にします。
- 2 「カードを取り付ける」と同様の操作で端子カバーを開きます。そして、カードの端を指で押し込み、ゆっくり離します。  
ロックが外れ、カードが少し出てきます。
- 3 カードを抜き取り、端子カバーを元どおりかぶせます。

### 本製品で利用できるカードについて

本製品では、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカードがご使用いただけます。

ただし、これらのカードであっても使用できない場合がありますので、**動作確認済みのカードを次のWebサイトでご確認ください。**

<http://www.sharp.co.jp/brain/>

### カードのフォーマット(初期化)について


カードのフォーマット(初期化)は、この電子辞書で行ってください。パソコン等でフォーマットを行うと、カードが使えなかったり、データの読み取りに通常より多くの時間がかかったりする場合があります。

### 表示可能なファイル数とファイル名の長さについて

注：テキストメモは「テキストメモ for Brain 使用説明」をご覧ください。

- 1 カードの中の1つのフォルダには200件を超えてデータ(ファイル)を入れないでください。**200件を超えたデータは表示されません。**なお、カード自体も1つのフォルダと見なします。
- 2 ファイル名の長さは、一番上のフォルダからファイルまでの、フォルダ名やファイル名の文字数を加えた合計文字数が拡張子を含めて**248文字以下**になるようにしてください。また、数字、英字、全角ひらがな・カタカナ、漢字をお使いください。特殊な記号や文字は表示されません。


## ● フォルダ・ファイル構造

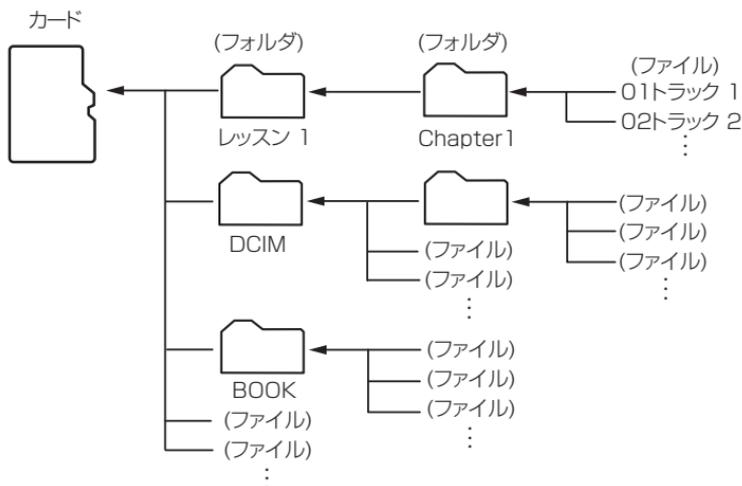

## パソコンと接続する

パソコンと接続して、本体およびカードのメモリーの内容を操作します。

- 1 **[Home]** を押し「パソコン接続」を選びます。  
パソコン接続の機能選択画面が表示されます。
- 2 「本体メモリーと接続」または「メモリーカードと接続」を選び **[検索/決定]** を押します。  
パソコンとの接続を求めるメッセージが表示されます。
- 3 77ページの「カードの取り付け/取り外し」を参照して端子カバーを開きます。
- 4 付属のUSBケーブルで電子辞書とパソコンを接続します。

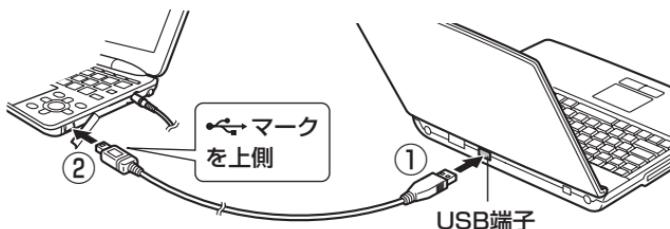

必ず付属のUSBケーブルを使用してください。

## 5 電子辞書に「パソコンで必要な操作を行ってください」と表示され、パソコンにリムーバブルディスクとして認識されます。

パソコンで、データのコピーや移動など、必要な操作を行います。

- パソコンの操作は、パソコンの説明書を参照ください。

## 6 パソコンでの操作が終了したら、パソコンから取り外します。

- 1 パソコンの取扱説明書を参照して、「ハードウェアの安全な取り外し」操作を行ってください。(例えば Windows® XPでは、画面右下のをクリックし、表示されるリストから取り外したいハードウェア(デバイス)を選びます。)
- 2 USBケーブルをパソコンおよび電子辞書から取り外してください。

- 注意**
- コピーや移動などの動作中に絶対にUSBケーブルを抜かないでください。データなどが壊れたり、電子辞書が使用できなくなる恐れがあります。
  - パソコンで、電子辞書の本体メモリーを初期化(フォーマット)しないでください。初期化(フォーマット)すると使用できなくなることがあります。
  - パソコンとの接続中は、電子辞書の画面は暗く(明るさ「1」)なり、電子辞書のキーは働きません。

## ダウンロードコンテンツ管理ソフトをパソコンへインストールする・電子辞書と接続する

本製品は、パソコン用ソフト「ダウンロードコンテンツ管理ソフト」(以降、「管理ソフト」と記載)と、電子辞書とパソコンを接続するドライバソフトが収録されており、付属のUSBケーブルで接続してインストールすることができます。

管理ソフトは、弊社のコンテンツ購入サイトへの接続、コンテンツ購入・ダウンロード、電子辞書への転送を実行・管理するプログラムです。

## 動作環境および対象OS

『管理ソフト』をご使用いただくには、以下の動作環境が必要となります。

電子辞書：本製品

パソコン：対応OS	Windows® XP Windows Vista™ (64bit版はサポートしていません。) Windows 7
CPU	(XPの場合) 500MHz以上の32bit (x86) プロセッサ搭載のIBM PC/AT互換機 (Vista/7の場合) 1GHz以上の32bit (x86) プロセッサ搭載のIBM PC/AT互換機
メモリー	(XPの場合) 128MB以上 (256MB以上を推奨) (Vistaの場合) 512MB以上 (1GB以上を推奨) (7の場合) 1GB以上
ハードディスク空き容量	30MB以上の空き容量とコンテンツ保存用の空き容量が必要
ディスプレイ	SVGA (800×600ドット) 以上およびハイカラー (65,536色) 以上の解像度を持つカラーディスプレイ
必要な周辺機器	USB2.0インターフェース
インターネット接続	本ソフトウェアの使用にあたっては、インターネット接続環境が必須

本管理ソフトは1台のパソコンに1本のみインストールして使用いただけます。ご使用いただけるのはインストールしたアカウントユーザーのみです。ご使用になるアカウントでログインしてからインストールしてください。\*


\* インストール時にサーバーとのリンク情報が作成されるため、電子辞書とパソコンは1対1でなければ使用できません。

## 管理ソフトをインストールする

- 1 パソコンでソフトウェアを使用しているときは、それらをすべて終了させます。
- 2 電子辞書の[Home]を押し「パソコン接続」を選びます。  
パソコン接続の機能選択画面が表示されます。
- 3 「ダウンロードコンテンツ管理ソフトインストール」を選びます。  
「USBケーブルで接続してください」と表示されます。

## 4 端子カバーを開き、付属のUSBケーブルで電子辞書とパソコンを接続します。

- パソコンのOSおよび設定により、自動的にインストールプログラムが起動する場合とそうでない場合があります。  
インストールプログラムが起動した場合は手順6へ進んでください。

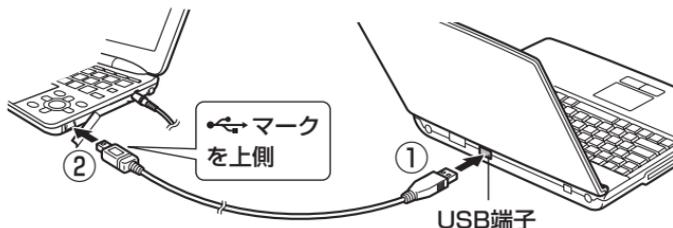

必ず付属のUSBケーブルを使用してください。

## 5 インストールプログラムが自動で起動しない場合は、パソコンで、新しく認識されたドライブ（リムーバブルディスク）内の「setup」をクリックして実行します。

インストールプログラムが起動します。

## 6 インストールプログラムの画面に従って、インストールを行ってください。

## 7 インストールが終了したらパソコンから取り外します。

- 1 パソコンの取扱説明書を参照して、「ハードウェアの安全な取り外し」操作を行います。（例えば Windows® XPでは、画面右下のをクリックし、表示されるリストから取り外したいハードウェア（デバイス）を選びます。）
- 2 パソコンと電子辞書からUSBケーブルを取り外します。

## 管理ソフトを起動させ電子辞書を接続する

### 1 管理ソフトを起動させます。

インストール時にショートカットをデスクトップに作るよう設定していると、右のアイコンがデスクトップに表示されます（標準設定で作成されます）。

このアイコンをダブルクリックします。



- アイコンが表示されていない場合は、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」→「SHARP ダウンロードコンテンツ管理ソフト」と選び「ダウンロードコンテンツ管理ソフト」をクリックしてください。

## 2 初回起動時は、XMDFリーダー ID取得画面が表示されますので、画面の説明に従って取得します。

XMDFリーダー IDと、XMDFリーダー ID復旧ファイルが提供されます。これらは、カードやUSBメモリーなどで保存しておくことをお勧めします。

**参考** ● XMDFリーダー IDは、ダウンロードしたXMDF形式の電子書籍を表示・再生させるときに必要な著作権保護のためのIDです。

## 3 パソコンと電子辞書を接続します。

- 1 電子辞書の **(Home)** を押し、「パソコン接続」を選びます。
- 2 「ダウンロードコンテンツ管理ソフト」を選び **(検索/決定)** を押します。パソコン接続画面が表示されます。
- 3 電子辞書に付属のUSBケーブルで、パソコンと電子辞書を接続します。
- 4 接続されると電子辞書に「パソコンと接続中！」の画面が表示され、パソコンに電子辞書の登録確認画面が表示されますので、[登録]ボタンをクリックして登録します。
  - 登録確認画面は、接続した電子辞書が管理ソフトに登録されていないときのみ表示されます。すでに登録されているときは表示されません。

## 4 管理ソフトを操作して、コンテンツの購入や電子辞書への転送などを行います。

◆ ダウンロードコンテンツ管理ソフトの使用方法は、管理ソフトのヘルプを参照してください。

**注意** ● パソコンとの接続中は、USBケーブルを抜かないでください。データの破壊や故障の原因になります。電子辞書を取り外すときは、必ず管理ソフトを終了させてから行ってください。

● パソコンとの接続中は、電子辞書の画面は暗く（明るさ「1」）なり、電子辞書のキーは動きません。

**参考** ● パソコンとの接続中に電池が消耗すると、転送などを中止し、パソコンとの接続が切れます。できるだけACアダプターを接続してご使用になられることをお勧めいたします。

# ダウンロードコンテンツの種類と場所

弊社のコンテンツ購入サイト「ブレンライブラリー」からは、電子書籍および辞書・学習・実用書、字幕リスニング、アプリケーションソフト/動画のコンテンツをご購入・ダウンロードすることができます。

パソコンにダウンロードしたコンテンツを電子辞書に転送すると、Home画面の次の項目に分類して収録されます。

## 追加書籍 (辞書)

電子書籍および辞書・学習・実用書コンテンツ

## 字幕リスニング

字幕リスニングコンテンツ

## 追加アプリ/動画


アプリケーションソフトや動画コンテンツ

電子辞書に転送したコンテンツを使用するときは、その種類によってHome画面の該当する項目を開き、コンテンツを選択します。

なお、パソコンから電子辞書に転送する際、転送先を本体メモリーかSDカード(microSD/microSDHCメモリーカード)かを指定することができますので、もし、転送したコンテンツが見つからないときは、本体メモリーとカードメモリーを切り替えて確認してください。

## 1 [Home] を押し、コンテンツの種類に応じて「追加書籍 (辞書)」、「字幕リスニング」、「追加アプリ/動画」を選びます。


ダウンロードしたコンテンツのリストが表示されます。

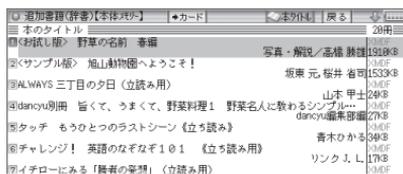

**参考** • microSD/microSDHCメモリーカードに保存されているダウンロードコンテンツを使用する場合は、あらかじめ電子辞書にカードを取り付けてください。(77ページ)

## 2 ▼、▲ で使用したいコンテンツを選んで、[検索/決定] を押しします。

コンテンツが起動します。

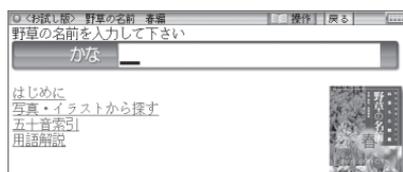

**参考** • microSD/microSDHCメモリーカードにダウンロードコンテンツがある場合は、最初にカードに入っているコンテンツのリストが表示されます。必要に応じて「カード」または「本体」を選んで、本体メモリーとカードメモリーのリストを切り替えます。

# コンテンツ一覧

本体に収録されているコンテンツの一覧です。

各コンテンツの詳細については、本体マニュアル「使い方の説明」をご覧ください。

## 国語系Ⅰ (国語Ⅰ)

コンテンツ名	内容
広辞苑 第六版	広辞苑を使って、言葉を調べます。後ろにつく文字から言葉を探したり、分類されている項目から検索、また収録されている音楽や鳥の鳴き声などを聞くことができます。
類語新辞典	言葉の意義（意味）が似ている語や関連する語を調べることができます。
全訳古語辞典	古語を探し、その意味（語義）や成句（慣用句）を調べたり、収録されている挿絵を見ることができます。
古典文学/名歌名句事典	古典文学の名前や名歌名句を調べることができます。
写真で味わう名歌名句	古典の特に有名な和歌・俳句を、その作品に詠まれた風景・植物・動物の写真とともに味わうことができます。
パーソナルカタカナ語辞典	カタカナ語（外来語など）やアルファベット略語の意味などを調べることができます。
漢字源	JIS第1～第4水準の漢字を次の方法で探すことができます。 漢字（1文字）、部品読み、音訓読み、部首画数、総画数。 漢字の書き順（筆順）を調べることができます。
日本語コロケーション辞典	使用頻度が比較的高く、また手紙やブログ、メールなどを書くときに役立つと思われる語と語のつながりかた（連語）を調べることができます。
故事ことわざ&四字熟語	故事成語やことわざ、また四字熟語などを収録しています。使用シーンや内容から探したり、また漢字1字から探すこともできます。

## 国語系Ⅱ (国語Ⅱ)

コンテンツ名	内容
例解慣用句辞典	読みや漢字から慣用句を探したり、内容やキーワードから慣用句を探すことができます。
言葉の作法辞典	間違いやすい言葉の用法などを調べることができます。

コンテンツ名	内容
全国方言一覧辞典	標準的な言葉（読み）から方言を探したり、都道府県別の概説や方言ランキング、方言についての概説を見ることができます。
常用漢字の難読辞典	常用漢字表に登場する漢字だけを収録した難読辞典です。また、漢字のクイズも付属しています。
日本語○×辞典	間違いやすい言葉の正誤を○×で表示し、どうして間違いなのかを解説します。
日本語「語源」辞典	読みや漢字から言葉を探し、その言葉の語源を調べることができます。
日本語の常識・非常識	言葉の語源、故事成語、ことわざなどを解説しています。日常語の常識や言葉の使い分け、和製カタカナ語の知識などを調べることができます。

## 英語系 I (英語 I)

コンテンツ名	内容
ジーニアス英和&和英辞典	ジーニアス英和辞典と和英辞典を使って言葉を調べます。スペルや日本語、英和成句検索から検索することができます。また、スペルチェック機能でスペルを確認することができます。
OXFORD現代英英辞典	OXFORD現代英英辞典を使って言葉を調べます。スペル、英英成句検索から検索することができます。また、スペルチェック機能でスペルを確認することができます。
カタカナで引ける英和辞典	単語の読みまたはスペルを入れて、その単語の訳語などを調べることができます。
英会話とっさのひとこと辞典	日常生活の中での「とっさのひとこと」を、生活場面ごとに分けて収録した英会話表現集です。英会話の音声を連続して再生することができます。
音声付き英語発音解説	母音や子音、音のつながりなどの発音の解説と、アメリカ発音、イギリス発音の発音例（一部除く）を調べることができます。
英会話Make it!	日常生活で必要な基本表現や、さまざまな場面や状況での応用表現などを調べることができます。
英語類語使い分け辞典	言葉またはスペルを入れて、英語での類語の使い分けに関して調べることができます。
英文ビジネスレター事典	英文レターやファクス、Eメールの書き方、例文などを調べることができます。
英文手紙用例辞典	書きたい英文手紙に近い用例を探し、置き換え表現や応用的な文を調べることができます。

## 英語系Ⅱ（英語Ⅱ）

コンテンツ名	内容
語源で覚える「英単語」	スペルや語根などから英単語を調べることができます。
英単語・熟語ダイアログ 1200	字幕リスニングコンテンツです。70ページの「字幕リスニング機能を使う」を参照ください。
英語名演説・名せりふ集	

## 健康（健康）

コンテンツ名	内容
新 家庭の医学	<p>病気の解説を、症状や病名などから調べることができます。また、応急手当て、人体図や医学と健康の知識などを参照することができます。</p> <p><b>★注意★</b></p> <p>* ひとつの症状に対して、さまざまな病気や原因がありますので、自己診断は禁物です。必ず早めに医師の診察を受けてください。</p> <p><b>【お問い合わせ先】</b></p> <p>「新 家庭の医学」の記述内容に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。</p> <p>株式会社 時事通信社 電話 03-3591-8690</p>
薬がわかる本 2010年版	<p>「医者からもらった薬がわかる本」に収録された薬の解説を薬の名前から調べることができます。また、内服薬は識別コードから調べることもできます。重大な副作用の初発症状一覧も収録しています。</p> <p><b>★注意★</b></p> <p>* 本製品に搭載している「医者からもらった薬がわかる本 2010年版」（法研）は、2009年7月に刊行された書籍を元に収録しております。</p> <p>本製品で扱っている薬は約9,100品目で、内服薬 約7,200品目、外用薬 約1,600品目を収録しております。また、抗がん薬については注射薬を含めて約300品目を収録しています。収録されなかった薬は、使用頻度が極めて少ないもの、ごくまれな病気の治療に用いられる薬などに限られます。また、書籍の発刊後に承認された新薬もありますので、不明の薬については、処方医や薬剤師にお問い合わせください。</p>

コンテンツ名	内容
<p>薬がわかる本 2010年版</p>	<p>* 「医者からもらった薬がわかる本 2010年版」 木村 繁・医薬制度研究会 著 本製品に収録した「医者からもらった薬がわかる本 2010年版」の内容は株式会社 法研の協力を得て編集したもので、株式会社 法研及び著者 木村 繁・医薬制度研究会の著作物です。 本内容の一部または全部を無断で複製することは著作権法で禁止されています。 また、本製品およびソフトウェアの使用または不使用から生ずる保証規定に規定されていないいかなる他の損害（金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求）に関して、当社および株式会社 法研、著者 木村 繁・医薬制度研究会のいずれも一切責任を負わないものとします。</p> <p><b>【お問い合わせ先】</b> ※ 記述内容などのお問い合わせは下記事務局まで文書にてお願いします。 医薬制度研究会事務局 〒461-0040 名古屋市東区矢田二丁目11番36号 インターネット・ホームページ <a href="http://www.et-jr.org">http://www.et-jr.org</a></p>
<p>検査のすべて</p>	<p>病院で受ける検査について解説しています。</p> <p><b>★注意★</b> * 本コンテンツの数値は2003年4月現在のものです。 検査基準値は毎年見直されており、変更される場合があります。 検査手段や検査機関によって異なる検査基準値が設けられている場合があり、本コンテンツの数値と必ずしも一致しない場合があります。 検査の結果については医師の判断を受け、指示に従ってください。 自覚症状から病名を調べる場合、ひとつの症状に対して、さまざまな病気や原因がありますので、自己診断は禁物です。 <b>必ず早めに医師の診察を受けてください。</b></p>
<p>血液サラサラ健康事典</p>	<p>レシピや食材を読みから探して、その説明を見ることが出来ます。</p>

コンテンツ名	内容
サプリメント小事典	<p>サプリメントの効能・注意点などを解説しています。サプリメントの詳細画面で「▶ 表、図」と表示された場合は、「サプリメント付表、図」(P.102ページ)をご覧ください。</p> <p><b>【お問い合わせ先】</b>            サプリメント小事典の記述内容などに関するお問い合わせは下記へ書面にてお願い致します。            〒112-0001 東京都文京区白山2-29-4            株式会社 平凡社            ホームページ：<a href="http://www.heibonsha.co.jp/">http://www.heibonsha.co.jp/</a></p>
健康管理事典	<p>健康診断と検査結果の読みかたや対応が調べられます。臓器・部位別のチェック方法や、効果的な運動方法、病予防のための食生活の改善方法も掲載されています。</p>

## 能力開発 I (能力 I)

コンテンツ名	内容
漢検ドリル	<p>「漢検」5級から2級までの問題演習ができるアプリケーションです。漢字力のアップや、「漢検」の受験準備などにご利用いただけます。</p> <p><b>【操作・内容についてのお問い合わせ先】</b>            アスク ユーザーサポート係            ○電話：03-3267-6500            月曜日から金曜日 10:00～17:00            ※ 年末年始、祝日、弊社(アスク)休業日などは除く            ○電子メール：support@ask-digital.co.jp</p>
英検トレーニング	<p>「英検」5級から1級までの問題演習ができるアプリケーションです。英語力のアップや、「英検」の受験準備などにご利用いただけます。</p> <p><b>【操作・内容についてのお問い合わせ先】</b>            (株) 旺文社デジタル事業部            〒162-8680 東京都新宿区横寺町55            電話：03-3266-6018 (11:00～16:00)            ※ 年末年始、土日祝日および弊社休業日などを除く</p>
新TOEIC®テスト完全攻略	<p>本ソフトは新TOEIC®テストの出題傾向に合わせて作成した模擬試験問題と単語を収録したTOEIC®テスト対策トレーニングソフトです。</p> <p><b>【操作・内容についてのお問い合わせ先】</b>            (株) 学研教育出版 デジタルコンテンツ事業室            ユーザーサポート係            〒141-8510 東京都品川区西五反田2-11-8            TEL 03-5487-1361            (受付時間：祝日を除く月～金曜日の13:00～17:00)            FAX 03-6431-1709            E-mail supportdc@gakken.co.jp</p>

コンテンツ名	内容
集中！思考アンサー 5	「？」にあてはまる文字を答える、スタートからゴールまでを矢印で結ぶなど、「考える」ゲームを5種類収録しています。文字や漢字のゲームでは単語や慣用句も覚えられるため、国語の勉強にもなります。頭の体操に、語彙力アップに役に立つアプリケーションです。
即答！瞬間アンサー 5	「計算する」「一番大きな数字を選ぶ」「問題と同じ図形を選ぶ」など、直感で遊ぶゲームを5種類収録しています。ゲームに必要な直感を使用することで、脳に刺激を与えてくれます。
日本語検定 公式テキスト 「日本語」初級	敬語・文法・語彙・表記・意味・漢字の日本語検定の6分野を網羅。出題範囲、出題の内容、レベルを明確に示しているため、総合的に学べ、受験対策のスタートに最適。初級編は、5・6級受検、中級編は、3・4級受検、上級編は、1・2級受検にそれぞれ対応しています。
日本語検定 公式テキスト 「日本語」中級	
日本語検定 公式テキスト 「日本語」上級	
漢字ターゲット	
	読み取りや書き取のテストを行い、問題を解きながら漢字を学習できます。

## 能力開発Ⅱ（能力Ⅱ）

コンテンツ名	内容
動詞活用マスター ドリル	時間（時制）変化にともなう動詞の活用形と、動詞が他の語句と組み合わせさせてできる熟語について学習します。
読めそうで読めない 漢字	間違いやすい漢字の読み方や、また読み方から書き取りのテストを行い、問題を解きながら、漢字を学習できます。
もっと読めそうで 読めない漢字	
やっぱり読めそうで 読めない漢字	
ああ勘違いの日本語345	まぎらわしい日本語や決まった使い方など、問題を解きながら日本語を学習できます。
日本語ドリル485	パズルやことわざ問題などを解きながら、日本語を学習できます。
間違いことば500	間違いやすい言葉のよみや意味を、パズルやクイズなどを解きながら学習することができます。

## 生活 I (生活 I)

コンテンツ名	内容
ブリタニカ国際大百科事典	ブリタニカ国際大百科事典を使用して、さまざまなことから調べることができます。 収録されている動画や画像からも検索することができます。 本製品に収録しているブリタニカ国際大百科事典 Quick Search Versionは、当社に著作権を許諾いただいたデータを電子辞書用に編集して収録したもので、CD-ROM版ブリタニカ国際大百科事典 Quick Search Versionと比較して、イラスト・図表・動画の収録数は少なくなっております。
都道府県小事典	都道府県の話題や基礎知識について調べることができます。
動物図鑑	動物図鑑は、哺乳類、鳥類、魚類の3種類の図鑑で構成されており、植物・昆虫図鑑は、植物、昆虫の2種類の図鑑で構成されています。 各図鑑の見かた、操作方法は基本的に共通です。
植物・昆虫図鑑	
日本史事典	歴史的な事実(史実)を調べることができます。
世界史事典	
合本 俳句歳時記(第三版)	言葉から季語を調べたり、また季の分類から季語を探すことができます。
百人一首	上の句または下の句を入れて、該当する和歌について調べることができます。また、100番まで付けられている歌番号からも和歌を検索することができます。
「冠婚葬祭」ワザあり事典	結婚式や葬式の作法から、年中行事のしきたりまで、冠婚葬祭についてわかりやすく解説しています。

## 生活 II (生活 II)

コンテンツ名	内容
手紙文例集	手紙を書くときに参考となる文例を探すことができます。どのような種類の手紙で、差出人が男性か女性か、また誰に出すのかといった順番で、各項目を選択していき、それに適した文例を探します。
スピーチ文例集	スピーチを行う際に参考となる文例を探すことができます。どのような種類か、どのような催しか、どのような立場(スピーチする人の立場・関係など)といった順番で、各項目を選択していき、それに適した文例を探します。
裁判員～選ばれる前にこの1冊～	裁判員制度の概要や手続きや業務などを裁判の流れに沿って解説しています。

世界人名事典	主として戦後に活躍した人物を中心に、そのプロフィールを調べることができます。
世界の名言・名句	名言・名句を読みや場面・シーンから探すことができます。
防災事典	地震・台風・集中豪雨・火山噴火など自然災害から身を守るための心掛けや対策を解説しています。 <b>命を守る 最新防災事典</b> <b>監修：独立行政法人 防災科学技術研究所</b>
無敵の雑学	ことば・文字、食、ビジネス、社会、文化・スポーツ、からだ・科学、歴史の7つのテーマに沿った雑学について解説しています。
花マル雑学塾	雑学知識を国語、体育、社会、算数、給食、保健、理科の教科に当てはめて解説しています。

## ビジネス I (ビジネス I)

コンテンツ名	内容
経済・ビジネス基本用語 4000語辞典	各分野の専門用語が収録されています。
経営用語辞典	
株式用語辞典	
金融用語辞典	
流通用語辞典	
不動産用語辞典	
会計用語辞典	
広告用語辞典	
環境経営事典	法律や国際会議、化学物質や地球温暖化、リサイクルなどの側面からみた「環境」を取り巻くキーワードの解説を収録しています。

## ビジネス II (ビジネス II)

コンテンツ名	内容
会計・監査プロフェッショナル用語辞典*	財務諸表から連結決算、内部監査、税務会計、国際会計基準まで、企業監査の第一線で活躍する公認会計士が、ビジネスの現場で役立つ会計・監査の最新キーワードを厳選し、解説しています。 会計を学ぶ人や企業の経理部門で働く人も含め、会計・監査に携わる幅広い層に役立つ用語辞典です。

ビジネス法務プロフェッショナル用語辞典*	ビジネスの現場に欠かせない法律のキーワードを解説しています。企業法務の第一線で活躍する弁護士が、経営・実務に欠かせない最新キーワードを厳選しています。一般ビジネスマンにもわかりやすい言葉で説明し、法体系に基づいた従来の法律辞典とは一線を画し、実務に本当に役立つ法律用語を集めました。
日経パソコン用語事典 2010	パソコンの基礎知識から最先端動向を解説しています。パソコンやインターネット、携帯電話、デジタルAV機器などで使用される用語集を掲載しています。
もっとうまいeメールの書き方	ビジネス文書からプライベートなメールまで、eメールの書き方を文例ごとに収録しています。
NE略語小辞典 (日経エレクトロニクス略語小辞典)	電気、電子、情報、通信などエレクトロニクスに関係した略語について調べることができます。
社会人のマナー 186	冠婚葬祭からビジネス文章まで、社会人としての基本のマナーを解説しています。
敬語早わかり辞典	敬語の基本知識から実践的な用例までを収録しています。敬語の分類をわかりやすく解説し、実際の会話を通して敬語の正しい使い方を紹介しています。また敬語小辞典も付属しています。

\* 会計・監査プロフェッショナル用語辞典とビジネス法務プロフェッショナル用語辞典は、1つの内容に日本語見出しとアルファベット見出し(見出し語の【】内の部分)を設け、どちらからでも引けるようにしております。

このため、他の辞書と比較すると、リスト画面の並び順が異なります。

なお、日本語見出しにはアルファベット略語が含まれていますが、この場合は日本語入力欄にアルファベット1字1字の読みを入れて検索します。

アルファベット見出しは、アルファベット入力欄にそのスペルを入れて検索します。

## 旅行 I (旅行 I)

コンテンツ名	内容
会話アシスト*	会話アシストは、「会話アシスト機能を使う」をご覧ください。
デイリー日中英・中日英辞典	日本語の読みから中国語および英語の単語などを調べたり、中国語のピンインから日本語の意味、英語の単語などを調べることができます。
旅行会話 英語	各言語の旅行会話集が収録されています。場面別やキーワードから会話文を探すことができます。また旅行に役立つミニ知識も見るすることができます。
旅行会話 イタリア語	
旅行会話 フランス語	
旅行会話 スペイン語	
旅行会話 ドイツ語	
旅行会話 韓国語	
旅行会話 中国語	

\* 会話アシストは機能であり、コンテンツには含まれません。

## 旅行Ⅱ（旅行Ⅱ）

コンテンツ名	内容
トラベル英会話	場面や行動から適した旅行会話文を探すことができます。
世界の料理・メニュー辞典	各国の料理の特色や、レストランのメニューによく出てくる料理や素材を調べることができます。 この製品に搭載している「世界の料理・メニュー辞典」は、書籍版『世界の料理・メニュー辞典』に基づいて『世界の料理・メニュー辞典（6カ国編）』として編集したものです。
一生に一度だけの旅500	画像やテーマ（主題）から旅について調べることができます。美しい写真やユニークな視点で世界の500名所を楽しむことができます。
世界遺産100選	世界遺産や日本の世界遺産について紹介しています。
日本の世界遺産	

### 動画：古文・漢文

NHK教育テレビ「10min.ボックス」の古文・漢文シリーズの中から、主な作品を紹介し、作品の朗読を味わいながら、時代背景・作者の横顔などを、コンパクトに解説してゆきます。

### 動画：ナショナル ジオグラフィック 映像集 for Brain,

「環境と自然」「宇宙」「国と人」「動物」の4つのジャンルから、ナショナル ジオグラフィックならではのユニークで臨場感溢れる映像を厳選しました。

私たちが直面する地球温暖化の基礎知識や一度は行ってみたい世界遺産、動物の知られざる生態など、あなたの知的好奇心を刺激する映像の数々を心行くまでお楽しみください。

### 動画：アニメDEマナーレッスン for Brain -弔事編-

「突然の訃報！…その時あなたは？」弔事はいつも突然。知っておきたい弔事の作法をテーマ別33本のアニメでわかりやすく解説。

#### ★注意★

本コンテンツで紹介している弔事の作法は、数多くある作法のうちの一例を収録しております。このため、宗派や地域の風習などにより異なることがあります。

### 動画：アニメDEマナーレッスン for Brain -ビジネスシーン編-

知っているようで知らない、知らないと恥ずかしいビジネスマナーをテーマ別23本のアニメでわかりやすく解説。

## サンプル動画について

「学習動画[sample]」には学習コンテンツのサンプルが収録されています。このコンテンツは弊社コンテンツ購入サイト「ブレンライブラリー」から、ダウンロードしてご購入いただけます。

なお、コンテンツの内容などのお問い合わせは、下記へご連絡ください。

ベリタス・アカデミー

(運営会社：株式会社ユナイテッド・インテリジェンス)

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10

ATCビル ITM棟 N-5

HP： <http://veritas.bz>

MAIL： [info@veritas.bz](mailto:info@veritas.bz)

## 収録コンテンツ・機能

『広辞苑 第六版』*1 (㊦) 岩波書店 (2008年1月 発行) (Copyright © Iwanami Shoten, Publishers, 2008, 2009)	収録項目：約240,000項目
『類語新辞典』 角川書店 (1981年1月 発行) (Copyright©Susumu Ōno/Masando Hamanishi 1981)	収録語数：約50,000語
『全訳古語辞典 第三版』*2 (㊦) 旺文社 (2009年10月 発行) (Copyright © Miyakoshi · Sakurai · Ishii · Oda 2003)	収録語数：約22,500語
『古語林 古典文学事典』*3 大修館書店 (© Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2008)	収録数：3,651項目
『古語林 名歌名句事典』*3 大修館書店 (© Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2008)	収録数：1,060項目
『写真で味わう名歌名句』*4 大修館書店 (監修 安藤千鶴子) (© Taishukan, 2008)	収録項目：50作品
『パーソナルカタカナ語辞典』 学研 (1999年10月 発行) (Copyright©Gakken,1999)	収録語数：約28,000語
『漢字源 (JIS第1～第4水準版)』*5 学研 (2006年4月 発行) (Copyright © Gakken, 2009)	収録漢字：13,255字 収録熟語：約48,000語
『知っておきたい 日本語コロケーション辞典』 学研 (2007年3月 発行) (Copyright © Gakken, 2006)	収録項目：約4,000項目
『故事ことわざ辞典』 学研 (1988年4月 発行) (Copyright©Gakken,1998)	収録項目：約4,500項目
『四字熟語辞典』 学研 (1994年12月 発行) (Copyright©Gakken,1994)	収録項目：約1,450項目
『例解 慣用句辞典』 創拓社出版 (2003年7月 発行) (Copyright©Sotakushashuppan 1992)	収録項目：約3,400項目
『言葉の作法辞典』 学研 (2002年4月 発行) (Copyright (C) Gakken,2003)	収録項目：約1,800項目
『全国方言一覧辞典』 学研 (1998年12月 発行) (Copyright (C) Gakken,2003)	収録語数：約1,200語
『常用漢字の難読辞典』 学研 (2003年11月 発行) (Copyright (C) Gakken,2004)	収録語数：約1,280語
『日本語○×辞典』 学研 (2004年8月 発行) (Copyright© 井上明美 / 学習研究社, 2004)	収録項目：約200項目
『日本語「語源」辞典』 学研 (2004年4月 発行) (Copyright© Gakken, 2004)	収録項目：約1,800項目

- 『日本語の常識・非常識』 角川書店 (2003年4月 発行)  
 (Copyright ©日本語を考える会 2003) **収録項目：約630項目**
- 『ジーニアス英和辞典 第4版』\*6 (㊦) 大修館書店 (2007年4月 発行)  
 (© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2006-2009) **収録語数：約96,000語**
- 『ジーニアス和英辞典 第2版』 大修館書店 (2003年12月 発行)  
 (Copyright © KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2003) **収録語数：約82,000語**
- 『OXFORD現代英英辞典 第7版』 Oxford University Press (2005年2月 発行)  
 (Oxford Advanced Learner's Dictionary seventh edition © Oxford University Press 2005) **収録項目：約183,500語 収録例文：約85,000例**
- 『カタカナで引ける英和辞典』 三省堂 (2000年9月 発行)  
 (Copyright © Sanseido Co., Ltd. 2004) **収録語数：約44,000語**
- 『英会話とっさのひとこと辞典』 (㊦) DHC (1999年3月 発行)  
 (Copyright©Ichiro Tatsumi,Sky Heather Tatsumi,1998) **収録例文：約8,000例**
- 『音声付き英語発音解説』\* (㊦) 三省堂  
 (Copyright © Sanseido Co., Ltd. 2005) **収録項目数 発音記号：約50項目**
- 『英会話 Make it! 基本表現編 改訂版』 語学春秋社 (2007年7月 発行)  
 『英会話 Make it! 場面攻略編 改訂版』 語学春秋社 (2007年7月 発行)  
 (Copyright © Gogaku Shunjusha Co., Inc., 2007) **基本表現編 収録例文：約2,600例**  
**場面攻略編 収録例文：約2,400例**
- 『英語類語使い分け辞典』 創拓社出版 (1991年1月 発行)  
 (Copyright©Gendaieigokenkyukai,1991) **日本語見出し：約1,800語**  
**英語見出し：約1,200語**
- 『英文ビジネスレター事典』 三省堂 (1999年5月 発行)  
 (Copyright©Sanseido Co.,Ltd.2001) **収録項目：約1,600項目**  
**収録例文：約4,000例**
- 『英文手紙用例辞典』 学研 (2001年3月 発行)  
 (Copyright (C) Gakken,2001) **収録例文：約200例**
- 『語源で覚える「英単語」2000』 PHP研究所 (2002年6月 発行)  
 (Copyright © Naomi Koike 2002) **収録語数：2,000語**
- 『英単語・熟語ダイアログ1200 改訂版』\*7 (㊦) 旺文社 (2005年9月 発行)  
 (©T.Akiba/H.Mori 2005) **収録対話：171対話文 対話音声：171対話文**
- 『英語名演説・名せりふ集 Ver.2』\* (㊦) 大修館書店  
 (© MATSUMURA Ken'ichi & Taishukan, 2007-2009)  
 (音声：Barack Obama's victory speech on Nov.4, 2008 © ITN Source 2009) **収録数：15点(収録時間 約58分10秒)**
- 『新 家庭の医学(第13次改訂版)』 時事通信社 (2005年6月 発行)  
 (Copyright ©2005 Jiji PRESS) **収録索引：約7,000項目 収録図表：約710種**
- 『医者からもらった薬がわかる本 2010』 法研 (2009年7月 発行)  
 (Copyright©Shigeru Kimura/Iyakuseidokenkyukai 2009) **収録薬数：約 9,100品目**
- 『検査のすべて』 主婦の友社 (2003年11月 発行)  
 (Copyright©Ryuichiro Kohashi 2003) **収録検査：約150検査**
- 『血液サラサラ健康事典』 時事通信社 (2004年6月 発行)  
 (Copyright © Jiji Press Publication Services,Inc.) **収録項目：150項目**
- 『サプリメント小事典』 平凡社 (2003年10月 発行)  
 (Copyright © KAMOHARA Seika 2003) **収録項目：94項目**

『健康管理事典』 学研 (2001年11月 発行)  
(Copyright©Gakken,2001)

収録索引: 約1,000項目 (用語集を含む)

『書いて覚える漢検ドリル DX』 アスク

『漢字検定』・『漢検』は、財団法人 日本漢字能力検定協会の商標です。  
ソフトウェア制作・著作: (株) アスク

収録内容: 漢字検定2級~5級  
収録問題数: 約9,500問

『旺文社 英検トレーニング』 (㊦) 旺文社

(ソフトウェア制作・著作: Copyright © Obunsha Co.,Ltd.  
Copyright © IE Institute Co.,Ltd.)

収録内容 : 英検5級~1級  
収録問題数: 約1,400問  
収録単語数: 約9,000語

『学研 新TOEIC®テスト完全攻略 for Brain』 (㊦) 学研

(ソフトウェア制作・著作: 学研 Copyright © Gakken)

収録内容 : 新TOEIC®テスト対策ソフト  
収録問題数: 約9,600問  
収録語数 : 3,000語

『集中! 思考アンサー5』 ソニックパワード (2009年3月 発行)

(Copyright ©2010 Sonic Powered Co.,Ltd.)

収録問題数: 約2,000問

『即答! 瞬間アンサー5』 ソニックパワード (2009年3月 発行)

(Copyright ©2010 Sonic Powered Co.,Ltd.)

収録問題数: 約2,000問

『日本語検定 公式テキスト「日本語」初級』 東京書籍株式会社 (2008年9月 発行)

(Copyright©2008 by Nobuyoshi Kawamoto, Masao Adachi, Hiroshi Hayami,  
Tetsuya Sunaga, Nihongo Kentei linkai.)

収録項目: 約1,000項目

『日本語検定 公式テキスト「日本語」中級』 東京書籍株式会社 (2008年9月 発行)

(Copyright©2008 by Nobuyoshi Kawamoto, Masao Adachi, Hiroshi Hayami,  
Tetsuya Sunaga, Nihongo Kentei linkai.)

収録項目: 約1,500項目

『日本語検定 公式テキスト「日本語」上級』 東京書籍株式会社 (2008年9月 発行)

(Copyright©2008 by Nobuyoshi Kawamoto, Masao Adachi, Hiroshi Hayami,  
Tetsuya Sunaga, Nihongo Kentei linkai.)

収録項目: 約1,500項目

『漢字ターゲット1700』 旺文社 (1999年9月 発行)

(Copyright © Obunsha.Co.,Ltd)

収録語数: 1,700語

『動詞活用マスタードリル』\*8 学研 (2007年3月 発行)

(Copyright © Hiroshi Yonetsu / Gakken 2006)

活用ドリル: 頻出25単語  
総合問題: 170問

『読めそうで読めない漢字』 角川書店 (2004年2月 発行)

(Copyright © 現代言語セミナー)

収録語数: 1,725語

『もっと読めそうで読めない漢字』 角川書店 (2004年2月 発行)

(Copyright © 現代言語セミナー)

収録語数: 850語

『やっぱり読めそうで読めない漢字』 角川書店 (2004年5月 発行)

(Copyright © 現代言語セミナー)

収録語数: 1,323語

『「ああ勘違い」の日本語 345』 角川書店 (2004年2月 発行)

(Copyright © 日本語を考える会)

収録項目: 345項目

『日本語ドリル 485』 角川書店 (2004年11月 発行)

(Copyright © 角川書店 編集協力 幸運社)

収録項目: 約485項目

『間違いことば 500』 角川書店 (2004年5月 発行)

(Copyright © 日本語を考える会)

収録項目: 500項目

『ブリタニカ国際大百科事典 Quick Search Version』\*9 ブリタニカ・ジャパン  
(© 2009 Britannica Japan Co., Ltd./Encyclopædia Britannica, Inc.)

収録項目：約154,000項目 収録動画：17点  
収録写真・イラスト・図版など：約9,600点

『都道府県小事典』朝日新聞社（2007年9月 発行）

(C)朝日新聞社,2007)

収録項目：47都道府県

『動物図鑑』\*10 アストロアーツ

(哺乳類：2002年10月 鳥類：2002年10月 魚ナビ：2000年10月 発行)

(Copyright © 2008 AstroArts Inc./Kojo TANAKA/Akio NIIZUMA/Osamu YUNOKI/  
Tetsuji NAKABO/Tetsu TAGUCHI) 収録写真数：約1,500点

収録項目：哺乳類 約420種類 鳥類 約480種類  
魚類 約500種類

『植物・昆虫図鑑』\*10 アストロアーツ(花ナビ：2000年10月 虫ナビ：2000年10月 発行)  
(Copyright © 2008 AstroArts Inc./Hideaki OHBA/Isao SUZUKI/Toru IWASE/Kazuo  
UNNO)

収録写真数：約2,100点

収録項目：植物 約940種類 昆虫 約660種類

『日本史事典』旺文社（2000年10月 発行）

(Copyright © Obunsha 2000)

収録項目：約6,600項目

『世界史事典』旺文社（2000年10月 発行）

(Copyright © Obunsha 2000)

収録項目：約7,200項目

『合本 俳句歳時記（第三版）』角川書店（1997年5月 発行）

(Copyright(c)Kadokawa Shoten publishing CO.,LTD.1997)

収録季語：約2,500語 収録傍題：約2,400語

『百人一首』\* (㊦) 旺文社

(Copyright © Obunsha 2005)

収録和歌数：100首

『「冠婚葬祭」ワザあり事典』PHP研究所（2002年4月 発行）

(Copyright © Kaiteki Seikatsu Kenkyukai)

収録項目：約421項目

『手紙文例集』\* 学研

(Copyright©Gakken,2001)

収録例文：約600例

『スピーチ文例集』\* 学研

(Copyright©Gakken,2001)

収録例文：約100例

『裁判員 選ばれる前にこの1冊』自由国民社（2008年12月 発行）

(Copyright © 清原博 Hiroshi Kiyohara)

収録テーマ：15テーマ

『世界人名事典』学研（2003年2月 発行）

(Copyright (C) Gakken,2003)

収録人名：約2,100人

『世界の名言・名句（コンパクト版）』\* 学研

(Copyright (C) Gakken,2003)

収録文例：約100例

『防災事典』学研（2004年5月 発行）

(Copyright© 青山正雄（マーサ）/ 設楽 香 / 学習研究社, 2004)

収録テーマ：5テーマ

『無敵の雑学』角川書店（2004年2月 発行）

(Copyright © なるほど倶楽部)

収録項目：208項目

『花マル雑学塾』角川書店（2004年5月 発行）

(Copyright © なるほど倶楽部)

収録項目：約180項目

『経済・ビジネス基本用語4000語辞典』日本経済新聞出版社（2009年11月 発行）

(©2009 Nikkei Publishing Inc.)

収録項目数：約4,000語

『経営用語辞典』日本経済新聞出版社（2006年11月 発行）

(© Yasuaki Muto,2006)

収録語数：約830語

『株式用語辞典』日本経済新聞出版社 (2006年5月 発行) (© Nikkei Inc.1968)	収録語数：約660語
『金融用語辞典』日本経済新聞出版社 (2006年5月 発行) (© Mitsuhiro Fukao 1998)	収録語数：約820語
『流通用語辞典』日本経済新聞出版社 (2000年10月 発行) (© Nikkei Inc.1970)	収録語数：約520語
『不動産用語辞典』日本経済新聞出版社 (2006年4月 発行) (© Japan Real Estate Institute. 1976)	収録語数：約660語
『会計用語辞典』日本経済新聞出版社 (2006年9月 発行) (© Hideki Katayama, Masahiko Inoue 2006)	収録語数：約1,010語
『広告用語辞典』日本経済新聞出版社 (2005年12月 発行) (© Nikkei Advertising Research Institute.1978)	収録語数：約1,180語
『環境経営事典 2009』*11 日経BP社 (© 日経BP社 2009)	収録語数：約200項目
『会計・監査プロフェッショナル用語辞典』日経BP社 (2009年4月 発行) (©2009 A&Apartners)	収録語数：約2,200語
『ビジネス法務プロフェッショナル用語辞典』日経BP社 (2009年5月 発行) (©2009 TMI Associates)	収録語数：約550語
『日経パソコン用語事典2010』日経BP社 (2009年10月 発行) (©日経BP社 2009)	収録項目：約4,000項目
『もっとうまいeメールの書き方』学研 (2001年4月 発行) (Copyright (C) Gakken,2003)	収録例文：約110例
『日経エレクトロニクス略語小辞典』*12 日経BP社 (© 日経BP社 2008)	収録語数：3,022語
『社会人のマナー 186』角川書店 (2004年11月 発行) (Copyright © なるほど倶楽部)	収録項目：186項目
『改訂新版 敬語早わかり辞典』学研 (2007年4月 発行) (Copyright© Gakken, 2007)	収録項目：約270項目
『会話アシスト』：—	
『デイリー日中英・中日英辞典』三省堂 (2002年6月 発行) (Copyright © Sanseido Co., Ltd. 2005)	収録項目：日中英 約13,000項目 中日英 約5,000項目
『わがまま歩き旅行会話 英語』(㊦) 実業之日本社 (2007年10月 発行) (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA.LTD.1999)	収録例文：約2,300例 収録単語：約4,500語
『わがまま歩き旅行会話 イタリア語+英語』(㊦) 実業之日本社 (2007年9月 発行) (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA.LTD.1999)	収録例文：約2,500例 収録単語：約8,500語
『わがまま歩き旅行会話 フランス語+英語』(㊦) 実業之日本社 (2008年7月 発行) (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA.LTD.1999)	収録例文：約2,500例 収録単語：約8,000語
『わがまま歩き旅行会話 スペイン語+英語』(㊦) 実業之日本社 (2007年9月 発行) (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA.LTD.2000)	収録例文：約2,500例 収録単語：約7,500語
『わがまま歩き旅行会話 ドイツ語+英語』(㊦) 実業之日本社 (2007年9月 発行) (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA.LTD.2000)	収録例文：約2,500例 収録単語：約8,000語

『わがまま歩き旅行会話 韓国語+英語』(㊦) 実業之日本社 (2007年9月 発行) (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.2000)	収録例文: 約2,500例 収録単語: 約8,500語
『わがまま歩き旅行会話 中国語+英語』*13 (㊦) 実業之日本社 (2008年3月 発行) (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.1999)	収録例文: 約2,200例 収録単語: 約5,200語
『トラベル英会話』* 学研 (Copyright (C) Gakken,1993)	収録例文: 約1,460例
『世界の料理・メニュー辞典』*14 学研 (2001年4月 発行) (Copyright©Gakken,2001)	収録語数: 約3,200語
『いつかは行きたい 一生に一度だけの旅 BEST500』 日経ナショナル ジオグラフィック社 (2008年2月 発行) (© 2007 Toucan Books Ltd.)(© 2007 National Geographic Society)	収録項目: 500項目
『世界遺産100選』* リクルート (Copyright © リクルート 2005)	収録件数: 100件
『日本の世界遺産』* 実業之日本社 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD. 2007)	収録件数: 74件

## 収録動画

『古文・漢文』 NHKエデュケーションル (© NHK)	収録動画: 25点
朗読者: 加賀美幸子 ナレーション: 肥土貴美男、鈴木コウタ 『ナショナル ジオグラフィック 映像集 for Brain』 (Copyright© 2008-2009 Broadmedia Corporation. Copyright© 2008-2009 National Geographic.)	収録映像数: 60点
『学研 アニメDEマナーレッスン for Brain -弔事編-』 学研 (2010年4月 発行) (Copyright © Gakken)	収録映像集: 33本
『学研 アニメDEマナーレッスン for Brain -ビジネスシーン編-』 学研 (2010年4月 発行) (Copyright © Gakken)	収録映像集: 23本

\* 書籍版は刊行されておりません。

- ※1 「広辞苑の逆引き」と5種類(人名、地名、作品名、季語、慣用句)の「分野別小辞典」は、(広辞苑のデータを元に編集された)電子版の辞書機能であり、書籍版は刊行されておりません。
- ※2 書籍の万葉番号は「新編国歌大観」番号を示していますが、電子辞書用に、新編国歌大観の番号の後に( )で旧番号を追加しています。
- ※3 本コンテンツは『古語林』(林巨樹・安藤千鶴子 編 大修館書店 刊)より電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。
- ※4 本コンテンツの本文・通釈・解説・鑑賞部分は、『古語林』(林巨樹・安藤千鶴子 編 大修館書店 刊)に基づき、適宜、監修を施したもので、書籍版は刊行されておりません。
- ※5 書籍版「改訂新版 漢字源」にもとづいて「漢字源 JIS 第1～第4水準版」として編集したものです。
- ※6 本機に収録した音声データは「ジーニアス英和辞典第4版」の発音表記に準拠し、大修館書店が作成した、米国人ネイティブスピーカーによる発音データです(約100,000語)。ジーニアス・サウンドズ V4の音声データを拡張し、全派生語・複合語に対応すると共に、見出し語に無い変形形についても、音声を追加しました。(© Taishukan, 2008)

信頼のネイティブ発音



- ※7 書籍版の対話文をベースに、字幕リスニング機能に対応した電子版のコンテンツです。対話文のみ収録しています。
- ※8 電子化の都合上、内容の一部は収録していません。
- ※9 2009年1月度版を収録しています。  
「ブリタニカ国際大百科事典 Quick Search Version」はブリタニカ国際大百科事典の「小項目事典」6巻と「現代用語事典」1巻を再編集した電子版のコンテンツで、「世界の国」「日本の都道府県」「世界遺産」「世界の人名」「世界の動物」「その他」の6つのトピックスを含んでおります。書籍版は現在刊行されておりません。
- ※10 マルチメディア図鑑は株式会社アストロアーツの登録商標です。
- ※11 日経エコロジーの特別付録「日経エコロジー 環境経営事典2009」(非売品)を元にした電子版のコンテンツであり書籍版は刊行されておりません。
- ※12 「日経エレクトロニクス略語小辞典」は日経BP社発行の「NE最新略語小辞典2008」(非売品)を元にした電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。
- ※13 広東語会話は収録していません。
- ※14 書籍版「世界の料理・メニュー辞典」にもとづいて「世界の料理・メニュー辞典(6カ国編)」として編集したものです。

## サプリメント付表、図について

サプリメントの詳細画面で「➡ 表、図」と表示された場合は、下記の表や図を参照してください。

### 【ミネラル不足を生じる加工食品】

食品中ミネラルの調理による損耗

	調理	カルシウム mg(%)	マグネシウム mg(%)	鉄 mg(%)	亜鉛 mg(%)	銅 μg(%)	マンガン μg(%)
ホウレンソウと もやしのうま煮	前	35(100)	45(100)	0.7(100)	1.3(100)	210(100)	370(100)
	後	33(92)	24(53)	0.66(94)	1.2(92)	100(48)	320(86)
酢の物	前	13(100)	43(100)	0.7(100)	0.52(100)	74(100)	130(100)
	後	10(77)	17(40)	0.23(33)	0.41(79)	71(79)	40(31)
ハンバーグ	前	28(100)	36(100)	1.8(100)	2.6(100)	203(100)	477(100)
	後	26(93)	25(69)	1.5(83)	2.2(85)	62(31)	350(73)
さばの照り焼	前	1.9(100)	68(100)	0.59(100)	0.75(100)	56(100)	60(100)
	後	1.5(79)	28(41)	0.58(98)	0.46(61)	49(88)	36(60)
生野菜	前	307(100)	8.3(100)	0.35(100)	0.25(100)	65(100)	106(100)
	後	215(70)	7.3(88)	0.29(83)	0.25(100)	33(51)	79(75)

(出典：木村，糸川：『日本栄養・食糧学会誌』43：31，1990 献立当りのミネラル量)


食品中ミネラルの精製・加工による損耗

米	カルシウム mg/100g(%)	マグネシウム mg/100g(%)	ナトリウム mg/100g(%)	鉄 mg/100g(%)	亜鉛 μg/100g(%)	銅 μg/100g(%)
玄米	9(100)	110(100)	1(100)	2.1(100)	1.8(100)	0.27(100)
半つき米	7(78)	64(58)	1(100)	1.5(71)	1.6(89)	0.24(89)
七分づき米	6(67)	45(41)	1(100)	1.3(62)	1.5(83)	0.23(85)
精白米	5(56)	23(21)	1(100)	0.8(38)	1.4(78)	0.22(81)
白米めし	3(34)	7(6)	1(100)	0.1(5)	0.6(33)	0.10(37)
小麦	カルシウム mg/100g(%)	マグネシウム mg/100g(%)	ナトリウム mg/100g(%)	鉄 mg/100g(%)	亜鉛 μg/100g(%)	銅 μg/100g(%)
玄穀	26(100)	80(100)	2(100)	3.2(100)	2.6(100)	0.35(100)
小麦粉-2等	27(104)	30(38)	2(100)	1.1(42)	0.7(27)	0.18(51)
小麦粉-1等	23(88)	12(15)	2(100)	0.6(19)	0.3(12)	0.09(26)
食パン	29(112)	20(25)	500(25000)	0.6(19)	0.7(27)	0.11(31)
砂糖	カルシウム mg/100g(%)	マグネシウム mg/100g(%)	ナトリウム mg/100g(%)	鉄 mg/100g(%)	亜鉛 μg/100g(%)	銅 μg/100g(%)
黒砂糖	240(100)	31(100)	27(100)	4.7(100)	0.5(100)	0.24(100)
和三盆糖	27(11.3)	17(54.8)	1(3.7)	0.7(15)	0.2(40)	0.07(29)
三温糖	6(2.5)	2(6.4)	7(25.9)	0.1(2)	Tr	0.07(29)
上白糖	1(0.4)	Tr	1(3.7)	Tr	0	0.01(4)
グラニュー糖	Tr	0	Tr	Tr	Tr	0

(出典:『五訂 日本食品標準成分表』 Tr:痕跡量)

## 【赤ワインエキス】

フレンチ・パラドックス：  
心臓病による死亡率と脂肪摂取量の関係

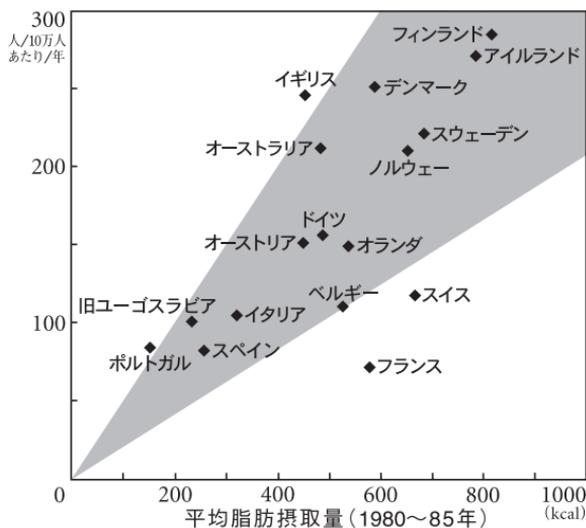

# テキストメモ for Brain

## 使用説明

テキストメモ for Brain アプリケーションに関するお問い合わせ先

富士ソフト株式会社

お客様相談窓口：fsk-0101@fsi.co.jp

# もくじ

テキストメモfor Brainの使いかた	107
テキストメモの起動と終了	107
1. 文字入力	108
入力文字種	108
1 入力できる文字の種類	108
2 入力文字種の切り替え方法	108
変換方法・入力方法	108
1 音読み、訓読みからの変換(単漢字変換)	109
2 区点コードでの文字入力	109
3 ひらがな、カタカナ、英字変換(強制変換)	109
4 「数字」「記号」「Tab」「,」「。」「スペース」などの入力	109
5 顔文字・定型文の入力	110
6 ドメイン変換	110
2. ファイルの操作	110
ファイルメニュー	110
1 テキストファイルを開く	111
2 テキストファイルを保存する	112
3 テキストファイルを本体またはカードへコピーする	112
4 テキストファイルを削除する	113
5 テキストファイルの名前を変更する	113
3. フォルダの操作	113
1 カード上の対象フォルダを変更する	113
2 カード上の保存フォルダを新規に作成する	114
3 カード上の保存フォルダ名を変更する	114
4 カード上の保存フォルダを削除する	114
4. メモの編集	115
編集メニュー	115
1 文字を検索する	116
2 文字を置換する	116
5. メモの設定	117
設定メニュー	117
1 フォントサイズの変更／制御文字の表示	117
2 テキストメモの全設定初期化	118

6. 入力の設定	118
入力設定画面	118
1 変換候補の行数設定（「全般」タブ）	119
2 連文節変換での1文字学習の表示、非表示（「全般」タブ）	119
3 近似予測変換の設定（「予測」タブ）	119
4 連携予測変換の設定（「連携」タブ）	119
5 ユーザー辞書（「辞書」タブ）	120
6 定型文・顔文字の修正、登録（「定型文」タブ）	121
7 学習された辞書や、各種設定のリセット（「全般」タブ）	121
7. ショートカットキー	122
1 <b>Sジャンプ</b> キーについて	122
2 Sモードのロックについて	122
付録	124
記号・特殊文字一覧	124
キーボード入力対応表（ローマ字→かな変換表）	125
定型文一覧	127
顔文字一覧	128
あれ?と思ったら	130

# テキストメモ for Brainの使いかた

テキストメモ for Brain (以降「テキストメモ」と記載)は、電子辞書機能とは独立した、文字入力・かな漢字変換機能を持ち、最大32,768文字までのテキストデータを作成できますので、ちょっとした覚え書きから、ビジネスレポートの下書き作成など、幅広くご利用いただけます。


作成したテキストデータは、カードで、またはUSBケーブルで接続してパソコンなどに送り、文章作成などに利用することもできます。

## テキストメモの起動と終了

- カードを使用する場合は、先に取り付けておいてください。

**[Home]** を押し (Home画面にし)、「テキストメモ」を選びます。

テキストメモの**メイン画面**が表示され新規入力画面になります。このメイン画面から、各操作を行います。

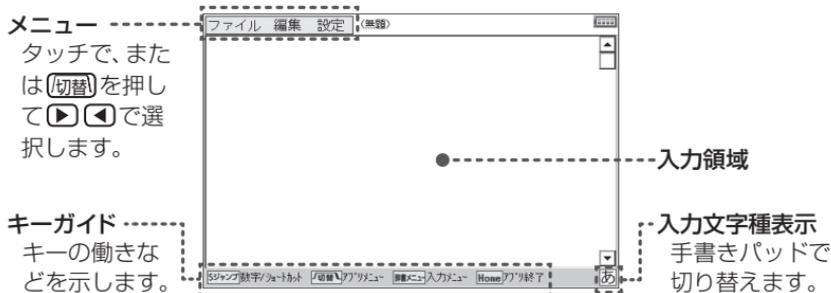

テキストメモを終了させるときは**[Home]**を押します。このとき、新規入力したデータ、または編集したデータがある場合は、保存の確認画面が表示されますので、画面のボタンにタッチし、終了させます。

- 参考**
- テキストメモの起動は**[機能] [英和/和英]** (テキストメモ) と押して行うこともできます。
  - テキストメモの終了は、メニューの「ファイル」-「アプリケーションの終了」を選んで行います。また、データの保存直後など、文字の候補が表示されていないときに**[戻る]**を押した場合も終了します。
  - テキストメモ使用中にカードが抜き差しされた場合、テキストメモは終了します。もし、このとき入力・編集中的数据がある場合、本体メモリーに保存できる空きがあれば、次のようなファイル名で保存されます。  
ファイル名: [日付]\_[時刻]: temp.txt (例 110316\_142034 : temp. txt)

# 1. 文字入力


## 入力文字種

### 1 入力できる文字の種類

ひらがな 全角カタカナ 半角カタカナ 全角英字 半角英字  
全角数字 半角数字 全角記号 半角記号

### 2 入力文字種の切り替え方法


手書きパッドに表示されている文字種ボタンにタッチして、入力する文字の種類を切り替えます。

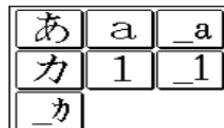

- 参考**
- ひらがな、カタカナの入力は、ローマ字かな入力で行います。50音かな入力および手書き入力はできません。なお、ローマ字入力の綴りは辞書と一部異なりますので、125ページの表を参照して入力してください。
  - 英字の大文字を入れるときは、**機能**を押してから入力します。

## 変換方法・入力方法

入力文字や文章の流れを把握し、自動的に候補を表示させる、連文節変換、近似予測変換、連携予測変換といった変換機能があります。

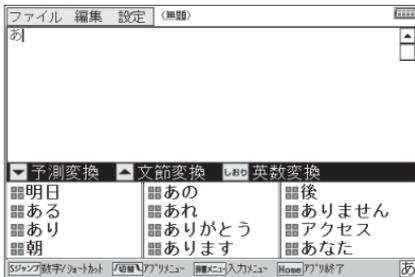近似予測変換	<p>1～6文字の範囲で、ひらがなを1字入力するたびに入力した文字で始まる変換候補が表示されます。この状態で▼または<math>\square</math>を押すと予測候補の先頭を選択することができます。</p> 
連文節変換	<p>文字入力状態で▲または<b>音量小</b>を押すと、自動的に文節を区切り、各文節文字に対して候補を表示します。 7文字以上入力して▼を押した場合も、連文節変換になります。 文節区切り範囲の拡大/縮小は<math>\square</math> <math>\square</math>で行うことができます。</p>

連携予測変換	入力文字・候補選択を確定すると、これまでの文字入力・変換履歴から推測して、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。
--------	--

## 1 音読み、訓読みからの変換（単漢字変換）

漢字の音読み、訓読みを入力して1漢字に変換できます。

文字を入力し、**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「単漢字」を選択すると、単漢字の候補を表示します。

**参考** • 入力文字に該当する単漢字が存在しない場合は、候補は表示されません。

## 2 区点コードでの文字入力

**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「区点入力」を選択すると、区点コード入力欄が表示されます。入力したい文字の区点コード（数字4桁）を入力すると、そのコードの文字が入力されます。

## 3 ひらがな、カタカナ、英字変換（強制変換）

文字種の切り替えをせずに文字を入力する場合に利用します。

文字を入力し、**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「全ひらがな」「全カタカナ」「半カタカナ」「全英」「半英」のいずれかを選択して変換します。

**参考** • 英字に変換する場合は、文字入力後**しおり**を押しても変換できます。

## 4 「数字」「記号」「Tab」「,」「。」「スペース」などの入力

数字の入力：手書きパッドの文字種ボタンにタッチして文字種を「数字」にし、**1**～**0**で数字を入力します。

または、**Sジャンプ**を押し、**1**～**0**で数字を入力します。

記号の入力：**音量大**で記号パレットの表示、および切り替えをして、目的の記号を選びます。

なお、記号パレットで記号にカーソルを移して**音量小**を押すと同じ記号を連続して入れることができます。

**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「記号」を選んだときも記号パレットが表示されます。

Tabの入力：**音量小**でTabが入力されます。ただし、文字確定前や変換中には入力できません。

「、」の入力：**文字大**で「、」（読点）が入力されます。ただし、文字種が英字、数字のときは「,」（コンマ）が入力されます。

「。」の入力：**文字小**で「。」（句点）が入力されます。ただし、文字種が英字、数字のときは「.」（ピリオド）が入力されます。

スペースの入力：**半角**でスペース（全角または半角）が入力されます。

## 5 顔文字・定型文の入力

顔文字や定型文を入力できます。また、これらをご自身で追加登録することもできます。

**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「顔文字」または「定型文」を選択すると、それぞれの入力パレットが表示されますので、目的の顔文字または定型文を選択します。

## 6 ドメイン変換

半角の「@」を入力したとき、画面に「ドメイン候補」が表示されます。候補には「@」の後に続くと思われるメールアドレスのドメインが表示され、選択することができます。

# 2. ファイルの操作

作成したメモデータを保存したり、呼び出したり、登録名を変更したりする操作を説明します。

## ファイルメニュー

テキストメモのメイン画面で、メニュー項目の「ファイル」にタッチ、または**切替**を押すと、ファイルメニューが表示されます。メニューは

- ① タッチする。
  - ② 前の数字に対応するキーを押す。
  - ③ カーソルを移して**検索/決定**を押す。
- のいずれかで選択します。

ファイル	編集	設定
1	新規作成	
2	開く	
3	上書き保存	
4	名前を付けて保存	
5	ファイルのコピー	
6	ファイルの削除	
7	ファイルの名前変更	
8	アプリケーションの終了	


## ファイルメニューの項目

新規作成	新しいファイルを開き、編集することができます。※
開く	保存されているテキストファイルを開くことができます。※
上書き保存	現在のファイル名を変更せずに、編集した内容を保存することができます。
名前を付けて保存	現在編集中のファイルに任意の名前を付けて保存することができます。
ファイルのコピー	カードから本体、または本体からカードへテキストファイルをコピーすることができます。
ファイルの削除	カード、または本体に保存されているテキストファイルを削除することができます。
ファイルの名前変更	カード、または本体に保存されているテキストファイルのファイル名を変更することができます。
アプリケーションの終了	テキストメモを終了させることができます。※

※「新規作成」「開く」「アプリケーションの終了」を選択したとき、保存していないデータがあると、保存するかどうかの確認画面が表示されます。

### 1 テキストファイルを開く

- ① ファイルメニューで「開く」を選択します。  
ファイル選択画面にファイルリストが表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし(または、**切替**)を押して)メモリーを切り替えます。
- ③ ファイルにタッチして開きます。

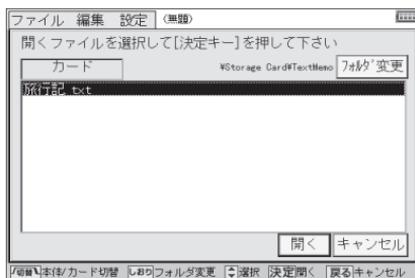

**参考** • カード内に複数のフォルダがある場合に、他のフォルダを選びたいときは **フォルダ変更** にタッチし、表示されるフォルダ名を選んで **OK** にタッチします。フォルダ名の前に田マークが表示されているときは、そのフォルダ内に別のフォルダがあることを示します。田にタッチすればそのフォルダ内のフォルダが表示されます。

## 2 テキストファイルを保存する

### 上書き保存

- ① ファイルメニューで「上書き保存」を選択します。  
ファイルが書き換えられて保存されます。

### 名前を付けて保存

- ① ファイルメニューで「名前を付けて保存」を選択します。  
ファイル保存画面が表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし（または、**切替** を押して）メモリーを選択します。  
また、カード内の別のフォルダを選択する場合は **フォルダ変更** にタッチして、フォルダを選んで **OK** にタッチします。
- ③ ファイル名入力欄にファイル名を入力して確定させ **保存** にタッチします。  
入力した名前ファイルが保存されます。

- 参考**
- 入力できるファイル名は最大18文字までです。
  - 無題のファイル名で編集したデータを「上書き保存」しようとした場合は、「名前を付けて保存」と同様となります。

## 3 テキストファイルを本体またはカードへコピーする

カード内のファイルを本体メモリーへ、または本体メモリー内のファイルをカードへコピーします。

- ① ファイルメニューで「ファイルのコピー」を選択します。  
ファイル選択画面が表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし（または、**切替** を押して）メモリーを選択し、コピーするファイルを表示させます。

カード内の別のフォルダを選択する場合は **フォルダ変更** にタッチして、フォルダを選んで **OK** にタッチします。

また、カードにコピーする場合は、同様の操作でファイルを入れるフォルダを選んでおいてください。

- ③ **▼** **▲** でファイルを選んで **コピー** にタッチします。  
選んだファイルが相手側（本体メモリーまたはカード）にコピーされます。

## 4 テキストファイルを削除する

- ① ファイルメニューで「ファイルの削除」を選択します。  
ファイル選択画面が表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし (または、**切替**) を押し (て) メモリーを選択し、削除するファイルを表示させます。  
カード内の別のフォルダを選択する場合は **フォルダ変更** にタッチして、フォルダを選んで **OK** にタッチします。
- ③ **▼** **▲** でファイルを選んで **削除** にタッチします。確認画面が表示されますので、**はい(Y)** にタッチします。  
ファイルが削除されます。

## 5 テキストファイルの名前を変更する


- ① ファイルメニューで「ファイルの名前変更」を選択します。  
ファイル選択画面が表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし (または、**切替**) を押し (て) メモリーを選択し、名前を変更するファイルを表示させます。  
カード内の別のフォルダを選択する場合は **フォルダ変更** にタッチして、フォルダを選んで **OK** にタッチします。
- ③ **▼** **▲** でファイルを選んで **検索/決定** を押します。
- ④ ファイル名を修正または新しく入れて **変更** にタッチします。  
ファイル名が変更されます。

# 3. フォルダの操作

カード内のフォルダ名変更、新規作成、フォルダ削除、カレントフォルダ (現在操作対象フォルダ) の変更ができます。

## 1 カード上の対象フォルダを変更する

- ① 先のファイル操作で、カードのファイル選択画面にして **フォルダ変更** にタッチします (または **しおり**) を押します。  
カードフォルダ選択画面が表示されます。

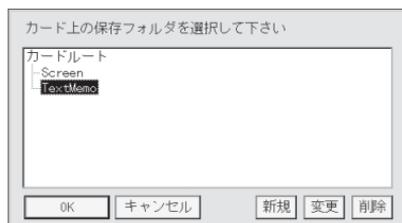

- ② タッチしてフォルダを選び  にタッチします。

カレントフォルダに設定され、ファイルの「開く」や「保存」、「コピー」などの操作で最初に選択されるフォルダになります。

**参考** • カードフォルダ選択画面でフォルダ名の前に田マークが表示されているときは、そのフォルダ内に別のフォルダがあり、田にタッチすれば表示されません。

## 2 カード上の保存フォルダを新規に作成する

- ① 先のカードフォルダ選択画面で作成したいフォルダの親となるフォルダを選択します。
- ②  にタッチし、表示される入力欄に新規作成するフォルダ名を入力して確定させ  にタッチします。
- ①で選択したフォルダの下にフォルダが作成されます。

## 3 カード上の保存フォルダ名を変更する

- ① 先のカードフォルダ選択画面で名前を変更したいフォルダを選択します。
- ②  にタッチし、表示される入力欄に新しいフォルダ名を入力して確定させ  にタッチします。
- フォルダ名が変更されます。

## 4 カード上の保存フォルダを削除する

- ① 先のカードフォルダ選択画面で削除したいフォルダを選択します。
- ②  にタッチし、表示される削除確認画面で  にタッチします。
- フォルダが削除されます。

## 4. メモの編集

テキストメモのデータを編集します。

### 編集メニュー

テキストメモのメイン画面で、メニュー項目の「編集」にタッチ、または $\langle$ 切替 $\rangle$   $\blacktriangleright$  と押すと、編集メニューが表示されます。メニューは

- ① タッチする。
- ② 前の数字・英字に対応するキーを押す。
- ③ カーソルを移して $\langle$ 検索/決定 $\rangle$ を押す。

のいずれかで選択します。

ファイル	編集	設定
1	元に戻す	
2	やり直し	
3	切り取り	
4	コピー	
5	貼り付け	
6	検索	
7	上候補	
8	下候補	
9	置換	
0	すべて選択	
A	行ジャンプ	
B	タイムスタンプ挿入	

### 編集メニューの項目

元に戻す	直前に行った編集内容を元に戻します。
やり直し	直前に行った「元に戻す」操作を取り消します。
切り取り	ドラッグなどで範囲指定した文字列を切り取ります。
コピー	ドラッグなどで範囲指定した文字列をコピーします。
貼り付け	コピーした文字列をカーソル位置に貼り付けます。
検索	検索画面を表示します。検索文字列を入力し、テキスト内から一致する文字列を検索します。
上候補	前回検索した文字列を、カーソル位置から上方向に検索します。
下候補	前回検索した文字列を、カーソル位置から下方向に検索します。
置換	置換画面を表示します。検索文字列と置換文字列を入力し、一致する文字列を置換します。
すべて選択	入力されているすべての文字列を選択状態にします。
行ジャンプ	指定行へジャンプすることができます。
タイムスタンプ挿入	カーソル位置へ、現在の日付 / 時刻を挿入します。書式は固定です。例：2011/03/12 00:00:01

多くの編集を続けていくと、編集メモリーがいっぱいになり「メモリーが足りません」と表示して編集メモリーの内容を消去する場合があります。その場合は「元に戻す」で以前の状態に戻すことができなくなります。それ以降の編集内容は新た記憶されていきます。

## 1 文字を検索する

- ① 編集メニューで「検索」を選択します。

検索画面が表示されます。


- ② 検索文字入力欄に検索文字列を入力します。

- ③ 「上へ」「下へ」のどちらかにタッチして文頭方向へ検索するか、文末方向へ検索するか選択します。

- ④ 「する」「しない」のどちらかにタッチしてアルファベットの大きい文字・小さい文字を区別するか、しないか選択します。

- ⑤ **検索** にタッチします。

文字列が検索され、その位置が表示されます。

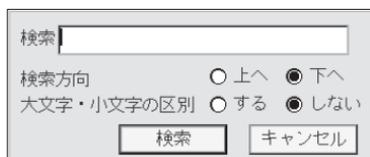

## 2 文字を置換する

- ① 編集メニューで「置換」を選択します。

置換画面が表示されます。


- ② 検索文字列、置換文字列をそれぞれの入力欄に入力します。

- ③ 検索方向を選択します。

- ④ 大きい文字・小さい文字の区別の有無を選択します。

- ⑤ **次を検索** **置換して次に** **全置換** のいずれかにタッチします。

タッチしたボタンに対応した動作が行われます。

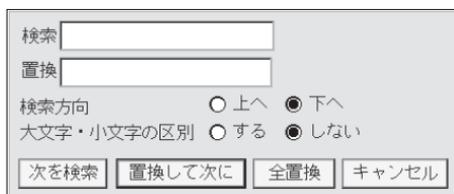

**参考** • 検索、置換で入力できる文字列は最大32文字までです。

# 5. メモの設定

## 設定メニュー

テキストメモのメイン画面で、メニュー項目の「設定」にタッチ、または **切替** **▶** **▶** と押すと設定メニューが表示されます。

ファイル 編集 **設定**

- 1 アプリケーション設定
- 2 バージョン情報

メニューは ①タッチする。 ②前の数字に対応するキーを押す。  
③カーソルを移して **検索/決定** を押す。  
のいずれかで選択します。

## 設定メニューの項目

アプリケーション設定	テキストメモの表示に関する設定画面を表示します。
バージョン情報	バージョン情報を表示します。

## 1 フォントサイズの変更／制御文字の表示

- ① 設定メニューで「アプリケーション設定」を選択します。  
設定画面が表示されます。



- ② 「フォントサイズ」のバーをタッチやドラッグでスライドさせて文字サイズを選びます。
- ③ 「する」「しない」のどちらかにタッチして制御文字の表示をするか、しないか選択します。
- ④ **OK** にタッチして設定します。

- 参考**
- フォントサイズ変更は、メイン画面の入力領域に表示されるデータの文字の大きさを5段階で変えることができます。
  - 制御文字は、改行 (↓)、Tab (>)、スペース (□ または ◻) です。

## 2 テキストメモの全設定初期化

- ① 設定画面で、**全設定初期化** ボタンにタッチします。  
アプリ設定・入力設定・学習辞書関連の設定をすべてクリアする旨の確認画面が表示されます。
- ② 画面を確認し、初期化する場合は **OK** にタッチします。テキストメモの全設定が初期化されます。(テキストメモ以外の電子辞書の各設定には影響しません。)

# 6. 入力の設定

## 入力設定画面

**辞書メニュー** を押すと表示される入力メニューで「設定」を選択すると、入力設定画面が表示されます。この画面から各種入力関係の設定を行います。



## 入力設定画面での項目の選択

キーで操作する場合、ボタンやチェック項目の選択は **△** **▽** キーで行うことができます。タブの切り替えは、**△** **▽** でタブを選択後、**◀** **▶** で行います。

## チェックボックスのオン/オフ

項目を選択して **検索/決定** を押します。

## 設定の反映

「全般」タブの **設定を更新して終了** を選択して設定を反映させます。また、**戻る** を押すと設定を保存するかどうかの確認画面が表示されますので、**はい(Y)** を選択して反映させます。

## 1 変換候補の行数設定（「全般」タブ）

変換候補ウィンドウの行数を2～5行の範囲で設定することができます。

- ① 入力設定画面で「全般」タブを選びます。
- ② 「候補ウィンドウの行数」の▼にタッチし、表示されるリストから行数を選択します。

## 2 連文節変換での1文字学習の表示、非表示（「全般」タブ）

「連文節変換での1文字学習の表示」のチェックボックスにチェックを入れる（ON設定にする）ことで、連文節候補に近似予測変換の1文字学習の候補を表示させることができます。

これがONとOFFでは、例えば次のようになります。

- ① 「あさ」を入力し、予測変換候補から「朝ごはん」を選択する。
- ② 「あ」を入力し、連文節変換をする。

1文字学習がONのとき：連文節変換の候補に「朝ごはん」が表示される。

1文字学習がOFFのとき：候補に「朝ごはん」は表示されない。

## 3 近似予測変換の設定（「予測」タブ）

### ● 近似予測変換の表示、非表示

「予測」タブの「近似予測変換辞書を有効にする」のチェックボックスにチェックを入れる（ON設定にする）、またはチェックを外す（OFFにする）ことで、表示/非表示を切り替えます。

### ● 変換候補の優先度の設定（優先候補設定）

「予測」タブの「近似予測変換辞書を有効にする」のチェックボックスにチェックを入れ（ON設定にする）、「優先候補設定」の項目にチェックを入れると、変換候補内の表示順位を変えることができます。ただし、すべての候補順位が必ず変わるとは限りません。

## 4 連携予測変換の設定（「連携」タブ）

### ● 連携予測変換の表示、非表示

「連携」タブの「連携予測変換辞書を有効にする」のチェックボックスにチェックを入れる（ON設定にする）、またはチェックを外す（OFFにする）ことで、表示/非表示を切り替えます。

### ● 顔文字を連携予測変換の候補に表示する（顔文字連携）

「予測」タブの「連携予測変換辞書を有効にする」にチェックを入れ「顔文字の出力」にチェックを入れると、形容詞（楽しい）などを入力したとき

に、連携候補に顔文字が表示されるようになります。

## 5 ユーザー辞書（「辞書」タブ）

よく使う単語に読み（見出し語）を付けて、最大250語まで登録することができます。

登録した単語は、読みを入力して変換すると、変換候補に表示されます。

- 同じ見出し語は5件まで登録できます。
- 単語は全角で最大15文字です。
- 見出し語は全角で最大8文字です。
- 見出し語には全角のひらがな・カタカナ・アルファベット・数字・記号が使用できます。

### ● 単語の新規登録

- ① 「辞書」タブの「登録/削除」にタッチします。  
ユーザー辞書操作画面が表示されます。
- ② 「新規登録」にタッチします。
- ③ 「見出し語」「単語」を入力し、「品詞」を選択します。
- ④ 「登録」にタッチして登録します。

**参考** ● 登録単語の「編集」「削除」「バックアップ」「復元」は、①のユーザー辞書操作画面で行うことができます。  
● 辞書のバックアップはカードに保存されます。  
● 辞書のバックアップは1ファイルのみ保存することができます。既にバックアップファイルが存在する場合は、上書き確認画面が表示されます。

### ● 単語の編集

- ① 「辞書」タブの「登録/削除」にタッチします。
- ② 編集したい語をタッチして選びます。
- ③ 「編集」にタッチします。
- ④ 「見出し語」「単語」を編集し、「品詞」を選択します。
- ⑤ 「決定」にタッチして終了します。

### ● 単語の削除

- ① 「辞書」タブの「登録/削除」にタッチします。
- ② 削除したい語をタッチして選びます。
- ③ 「削除」にタッチし、削除確認画面で「はい(Y)」にタッチします。選んだ語が削除されます。

## ● ユーザー変換辞書の作成

登録した単語を1つにまとめてユーザー変換辞書を作成します。

- ① 「辞書」タブの**登録/削除**にタッチします。
- ② **変換**にタッチします。ユーザー変換辞書に変換され、「辞書」タブのユーザー変換辞書欄に表示されます。

## ● ユーザー変換辞書の使用辞書登録

「辞書」タブのユーザー変換辞書欄のチェックボックスにチェックを入れる(ONにする)と使用できるようになります。

**参考** ● 使用辞書登録は最大5件までON設定にすることができます。

## 6 定型文・顔文字の修正、登録(「定型文」タブ)

よく使う言葉や顔文字を追加登録したり、あらかじめ登録されている定型文、顔文字を修正することができます。

### ● 定型文・顔文字の変更

- ① 「定型文」タブの「カテゴリー」の▼にタッチし、編集したい定型文・顔文字が含まれるカテゴリーを選択します。
- ② 編集したい定型文・顔文字にタッチして選択します。  
下の入力・編集欄に、選択した定型文・顔文字が表示されます。
- ③ 入力・編集欄の定型文・顔文字を修正します。
- ④ **変更**にタッチして、登録されている定型文・顔文字を書き換えます。

**参考** ● 手順④で**追加**にタッチしたときは、修正した定型文・顔文字が追加登録されます。  
● 順序を入れ替えるときは、移動したい定型文・顔文字を選択し、↑↓にタッチして移動させたい位置に移します。  
● 削除するときは、削除したい定型文・顔文字を選択し**削除**にタッチします。  
● 定型文・顔文字の追加・修正をすべて初期の状態に戻すときは**リセット**にタッチして行います。

## 7 学習された辞書や、各種設定のリセット(「全般」タブ)

### ● 学習辞書のリセット

学習辞書のリセットでは、「近似予測変換」、「連携予測変換」、「記号一覧」などの学習された変換候補を初期の状態に戻します。

- ① 「全般」タブの「学習リセット」にタッチし、リセット確認画面で「はい(Y)」にタッチします。

## ● 設定のリセット

設定のリセットでは、「候補ウィンドウの行数」「近似予測変換の設定」「連携予測変換の設定」「顔文字／定型文の変更」などの設定状態を初期の状態に戻します。

- ① 「全般」タブの「設定リセット」にタッチし、リセット確認画面で「はい(Y)」にタッチします。

# 7. ショートカットキー

本アプリケーションの機能をキーに割り付けてあり、そのキーを押すことにより機能を使うことができます。

## 1 「Sジャンプ」キーについて

「Sジャンプ」を押すとSモード（数字入力・ショートカットモード）になります。Sモードが有効状態の各キーには、様々な機能が割り当てられています（次ページのショートカット機能表を参照）。

例：「Sジャンプ」(A)と押す → 入力文字列の全選択

## 2 Sモードのロックについて

次の場合Sモードは解除されずロック状態になります。

- ・ 「Sジャンプ」を押した後の「▲」、「▼」、「◀」、「▶」キー
- ・ 「Sジャンプ」を押した後の「A」、「□」、「Z」、「J」、「△」、「▽」キー
- ・ 「Sジャンプ」を押した後の数字入力

これらの場合、続けてSモードが機能しているまま範囲選択やコピー、入力などを行うことができます。

再度「Sジャンプ」を押す、または「▲▼◀▶A□ZJ△▽」キー、数字入力以外の入力操作を行うとSモードは解除されます。

- ・ Sモードでのキーガイド表示

◀▶範囲 A全選択 □Ctrl- ▽貼付 X切取 G移動 Z戻す F検索 H置換

● 文字未入力状態でのショートカット

機能名	キー
範囲選択	<b>Sジャンプ</b> ▲、▼、◀、▶
全選択	<b>Sジャンプ</b> A
コピー	<b>Sジャンプ</b> C
貼り付け	<b>Sジャンプ</b> V
切り取り	<b>Sジャンプ</b> X
行ジャンプ	<b>Sジャンプ</b> G
元に戻す	<b>Sジャンプ</b> Z
やり直し	<b>Sジャンプ</b> J
検索	<b>Sジャンプ</b> F
上候補	<b>Sジャンプ</b> ^
下候補	<b>Sジャンプ</b> v
置換	<b>Sジャンプ</b> H
スペースの入力	<b>Sジャンプ</b> - / (音声)
Tabの入力	音量小
記号パレット表示	音量大
ページアップ	^
ページダウン	v

● 文字入力中の状態でのショートカット

機能名	キー
英字変換	しおり
文節変換	一括検索 / ▲ / 音量小
文節縮小	一括検索 / ◀
文節拡大	広辞苑 / ▶

● その他のショートカット

機能名	キー
入力メニュー	辞書メニュー / <b>Sジャンプ</b> M
テキストメモメニュー	切替
「、」「.」の入力	文字大
「。」「.」の入力	文字小



## キーボード入力対応表 (ローマ字→かな変換表)

本表は、テキストメモ入力時に使用します。電子辞書の検索文字等を入力するときのローマ字綴りとは一部異なります (☞143ページ)。

あ行	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お
	a	i yi	u wu whu	e	o	la xa	li xi lyi xyi	lu xu	le xe lye xye	lo xo
							いえ			
							ye			
						うあ	うい		うえ	うお
						wha	whi wi		whe we	who
か行	か	き	く	け	こ	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	ka ca	ki	ku cu qu	ke	ko co	hya	kyi	kyu	kye	kyo
	カ			ケ		くや		くゅ		きよ
	lka xka			lke xke		qya		qyu		qyo
						くあ	くい	くう	くえ	くお
						qwa qa kwa	qwi qi qyi	qwu	qwe qe qye	qwo qo
	が	ぎ	ぐ	げ	ご	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	ga	gi	gu	ge	go	gya	gyi	gyu	gye	gyo
						ぐあ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
						gwa	gwi	gwu	gwe	gwo
さ行	さ	し	す	せ	そ	しゃ	しい	しゅ	しえ	しよ
	sa	si ci shi	su	se ce	so	sya sha	syi	syu shu	sye she	syo sho
						すあ	すい	すう	すえ	すお
						swa	swi	swu	swe	swo
	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	za	zi ji	zu	ze	zo	zya ja jya	zyi ji	zyu ju jyu	zye je jye	zyo jo jyo

た行	た	ち	つ	て	と	ちゃ	ちい	ちゅ	ちゅ	ちよ
	ta	ti chi	tu tsu	te	to	tya cha cya	tyi cyi	tyu chu cyu	tye che cye	tyo cho cyo
			っ			つあ	つい		つえ	つお
			ltu xtu ltsu			tsa	tsi		tse	tso
						てや	てい	てゅ	てえ	てよ
						tha	thi	thu	the	tho
						とあ	とい	とう	とえ	とお
						twa	twi	twu	twe	two
	だ	ぢ	づ	で	ど	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
	da	di	du	de	do	dya	dyi	dyu	dye	dyo
						でや	でい	でゅ	でえ	でよ
						dha	dhi	dhu	dhe	dho
						どあ	どい	どう	どえ	どお
						dwa	dwi	dwu	dwe	dwo
な行	な	に	ぬ	ね	の	にゃ	にい	にゅ	にえ	によ
	na	ni	nu	ne	no	nya	nyi	nyu	nye	nyo
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひよ
	ha	hi	hu fu	he	ho	hya	hyi	hyu	hye	hyo
					ふや		ふゅ		ふよ	
					fya		fyu		fyo	
					ふあ	ふい	ふう	ふえ	ふお	
					fwa fa	fwi fi fyi	fwu	fwe fe fye	fwo fo	
ば	び	ぶ	べ	ぼ	びゃ	びい	びゅ	びえ	びよ	
	ba	bi	bu	be	bo	bya	byi	byu	bye	byo
					ヴあ	ヴい	ヴ	ヴえ	ヴお	
					va	vi	vu	ve	vo	
					ヴゃ	ヴい	ヴゅ	ヴえ	ヴよ	
					vya	vyi	vyu	vye	vyo	
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴよ	
	pa	pi	pu	pe	po	pya	pyi	pyu	pye	pyo
ま行	ま	み	む	め	も	みゃ	みい	みゅ	みえ	みよ
	ma	mi	mu	me	mo	mya	myi	myu	mye	myo
や行	や		ゆ		よ	ゃ		ゅ	よ	
	ya		yu		yo	lya xya		lyu xyu	lyo xyo	

ら行	ら	り	る	れ	ろ	りゃ	りい	りゅ	りえ	りよ
	ra	ri	ru	re	ro	rya	ryi	ryu	rye	ryo
わ行	わ				を	ん				
	wa				wo	N[*1] nn				
	わ									
	lwa									
	xwa									

・ [\*1] n+子音 を入力すると「ん+子音」に変換されます (例：nka→んか)

## 定型文一覧

[挨拶]	[ビジネス]	[その他]
こんにちは	お疲れ様です	.ne.jp
おはよう	よろしくお願ひします	.co.jp
おはようございます	いつもお世話になっております	.ac.jp
こんばんは	と申します	.or.jp
おやすみ	失礼します	.go.jp
さようなら	以上です	.com
またね	直行します	http://
ではまた	直帰します	www.
ではでは	今から行きます	@softbank.ne.jp
ありがとう	今から帰ります	@docomo.ne.jp
ありがとうございます	遅れます	@ezweb.ne.jp
お世話になっております	電車遅延のため遅れます	@vodafone.ne.jp
久しぶり	あとで連絡します	@wm.pdx.ne.jp
おめでとう	至急連絡下さい	@emnet.ne.jp
はじめまして	中止します	そろそろ帰らなきゃ
よろしく	変更します	もう帰ります
お待ちせ	延期します	お誕生日おめでとう
ただいま		頑張つて！
お帰り		
[遊び]	[応答]	
遊びに行こーよ	了解！	
飲みに行きませんか？	ありがとう！	
それじゃまたね	Thank You	
今どこにいるの？	OK です	
今なにしてるの？	NG です	
メール下さい	いいよ。	
電話下さい	ダメです。	
電話かメール下さい	ごめんネ・・・	
会いたい！	今忙しいです	
遅れそうです、ゴメン	後で連絡入れます	
	すみません、無理です	

# 顔文字一覧

[楽しい]		[悲しい]		[驚き]	
(^-^)	(^◇^)	(:.)	(o;_o)	(□ □ ;)	[●_●]
(^o^)	(^O^)	>_<	>^<	Σ(□ □    )	( TT )
(*^-~*)	^(\^o^)/	(ToT)		(>w<)	(;_*_*)
o(^-^o)	(^v^)	(T_T)		(^^;	
(^Δ^)	~(^Δ^~)	m(_m)		(^-;	
(.▽.)	(^o^*	(*_* )		f_;	
(≥▽≤)	(┌—┐)	(-_-)		(+_+)	
(^w^)	('- '* )	(/_.)		(?_?)	
(^▽^)	ψ('-'*)	(:☆)		(@@)	
(^▽^笑)		:(T-T):		Σ(□ □ ;)	
('-.)		(. _;)		(OoO;)	
(^o.^)		(;_.)		(O▽O)	
(^-O^-)		(/_σ)		[;_*_*;]	
(*'- '* )♪		(/_▽.)		(o.o;)	
(^▽^)		(/__.)		\( ~▽~ ) /	
(*'▽')		(TΔT)		\( OoO ) /	
(=^_^=)		m(~q~)m		Σ(/_° ▽°) /	
(^▽^)		0(>_<)0		! Σ(▽□ ▽×)	
(/_° ▽°*)		o( _ _ )o		! Σ(・□・)	
(.---*)		(°—Å)		(   _   )	
(o^▽^o)		(. _ .)		( _ _    )	
(^u^)		ε ~ (;@_@)		(□ □    )	
(°▽°*)		ρ(••.)		(□ □ ;) !!	
(^O^)		(••)		(.o.    )	
(^^;		(''_.)		(Oo◎)	
(.▽.)		(;^;)		∇(>y<)/	
(* ▽ *)		(;_.)		(≡≡;)	
(*^▽^*)		(+_q))		(OoO;)	
(^—^*)		\ ( ~ ~ )		(. . ;)	
(ë_ë)		(x x)		(   _   )	
(^^*)		(Ω_Ω)		Σ(T□T)	
\(^▽^@)/		^(>(<#)/		\(◎o◎)/!	
(^Q^)/		(;_;		(◎-◎;)	
o(^▽^o)		(o>.o<.)		[≡≡≡;]	
(^Q^)/		(^^T)		(OoO;)))!	
~(^◇^)/		(†O†)		~(—)~	
(>y<)		(x_x;)		{+ _ +}	

[挨拶]	[その他]
(^-^)/	(-.-)
(^O^)/	(_-メ)
m(_)m	(≥へ≤)
(^▽^)/	(*`Д`)
(=^0^=)/	(`へ`メ)
(^▽^)/	(#`皿`)
\(*^▽^*)/	(・▽・)
(^./))~~~~	('A')
(・Ω・)/	(・▽・)イイ!!
\(^目^)/	(・▽・)イイヨイヨー
\(^▽^)/	(・A・)イクナイ!!
(^_ ^)/~~	(°Д°)イッテヨスイ
(o・o)/~	(°Д°)コルア!!
ε=(ノ・ノ)/	(°▽°)アヒヤ
(^.^@)/	(ノ▽` )アチャー
\(;▽;)/	(°Д°)アラヤタ!!
\(^)(^^)ノ♪	(°∟°)イラネ
\(^_ ^)(^_ ^)/	(°д°)ウマー
(* ^-^)/	(・▽・)ニヤニヤ
\(^0^)人(^0^)/	(¯ _ ¯)ニヤリ
\(^-^)	(°Д°)ハア?
ξ・◇・ξ/~~~~	(・▽・)カエレ!!
\(☆^O^☆)/	\(^o^)/オワタ
∴(^_ ^)	_   _   O
(^-^)//	Σ(°Д°)
(°)(oo)	(; ^ω^)
(・ε・)/	(°Д°)ウオケ!!
o(*^▽^*)o	キタ————(°▽°)————!!
(o._.o)/	コネ————(。A。)————!!
(TωT)/~~~~	か————(; Д` )————ン!!
	((((( ; °Д` )))か`か`クブルブル
	(・▽・)つ目 オチャノメ!
	[°Д`))コソ—リ!!!!
	( T Д T)ゴメンヨー
	(°Д°)ナニカ?
	∟(^o^)\ナンテコッタイ
	(!!!°Д°)ヒイイイ!!
	(σ・▽・)σケツツ!!

## あれ?と思ったら

症 状	説 明
入力設定が反映されない	入力設定を反映させるには「全般」タブの「設定を更新して終了」にタッチするか、「戻る」キーを押し、確認画面で「はい(Y)」にタッチしてください。
ファイル保存に失敗する	保存先の本体、またはカードのメモリーの空き容量を確認してください。

# 困ったときは

## よくあるご質問

ご質問内容	対応方法(回答)
表示が暗い・明るい	<ul style="list-style-type: none"><li>● Home画面で「各種設定」－「バックライト設定」－「明るさ調整(メイン表示画面)」を選び表示を見やすい明るさに調整してください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。</li><li>● 日中の屋外などの明るい場所では画面が見えにくくなります。 日陰など、強い光が当たらないようにしてご使用ください。</li></ul>
手書きパッドの表示が濃い・薄い	Home画面で「各種設定」－「手書きパッド設定」－「手書きパッドの表示濃度調整」を選んで調整画面を表示させ、手書きパッドを調整します(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
画面のボタンなどにタッチしても反応しない ずれた位置で反応する	Home画面で「各種設定」－「タッチパッドの調整」を選んでタッチパッドの調整をしてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
手書きパッドやタッチパッドで、タッチした位置と文字が書かれる位置がずれている	手書きパッドやタッチパッドの位置調整をしてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
手書きパッドやタッチパッドに書いている途中で認識されてしまう	43ページの「手書き入力のご注意」を参照いただき、必要に応じて手動認識でご利用ください。
キータッチ音は消せますか	キータッチ音の「鳴る(入)／鳴らない(切)」を切り替えるときは、Home画面で「各種設定」－「キータッチ音」を選んで設定します(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
調べたい語が出てこない	次のことを確認してみてください。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 読みかたは正しいですか。別の読みかたではありませんか。</li><li>● 「つ」と「っ」など、大きい文字と小さい文字がまちがって入力されていませんか。</li><li>● 「ば」と「ぱ」など、濁音や半濁音がまちがって入力されていませんか。</li><li>● 「づ」と「ず」、「ぢ」と「じ」などの使いかたが違っていませんか。</li></ul>

ご質問内容	対応方法(回答)
調べたい単語が出てこない	単語は変化形ではありませんか。変化形の場合は原形でも調べてみてください。
読みのわからない漢字の調べかたは...	コンテンツの漢字源を使って、手書き入力や部品の読み、部首画数、総画数から調べることができます。
“?”や“~”が使える機能は?	ワイルドカード“?”、ブランクワード“~”は、広辞苑、英和・和英辞典、英英辞典などで使えます。広辞苑の逆引き機能などでは使えません。
ローマ字で思うように入力できない	143～145ページをご覧ください。入力してください。 広辞苑の読み入力などで <b>A</b> や <b>S</b> を押しても何も入らないときは、「50音かな入力」になっていると思われます。Home画面で「各種設定」-「かな入力方法」を選び、かな入力方法を切り替えてみてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。なおテキストメモのローマ字入力時は、125ページの表を参照ください。
「50音かな入力」ができない キーを押すと「っっっ…」 と小さい「っ」が入る	かなの入力方式が「ローマ字かな入力」になっていると思われます。 Home画面で「各種設定」-「かな入力方法」を選び、かな入力方法を切り替えてみてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。 なおテキストメモでは、「50音かな入力」はできません。
手書きした文字が正しく認識されない	文字を一文字ずつ認識させるときは、1枠入力パッドまたは2枠入力パッドで文字を手書き入力します(☞38、39ページ)。 英単語を入力する場合、枠無し入力パッドを使用すれば、複数の文字を書いて認識させることができます(☞40ページ)。 入力パッドは <b>枠数</b> にタッチして切り替えます。
手書きで長音符「ー」が入らない	漢数字の「一」と認識されやすいので、手書きパッドに表示される候補の中から選んでください。
韓国語の文字(ハングル)の手書き入力での目的の文字候補が出ない	韓国語文字(ハングル)には、同じ文字が書体によって違った文字に見えるものがあります(例：ㅏとㅑはㅏとㅑが異なって、違う文字に見えますが、同じ文字です)。

ご質問内容	対応方法 (回答)
日本語の読み検索を行う場合に英字始まりの見出し語が入力できない	日本語の読みで検索する場合、「ISO」など英字で始まる見出し語は「あいえずおー」のように読みをひらがなで入れます。数字から始まる見出し語も、読みをひらがなで入れてください。 見出し語にカッコ(「」)や中点(・)などの記号がある場合は省略して入れてください。
消費税の税率が変わってしまったら... レートが変わったら...	消費税の税率や、通貨の換算レートは変更することができます。本体内マニュアル「使い方の説明」をご覧ください、設定を変更してご使用ください。
国名などが変わっている古いデータになっている	この製品は、書籍版のコンテンツ(辞書など)のデータを収録しておりますので、その辞書などの記述に合わせております。
検索したリストに同じ見出し語が複数個表示されることがあるのはなぜ...	1つの見出し語に複数の語が収録されている場合、個々の語に対して検索を行うので、同じ見出し語が複数個表示されることがあります。
ジャンプ機能で、ほかの辞書などにもあるはずの語へジャンプできない	辞書などにより見出し語などに使われる文字の種類や表記のしかたが違うことがあり、このような場合は違う言葉と判断されるためジャンプできません。 <b>例</b> 表記の違い： 敢え無い(広辞苑) 敢えない(和英)
英和辞典などで数字を含む見出し語を引く方法は？	見出し語の読みどおりにアルファベットで入力して検索します。 <b>例</b> 2 → two    3 → three    20 → twenty
写真が表示できないが...	プログレッシブ形式のJPEGデータなど、JPEGデータでも形式によっては表示されない場合があります。他の形式のJPEGデータを選んで表示させてください。
写真データはどれくらいの容量まで表示できる？	写真は10MBまでのデータを表示できます。大きいデータは表示するまで時間がかかる場合があります。
電子の本(XMDFデータ)の書籍情報に意味不明の日付が表示されるが...	書籍情報の「配布時の刻印情報」に表示される数字などは、本の商品番号などであり、日付ではありません。
音声の再生ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量が小さくなっていませんか。Home画面で「各種設定」-「音量」を選び調整してみてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。</li> <li>● 充電電池が消耗している可能性があります。ACアダプターを接続してみてください(☞8ページ)。</li> <li>● 本体のイヤホン端子にイヤホンのプラグが接続されていませんか。接続されているとスピーカーから音が出ません。</li> </ul>

ご質問内容	対応方法(回答)
時計を合わせる方法は...	Home画面で「各種設定」－「日付と時刻の設定」を選んで設定してください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
凡例(編集方針など)を知りたい	辞書メニューから「便利」(便利機能)－「コンテンツの説明を見る」を選んで、凡例などを確認することができます(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
CDデータ転送ソフトで作成したデータ(ファイル)が再生できない	データに登録した名前と本製品に登録した名前は一致していますか。 名前が一致していないと再生できません。
製品購入時に「本体メモリ」に入っていた本のサンプルデータを削除したが、復活させたい	138ページの初期化の操作で本製品を初期状態に戻すと、本のサンプルデータも戻ります。
満充電したのに電源を入れると充電ランプが点灯する	ACアダプターを接続して電源を切っている場合、充電ランプが点灯しているときは充電をしていますが、電源を入れている場合は、通常、充電ランプは点灯しています。
電源を入れたとき、「データに異常があったため製品を初期の状態にしました」と表示された	電源オフ処理中にACアダプターを抜き差ししたり、強度の外来ノイズや強いショックを受けたりしたときに、単語帳やしおりなどの登録データに異常が発生する場合があります。この場合は、電源を入れたときに製品を初期状態に戻します(☞137ページ)。
X MDFなどの追加コンテンツはどこで購入できるの？	パソコンソフト「ダウンロードコンテンツ管理ソフト」を使って、専用のWebサイトでご購入・ダウンロードいただけます(管理ソフトのインストール：☞81ページ)。
オプションで辞書などのデータをパソコンに取り込んだり、印刷する機器はありませんか	辞書などの内容は各出版社等の著作物であり、著作権保護のうえから、そのようなオプション機器は用意しておりません。
手書き暗記メモをカードにコピー(登録)できませんか	辞書などの内容は各出版社等の著作物であり、著作権保護のうえから、カードへコピー(登録)できない仕様としております。
海外での使用について	付属のACアダプタは100V～240Vの電圧に対応していますが、電圧が不安定な国や地域では正しく動作しない場合があります。(☞9ページ)。

## 故障かな？と思ったら

こんなとき	ここをお確かめください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電電池が消耗していませんか (☞10ページ)。</li> <li>●充電電池が正しく取り付けられていますか (☞141ページ)。</li> <li>●ACアダプターが正しく接続されていますか (☞8ページ)。</li> </ul> 上記でないときは本体裏側のリセットスイッチを押してください (☞137ページ「異常が発生したときの処理」)。
充電ランプが赤色で点滅する	ACアダプターおよび充電電池を取り外し、破損していないか、指定の充電電池か、周囲温度が0℃～40℃か確認してください (☞8、141ページ)。
すべてのキーが働かない	本体裏側のリセットスイッチを押してください (☞137ページ)。
キー入力で文字が入らない 正しく入らない	かな入力方法が切り替わっていませんか。Home画面で「各種設定」-「かな入力方法」と選び、切り替えてみてください (☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
キーを押したときや画面にタッチしたとき“ピッ”と鳴らない	キータッチ音が「切」になっていませんか。Home画面で「各種設定」-「キータッチ音」と選び、切り替えてみてください。(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
手書き文字が正しく認識されない 手書き入力の方法は？	35～44ページをご参照ください。43ページの「手書き入力のご注意」に手書きするときにご注意いただきたい点も掲載しております。
2枠入力パッド、枠無し入力パッドで 手書き入力した文字がコンテンツの画面に表示されない	2枠および枠無し入力パッドで手書き入力した文字は、 <b>[採用]</b> にタッチするまでコンテンツの画面に入力されません。手書き入力した後、 <b>[採用]</b> にタッチしてください。

こんなとき	ここをお確かめください
自動的に電源が切れる	この製品には、しばらく使わないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能がついています。 電源が切れるまでの時間は、Home画面で「各種設定」-「オートパワーオフ時間」と選び、変更することができます（☞本体内マニュアル「使い方の説明」）。 なお、本体を閉じると電源は切れます。
電源を入ると、デモ（スライドショー）の確認画面や「写真」が表示される	Home画面で「各種設定」-「オープニング画面」と選び、「表示なし」に設定してください。（☞本体内マニュアル「使い方の説明」）。
MP3プレーヤーの再生が途中で止まる	MP3データのビットレート（32～256kbps）を確認してください。 ただし、可変ビットレート（VBR）のデータの再生はできません。
カードを装着して電源を入るとすぐに電源が切れる カードを装着しても「カードが入っていません」と表示される	充電池が消耗していませんか。充電池を充電してみてください（☞8ページ）。 カードを認識しなかった場合は、充電後もう一度カードを入れ直してみてください。
充電池が膨らんだ	充電池が劣化しています。充電池を交換してください（☞141ページ）。 リチウムイオン充電池は、その特性により劣化にともない膨らんでくる場合がありますが、安全上の問題はありません。

- これらをお確かめても症状が発生する、また、これら以外の症状が発生した場合は故障が考えられます。  
149ページをご覧ください、「修理品引き取りサービス」をお申し付けください。


## 参 考

### 字形について

- この製品に使われている日本語の漢字の字形はJIS X 0213-2004に準拠していますので、一般の辞典などで採用されている文字と字形が異なるものがあります。
- ただし、補助漢字やJISの漢字表以外の漢字も一部含まれています。

- また、限られたドット数で文字を構成しているため、一部の漢字は略字を用いています。

【例】

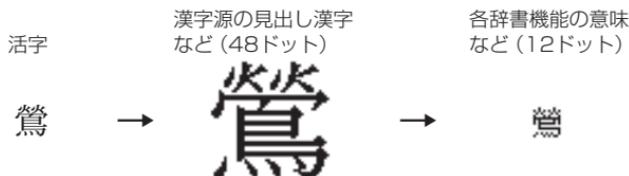

- 手書きパッドに表示される認識文字は、限られたドット数で文字を構成しているため、略字を用いている場合があります。

### コンテンツ (辞書など) の表現の違いについて

- この製品は、基本的に各コンテンツ (辞書など) の内容を変更することなく収録しています。このため、同じ語を別々の辞書などで引いた場合、表現などに違いがあることがあります。

### コンテンツの内容について

- この製品に収録されている各コンテンツで書籍が刊行されているものの内容は、基本的に書籍版の内容を変更することなく収録しておりますが、画面表示の都合、その他の事情により、各出版社の監修に基づいて一部内容を変更していることがあります。

## 異常が発生したときの処理


ご使用中に強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれに **クリア** も含めたすべてのキーが動かなくなるなどの異常が発生することがあります。このときは、以下のリセット操作をしてください。

### リセット操作

- 1 本体裏側のリセットスイッチをボールペンなどで押します。

電源が切れます。


- リセットスイッチの操作に、先の折れやすいものや先のとがったものは使用しないでください。

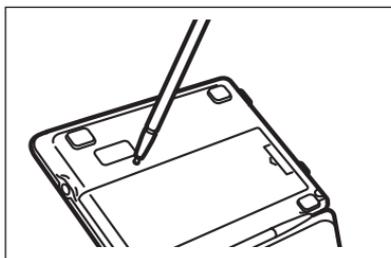

## 2 本体を開き、**入/切**を押して電源を入れます。

「しばらくお待ちください」と表示された後、Home画面が表示されます。

もし、Home画面の代わりに、次の画面が表示されたときは、お客様が登録されたデータに異常があったため、本体を初期の状態に戻したことを示します。このときは次のように操作してください。

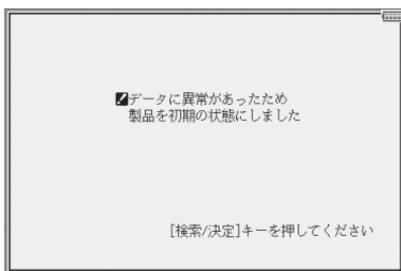

## 3 **検索/決定**を押します。

タッチパッドの調整画面が表示されます。

## 4 画面に従って、タッチパッドの調整、手書きパッドの調整、キータッチ音の設定、かな入力方法の設定、日付・時刻設定などを行ってください（11～12ページを参照）。

**注意** ● 本体のデータに異常があると、ダウンロードして本体のメモリーに記憶させた内容、My辞書、単語帳、しおりの内容、手書き暗記メモ、学習帳、テキストメモ、電卓のメモリー、通貨換算機能の設定が消去され、「各種設定」などで設定した内容、消費税電卓の税率（初期状態：5%）、メニューカスタマイズなどが初期の状態に戻ります。\*

なお、各コンテンツのデータや登録した名前・暗証番号は消去されません。ダウンロードして本体メモリーに記憶させたコンテンツなどが消去された場合は、再度パソコンから転送してください。他の記憶内容、設定内容が消えた場合は、必要に応じて再度、記憶、設定してください。


\*本製品が初期化されると、本体メモリーに電子書籍のサンプルが再登録されます。

## ご購入直後の状態（初期状態）に戻りたいときは


登録した内容などをすべて消去して、ご購入直後の状態に戻りたいときは、次の操作で初期化を行います。

**1** **入/切**を押したままボールペンなどで本体裏側のリセットスイッチを押し、ボールペンを離れた後、電源が入ったら **入/切**を離します。

- リセットスイッチの操作に、先の折れやすいものや先のとがったものは使用しないでください。

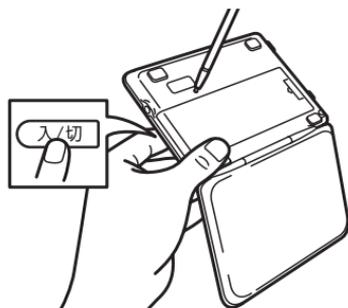

しばらくすると、次の初期化の確認画面が表示されます。

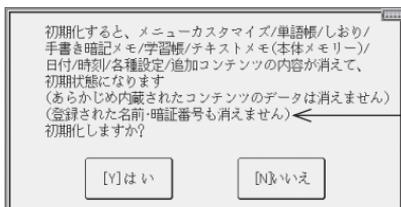

名前などが登録されていないと表示されません。

**2** キーボードの **Y** キーを押します。(画面タッチは動きません。)

画面に「初期化中です」「初期化しました」と一時表示したあと、タッチパッドの調整画面が表示されます。

**3** 画面に従って、タッチパッドの調整、手書きパッドの調整、キータッチ音の設定、かな入力方法の設定、日付・時刻設定などを行ってください(11~12ページを参照)。

**注意** ● この操作により、ダウンロードして本体のメモリーに記憶させた内容、My辞書、単語帳、しおりの内容、手書き暗記メモ、学習帳、テキストメモ、電卓のメモリー、通貨換算機能の設定が消去され、「各種設定」などで設定した内容、消費税電卓の税率(初期状態：5%)、メニューカスタマイズなどが初期の状態に戻ります。\*

なお、各コンテンツのデータや、登録した名前・暗証番号は消去されません。ダウンロードして本体メモリーに記憶させたコンテンツなどが消去された場合は、再度パソコンから転送してください。他の記憶内容、設定内容が消えた場合は、必要に応じて再度、記憶、設定してください。

※本製品が初期化されると、本体メモリーに電子書籍のサンプルが再登録されます。

# 付録

この製品を長くご愛用いただくための注意点など、参考にしていただきたいことをまとめています。よく読んで正しく使ってください。

## 電池について

### 充電電池について

この製品は、リチウムイオン充電電池を使用しています。

充電電池の残量が少なくなっている警告メッセージが表示されたときは速やかに充電してください。

#### 充電電池の交換について

充電電池は消耗品です。充放電を繰り返すうちに劣化し、使用時間が極端に短くなります(常温で約500回が目安です)。

また、劣化にともない充電電池が膨らむ場合があります(電池の特性によるもので、安全上問題はありません)。

充電電池の劣化は、使用状況や動作環境によって異なります。満充電にしても極端に使用時間が短くなったときや、電池が膨らんだときは、新しい充電電池と交換してください。

充電電池のお買い求めは、「お客様ご相談窓口のご案内」(P.150ページ)に記載の窓口にお問い合わせください。

#### 使用できる電池

種類	形名	個数
リチウムイオン充電電池	EA-BL14	1個

※ 指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。

**注意** 冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。

- 製品を長時間使わないときは充電電池を取り外しておいてください。
- 消耗した充電電池をそのままにしておきますと、液もれにより製品を傷めることがあります。

## リサイクルについて

### リチウムイオン充電電池のリサイクルご協力お願い

リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みリチウムイオン充電電池の廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。



Li-ion

リチウムイオン電池の  
リサイクルマークです。


- ご使用済みリチウムイオン充電電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことに注意してください。
  - ・充電電池の端子すべてにテープを貼る。
  - ・充電電池を分解しない。

## 充電電池の交換手順


**1** [入/切] を押して電源を切ります。

**2** 本体裏面の電池ぶたを外します。

電池ぶたの部分を押さえながら矢印①の方向に引き、矢印②の方向に持ち上げて外します。

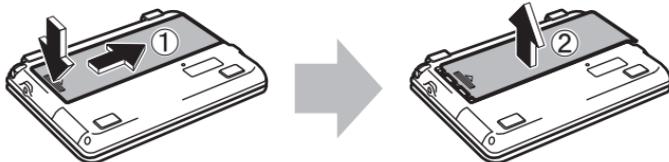


**3** 消耗した電池を取り出します。

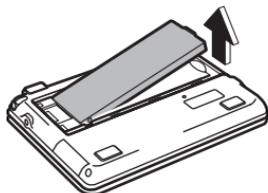

## 4 新しい充電電池(EA-BL14)を入れます。


電池収納部に充電電池を斜めに入れ、電池端子側に軽く押し付けながら、反対側を上から軽く押さえて入れます。

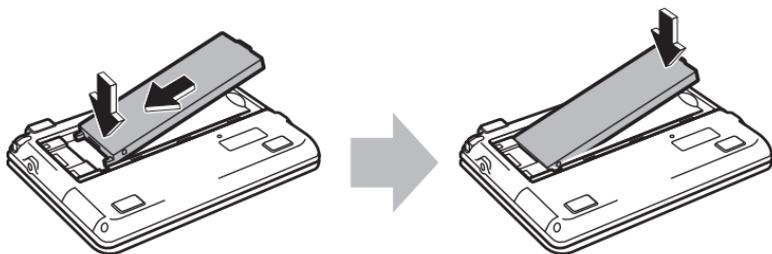


- 充電電池および本体の電池端子には触れないでください。
- 充電電池は上下や左右が逆では入りません。よく確認し、無理やり入れようとしないでください。破損など不具合の原因になります。

## 5 電池ぶたをもとどおり取り付けます。

本体の溝に電池ぶたの突起を合わせて入れ、スライドさせて取り付けます。

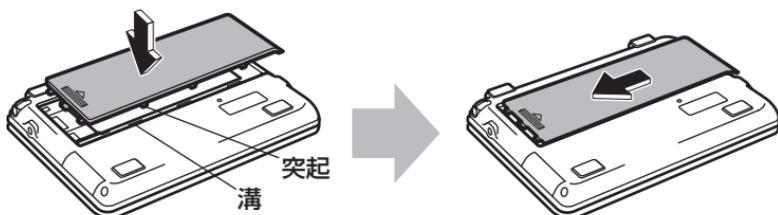

ご注意：電池ぶたの前または後ろを入れてから上から押さえるなど、無理な取り付けかたはしないでください。電池ぶたの破損の原因になります。

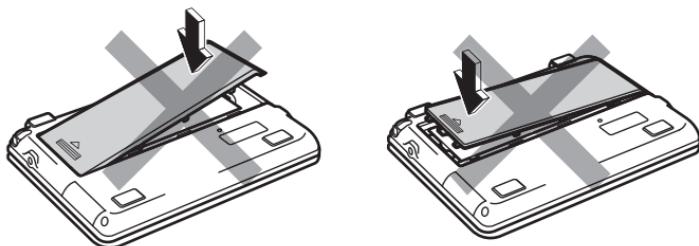

## 6 8ページの方法で充電を行ってください。

## ローマ字→かな変換表

本表は、電子辞書の検索文字等を入力するときに使用します。テキストメモ入力時のローマ字綴りとは一部異なります（☞125ページ）。

あ	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
さ	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
な	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ま	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や	や		ゆ		よ
	YA		YU		YO
ら	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ	わ	ゐ		ゑ	を
	WA	WYI		WYE	WO
ん	ん				
	N				
	NN NX				

う			う		
			VU		
が	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
ざ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
ば	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO

### 小さい文字の単独入力

あ	あ	い	う	え	お
	XA	XI	XU	XE	XO
っ			っ		
			XTU		
や	や		ゆ		よ
	XYA		XYU		XYO
わ	わ				
	XWA				

**注意** ● 表中の行名は、つづりを探し易くするために便宜上つけた名称です。

いえ				いえ	
				YE	
うあ	うあ	うい		うえ	うお
	WHA	WI WHI		WE WHE	WHO
きや	きや	きい	きゆ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
くあ	くあ	くい	くう	くえ	くお
	QA KWA	QI KWI QWI		QE KWE QWE	QO KWO QWO
しや	しや	しい	しゆ	しえ	しよ
	SHA SYA		SHU SYU	SHE SYE	SHO SYO
ちや	ちや	ちい	ちゆ	ちえ	ちよ
	CHA CYA TYA		CHU CYU TYU	CHE CYE TYE	CHO CYO TYO
つあ	つあ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てや	てや	てい	てゆ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO
とう			とう		
			TWU		
にや	にや	にい	にゆ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひや	ひや	ひい	ひゆ	ひえ	ひよ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
ふあ	ふあ	ふい		ふえ	ふお
	FA HWA	FI HWI FYI		FE HWE FYE	FO HWO
ふや	ふや		ふゆ		ふよ
	FYA		FYU		FYO
みや	みや	みい	みゆ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りや	りや	りい	りゆ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO

うあ	うあ	うい		うえ	うお
	VA	VI		VE	VO
うゆ			うゆ		
			VYU		
ぎや	ぎや	ぎい	ぎゆ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
ぐあ	ぐあ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
じゃ	じゃ	じい	じゆ	じえ	じよ
	JA JYA ZYA		JU JYU ZYU	JE JYE ZYE	JO JYO ZYO
ぢや	ぢや	ぢい	ぢゆ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
でや	でや	でい	でゆ	でえ	でよ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
どう			どう		
			DWU		
びや	びや	びい	びゆ	びえ	びよ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴや	ぴや	ぴい	ぴゆ	ぴえ	ぴよ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

## 撥音 (はつおん) の入力

“ん”の次に母音または“Y”がくるときや、“ん”で終わるときは“NN”と入力する。または“N”の後ろに“X”をつける。

ほんやく → HONNYAKU (HONXYAKU)

はんい → HANNI (HANXI)

ほん → HONN (HONX)

上記以外するとき

ほんき → HONKI

## 促音 (そくおん) の入力

“N”以外の子音を重ねる。または“XTU”と入力する。

けっか → KEKKA (KEXTUKA)

とっきゅう → TOKKYUU (TOXTUKYUU)

### 参考 • 変換できないローマ字のつづりを入れたときは

この製品は、ローマ字のつづりを入力する場合、1字入力するごとに、かなに変換できる候補の有無を確認し、一致すればかなに変換します。もし、候補がないときは、先頭の文字を削除して候補の有無を確認します。それでも候補がない場合は、もう1字削除して確認します。

	入力操作	表示
例1	<b>Q</b> <b>W</b>	→ <b>qw</b>
	<b>A</b>	→ わ (qが削除されw aを変換)
例2	<b>K</b> <b>Y</b>	→ <b>ky</b>
	<b>W</b>	→ <b>w</b> (k yが削除されwが残る)
	<b>O</b>	→ を (w oを変換)

# 仕様

形名	PW-AC920	品名	電子辞書
表示	メイン画面:480×320ドットTFTカラー液晶表示(タッチパッド付き) 手書きパッド:128×96ドット液晶表示		
電卓機能	計算桁数 12桁 消費税電卓(税込/税抜計算、加減乗除、メモリー、パーセント計算など) 通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算		
時計機能	時間制:12時間制	時計精度:	平均月差±90秒以内
MP3プレーヤー機能	MP3データ再生(カードまたは本体メモリーに収録したMP3データ、暗号化データを再生) ●再生可能ビットレート:32~256kbps(VBRIは再生不可)		
パソコン接続端子	USB(2.0)端子(シリーズミニB)		
音声出力端子	イヤホン端子(3.5Φステレオタイプ)		
電源	充電機:リチウムイオン充電機(EA-BL14)1個 公称電圧:DC 3.7V 公称容量:2300mAh 充電温度:0℃~40℃ ACアダプター: EA-80A 入力:AC100~240V(50/60Hz) 出力:DC 5V 1.0A		
消費電力	3.9 W		
使用時間	新しい電池を満充電状態で使用した場合 約100時間(カード非装着、使用温度25℃で連続表示の場合。なお、表示の明るさは初期の設定で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合) 約70時間(カード非装着、使用温度25℃で、1時間あたり表示状態を55分、検索*を5分間行った場合。なお、表示の明るさは初期の設定で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合) 約15時間(使用温度25℃、音量“5”でmicroSDメモリーカードに収録したMP3データをイヤホンで連続再生した場合) *検索:英和辞典で、1秒1キー操作で“dictionary”と入力し <b>検索/決定</b> を押す操作の繰り返し。 注:使用環境や使用方法、カードの種類により、使用時間が短くなる場合があります。		
使用温度	0℃~40℃		
外形寸法	突起部含む:幅145.6×奥行105.3×厚さ20.8mm 突起部含まず:幅145.6×奥行105.3×厚さ19.6mm		
質量	約324g(充電機、タッチペンを含む)		

## ●本体メモリー

容量：約300MB（出荷時の空き容量：約295MB※）

※ 本体にあらかじめ入っている電子書籍サンプルを削除し、ユーザーエリアを増やすことができます。

※ 本体にあらかじめ入っている電子書籍サンプルを削除した場合、元に戻すには本体を初期化する必要があります。本体を初期化すると単語帳、しおり、手書き暗記メモ、テキストメモ、日付、追加コンテンツ等の内容は消えます。

## ●メモリーカード使用要件

カード種類：microSD、microSDHCメモリーカード

1フォルダ内最大ファイル数：200ファイル以下

ファイル名の最大文字数：

248文字以下（一番上のフォルダ名からファイル名までの文字をすべて加えた合計文字数（拡張子を含む））

ファイル名使用可能文字：

数字、英字、全角ひらがな・カタカナ、漢字（JIS第1・第2水準漢字）

- 動作確認済みのカードは、次のWebサイトでご確認ください。

<http://www.sharp.co.jp/brain/>

## ●電子書籍リーダー機能での表示可能テキストデータ

拡張子が .txt でJIS第1・第2水準漢字、仮名、数字、英字を使ったテキストファイル

注：全角記号などは表示されません。

## ●MP3データ再生可能ビットレート

32～256kbps 注：可変ビットレート（VBR）のデータは再生できません。

## ●フォトスライド表示可能画像データ

データ形式：JPEG形式※（拡張子：.JPEG、.JPG） ※一部のデータを除く

1データ最大容量：約10MB（メガバイト）

1データ最大サイズ：5000×5000ドット

# アフターサービスについて

## 保証について

- 1.この製品には取扱説明書の巻末に保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 2.保証期間は、お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3.保証期間後の修理は…  
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は電子辞書の補修用性能部品を製品の製造打切後7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

- 1.異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品を **お持込み** のうえ、修理をお申し付けいただくか、「お客様ご相談窓口のご案内」(P.150ページ)に記載の窓口にお問い合わせください。**ご自分での修理はしないでください。**
- 2.アフターサービスについてわからないことは…  
お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、お客様ご相談窓口へお申しつけください。

# 「修理品引き取りサービス」のご案内



## 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

### ご利用料金

※サービスエリア：日本国内地域。ただし沖縄県全域（離島を含む）および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

#### ■運送費

保証期間内	無 料
保証期間外	1,000円+梱包資材費 +代引き手数料

※梱包料を含む往復料金（税別）

#### ■修理料金

保証期間内	無料（保証書記載の「保証規定」に準じます）
保証期間外	有料（修理内容により異なります）

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

### お申し込み

**【お客様相談センター】（0120-303-909）にお電話でお申し込みください。**

#### 受付時間

- 月曜～土曜：9:00～18:00（年末年始を除く）
- 日曜・祝日：9:00～17:00

①

### お引き取り

**当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。**

- お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00～14:00	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18:00～21:00の時間帯は土、日、祝日を除きます。
- 交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。  
※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

(前ページより)

②

## 修理・お届け

**修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。**

- ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- 当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。
- サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

## お客様ご相談窓口のご案内



### 使いかたや修理のご相談

**【お客様相談センター】**



**0120-303-909**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	ファックス
06-6792-1583	06-6792-5993

#### 受付時間

- 月曜～土曜：9:00～18:00 (年末年始)
- 日曜・祝日：9:00～17:00 (を除く)

# 索引

## 記号

- ◀動画マーク…………… 62
- カーソル…………… 52
- ▬ (タブ)…………… 61
- ➡マーク…………… 52
- ◀型マーク…………… 62
- ◀🔊マーク (音声マーク) …… 64

## 数字

- 1件表示画面…………… 58
- 1枠入力パッド…………… 36, 38
- 2回タッチ…………… 29
- 2枠入力パッド…………… 36, 39
- 50音かな入力…………… 31, 32
- 50音かな入力パッド…………… 32

## アルファベット

- ACアダプター…………… 3, 8
  - EA-80A…………… 8
  - 海外での使用…………… 9
  - 接続…………… 8
- EA-80A…………… 8
- Home画面…………… 28
- microSDメモリーカード…………… 77, 79
- microSDHCメモリーカード…………… 77, 79
  - 動作確認…………… 79
- MP3形式…………… 64
- My辞書…………… 27, 45
- Sジャンプ…………… 52
  - 範囲指定…………… 52
- TFT…………… 1
- TTS…………… 66, 69
- USBケーブル…………… 80, 83
- X MDFリーダーID…………… 84

## あ

- アイコン (絵記号)…………… 28
- 頭出し検索…………… 48
- アフターサービス…………… 148

## い

- 異常が発生したとき…………… 137
- 一括検索…………… 51
- イヤホン…………… 7, 69
  - 接続…………… 69
- インストール…………… 81

## お

- オートパワーオフ…………… 24
- お問い合わせ…………… 88, 89, 90, 96  
148, 149
- 音声再生…………… 64
- 音声データ…………… 64
- 音声マーク…………… 64
- 音声読み上げ…………… 66
  - 範囲指定…………… 67
  - ドラッグ…………… 67
- 音量調整…………… 64

## か

- カーソル…………… 23, 35, 52
- カード…………… 7
  - 取り付け…………… 77
  - 取り外す…………… 79
- 会話アシスト…………… 73
- 会話文…………… 74
- 画面タッチ…………… 28
- カラー液晶パネル…………… 1
- 韓国語…………… 34

完全一致検索	48, 51
管理ソフト	81

## き

キータッチ音	12
キーワード	73
キーワード検索	48
機能キー	23
機能の選択ウィンドウ	66
切り替え	61

## く

クリア	23
-----	----

## こ

候補表示エリア	36
個別メニュー	27
コラム (NOTE)	62
コンテンツ	16, 27
コンテンツ一覧	86
コンテンツ選択キー	27
コンテンツ等選択画面	27
コンテンツリスト	27
My辞書	27

## し

しおり	75
時刻	12
辞書の引きかた	46
辞書メニュー	27
四声	34
自動認識	37, 43
絞り込み検索	48, 51
字幕リスニング	70
繰り返し再生	72
再生速度	71
ジャンプマーク	52

充電	8
充電時間	8
充電異常	9
充電池	5, 140
交換	140, 141
残量の目安	10
消耗	13
充電池の廃棄	141
充電ランプ	8
点滅	9
手動認識	37, 43
詳細画面	58
商標	21
初期化	138
初期設定	10
シンボル	25

## す

ズームウィンドウ	60
ズーム機能	60
スペル入力	33

## せ

成句	61
----	----

## そ

操作ガイド	26
-------	----

## た

ダイレクトオン機能	24
ダウンロードコンテンツ管理ソフト	81
インストール	82
タッチ	28
タッチ操作	28, 50
タッチパッド	10, 23
タッチペン	11
タブ	61

単語入れ替え…………… 75

## ち

著作権…………… 16

## て

手書きエリア…………… 36

手書き入力…………… 35

認識…………… 43, 44

手書き入力パッド…………… 35

手書きパッド…………… 23, 35

他の機能…………… 45

電池マーク…………… 10

## と

動画…………… 63

動作環境…………… 82

登録商標…………… 21

ドラッグ…………… 29

## に

入力方法…………… 30

英語…………… 32

日本語…………… 30

ピンイン…………… 33

入力文字種表示…………… 36, 37

認識方法表示…………… 36

## ね

ネイティブの発音…………… 65

## は

パソコン接続…………… 80, 83

バックライト…………… 25

早見機能…………… 59

ハングル…………… 38

## ひ

日付…………… 12

表示濃度調整…………… 11

## ふ

フォーマット…………… 79

付属品…………… 16

プレビュー表示…………… 60

## ほ

補修用性能部品…………… 148

## ま

マーク…………… 25

## も

文字サイズ…………… 59

文字入力…………… 30

## り

リサイクルマーク…………… 141

リスト…………… 49

リセットスイッチ…………… 137

リセット操作…………… 137

リチウムイオン充電電池…………… 140, 141

リムーバブルディスク…………… 81

## れ

例/解説ウィンドウ…………… 63

例文マーク…………… 68

レジューム機能…………… 24

## ろ

ローマ字→かな変換表…………… 143

ローマ字かな入力…………… 30

## わ

枠無し入力パッド…………… 36, 40

## テキストメモ索引

<b>か</b>	定型文一覧…………… 127
カードフォルダ選択画面…………… 113	<b>と</b>
顔文字…………… 110	ドメイン変換…………… 110
顔文字一覧…………… 128	<b>に</b>
カレントフォルダ…………… 113	入力設定画面…………… 118
<b>き</b>	入力メニュー…………… 109
キーガイド…………… 107, 122	<b>ふ</b>
キーボード入力対応表…………… 125	ファイルメニュー…………… 110
記号・特殊文字一覧…………… 124	フォントサイズ…………… 117
強制変換…………… 109	<b>へ</b>
近似予測変換…………… 108, 119	入力設定画面…………… 118
<b>く</b>	編集メニュー…………… 115
区点コード…………… 109	<b>ほ</b>
<b>け</b>	保存フォルダ…………… 114
検索…………… 116	<b>め</b>
<b>し</b>	メイン画面…………… 107
ショートカットキー…………… 122	<b>も</b>
初期化…………… 118	文字種ボタン…………… 108
<b>せ</b>	<b>ゆ</b>
設定のリセット…………… 122	ユーザー辞書…………… 120
設定メニュー…………… 117	ユーザー変換辞書…………… 121
<b>た</b>	<b>れ</b>
単漢字変換…………… 109	連携予測変換…………… 109, 119
<b>ち</b>	連文節変換…………… 108, 119
置換…………… 116	<b>ろ</b>
<b>て</b>	ローマ字→かな変換表…………… 125
定型文…………… 110	

# 本体内マニュアル「使い方の説明」の目次構成

本体内マニュアルの「使い方の説明」をご覧になる際、ここにある目次構成を参考にしてください。

はじめに

## 初めてお使いになるとき

充電をする

【ACアダプターで使用する】

【充電池の残量の目安】

初めて電源を入れたとき

使用上のご注意とお手入れ

## 基本の操作

キーなどの表記のしかた

各部のなまえとはたらき

電源を入れる/切る

画面表示について

【操作ガイドメッセージ（ヒント）】

画面タッチ操作のしかた

使いたいコンテンツ（辞書）の選びかた

【辞書メニュー画面で選ぶ】

【その他の方法で選ぶ】

Home画面の使いかた

## 文字入力と修正

キーによる文字の入力と修正のしかた

【日本語の入力方法】

【英語の入力方法】

【ピンイン（中国語発音表記）の入力方法】

【中国語や日本語の漢字、韓国語の入力は？】

【入力した文字の修正のしかた】

手書きパッドで文字を手書き入力する

【手書きパッドの各部のはたらき】

【1 枠入力パッドで手書き入力をする】

【2 枠入力パッドで手書き入力をする】

【枠無し入力パッドで手書き入力をする】

【手書き入力のご注意】

手書きパッドの他の機能

## 辞書を引く

- 文字を入力して調べる
- リストの項目を選んで調べる
- タッチ操作で辞書を引く

## 項目の選択と画面送り

- リスト表示画面などでの項目の選択と画面送り
- 詳細画面などでの画面送り
- オートスクロール機能での自動画面送り

## 画面表示を変える

- 文字サイズを変える
- 詳細画面を簡条書きで見る（早見機能を使う）
- 候補の言葉の意味を一部見る（プレビュー表示）
- 文字を1行ごとに拡大して見る（ズーム機能）
- 画面に複数の  (タブ) が表示されたとき
- 画面に  マークが表示されたとき

## 音声を聞く

-  マークを表示する（音声を聞く）
- 英単語をネイティブの発音で聞く
- 英語例文などの読み上げ（TTSでの音声読み上げ）
- イヤホンで音声を聞くときは
- 字幕リスニング機能を使う
  - 【字幕リスニング再生をする】
  - 【表示する言語を切り替える】
  - 【再生速度を設定する】
  - 【繰り返し再生を設定する】

## 便利な使いかた

- 読みやスペルの一部を省略して検索する
- スペルチェックをする
- 複数の辞書を調べる（一括検索）
- 英語の例文を検索する
- 詳細画面から別の語を調べる（W検索を使う）
- 画面内の語を調べる（Sジャンプを使う）
- 詳細画面の見出し語を他の辞書で調べる
- 一度調べた語を再度調べたいとき（しおりを使う）

繰り返し見たい語を登録する（単語帳・マーカーを使う）

【単語帳に語を登録する】

【各コンテンツの画面から、登録した語を見る】

【コンテンツ一覧から、登録した語を見る】

【覚えたい語句にマーカーを引く】

【マーカー部分を使ってテストをする】

【単語帳を削除（登録を解除）する方法】

学習帳を作る・学習する

【学習帳を作る】

【学習帳の内容を見る/学習する】

【覚えたかどうかテストする】

【学習帳を削除する】

手書き暗記メモを使う

【手書き暗記メモを登録する】

【手書き暗記メモを見る・編集する】

【手書き暗記メモを削除する】

手紙文を作成する

コンテンツの説明を見る

## カラー図鑑を見る

画像から、説明内容を探す

動画を見る

【動画繰り返し再生を設定する】

地図から探す（地図検索）

## 各種設定

キータッチ音の入/切を設定する

かなの入力方法を設定する

オートパワーオフの時間を設定する

バックライト設定をする

プレビュー表示のありなしを設定する

音声の再生速度を設定する

音量を調整する

辞書メニューの設定

よく使うコンテンツはMy辞書に登録（My辞書設定）

【コンテンツの登録を解除する】

【My辞書を使う】

タッチパッド（メイン画面）の調整をする

手書きパッドの設定をする

電子辞書に名前・暗証番号を登録する

【暗証番号と名前を登録する】

【名前をオープニング画面に設定する】

【登録している暗証番号を変更する】

【登録している名前を変更する】

【登録している名前、暗証番号を削除する】

日付と時刻の設定

電源を入れたときの画面（オープニング画面）を設定する

辞書メニューをよく使う順番に並べ替える

【並べ替えの手順】

【辞書メニューの並びを初期設定に戻す】

## 会話アシスト機能を使う

【会話文を探し発音させる】

【単語を入れ替えて会話文を作る】

## 電卓/便利計算機能を使う

【電卓(消費税電卓)で計算をする】

【通貨換算をする】

【単位換算をする】

【年号計算をする】

【年齢計算をする】

## カードやパソコンを使う

カードの取り付け/取り外し

電子書籍リーダー機能を使う

【テキストデータを表示させる】

【本を操作する】

MP3プレーヤーを使う

【MP3プレーヤーの使いかた】

【MP3繰り返し再生を設定する】

フォトスライドで写真を見る

【写真を見る】

【操作メニューを使う】

【設定メニューを使う】

字幕リスニング追加コンテンツを使う

追加のアプリケーションを使う

メモリーのデータを削除する

メモリーを確認する

カードを初期化（フォーマット）する

パソコンと接続する

ダウンロードコンテンツ管理ソフトをパソコンへインストールする・  
電子辞書と接続する  
【管理ソフトをインストールする】  
【管理ソフトを起動させ電子辞書を接続する】

### 国語系コンテンツ I

広辞苑 第六版  
類語新辞典  
全訳古語辞典  
古語林 古典文学/名歌名句事典  
写真で味わう名歌名句  
パーソナルカタカナ語辞典  
漢字源 (JIS第1～第4水準版)  
日本語コロケーション辞典  
故事ことわざ辞典&四字熟語辞典

### 国語系コンテンツ II

例解慣用句辞典  
言葉の作法辞典  
全国方言一覧辞典  
常用漢字の難読辞典  
日本語○×辞典  
日本語「語源」辞典  
日本語の常識・非常識

### 英語系コンテンツ I

ジーニアス英和&和英辞典  
OXFORD現代英英辞典  
カタカナで引ける英和辞典  
英会話とっさのひとこと辞典  
音声付き英語発音解説  
英会話Make it!  
英語類語使い分け辞典  
英文ビジネスレター事典  
英文手紙用例辞典

### 英語系コンテンツ II

語源で覚える「英単語」2000  
英単語・熟語ダイアログ1200  
英語名演説・名せりふ集

## 健康コンテンツ

新 家庭の医学

【家庭の医学の見かた】

【新 家庭の医学を使う】

医者からもらった薬がわかる本2010年版

【識別コードの見かた】

【医者からもらった薬がわかる本を使う】

検査のすべて

血液サラサラ健康事典

サプリメント小事典

健康管理事典

## 能力開発コンテンツ I

漢検ドリル

英検トレーニング

新TOEIC®テスト完全攻略

集中!思考アンサー 5

即答!瞬間アンサー 5

日本語検定公式テキスト「日本語」初級

日本語検定公式テキスト「日本語」中級

日本語検定公式テキスト「日本語」上級

漢字ターゲット1700

## 能力開発コンテンツ II

動詞活用マスタードリル

読めそうで読めない漢字

もっと読めそうで読めない漢字

やっぱり読めそうで読めない漢字

「ああ勘違い」の日本語 345

日本語ドリル485

間違いことば500

## 生活コンテンツ I

ブリタニカ国際大百科事典

都道府県小事典

動物図鑑 / 植物図鑑・昆虫図鑑

日本史事典 / 世界史事典

合本 俳句歳時記 第三版

百人一首

「冠婚葬祭」ワザあり事典

## 生活コンテンツⅡ

手紙文例集  
スピーチ文例集  
裁判員～選ばれる前にこの1冊～  
世界人名事典  
世界の名言・名句  
防災事典  
無敵の雑学  
花マル雑学塾

## ビジネスコンテンツⅠ

経済・ビジネス基本用語4000語辞典  
経営用語辞典  
株式用語辞典  
金融用語辞典  
流通用語辞典  
不動産用語辞典  
会計用語辞典  
広告用語辞典  
環境経営事典

## ビジネスコンテンツⅡ

会計・監査プロフェッショナル用語辞典  
ビジネス法務プロフェッショナル用語辞典  
日経パソコン用語事典2010  
もっとうまいeメールの書き方  
日経エレクトロニクス略語小辞典  
社会人のマナー 186  
敬語早わかり辞典

## 旅行コンテンツⅠ

会話アシスト  
デイリー日中英・中日英辞典  
わがまま歩き旅行会話 英語  
わがまま歩き旅行会話 イタリア語  
わがまま歩き旅行会話 フランス語  
わがまま歩き旅行会話 スペイン語  
わがまま歩き旅行会話 ドイツ語  
わがまま歩き旅行会話 韓国語  
わがまま歩き旅行会話 中国語

## 旅行コンテンツⅡ

トラベル英会話  
世界の料理・メニュー辞典  
一生に一度だけの旅BEST500  
世界遺産100選  
日本の世界遺産

## テキストメモ for Brain の使いかた

【テキストメモの起動と終了】

### 1. 文字入力

【入力文字種】

【変換方法・入力方法】

### 2. ファイルの操作

【ファイルメニュー】

### 3. フォルダの操作

### 4. メモの編集

【編集メニュー】

### 5. メモの設定

【設定メニュー】

### 6. 入力の設定

【入力設定画面】

### 7. ショートカットキー

## 付 録

【記号・特殊文字一覧】

【キーボード入力対応表（ローマ字→かな変換表）】

【定型文一覧】

【顔文字一覧】

【あれ？と思ったら】

## 困ったときは

よくあるご質問

故障かな？と思ったら

異常が発生したときの処理

ご購入直後の状態（初期状態）に戻したいときは

## 付 録

電池について

【充電電池について】

【充電電池の交換手順】

ローマ字→かな変換表

仕 様

索 引

- 取扱説明書および本体内マニュアルのデータ（PDF）は、シャープのホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sharp.co.jp/support/index.html>



■よくある質問などはパソコンから検索できます。



<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ お問い合わせ

検索

こんなときは、取扱説明書や本体内マニュアルで再度ご確認ください。

1. お買いあげ後、初めての設定の操作 …… 8 ページ
2. かなを入力したい …… 30 ページ
3. 50音かな入力とローマ字かな入力を切り替えたい …… 30 ページ
4. 小さい文字（拗音、促音）の入力方法 …… 31、143 ページ

取扱説明書や本体内マニュアルをご確認いただいて解決しないときは、150ページをご覧ください、お客様ご相談窓口へご連絡ください。

## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
パーソナルソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492

PRINTED IN CHINA  
10G C(TINSJ0656THZZ)  
0QC8363PA001A