


### 各部のなまえ

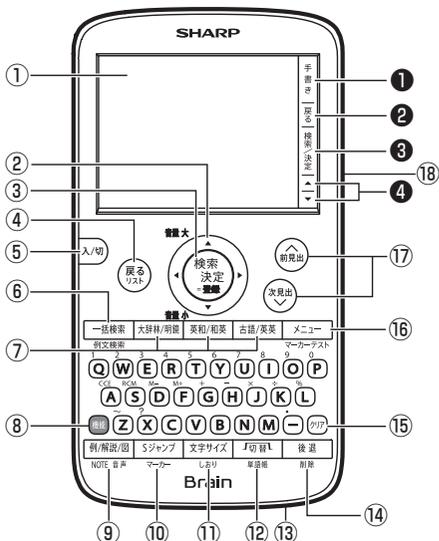

- ① 表示部 (タッチパッド)
- ② カーソルキー
- ③ 検索/決定キー
- ④ 戻るキー
- ⑤ 入/切キー
- ⑥ 一括検索キー
- ⑦ コンテンツ 選択キー
- ⑧ 機能キー
- ⑨ 例/解説/図/NOTEキー
- ⑩ Sジャンプキー
- ⑪ 文字サイズキー
- ⑫ 切替キー
- ⑬ イヤホン接続端子 (下側面)
- ⑭ 後退キー
- ⑮ クリアキー
- ⑯ メニューキー
- ⑰ ページ送りキー
- ⑱ タッチペン収納部 (右側面)
- ① 手書きボタン
- ② 戻るボタン
- ③ 検索/決定ボタン
- ④ 上下カーソルボタン


PRINTED IN CHINA

11KC (TINSJ0730THZZ) 0MYMPWGC506802

### メインメニュー画面でコンテンツを選ぶ

☒メニューを押してください。

次のメインメニュー画面が表示されます。

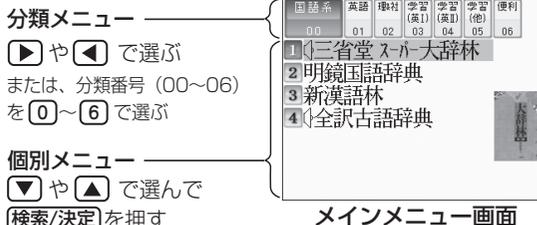

分類メニュー  
▶や◀で選ぶ  
または、分類番号 (00~06)  
を0~6で選ぶ

個別メニュー  
▼や▲で選んで  
検索/決定を押す  
または①~⑥で選ぶ

メインメニュー画面

### メニューの選びかた

- 1 ☒メニューを押し、選びたい分類メニューの項目を▶、◀で選びます。または分類番号をキーで入力して選びます。  
選んだ分類の個別メニューが表示されます。
- 2 ▼、▲で個別メニューのコンテンツなどを選び検索/決定を押します。またはコンテンツ名の前の番号 (1~6) を①~⑥キーで入力して選びます。  
選んだコンテンツなどの画面が表示されます。

●各メニューの項目にタッチして選択することもできます。

### タッチ操作について

付属のタッチペンで表示部 (タッチパッド) にタッチして操作することができます。

### 《タッチ操作の種類》

**タッチ**：画面に軽く触れ (軽く押し)、離す操作です。メニュー項目の選択や、画面のボタン、◀▶形マークなどの操作に使用します。




**ドラッグ**：タッチペンで画面にタッチしたままペンを別の点まで移動させます。文字の範囲指定に使用します。



### 初めてお使いになるときは

次の手順で電池を入れ、最初の設定をします。

- 1 電池ぶたを外し、同梱の乾電池を向きをまちがえないように入れます。

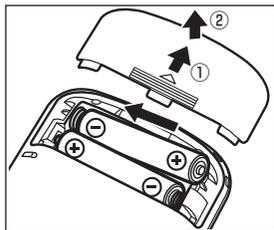

注) 電池を入れるとき入/切キーを押さないように注意してください。

- 2 電池ぶたを取り付け入/切 (入/切) を押して電源を入れます。

右の、タッチパッド調整画面が表示されます。

- 電源が入らないときは、電池の方向などを確認しながら入れ直してみてください。

- 3 タッチペンを取り出して伸ばし、画面に表示されている+マークの交点に正確にタッチします。


### タッチペン

本体から引き出し、伸ばして使用します。




### タッチパッド調整画面

+マークは、タッチすると別の場所に表示されますので順番に (4カ所) タッチしてください。

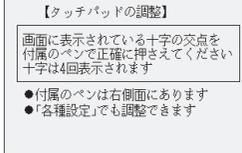

- すべてタッチすると、使用する電池の設定画面が表示されます。

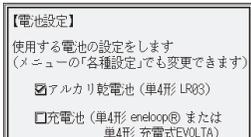

- 4 ▼、▲で使用する電池 (「アルカリ乾電池」) を選び検索/決定を押します。  
メインメニュー画面が表示されます。


### 音声を聞く

◀▶マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再生することができます。このとき機能例/解説/図/NOTE (音声) と押すと、表示されている最初のマークが選ばれ、反転表示になります。カーソルキーで反転表示を調べたいマークに移して検索/決定を押すと収録されている音声が再生されます (マークにタッチしても再生されます)。

【例】「ジーニアス英和辞典」で音声を再生します。

- 1 ☒メニューを押し「英語系」から「ジーニアス英和&和英辞典」を選びます。スペリング入力欄に「hello」と入力し、検索/決定を押して、詳細画面を表示させます。

- 2 機能例/解説/図/NOTE (音声) と押すとマークが反転表示 (◀▶) になり、その後検索/決定を押すたびに音声が再生されます。

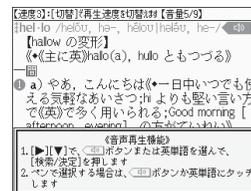

◀▶が複数あるときは▼、▶などで反転を目的のマークへ移して検索/決定を押します。なお、英単語を反転させて検索/決定を押した場合、英和辞典を検索して、英和辞典の音声を再生することができます。

- ◆音声再生を途中で止めるときは戻るを押します。音声再生終了後戻るを押すと◀▶の反転が解除されます。
- ◆機能▼ (音量小)、機能▲ (音量大) で、最初は音量を小さめにしてお試しいたしながら、適正な音量に調整してください。

## タッチ操作で機能を選択する

タッチペンで画面タッチ(または、なぞって反転表示)すると、文字の範囲を指定して、機能を選ぶことができます。

1 **[英和/和英]** を押します。

2 **[▽]** を押し、日本語入力欄に「かいもの」(買い物)を入れて**[検索/決定]**を押します。

3 先頭の文字(語)から最後尾の文字(語)までをなぞって反転表示させます。下に機能選択画面が表示されます。



4 実行する機能をタッチして選びます。

選んだ機能が実行されます。

- 複数の英単語を範囲指定した場合は、先頭の単語が音声再生やSジャンプの対象になります。


## 一括検索機能

複数のコンテンツ(辞書など)を対象に言葉調べます。「日本語」、「スペリング」に対応する入力欄に入れ、対象の辞書から言葉を探します。

- 漢字は手書きでのみ入力できます。

【例】「ごうけい」を一括検索します。


1 **[一括検索]** を押し、一括検索の入力画面が表示されます。



▼、▲で文字種に合った入力欄を選びます。

2 日本語入力欄に「ごうけい」を入れます。


1字入れるごとに候補の語が絞り込まれていきます。

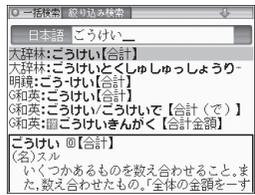

3 **[▽]**、**[▲]** で目的の語を選び**[検索/決定]**を押します。

詳細画面になり、意味などが表示されます。

## 表示部のボタンについて

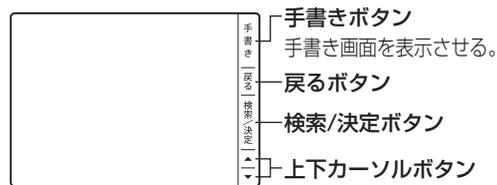

**[手書き]**以外のボタンは、キーと同じ動きをしますが、**[機能]**キーと共に使用する機能は働きません。

## 手書き文字の書きかたについて


次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。

- 続け字にならないよう、画数をはっきりとわかるように書く。
- 崩さず、ていねいに書く。また、あまり傾かないように書く。
- 「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、区別がつきやすいように小文字を小さく書く。「つ」などの小さい文字も小さく書く。
- 英字はブロック体で書き、線の端に飾りなどを付けない。
- 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書く。

## 文字を手書き入力する

各コンテンツの画面で入力欄にカーソルがあるとき、**[手書き]**ボタンにタッチすると**手書き画面**が表示され、手書き入力を行うことができます。

## 手書き画面の各部の名前

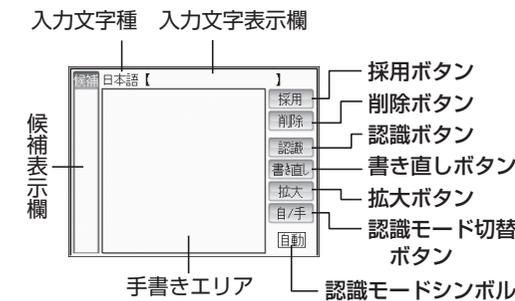

## 手書き入力で調べる


【例】一括検索の日本語欄に「持つ」を入れます。

1 **[一括検索]** を押し、日本語欄にカーソルがあることを確認して**[手書き]**にタッチします。手書き画面が表示されます。

## 画面上部に複数のタブが表示されたとき

タブは、現在の表示の種類(見出語など)を示します。タブが複数表示されているときは関連する内容があることを示し、**[切替]**を押して切り替え、内容を見ることができます。

ここでは例として、**[英和/和英]** **[検索/決定]** **[検索/決定]** と押し、英和辞典の詳細画面を表示させています。

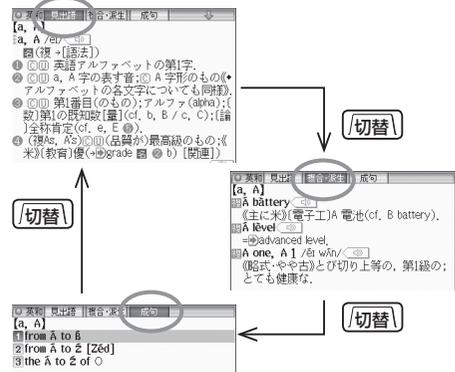


## 例文検索機能

単語のスペリングや日本語の読みから、その語が含まれる英語の例文を検索することができます。スペリングは3語まで入れることができます。

【例】「have」、「your」で調べてみましょう。

1 **[機能]** **[一括検索]** (例文検索) と押します。


入力画面が表示されます。



2 「have」を入れ**[▽]** を押して「your」を入れます。

3 **[検索/決定]** を押します。


入力した語の例文がリスト表示されます。



- 上部にタブで例文が検出されたコンテンツが示されます。

4 **[切替]** を押してコンテンツ(タブ)を選びます。

5 **[▽]**、**[▼]** など例文を見ていきます。

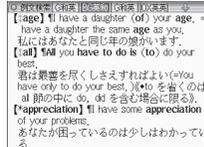


2 タッチペンで手書きエリアに「持」と書きます。

自動認識の場合、画面からペンを離して約1秒後に文字の認識が行われ、第一候補の文字が入力文字表示欄に入り、候補の文字が候補表示欄に表示されます。



- 手動認識では**[認識]**にタッチして認識させます。自動認識でも、書き終わってすぐに認識させる場合は**[認識]**にタッチします。


3 もし、目的と違う文字が入ったときは、候補表示欄の中の、目的の文字にタッチして選択します。

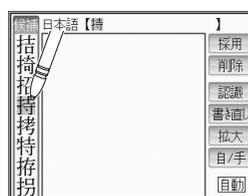

入力文字表示欄の文字が選択した文字に入れ替わります。

- 候補にないときは**[書き直し]**や**[削除]**で削除し、書き直します。

4 同様にして「つ」を書き、認識させます。

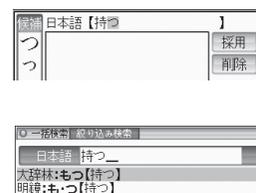

5 文字を入れ終わったら**[採用]**にタッチしてコンテンツの入力欄へ移します。辞書などの検索が行われます。