

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。ご使用前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

PRINTED IN CHINA
12JC(TINSJA015THZZ)

安全にお使いいただくために

図記号について この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

- ⚠ 記号は、気をつける必要があることを表しています。
- ❗ 記号は、しなければならないことを表しています。

注意

- 電池は誤った使いかたをすると、破れつや発火の原因となることがあります。また、液もれて機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることもあります。以下のことをお守りください。
 - ・電池のプラス“+”の向きを正しく入れる。
 - ・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
 - ・水や火の中に入れてたり、分解しない。
- この製品に使用している電池を取り外した場合は、小さなお子様が電池を誤って飲み込むことがないようにしてください。電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

おねがい

- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。高温により、変形や故障の原因になります。
- 液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。割れることがあります。
- 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。大きな力が加わり、壊れることがあります。
- お手入れに揮発性の液体（シンナー、ベンジンなど）や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。かたい布などを使用すると傷がつくことがあります。

ご注意

- この製品を取り出したとき、十分に明るいところであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、ON/CCE を押してください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

廃棄時の注意事項

- この製品を廃棄する場合は、「電池交換のしかた」にしたがって電池を取り外し、電池と本体に分別してください。
- 製品の廃棄および電池が消耗して取り外した電池は、冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。
- 製品を廃棄するときや電池が消耗したときに取り外した電池は、ショートすることを防ぐため、電池のプラス“+”とマイナス“-”面にセロハンテープを貼るなどして絶縁してください。
- 分別した電池と本体を廃棄する場合は、自治体によって処理、処分が異なる場合がありますので、その指示にしたがってください。

各部のなまえと主なキーのはたらき

ON/CCE 電源オン（入）/クリア・クリアエントリーキー：

- 電源を入れるときに押します。
- 置数直後やメモリーの内容を呼び出したときなどに、1回押せば表示数値がクリアされます。置数時のエラーや概算エラーを解除することもできます。
- 電卓内部の数値や計算命令をクリアするときは、2回押します。（設定した税率やメモリーの内容はクリアされません。）

税率設定 税込計算 / 税率設定キー：

- 置数直後などに押せば表示数値を税抜額とみなし、税込額を求めます。もう一度押すと税額が求まります。以降、このキーを押すたびに税込額と税額を交互に表示します。
- CCE を2回押した後に押し、置数後再びこのキーを押すと置数値が税率として設定されます。

税率確認 税抜計算 / 税率確認キー：

- 置数直後などに押せば表示数値を税込額とみなし、税抜額を求めます。もう一度押すと税額が求まります。以降、このキーを押すたびに税抜額と税額を交互に表示します。
- CCE を2回押した後に押すと税率を確認することができます。

→ 右ソフトキー：

表示数値が1桁ずつ右に移動します。置数値を1桁訂正するときに使用します。また、置数時のエラーや概算エラーを解除するときにも使用します。（裏面「入力訂正のしかた」参照）

RCM リコール・クリアメモリーキー：

- メモリーの内容を呼び出します。
- 2回続けて押せばメモリーの内容をクリアします。“M”シンボルも消えます。

M- メモリーマイナスキー：メモリーから減算します。

M+ メモリープラスキー：メモリーに加算します。

CA クリアオールキー：

- メモリーを含めて、電卓内をすべてクリア（ご破算）します。“M”シンボルも消えます。（設定した税率はクリアされません。）
- 意味のない数字や記号を表示しているとき、CCE を押しても解除できない場合に押します。

% パーセントキー：パーセント計算を行うときに押します。

+ - × ÷ 四則計算キー：

四則計算を行うときにそれぞれ押します。

= イコールキー：四則計算などで答えを求めるときに押します。

00 0 ~ 9 置数キー：数値を置数するとき押します。

● 小数点置数キー：小数点を置数するとき押します。

液晶表示部

シンボリは、同時にすべてが表示されることはありません。



= =、% を押して答えを求めたとき、(M+)、

(M-) を押してメモリーの加減算を行ったとき、税率を

設定したとき表示されます。

➡ 数値が負のときに表示されます。

M メモリーに0以外の数値が記憶されているとき表示さ

れます。

E エラーが発生したとき表示されます。

税率 税率を設定するときや呼び出したとき表示されます。

税 税率を設定するときや呼び出したとき表示されます。また、税額を求めたときにも表示されます。

税込 税込額を求めたとき表示されます。

税抜 税抜額を求めたとき表示されます。

☰☲☱☴ ☰☲☱☴ +、-、×、÷ を押したときに表示されます。

計算を始める前に

- 計算を始める前に CCE を2回押して、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。

税計算のしかた

税計算の専用キー（税込）、（税抜）を使って、税込額、税抜額、税額を求めることができます。

- 税計算を行うときには、まず税率の設定/確認をします。
- 税率は、4桁の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は1桁と数えません。）
- 設定した税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した税率が変化することがあります。

税率設定

税率を5%に設定する。

税率確認

税率を確認する。（税率：5%）

キー操作	表示	キー操作	表示
CCE CCE	0.	CCE CCE	0.
税率設定 税込 5	税率 税 5.	税率確認 税抜	税率 税 5.

税込計算

800円の税込額、税額を求めると、税率：5%）

キー操作	表示
CCE CCE	0.
800	800.
税込	税込 840.
税込	税 40.

税抜計算

税込表示額が840円の商品と525円の商品の合計額、税抜額、税額を求めると。（税率：5%）

キー操作	表示
CCE CCE	0.
840 +	=
525 =	1365.
税抜	税抜 1300.
税抜	税 65.

● 税込額（税抜額）を求めた後、（税込）（税抜）を押すたびに税額と税込額（税抜額）を交互に表示します。

基本計算のしかた

- 実際には、“=”、“☰☲☱☴”のシンボルが表示されますが、この計算例の表示では記載を省略しています。

計算例	キー操作	表示
	CCE CCE	0.
(-24 + 2) ÷ 4 = -5.5	- 24 + 2 ÷ 4 =	-5.5
34 + 57 = 91	34 + 57 =	91.
45 + 57 = 102	45 =	102.
	加数+57が定数となります。	

電源について

この電卓は光を電気に変える“太陽電池”と“リチウム電池”の2つの電源方式（ツインパワー）を採用しています。この2つの電源方式により、通常は太陽電池で動作し、使用中に光がさえぎられても、リチウム電池により計算内容などを保護します。

電池の使用上のご注意

冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。

- 消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより電卓を傷めることがあります。
- 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。


電池交換の時期

暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。

- 正面から見た表示が薄くて見にくい。
- 自動節電機能（オートパワーオフ機能）が働いて表示が消えているとき、**CCE** または **CA** を押しても何も表示しない。

電池交換のしかた

使用する電池はリチウム電池（CR2032）1個です。
ご注意：電池交換をすると、設定していた税率やメモリーの内容が変化・消失する場合があります。

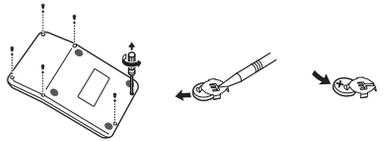

電池を交換したら

- **CCE** **CA** と押し、液晶表示部に“0.”が表示されることを確認してください。もし、“0.”が表示されない場合は、もう一度電池を取り外して入れ直し、再度表示を確認してください。（光が太陽電池部に当たらないようにさえぎった状態で確認してください。）

- **CCE** **CCE** **税率確認** **税抜** と押しして税率を確認してください。もし税率が変化・消失している場合は、再度設定し直してください。（「税計算のしかた」参照）

お客様ご相談窓口のご案内

◆修理を依頼されるときは

仕様および使用上のご注意に従った正常な使用状態で、故障した場合には、お客様相談センターに修理をお申し付けください。保証期間中（お買い上げの日から1年間）は、無料で修理または同等品と交換させていただきます。

- ★保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷（液晶割れなど）。
 - (ハ) 過酷な使用による故障・損傷
 - (ニ) 火災・公害、および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷
 - (ホ) 電池の液もれ、または、指定規格外の電池の使用による故障・損傷
 - (ヘ) 消耗部品（リチウム電池）が損耗し、取り替えが必要な場合



使いかたや修理のご相談

お客様相談センター

0120-303-909

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
（年末年始を除く） ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06-6792-1583	06-6792-5993
〒581-8585	大阪府八尾市北電井町3-1-72

- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2012.9）

◆修理送付先について

（電卓）消費者相談係に郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お買い上げ年月日および販売店名（または、贈答品）、故障内容などを記入のうえ製品を郵送してください。（送料はお客様負担）

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
 シャープ株式会社 デジタル情報家電事業本部
 （電卓）消費者相談係宛

（電卓）消費者相談係における個人情報の取り扱いについて
 ご提供いただいた個人情報（ご住所、お名前など）は、修理やご相談のためにのみ利用させていただきます。

シャープ製品オーナーの会員サイト(無料)より、製品をぜひご登録ください。

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

携帯電話からでもご利用いただけます

SHARP i CLUB

今すぐご登録! <http://iclub.sharp.co.jp/m/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
 デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
 モバイルソリューション事業部

計算例	キー操作	表示
38 - 26 = 12	38 - 26 =	12
35 - 26 = 9	35 = 減数 - 26 が定数となります。	9
68 × 25 = 1700	68 × 25 =	1700.
68 × 40 = 2720	40 = 被乗数 68 × が定数となります。	2720.
35 ÷ 14 = 2.5	35 ÷ 14 =	2.5
98 ÷ 14 = 7	98 = 除数 ÷ 14 が定数となります。	7.
200 × 10% = 20	200 × 10 %	20.
(9 ÷ 36) × 100 = 25	9 ÷ 36 %	25.
200 + (200 × 10%) = 220	200 + 10 %	220.
4 ⁶ = (4 ³) ² = 4096	4 × = × =	4096.
1/8 = 0.125	8 ÷ =	0.125
	RCM RCM	
25 × 5 = 125	25 × 5 M+	M 125.
-)84 ÷ 3 = 28	84 ÷ 3 M-	M 28.
+)68 + 17 = 85	68 + 17 M+	M 85.
182	RCM	M 182.
	RCM	182.

入力訂正のしかた

誤 → 正	訂正操作	表示
2 + 3 → 2 + 4 = 6	2 + 3 CCE (または →) 4 =	6.
5 × 2 → 5 ÷ 2 = 2.5	5 × ÷ 2 =	2.5
123456 → 123478	123456 → → 78	123478.

仕様

形名	EL-BH40
表示	液晶
計算桁数 (概算)	12桁 (13～24桁)
計算機能	加減乗除、定数計算、メモリー計算、パーセント計算、べき乗計算、逆数計算、税計算など
電源	太陽電池（本体に組み込み） 3.0V $\ddot{\cdot}$ (DC)：リチウム電池（CR2032）1個（本体内置）
リチウム電池使用時間	約7年（内蔵リチウム電池のみで1日当たり1時間使用した場合） ● 使用環境や使用方法により変動します。
自動節電機能※1	約7分
使用温度	0℃～40℃
外形寸法	幅 98 mm × 奥行 152.5 mm × 厚さ 27.5 mm
質量	約 105 g（電池含む）
付属品	リチウム電池1個（本体内置）、取扱説明書※2

- ※1 自動節電機能（オートパワーオフ機能）
約7分間キー操作を行わないと、自動節電機能が動き電源が切れます。
- ※2 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

エラーについて

次の場合はエラーとなり、“E”シンボルを表示します。このときは**CCE**でエラーを解除してください。

(②および⑤の場合は**→**でも解除できます。)

- ① 除数が0の除算を行ったとき 例：5 **÷** 0 **=**
- ② 整数部を13桁以上入力したとき
- ③ メモリーの数値の整数部が12桁を超えたとき
（エラー解除後、メモリー内部の数値をクリアしたいときは、**RCM**を2回押します。）
- ④ 税計算で求めた計算の結果あるいは途中結果の整数部が12桁を超えたとき
- ⑤ 計算結果の整数部が13～24桁になったとき：概算
例：987654320988 **÷**

0.444 **×** **→** 2.22444666889^E
 エラー解除 **CCE** **→** 2.22444666889^E
 555 **=** **→** 1234.56790123^E

兆の位 (概数 1234兆5679億123万)

ご注意：計算結果の整数部が25桁になった場合、概算ではありません。

修理メモ

--	--