


## 録音内容の消しかた（親機）

### ● 主な操作ボタン

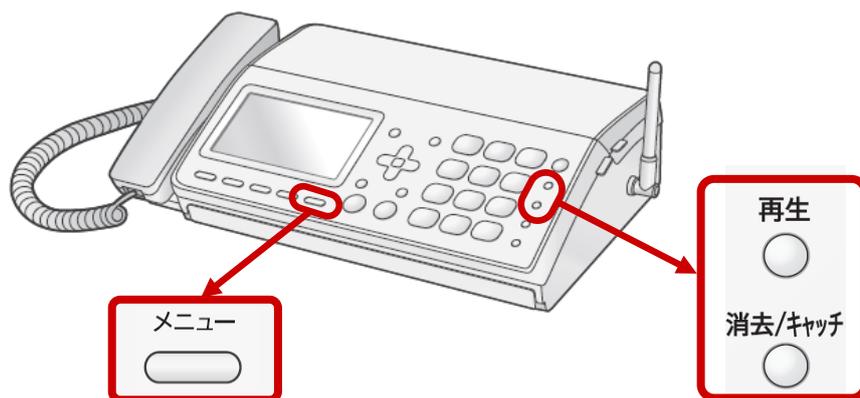

### ● 操作手順

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

1. 待受画面で  を押します。

▼  
消したい録音内容が再生されているときに、

2.  を2回 押します。

すべての録音を消すとき

**ご注意** ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

1.  を押します。

2. ダイヤルボタンを **④**、**①**、**②** の順に 押します。