


録音内容の消しかた（親機）

● 主な操作ボタン

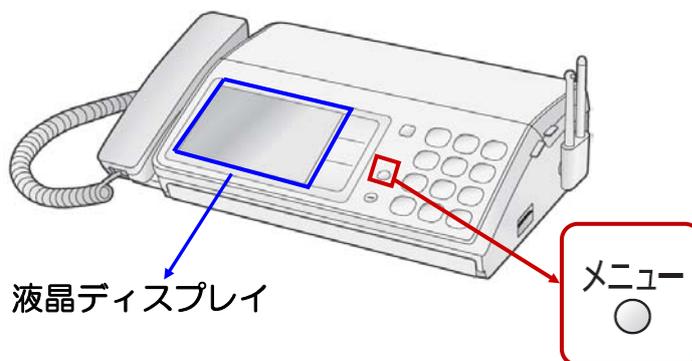

● 操作手順

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

1. 待受画面で  をタッチし、録音内容を再生します。

▼

消したい録音内容が再生されているときに、

2. **消去** を2回 タッチします。

すべての録音を消すとき

ご注意 ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

1. **メニュー** を押します。

- ▼
2. ダイヤルボタン **⑧**、**①**、**②** の順に 押します。