

留守録音を消去する方法（親機）

■ すべての録音を消去する



- ①    と順に押す

メモリーに保存されている留守録音をすべて消去します。
通話録音の内容は消えません。

■ 不要な録音を選んで 1 件ずつ消去する

- ①  を押して録音内容を再生する
- ② 消したい録音内容が再生されているときに、
 を2回押す

● 使用するボタン

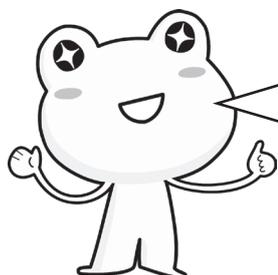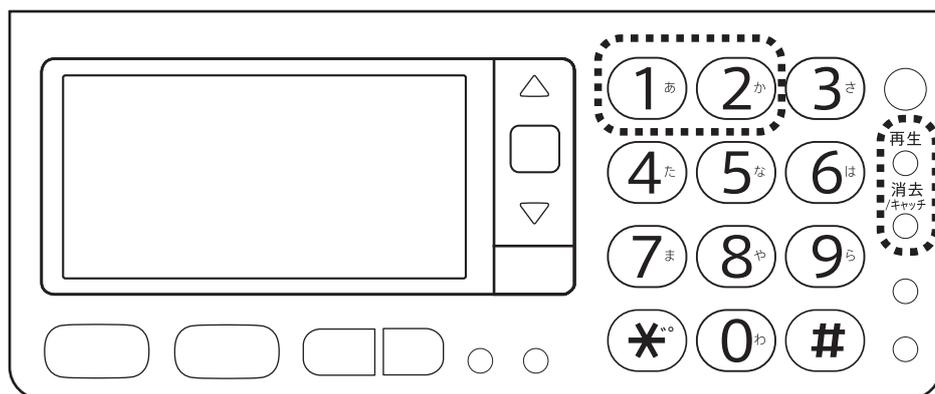

留守録音の再生操作について
詳しくは、取扱説明書の
37ページを参照ください

適合機種：UX-AF90CL/CW
シャープ株式会社

UX013-1603①