


## 録音内容の消しかた（親機）

### ● 主な操作ボタン

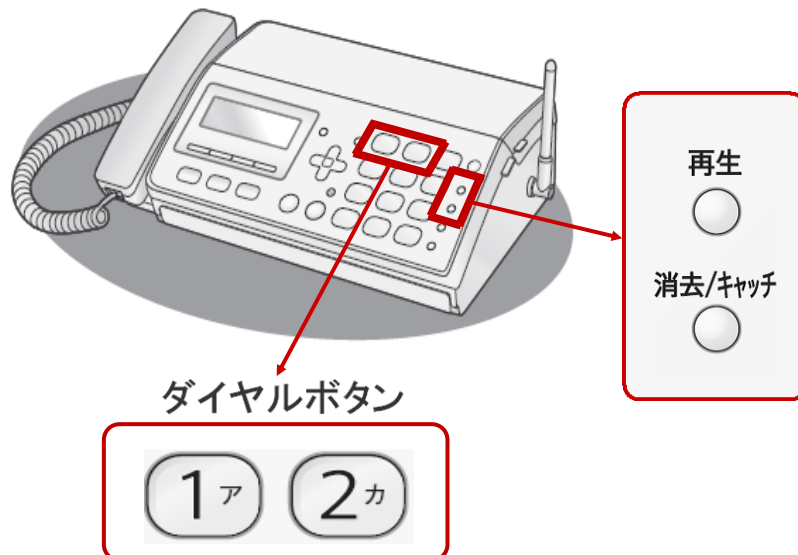

### ● 操作方法

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

- [再生] ボタン を押し、録音内容を再生します



- 消したい録音内容が再生されているときに、  
[消去/キャッチ] ボタンを2回 押します

すべての録音を消すとき

**ご注意** ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

- [消去/キャッチ] ボタン を押します



- ダイヤルボタンを (1ア)、(2カ) の順に 押します