





## 録音内容の消しかた（子機）

### ● 主な操作ボタン

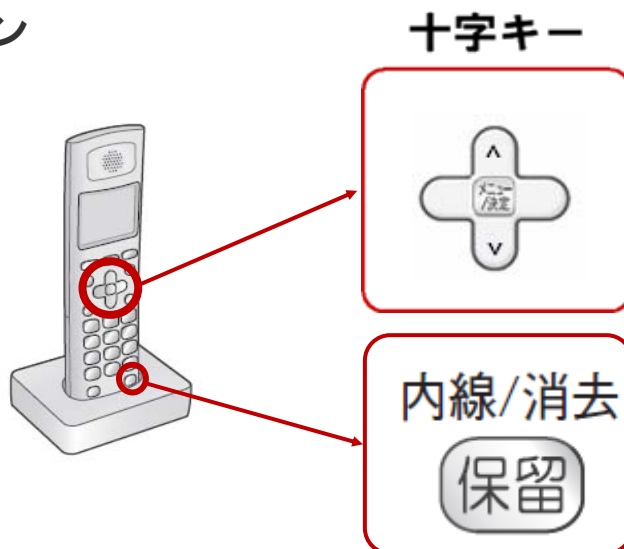





### ● 操作方法

#### 不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

- [十字] キーの真ん中  を押して、  
液晶ディスプレイ **留守番電話** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、  
液晶ディスプレイ **用件再生** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、録音内容を再生します
- ▼
- 消したい録音内容が再生されているときに、  
内線/消去 **保留** ボタンを押し、ダイヤルボタンの **1あ** を押します

#### すべての録音を消すとき

**ご注意** ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

- [十字] キーの真ん中  を押して、  
液晶ディスプレイ **留守番電話** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、決定します
- ▼
- [十字] キーの上方向  を1回押して、  
液晶ディスプレイ **録音全消去** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を2回押します