


親機で電話をかけてファクスを送る


1 記録紙トレイを開ける

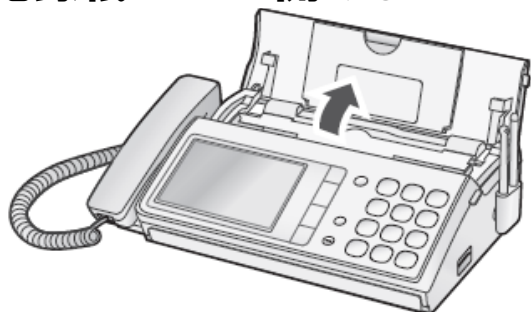

2 延長トレイを引き出す




3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

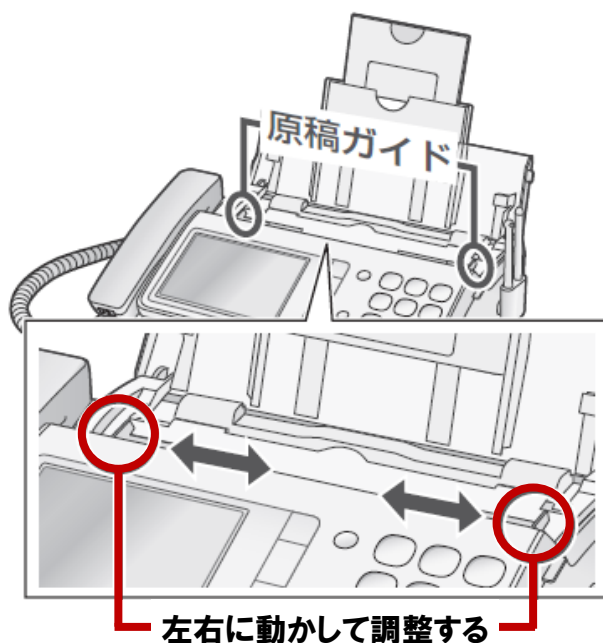

4 原稿をセットする

原稿はウラ向きに！

コピーや送信する面を
下にしてセットする
(一度に5枚まで)

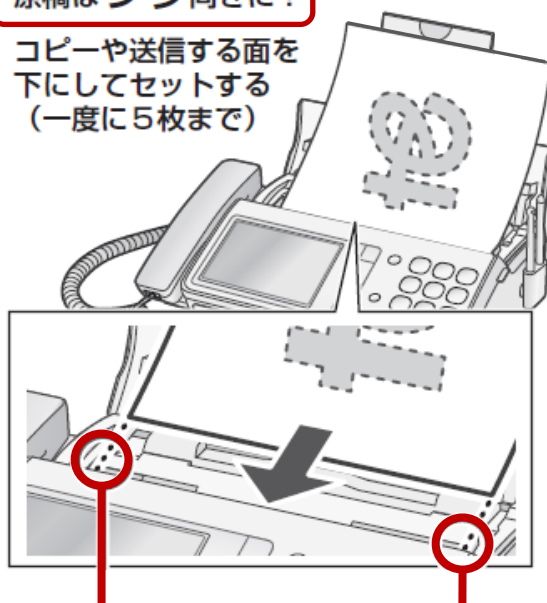

ガイドの間に原稿を入れる

5 受話器を取って、ダイヤルする

次ページへ

6 ファクスを送る

相手の方が
電話に出たら…

相手の方にファクスを
送信することを伝えて、
ファクスを受信する操
作をしてもらい……

「ピー…ヒョロロ」と
いう音が聞こえたら…

留守番メッセ
ージが聞こえたら…

「ファクスを送られ
る方は、送信してく
ださい」と聞こえたら…


「ピー…ヒョロロ」
という音が聞こえ
たら…


相手の方が、すでにフ
ァクスの受信操作をし
ているか、自動でフ
ァクスを受信する設定に
しています。
自動的に送信が始まり
ます。
(「おまかせ送信とは」
P.59 ページ)

相手の方が
電話に出ない
ときは…

「ブルルル ブルル
ル」と鳴り続けてい
るときは、ファクス
を送信することはで
きません。

「プー プー…」と
音が鳴っているとき
は、相手の方がお話
し中です。


 を押して、ファクスを送信する

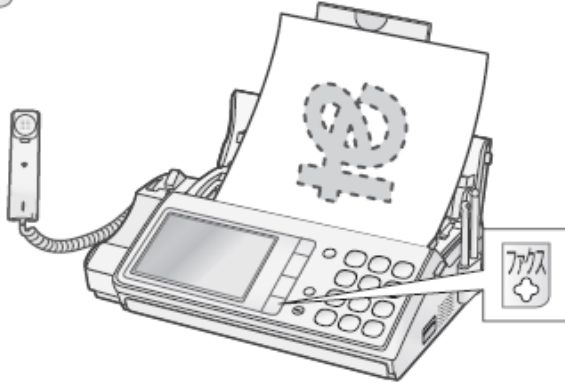

●画面上の [ファクスを送る] などをタッチして送信する
こともできます。

7 受話器を戻す

●送信が始まります。

◆途中でやめるとき：送信前は受話器を戻す / 送信中は  を押す (原稿がつまった状態になります)