


子機で電話をかけてファクスを送る


1 記録紙トレイを開ける

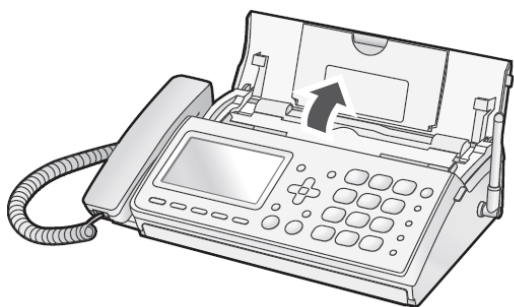

2 延長トレイを引き出す



3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

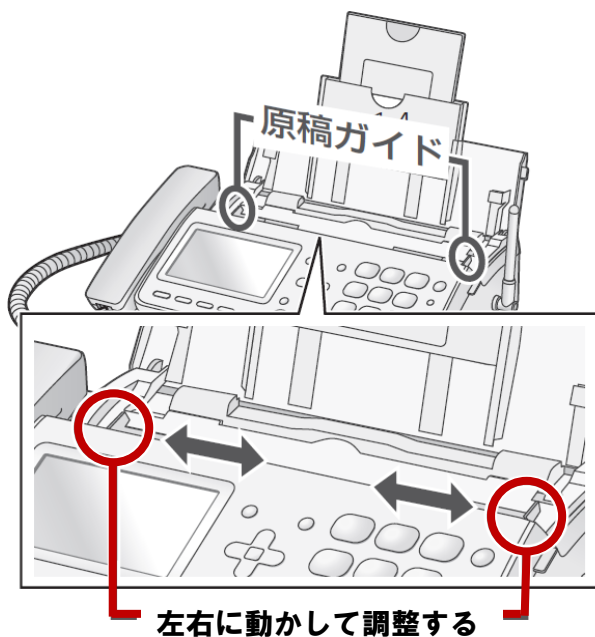


4 原稿をセットする

原稿は**ウラ**向きに！

コピーや送信する面を
下にしてセットする
(一度に5枚まで)

原稿をこの向きで
入れると、相手の
方に正しい向きで
送信できます。

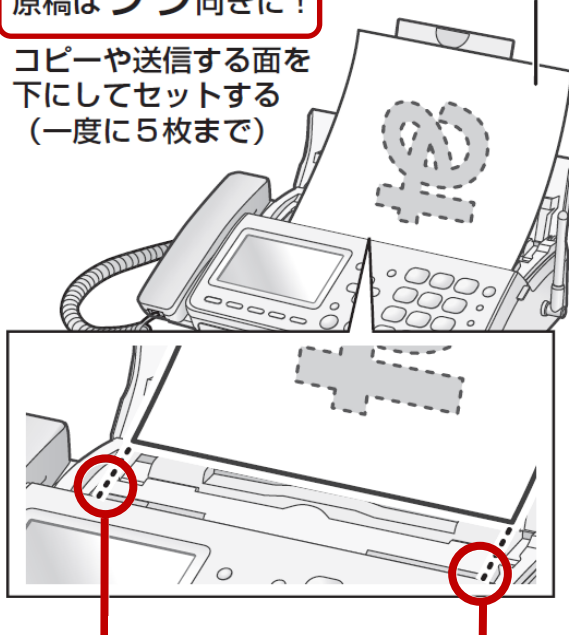


ガイドの間に原稿を入れる

5 子機で電話をかける

次ページへ

6 ファクスを送る

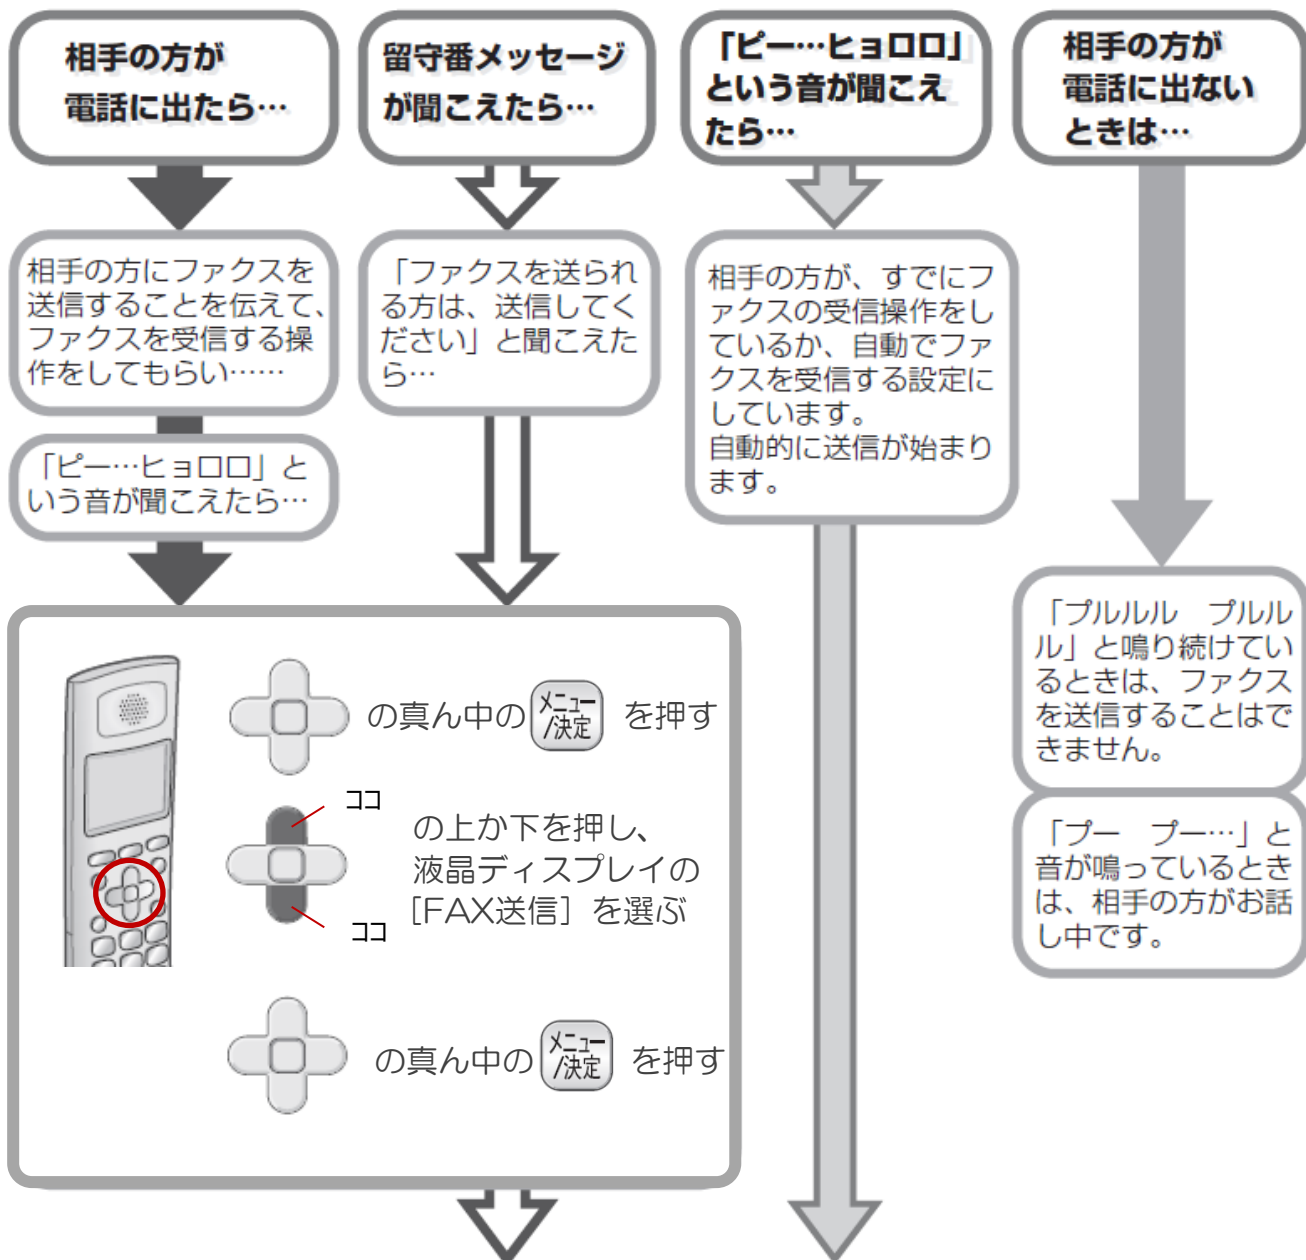

7 子機を充電器に戻す