

デジタルコードレスファクシミリ

UX-900CL

子機で電話をかけてファクスを送る


1 記録紙トレイを開ける




2 延長トレイを引き出す



3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

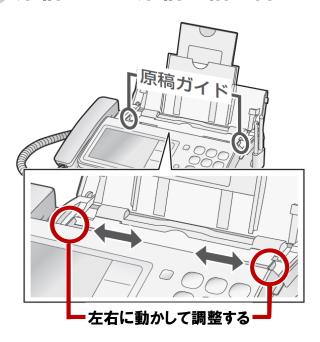

4 原稿をセットする

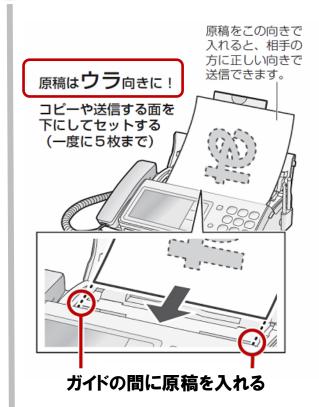


5 子機で電話をかける

次ページへ



6 ファクスを送る



留守番メッセージ が聞こえたら… 「ピー・・・ヒョロロ」 という音が聞こえ たら・・・ 相手の方が 電話に出ない ときは…



相手の方にファクスを 送信することを伝えて、 ファクスを受信する操 作をしてもらい……

「ピー…ヒョロロ」と いう音が聞こえたら… 「ファクスを送られる方は、送信してください」と聞こえた



.................

相手の方が、すでにファクスの受信操作をしているか、自動でファクスを受信する設定にしています。

自動的に送信が始まり ます。

(「おまかせ送信とは」 ☞62ページ)



「プルルル プルルル」と鳴り続けているときは、ファクスを送信することはできません。

「プー プー…」と 音が鳴っているとき は、相手の方がお話 し中です。



7 子機を充電器に戻す