



デジタルコードレスファクシミリ UX-310CL UX-310CW

## 電話に出てからファクスを受け取る



電話に出る

- ・相手の方にファクスを送ると言われたら、
- ・受話器から「ポー・ポー・ポー・・・」という音が聞こえたら、


## 親機

でファクスを受け取るときの操作





でファクスを受け取るときの操作

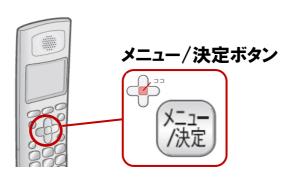

- ① 「メニュー/決定] ボタンを押す
- ② キーで、「ファクス ジュシン」を選択する
- ③ [メニュー/決定] ボタンを押す