

# 電話帳に登録する方法（親機）


- ① 電話帳 の順に押す
- ② 名前を入力する
- ③ を押す
- ④ 読みが間違っていれば修正して を押す
- ⑤ 電話番号を入力して を2回押す
- ⑥ を押して終了する

## ● 文字入力のしかた

- 漢字変換：文字を入力したあとに を押して変換し を押す
- 文字の種類の変更： を押すごとに文字種類が替わります
- カーソルの移動：（左）、（右）を押す
- 文字の消去： を押す
- スペースの入力： を押す

- 同じボタンの文字を続けて入力する： を押してカーソルを「あおき」の場合は、 を押して移動させ、次の文字を入力  
①<sup>あ</sup>（あ）⇒ （右）⇒ ①<sup>あ</sup>を5回（お）⇒ ②<sup>か</sup>を2回（き）

## ● 使用するボタン

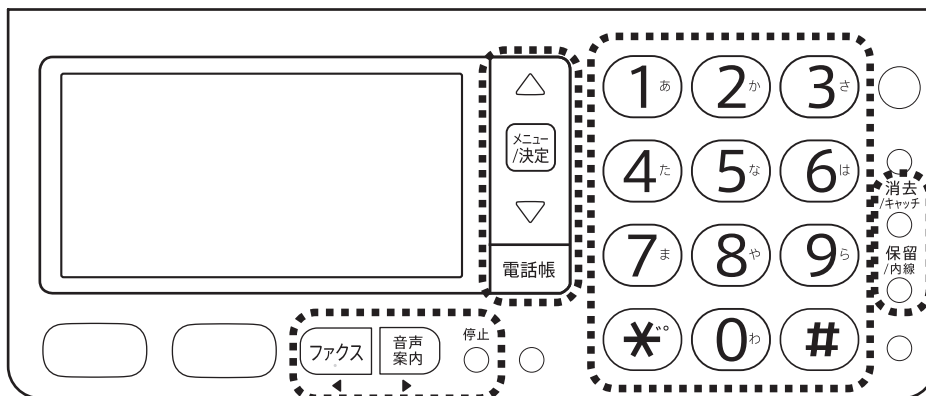

名前を入力するときは  
取扱説明書の文字入力一覧表  
(15 ページ) も参照ください

適合機種：UX-AF91CL/CW  
シャープ株式会社

UX010-1605③