

# 電話帳に登録する方法（子機）

最大 100 件登録できます。

## ■ 登録のしかた

- ① （中央）（下）の順に押し、  
（中央）を2回押す
- ② 名前を入力する
- ③ 名前が正しく入力できたら （中央）を押す
- ④ 読みが間違っていれば修正して （中央）を押す
- ⑤ 電話番号を入力して （中央）を押す

## ● 文字入力のしかた


- 漢字変換：（上 / 下）を押して変換し （中央）を押す
- 文字の種類の変更： を押す
- カーソルの移動：（左）、（右）を押す
- 文字の消去： を押す
- スペースの入力：（右）を押す

- 同じボタンの文字を続けて入力する：（右）を押して  
「あおき」の場合は、 カーソルを移動させる

① あ ⇒  ⇒ ① あ を5回 ⇒ ② か を2回  
(あ) (右) (お) (き)

## ● 途中で入力を間違えたときは

 を押してはじめてから登録し直してください

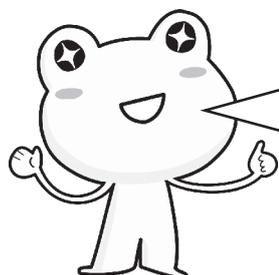

名前を入力するときは、  
取扱説明書の文字入力一覧表  
(15 ページ) も参照ください

適合機種：UX-AF91CL/CW

シャープ株式会社

UX012-1603③