

ワンタッチダイヤルに登録する方法(親機)

親機のワンタッチダイヤルへの登録 / 修正方法です。3件登録できます。



■ 登録のしかた

- ① ワンタッチダイヤル 1 2 3 から登録したいボタンを押す
- ② 電話番号を入力して メニュー/決定 を押す
名前を登録することはできません

■ 修正のしかた

- ① メニュー/決定 を押す
- ② ワンタッチダイヤル 1 2 3 から修正したいボタンを押す
- ③ ダイヤルボタン 0 ~ 9 の 2 を押す
- ④ 電話番号を修正して メニュー/決定 を押す
消去/キャッチ を押して番号を消去してからあらためて入力してください。

● 使用するボタン

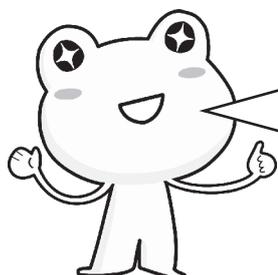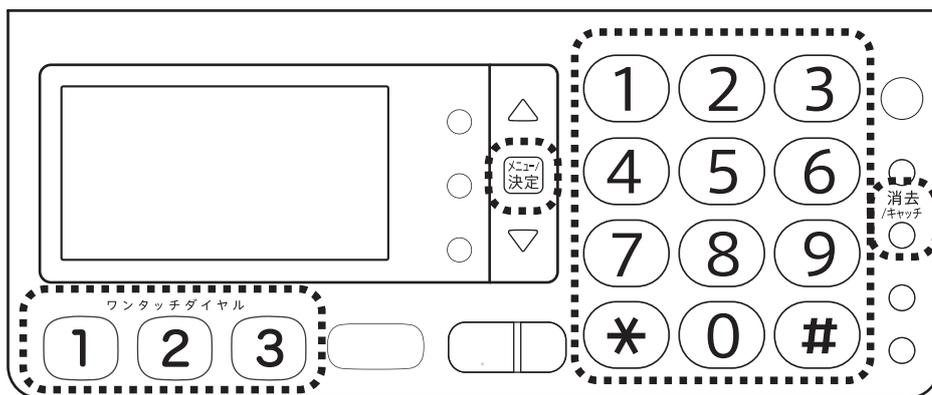

操作方法については、
取扱説明書の31ページも
ご覧ください。

適合機種：UX-320CL/CW

シャープ株式会社

UX005-1601②