


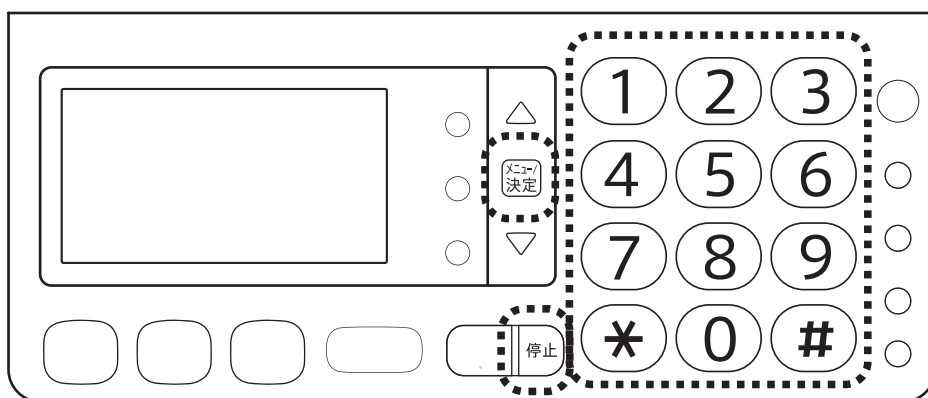
非通知の電話をお断りする方法

■ 設定のしかた

設定すると、非通知の電話に「この電話は、お受けすることはできません。恐れ入りますが、電話番号の前に 186 を付けてダイヤルするなど、電話番号を通知しておかけ直してください」と3回流して電話を切ります。

- ①  ⑤ ① ② と順に押す
- ②  を押す

● 使用するボタン



非通知からの電話では
着信音は鳴りません。

適合機種：UX-320CL/CW

シャープ株式会社

UX002-1511①