

# 迷惑電話対策の設定を解除する方法

## ■ 一括で解除する

 ⑤ ② ③ ② と順に押す

## ■ 個別に解除する

① 「ただ今、振り込め詐欺対策～」のメッセージを解除する

 ⑤ ② ① ① ① と順に押す

② 電話を切ったときの「今の電話の相手をあんしんな人として～」のメッセージを解除する

 ⑤ ⑤ ① ① と順に押す

③ 電話を切ったときの「あやしい電話を受けたときは～」のメッセージを解除する

 ⑤ ⑤ ② ① と順に押す



④ 非通知の着信をお断りする機能を解除する

 ⑤ ③ ② ① と順に押す

⑤ かかってきた電話の自動録音を解除する

 ⑤ ② ② ① と順に押す

## ● 使用するボタン

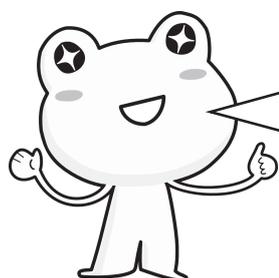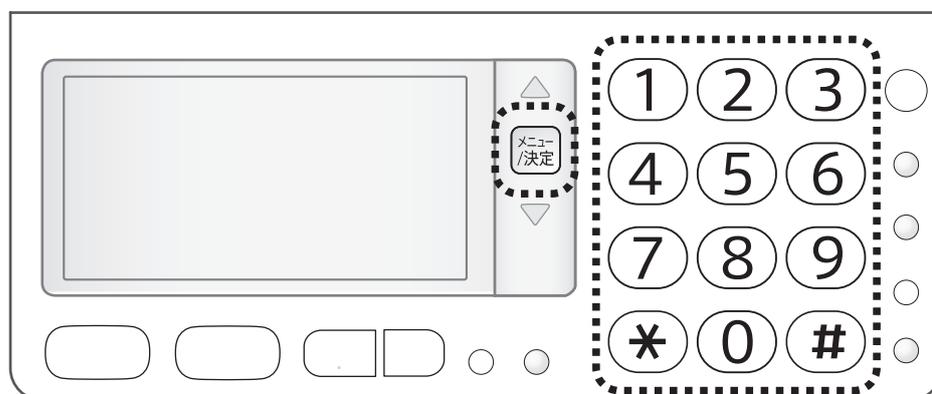

取扱説明書もご覧ください。  
巻末の「さくいん」から  
検索できます。

適合機種：UX-AF91CL/CW

シャープ株式会社

UX008-1512②