

シャープデジタルオーディオプレーヤー用

# 音楽CDデータ転送ソフト の使いかた

## ■シャープデジタルオーディオプレーヤー用音楽CDデータ転送ソフトの概要

本ソフトウェアでは、音楽CDに収録された音楽データをシャープデジタルオーディオプレーヤーMP-S200/S300へ転送(同期)することができます。

音楽CDの音楽データをパソコンに取り込んだ後に、シャープデジタルオーディオプレーヤーへ音楽データを転送(同期)しますので、パソコンのハードディスクに音楽CDの曲データを保存するための領域が必要となりますのでご注意ください。

## ■音楽CDデータの転送のしかた


### 1. 音楽CDデータ転送ソフトの起動

[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]-[SHARP 音楽CDデータ転送ソフト]-[音楽CDデータ転送ソフト]を選んでいきます。(またはデスクトップの[音楽CDデータ転送ソフト]アイコンをダブルクリックします。)

音楽CDデータ転送ソフトが起動して、下記の**音楽の取り込み設定画面**が表示されますので内容を確認して[OK]をクリックすると**メイン画面**が表示されます。

注：音楽の取り込み設定画面は、初回起動時に自動的に表示されますが、2回目以降は表示されません。この設定画面を再度表示させたい場合や、設定項目の詳細説明は後述の**音楽の取り込み設定**の項目をご覧ください。)

### 音楽の取り込み設定画面

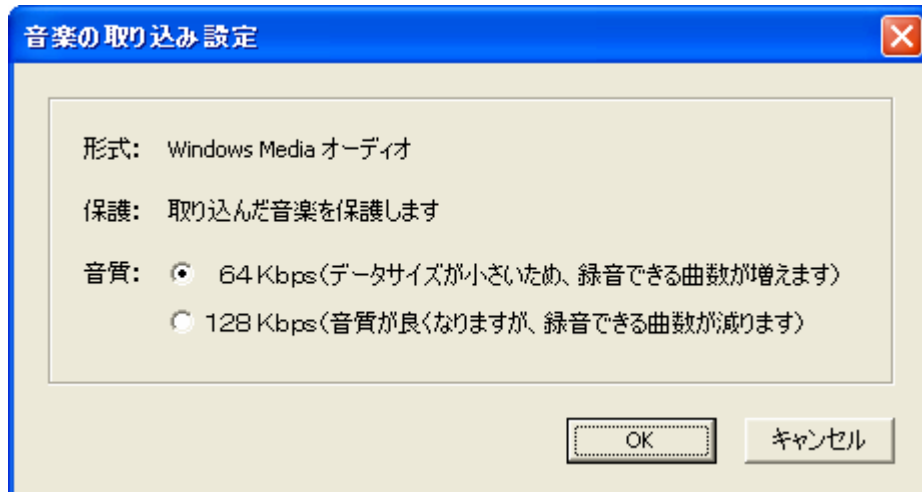

## メイン画面

音楽CDデータ転送ソフト

音楽CD情報

アルバム: ドライブに有効な音楽CDが挿入されていません

CDドライブ (D:)

| タイトル | アーティスト | 長さ |
|------|--------|----|
|------|--------|----|

デジタルオーディオプレーヤー情報

使用容量: -- MB

空き容量: -- MB

ファイル操作(E)

音楽CDをCDドライブに挿入してください。

デジタルオーディオプレーヤーを接続してください。

音楽ファイル容量: -- MB

転送(同期)(T)    設定(S)    閉じる(C)

音楽CDの情報が表示されます。

ガイドランスが表示されます。


シャープデジタルオーディオプレーヤーの情報が表示されます。

注：本ソフトウェア起動時に、音楽CDがCDドライブにセットされていたり、シャープデジタルオーディオプレーヤーが接続されていた場合には、それらの情報が表示されます。

## 2. 転送(同期)の準備

シャープデジタルオーディオプレーヤーに音楽CDの曲データを転送するための準備を行います。


- ・転送(同期)したい音楽CDをCDドライブにセットします。
- ・シャープデジタルオーディオプレーヤーを、付属しているUSB対応ケーブルを使用して、パソコンに接続します。

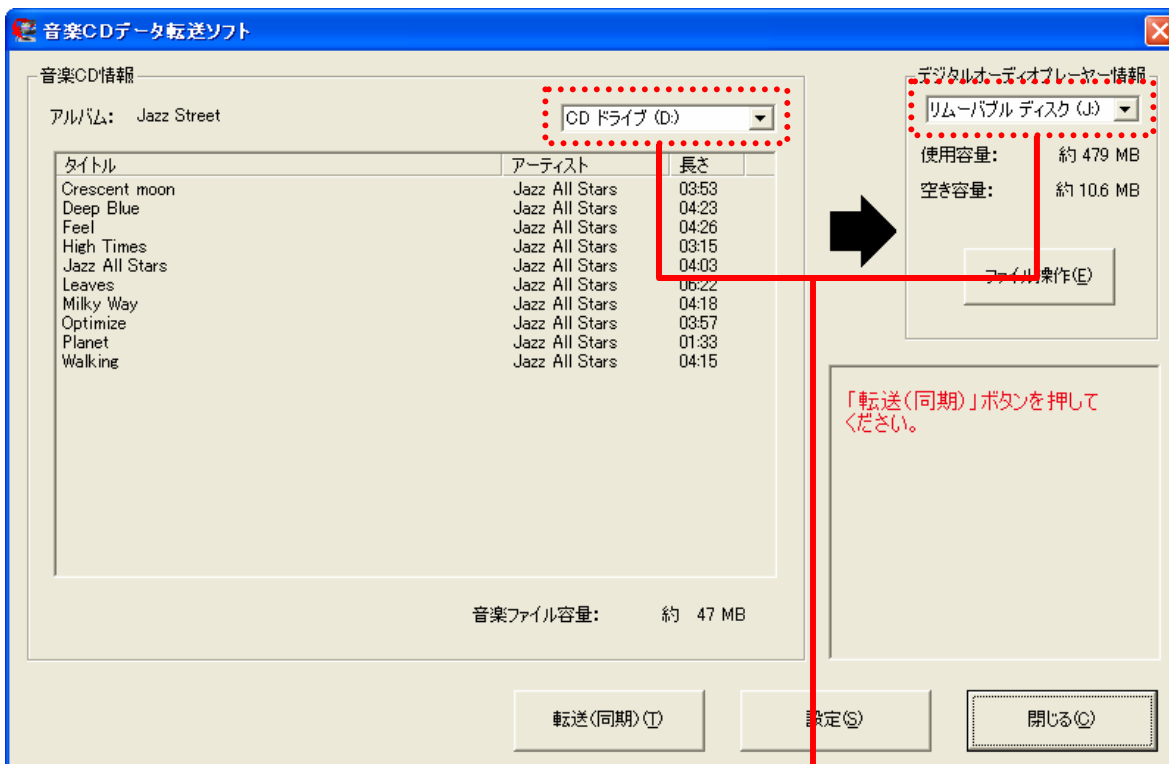

ドライブが複数接続されている場合は、リストの中から正しいドライブを選択します。

### 音楽情報の取得について

- ・音楽CDをCDドライブにセットした時に、パソコンがインターネットに接続されている場合は、自動的に音楽のタイトル名やアルバム名、アーティスト名などの情報をインターネットから取得して表示します。なお、あらかじめインターネットのデータベースに曲情報が間違っていて登録されていた場合は、間違っていることが判別できないため、そのまま表示されますのでご注意ください。
- ・インターネットに接続されていない場合、右のように表示されますので、デジタルオーディオプレーヤー上で音楽の情報を表示させたい場合は、インターネットに接続された環境で本ソフトウェアをご利用ください。
- ・本ソフトウェアで、タイトル名や、アーティスト名などを編集することはできません。

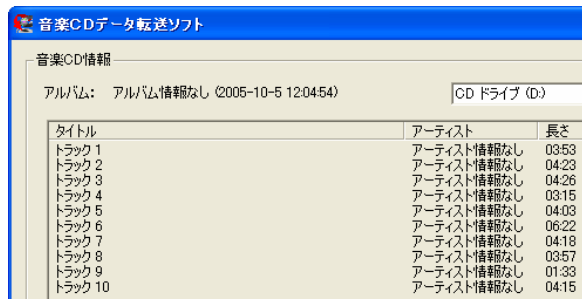


## シャープデジタルオーディオプレーヤーMP-S200ご利用いただく場合の推奨設定


シャープデジタルオーディオプレーヤーMP-S200を、パソコンに接続してご利用される場合に、以下の設定を行うことで、全体の処理にかかる時間が短縮される場合があります。このため、以下の設定を行われることをお勧めいたします。


注：MP-S200をフォーマットすると設定が無効となりますので、フォーマットされた場合は、再度、本操作を行ってください。

- ・本ソフトウェアが起動されている場合は、まず本ソフトウェアを終了いたします。
- ・[スタート]—[すべてのプログラム]—[アクセサリ]—[エンターテインメント]—[Windows Media Player]の順にクリックして、Windows Media® Player 10を起動します。
- ・[同期]タブをクリックして同期画面を表示させます。

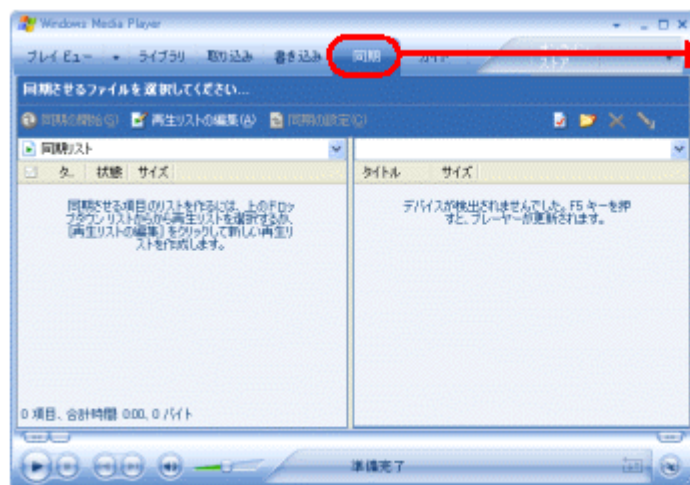


ここをクリックして同期画面を表示させます。

- ・シャープデジタルオーディオプレーヤーMP-S200をパソコンに接続します。
- ・ウィンドウの右上の場所にある「」をクリックします。

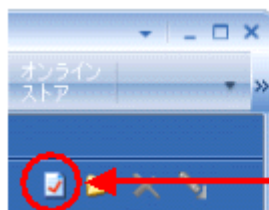


ここをクリック

- ・「自動同期」の項目の中にある「デバイスにフォルダ階層を作成する」のチェックボックスのチェックを外してから、[適用]ボタンをクリックします。

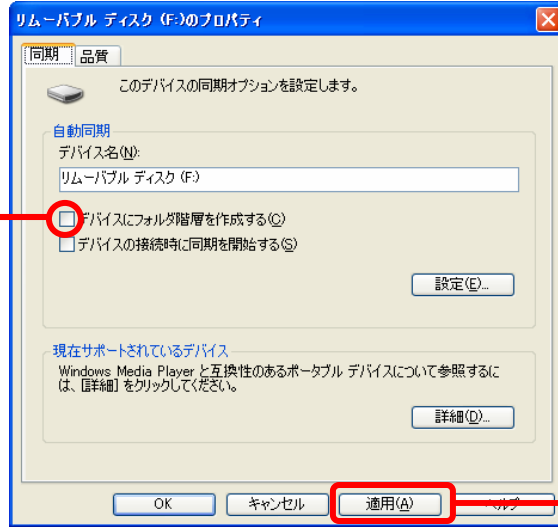

①チェックを外します

- ・再度、「デバイスにフォルダ階層を作成する」のチェックボックスのチェックをつけて、[適用]ボタンを押してから、[OK]ボタンをクリックします。

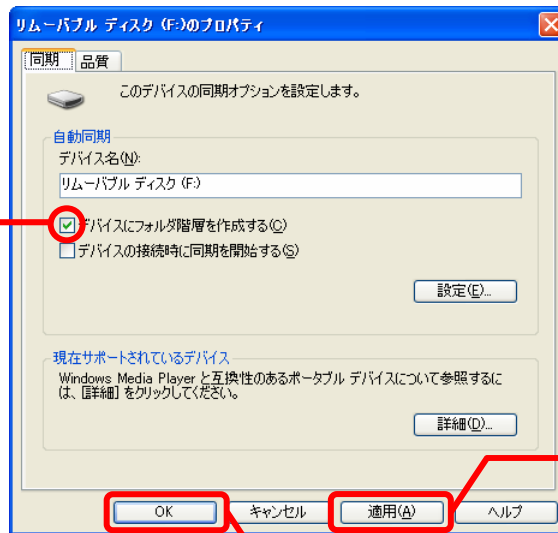


①チェックをつけます

- ・Windows Media® Player 10を終了し、本ソフトウェアを再起動して操作を行います。

### 3. 音楽データの転送(同期)

音楽CD、シャープデジタルオーディオプレーヤーの準備が出来ると、[転送(同期)]ボタンをクリックできるようになりますので、[転送(同期)]ボタンをクリックして転送(同期)作業を開始します。



#### 音楽データ転送(同期)の処理の流れ

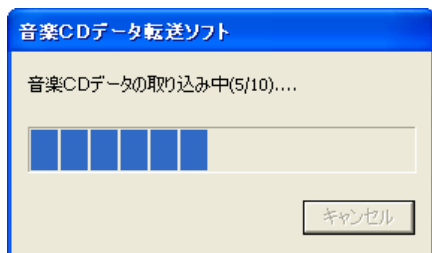

#### ①音楽CDの曲データがパソコンに取り込まれます

ハードディスクに音楽CDの曲データを保存する領域が別途必要となりますので、ハードディスクの空き容量にご注意ください。(どれくらいの容量が必要となるかは**メイン画面**で音楽CDをCDドライブに挿入した後に表示される音楽ファイル容量の項目を参照ください。)

注：音楽CDの曲データのパソコンへの取り込み処理を行っている最中は、処理を中断することができません。

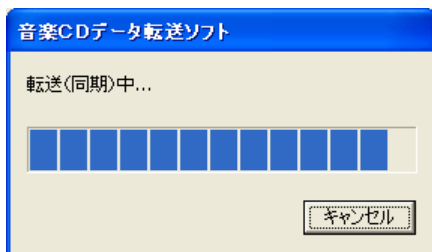

#### ②パソコンから曲データを転送(同期)します

ハードディスクに保存された曲データが、シャープデジタルオーディオプレーヤーへ転送(同期)されます。

別の音楽CDの曲データの転送(同期)を続ける場合は、そのまま、別の音楽CDに入れ替えて、その音楽CDの情報が表示されたことを確認してから[転送(同期)]ボタンをクリックしてください。

#### 転送(同期)時のご注意


- ・音楽データの転送(同期)は、音楽CDに収録されているすべての曲を転送(同期)します。個別に曲を選択して転送(同期)することはできません。不要な曲がある場合は、転送(同期)処理終了後、本体の操作により削除してください。
- ・一度でも音楽データの転送(同期)を行った曲は、パソコンのハードディスクに残っています。このため、2回目以降に音楽データの転送(同期)を行った場合は、上記①の処理は実行せず②の処理のみ実行されます。ただし、音楽データを転送(同期)するためには、必ず、転送する音楽CDをCDドライブにセットする必要があります。
- ・著作権保護機能のある音楽CD(コピーコントロールCDなど)は、本ソフトを用いて転送することはできません。

### 4. 音楽CDデータ転送ソフトの終了

本ソフトウェアを終了したい場合は、**メイン画面**の[閉じる]ボタンをクリックします。

## ■音楽の取り込み設定

音楽CDをパソコンに取り込む際の音質を変更することができます。メイン画面で[設定]ボタンをクリックすると音楽の取り込み設定画面が表示されます。

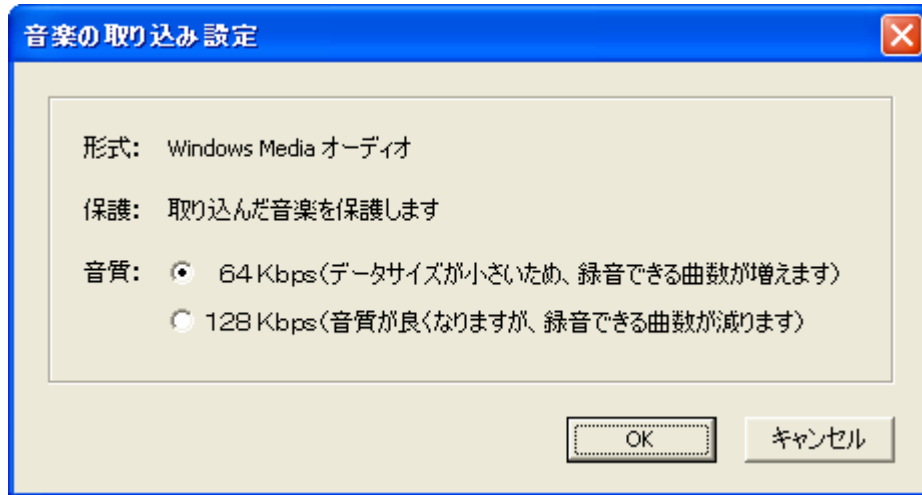

### 音質の設定

「取り込みの設定」の「音質」の項目で音質を選択してから[OK]ボタンをクリックします。


- 64Kbps : 128Kbpsの時に比べて音質は落ちますが、1曲あたりのファイル容量が小さくなるため、シャープデジタルオーディオプレーヤーへ転送(同期)できる曲数は増えます。
- 128Kbps : 64Kbpsの時に比べて音質は良くなりますが、1曲あたりのファイル容量が大きくなるため、シャープデジタルオーディオプレーヤーへ転送(同期)できる曲数は減ります。

注：形式および、保護の項目の設定は変更することができません。



## ■画面の詳細


### メイン画面

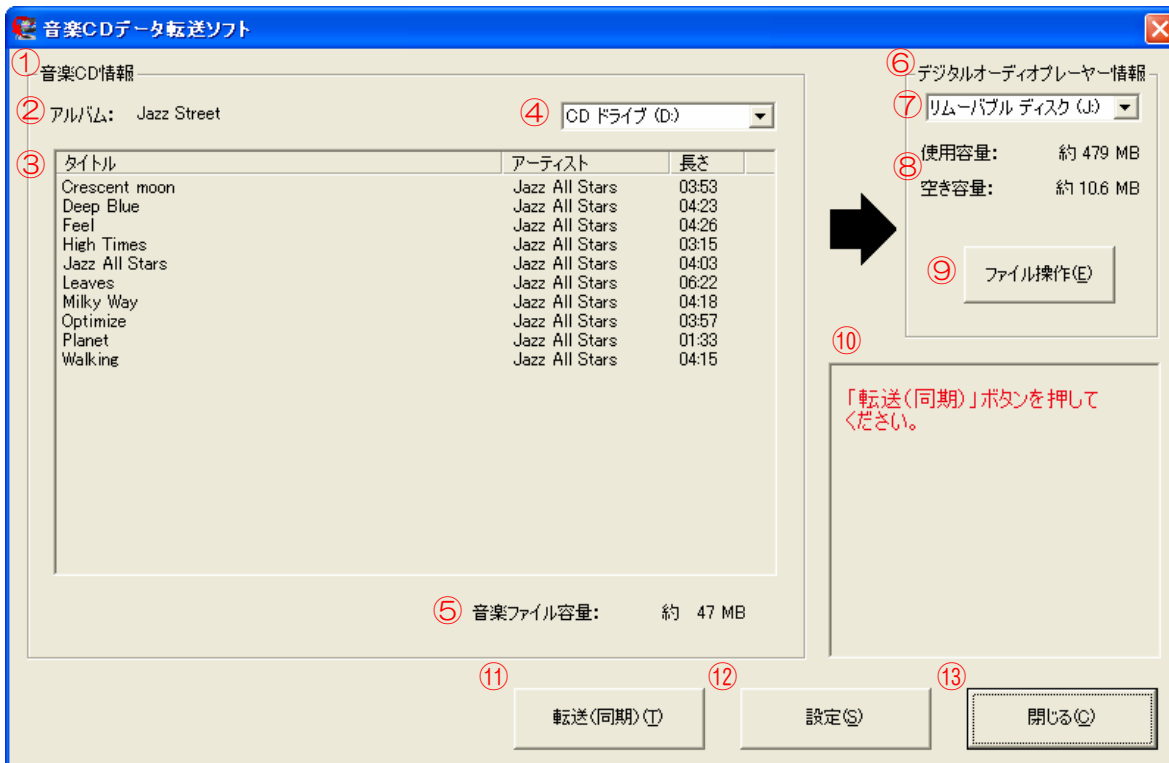

| No. | 項目               | 内容  |
|-----|------------------|---|
| ①   | 音楽CD情報           | 転送を行う音楽CDの情報を表示します。   |
| ②   | アルバム             | 音楽CDのアルバム名を表示します。パソコンがインターネットに接続されていない場合は、「アルバム情報なし (2005-11-24 10:03:00)」と表示します。(数字の部分はその時の日付と時間が表示されます) |
| ③   | 曲情報              | 音楽CDに収録されている曲の情報を表示します。パソコンがインターネットに接続されていない場合、タイトルは「トラック1」、「トラック2」…のように、アーティスト名は、「アーティスト情報なし」と表示します。     |
| ④   | CDドライブ           | 選択されているCDドライブの情報を表示します。パソコンに複数のCDドライブが接続されている場合は、ここでドライブを選択します。   |
| ⑤   | 音楽ファイル容量         | 音楽CDに収録されている曲データが必要とする、おおよそのファイル容量を表示します。 <b>音楽の取り込み設定画面</b> で設定されている音質によって必要とするファイル容量は異なります。             |
| ⑥   | デジタルオーディオプレーヤー情報 | 転送先のシャープデジタルオーディオプレーヤーの情報を表示します。  |
| ⑦   | 転送先プレーヤー         | パソコンに接続されている、シャープデジタルオーディオプレーヤーの情報を表示します。転送対象のプレーヤーが複数台接続されている場合は、ここで曲を転送するプレーヤーを選択します。                   |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| ⑧ | メモリ使用状況  | 接続されているシャープデジタルオーディオプレーヤーのメモリの使用状況を表示します。   |
| ⑨ | [ファイル操作] | 接続されているシャープデジタルオーディオプレーヤーに保存されている音楽データなどの、ファイルの消去や移動などのファイル操作を行いたい時にこのボタンをクリックします。          |
| ⑩ | ガイダンス    | 状況に合わせて操作のガイダンスを表示します。  |
| ⑪ | [転送(同期)] | 音楽CDの曲データをシャープデジタルオーディオプレーヤーへ転送(同期)します。音楽CDの曲データは、パソコンに保存されてからシャープデジタルオーディオプレーヤーへ転送(同期)します。 |
| ⑫ | [設定]     | 音楽の取り込み設定画面を表示します。  |
| ⑬ | [閉じる]    | 本ソフトウェアを終了します。  |

### 音楽の取り込み設定画面

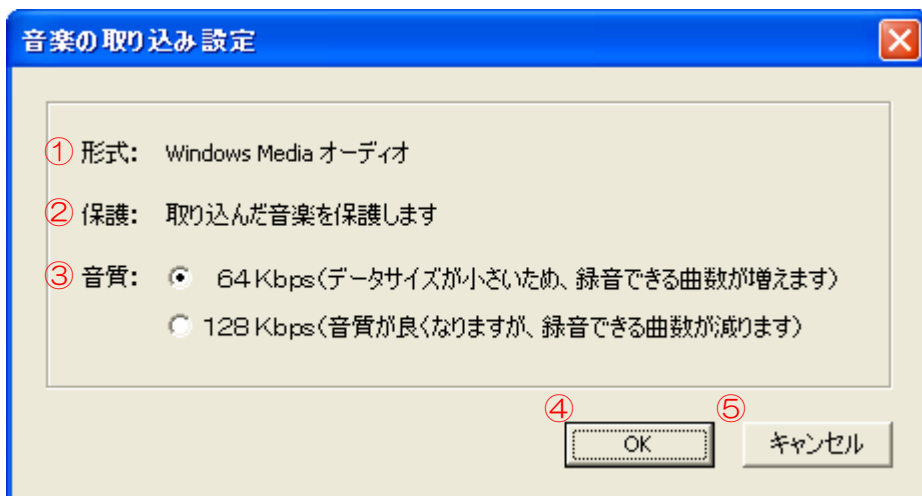

| No. | 項目      | 内容  |
|-----|---------|---|
| ①   | 形式      | 保存するファイル形式を表示します。形式は、Windows Mediaオーディオ形式で固定されています。                               |
| ②   | 保護      | 著作権保護の設定を表示します。設定は、著作権を保護する設定で固定されています。   |
| ③   | 音質      | 音楽CDの曲データをパソコンに取り込む時の音質を設定します。設定の詳細については、■音楽の取り込み設定の説明ページに記載されている音質の設定の項目をご覧ください。 |
| ④   | [OK]    | 現在、選択している設定に変更して、ウィンドウを閉じます。  |
| ⑤   | [キャンセル] | 設定を変更せずに、ウィンドウを閉じます。  |