

SHARP®

冷凍冷蔵庫


取扱説明書

形名

エス ジェイ ダブル エイ エス

SJ-WA35S

どっちもドア

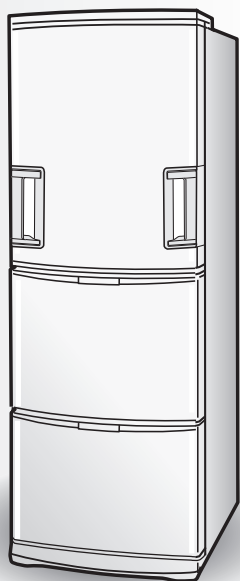

特長

●軽開！どっちもドア

テコの原理を応用したハンドルで、ドアを軽く開けることができます。

●省エネ・静音設計

●ナノ低温脱臭触媒

脱臭触媒は、冷気の通路に設置しています。操作や交換の必要はありません。

(野菜室は直接冷気が出入りしないので、脱臭は、はたらきません。)

●ドア閉め忘れ防止ブザー

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、… が鳴り続けます。

- ・ドアを閉めると止まります。
- ・冷凍室、野菜室にはありません。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

もくじ

ページ

はじめに

安全上のご注意

ご使用前に

温度調節

・冷凍室の性能

2

4

5

使いかた

各部のなまえと使いかた

●どっちもドアのご注意

6

7

お手入れ

付属品のはずしかた

●こんな部品がはずれたら

お手入れ

8

8

9

困ったとき

こんなときは

- ・移動／運搬
- ・長期間使わない
- ・停電
- ・庫内灯が切れたら
- ・庫内温度を計る

11

故障かな？

仕様

- ・除霜運転
- ・仕様
- ・付属品・別売品

12

14

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

15

16

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は再生紙、および大豆油インキを使用しています。



安全上のご注意 必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。


禁止 してはいけない「禁止」内容です。

強制 必ずしなければならない「強制」内容です。

どっちもドア を安全にお使いいただくために

警告

- 次のときに無理に開閉しない
 - ドア周辺(下図の場所)に物がはさまった状態
 - 開けにくいとき
 開けにくいときは、反対側からドアを開け、物がはさまっていないか確認する。

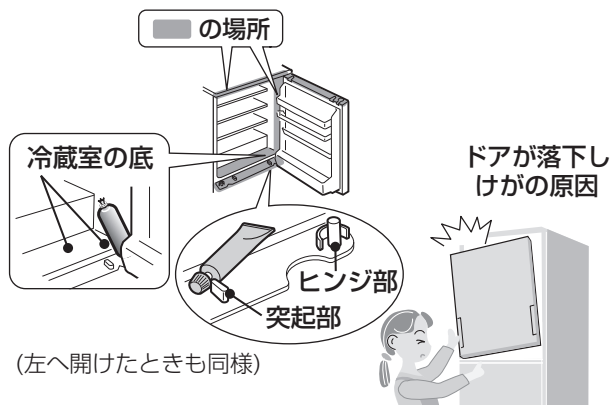

注意

- 開いているドアの下側に手を持っていかないとくに機構部に注意。(指をはさむなどのけがの原因)



警告

設置時は (4~5ページ)

- 水がかかる所に据え付けない (絶縁が悪くなり、感電・火災の原因)
- 周囲にすき間をあける (冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- 水平で丈夫な所へ (不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因)
- 地震にそなえて転倒防止処置をする お買いあげの販売店にご相談ください。
- 湿気が多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しゃ断器を取り付ける (漏電時の感電・故障防止)




アース線接続



電源や電源プラグ・コードは

- コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫で壁などに押し付けない
- 束ねない・傷付けない
- めれた手で触らない
- 傷んだプラグやコード、ゆるんだコンセントは使わない (感電・過熱・ショート・発火の原因)

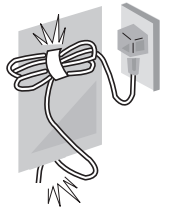

- 定格15A・交流100Vのコンセントを、単独で使う
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布でふきとる (感電・漏電・火災の防止)



プラグを抜く

- お手入れ時や庫内灯の交換時はプラグを抜く
- 長期間使用しないときは、プラグを抜く (感電・漏電・火災の防止)

火災や漏電、
感電、大けがを
防ぐ

けがを防ぎ、
家財などを守る

ご使用時は



●冷蔵庫の上に物を
のせない

●冷蔵庫にのらない、
ぶら下がらない

(けがの原因)

●本体や庫内に水をかけない
(漏電・感電の原因)

●引火しやすい物を入れない

●可燃性スプレーを近くで使わない
(引火・爆発の原因)

●脱臭器などの電気製品を入れない

●冷却回路(側面・背面・天面)を傷付け
ない

(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)

冷却回路(側面・背面)を傷付けたときは
火気を避け窓を開けて換気し、販売店
にご相談ください。

●学術試料・薬品を入れない
(変質のおそれあり)

家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいもの
は保存できません。

●改造しない
修理技術者以外は、分解・
修理しない
(火災・感電・けがの原因)



●都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気
する(コンセントに触れると引火・爆発の原因)

●庫内灯は指定のものを使う



●こげくさいときは、プラグを抜く
(火災の防止) 販売店にご相談ください。

プラグを抜く

廃棄時は



●廃棄やリサイクルでの
保管時、幼児閉じ込め
のおそれがある場合は、
ドアパッキンをはずす

●廃棄時は販売店や市町村に引き渡す
(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発
の原因)



注意

ご使用時は



●食品を棚類の前にはみ出させない

●ドアポケットの底まで入らない食品は入れない
(食品が落下すると、けがの原因)

●ビンを冷凍しない
(中身が凍ると割れ、けがの原因)

●冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金
属製)にぬれた手や体の一部で
触れない

(触れると離れなくなり、
凍傷・けがの原因)
とくにお子様に注意。

●におったり、変質した食品は食べない
(病気の原因)

●冷蔵庫の下に手や足を入れない
(発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり)
とくにお子様に注意。

ドアを開け閉めするときは



●ドアを強く開け閉めしない
(引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下
で、けがの原因)

●他の人が冷蔵庫に触れているときは、
ドアを開閉しない

●下の引き出し式ドアで足をはさまない
(指をはさむなどのけがの原因)

●頭をぶつけない
とくにお子様に注意。



●引き出し式ドアの開閉は
取っ手を持つ
(ドアの上面を持つと指を
はさむなどのけがの原因)

移動・運搬時は 11ページ



●傷付きやすい床では、あらかじめ毛布な
どを敷く

●移動用取っ手を持って運ぶ
(持ちかたが悪いと手がすべりけがの原因)

ご使用前に

警告





冷蔵庫の上に物をのせない


【物が落下し、けがの原因】


設置する

設置場所

- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所  きしむ床
ガスコンロの横
- 直射日光の当たらない所
(冷却力低下やプラスチック変色の原因)
- テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから離れた所(音声・映像の乱れの原因)
冷蔵庫にアースをすると、乱れがおさまることがあります。
- じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材などには丈夫な板を敷く。
(熱で変色・変形したり、底の吸込口をふさぐことがあるため) 

地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する


転倒防止用ベルト
(別売品 )

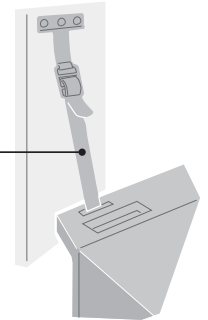


固定する

水平に固定する(振動による騒音防止のため)

- ① 蒸発皿カバーをはずす。
- ② 左右の調節脚を床に付くまで回す。
(水平になるように調節する)
- ③ 蒸発皿カバーの突起(左右)を本体の穴(左右)に差し込む。

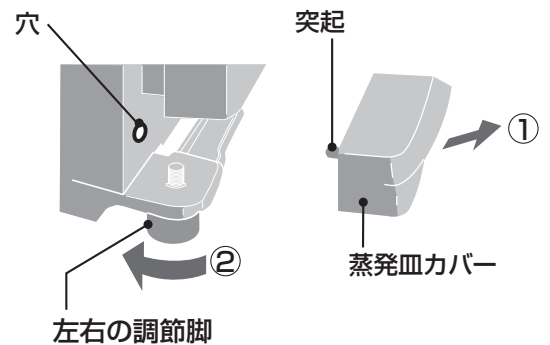


放熱スペース

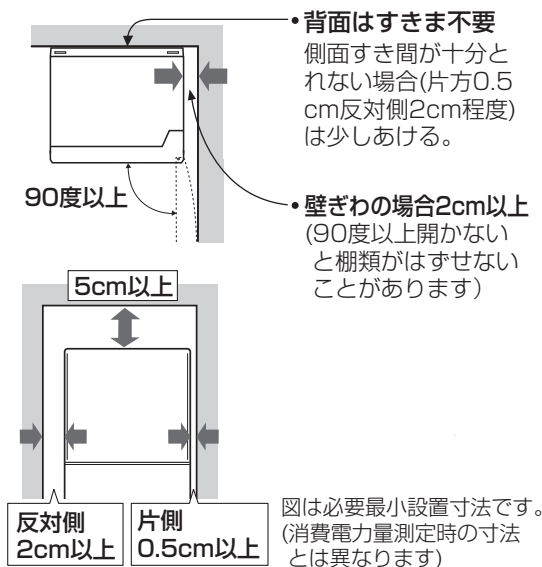


冷蔵庫ドアの開閉が重いとき

片方のドアが重いとき

- 左側が重いとき




右側の調節脚を出す
(反対側の調節脚が浮くくらいまで)



- 右側が重いときは、左側を出す。

両方のドアが重いとき

- 冷蔵庫が後ろに傾いているとき
冷蔵庫後側に広めの板などを敷く。

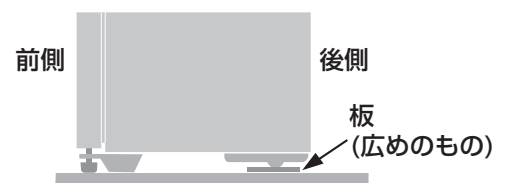

ご注意

- 放熱による空気の流れて、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。

庫内が冷えるまでなるべくドアを開けないで。



庫内を冷やす


1

庫内を清掃する

- かたく絞ったぬれぶきんでふく。最後にからぶきをし、水分を取り除く。

2

電源プラグを差し込む

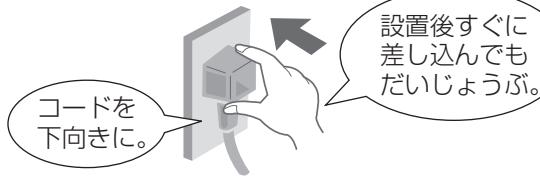

庫内が冷えるまで 通常 2~3時間
夏場 約10時間以上かかります。


庫内が冷えたら

3

食品を入れる

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ずアース・漏電しゃ断器を取り付ける。(漏電時の感電防止のため)

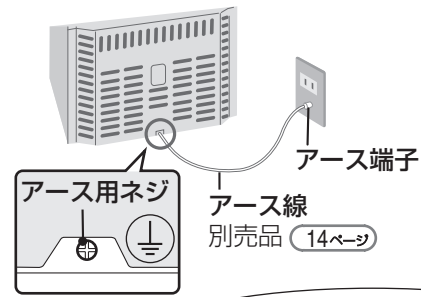

- ✕ 水道管
- ✕ ガス管(爆発の危険がある)

- アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店または、電気工事店にご依頼ください。


ご注意

- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まります。
- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- 庫内が冷える前に食品を入れない。冷えるまでに時間がかかったり食品が傷むことがあります。

温度調節

- とくに冷え具合を変えたいときのみ、調節します。(ふだんは調節する必要はありません)

温度調節つまみは冷蔵室の奥にあります。

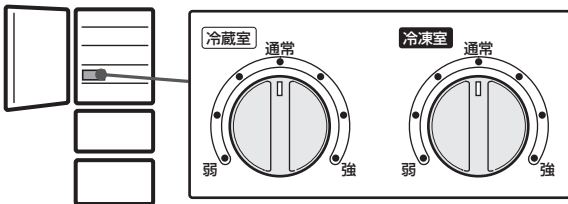

冷蔵室	弱	「通常」より約3~4℃高くなる。	冷凍室	弱	「通常」より約3℃高くなる。
	通常	約3~5℃		通常	約-18~-20℃
	強	「通常」より約2~3℃低くなる。		強	「通常」より約3℃低くなる。

表示の温度は 周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度の目安。

ご注意

- 冷凍室を「強」のままにすると冷蔵室や野菜室が冷えすぎることがあります。その場合は、冷凍室を、「通常」に戻してください。冷凍室を「弱」のままにすると冷蔵室の温度が高めになることがあります。その場合は、冷蔵室を「強」寄りに調節してください。
- 冷蔵室の温度調節をすると、チルドケースと野菜室の温度も変わります。「強」にすると「通常」より約2~3℃低くなり、「弱」にすると「通常」より約2~3℃高くなります。

■ 冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

性能を表す記号	*** (フォースター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-18℃以下 (※)
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

※フォースター冷凍室では、定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、-18℃以下に冷凍できます。


各部のなまえと使いかた

冷蔵室内 [約3~5℃] : 要冷蔵食品・総菜類など。

- 棚 (各棚の奥: [約0~2℃])


- フリーセット棚 (折りたたみトレー)

背の高い食品を入れるとき



手前を持ち上げながら押す。

大きい食品を入れるとき

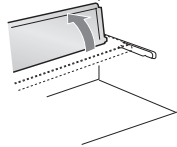

さらに倒す。


フリーセット棚の奥だけに食品を置かない。
(棚が回転することがあるため)

温度調節
つまみ (5ページ)

- チルドケース [約-1~2℃]

生鮮食品・発酵食品(納豆やみそなど)・
練製品(かまぼこやちくわなど)・乳製品など。

- チルドケース上部のすき間は、冷気循環のため必要です。

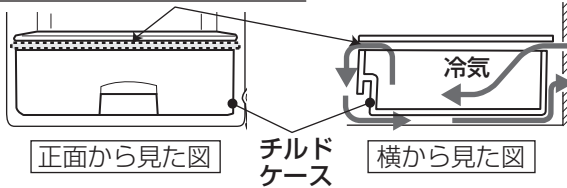

正面から見た図

チルドケース

横から見た図

チルドとは?

食品が凍る直前の温度帯のことです。
一般の冷蔵保存より食品の発酵や熟成を遅らせるため、
鮮度が長持ちします。

お願い

吹出口付近に水気の多い食品を入れない
でください。

温度が低くなり、
食品が凍ることがあります。

吹出口は矢印(⇒)
のところ




野菜室 [約6~8℃] : 野菜・果物など。

冷やさなくてよいもの

いも・ごぼう・玉ねぎ・かぼちゃ など


- 調湿プレート

はずさないで
ください。

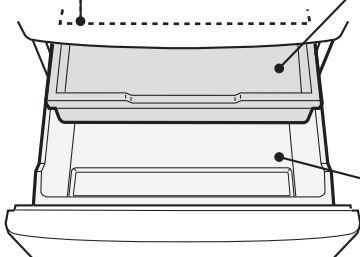

- 小物ケース

大きな野菜を出し入れする
ときは、奥に押し込む。

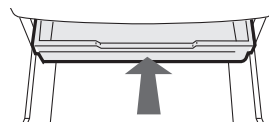

- 野菜ケース

手前には、背の高いものが
収納できます。

ご注意

● 野菜室が高湿のため、
露が付くことがあります。
ケースの底に露がたまると、
汚れの原因になりますので、
乾いた布でふいてください。


- 冷蔵庫で保存中でも食品の品質は低下します。
いやなおいがしたり変質・腐敗した食品は捨てる。
- 温度は、周囲温度30℃、温度調節「通常」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。
(ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)



冷蔵庫ドア [約3~8℃] : 卵・ドレッシング・ボトル類など。

- 小物ポケット(大)
- たまごポケット
- 小物ポケット(小)
- ボトルポケット


- たまごケース(14コ入)
たまごがないときは裏返して小物食品入れに。



ご注意

- ドアパッキンが破れ、マグネットが出てきたらドアパッキンを交換ください。

どっちもドアのご注意

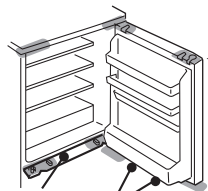

機構部
(一部)


ローラー受け
ローラー(2コ) ドアの開閉をなめらかにします。




本体側(4カ所)

突起
ヒンジ

ドア側(4カ所)

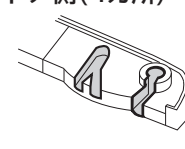


- 反対側に手をかけてドアを開けない。
指をはさむことがあります。
- 開いているドアの下側に手を持っていかない。
機構部で指をはさむことがあります。
- 両方のハンドルを同時に引かない。
ハンドルが壊れることがあります。
- ドアは確実に閉める。きっちり閉まっていないと反対側から開きません。
- 本体・ドアの機構部に物をつめたり傷を付けたりしない。
ドアの開閉に支障がでます。
- ローラー受けに物を置かない。閉まらなくなります。
- 本体・ドアの機構部や、ローラー・ローラー受けには、注油をしない。
油の種類によっては、プラスチック部品が割れることがあります。

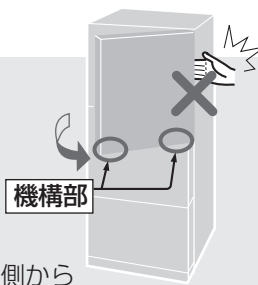

ドア開閉が重い場合 (4ページ)

冷凍室 [約-18~-20℃] : 冷凍食品・アイスクリーム・ホームフリージングしたものなど。

冷凍に向かないもの
マヨネーズ・牛乳・たまご・かまぼこなど(変質します)

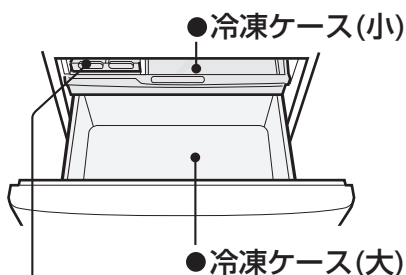


● 冷凍ケース(小)

● 冷凍ケース(大)


● アイスメーカー

1 水を入れ、水平に運ぶ。

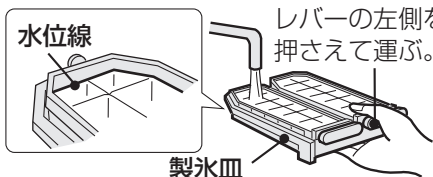


レバーの左側を押さえて運ぶ。

2 氷はレバーをひねって落とす。

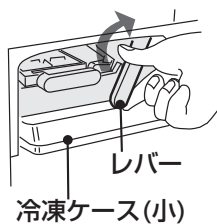

貯氷コーナー

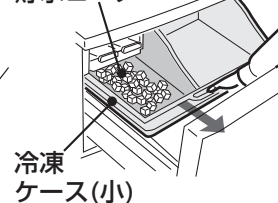

お願い

- ケースに直接水を入れて氷を作らない。(ケースが割れるため)
- 食品はケースの高さ以内に入れる。

次のものは入れないでください。

● 炭酸飲料

中身が吹き出し、冷凍室を汚すことがあります。



● 寒剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却するもの)
中身(尿素や硝酸など)がもれると、さびることがあります。



お願い

- 製氷皿に水を入れすぎないでください。
氷が落ちないことがあります。
- 冷凍ケース(小)を引き出してレバーをひねらないでください。
氷が貯氷コーナー以外に落ちます。




付属品のはずしかた

はずして洗えるもの


棚

奥側を持ち上げ、突起をはずして引く。

- チルドケースの上の棚は、はずせません。

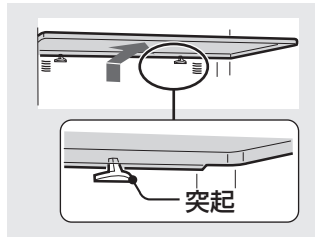



ポケット類

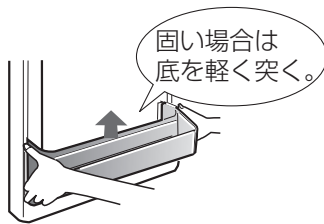

フリーセット棚



① 手前を少し持ち上げて押し込み、

② 持ち上げてはずす。

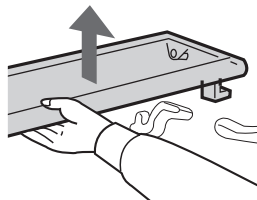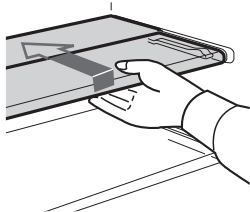


冷凍室ケース

- ① ドアを引き出す。
- ② 冷凍ケース(小)を持ち上げ、取り出す。
- ③ 冷凍ケース(大)を持ち上げ、取り出す。

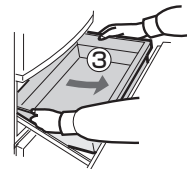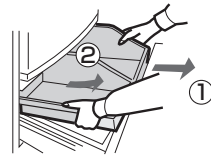

野菜室ケース

- ① ドアをいっぱいまで引き出す。少し持ち上げさらに引き出し、床に付ける。
- ② 小物ケースを取り出してから野菜ケースを取り出す。

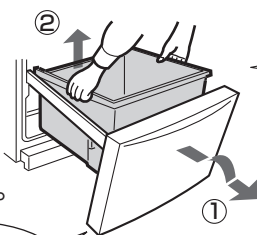


足の上に落とさないように

こんな部品がはずれたら

引き出し式ドアがはずれたら



● 冷凍室・野菜室

- 下図の位置にレールの先を掛け、ドアを持ち上げながら押し込む。

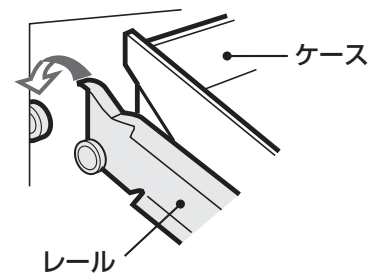

調湿プレートがはずれたら


- ① 調湿プレートを一番上のレールにかけ、
- ② 奥まで押し込み、ツメをはめる。

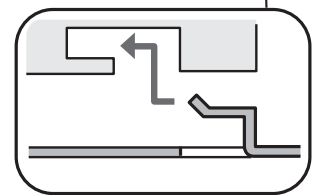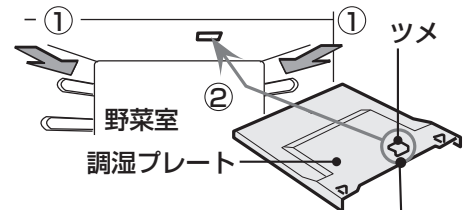

小物ケースの入れかた



- 小物ケースはくぼみを手前にして入れる。

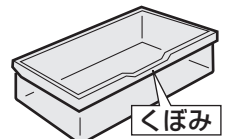


お手入れ

お手入れのしかた


製氷皿のバネがはずれたら

- **ご注意** バネの先端でけがをしないこと。


① バネ(Lに曲がった側)をバネ穴に入れる。

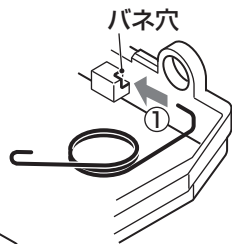


② バネを回しながら、さらに穴に入れる。

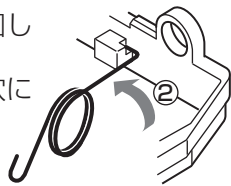


③ L字部分を全て穴に入れ、製氷皿固定用の穴にバネを重ねる。

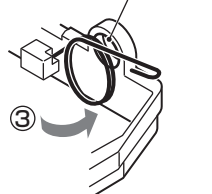

④ 製氷皿固定用の穴に製氷皿を入れ、バネを製氷皿にかける。

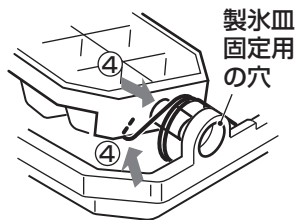

⑤ 製氷皿をわくに押し込む。
カチッと音がするまで確実に押し込んでください。

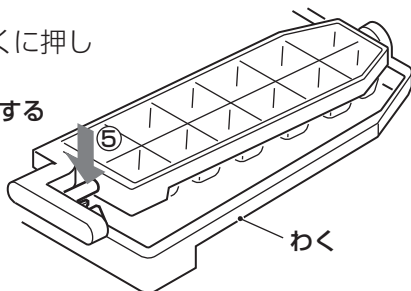

ご注意

- 食品を入れたまま、はずさない。(付属品や食品を落とし、けがの原因)
- 電源を入れたまま長時間冷蔵庫ドアを開けたままにしない。庫内灯カバーが熱くなります。
- プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えない。(ひびや割れの原因)
- ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコンオイル)を塗布してまます。食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。

- むるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。
- 本体は、柔らかい布でふく。
- 中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。さらにからぶきする。
- 付属品は、はずして柔らかいスポンジで洗い、乾燥させて取り付ける。


次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因)



中性洗剤を原液で使ったり、ふきとりが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります。

お願い 野菜室の奥のドレンホースがはずれていると水が漏れます。図のようにはめてください。

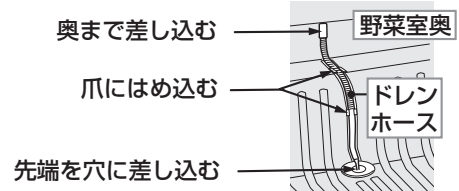

ご注意

- むれびきんは、かたく絞ってください。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
- 食用油が付いたらふきとってください。プラスチックが割れることがあります。

お手入れ(つづき)



警告



本体や庫内に水をかけない


【漏電・感電の原因】

汚れやすいところ

月に1度


ローラー・ローラー受け

ローラーが乗る部分はていねいに。汚れがひどくなるとキーキー音がすることがあります。

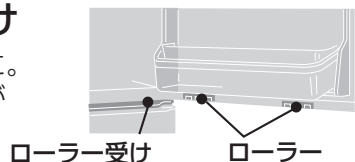

ドアパッキン

汚れると早く傷み(はずれ・破れ)、ドアの開閉に支障が出ます。こまめにお手入れを。(強くふくと傷みの原因)冷蔵室の下側は念入りに。
●傷みがひどい場合は交換してください。

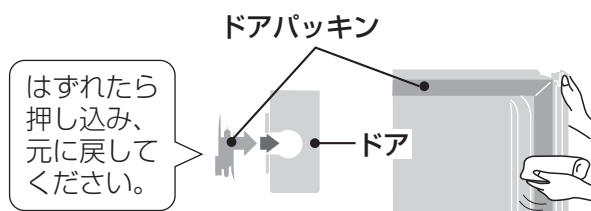


年に1度

蒸発皿カバー・蒸発皿

はずして水洗いする。蒸発皿カバーの内側のほこりも取り除いてください。



はずしかた

- ① 蒸発皿カバーをはずす。
- ② 蒸発皿を取り出す。
●水をこぼさないよう水平に。

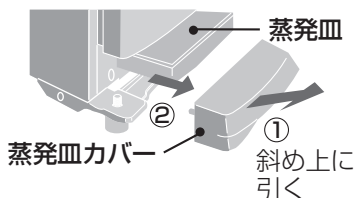

取り付けかた



- ① きっちりと奥まで入れる。
- ② 蒸発皿カバーを取り付ける。本体の穴に差し込む

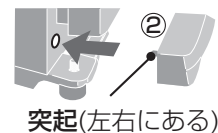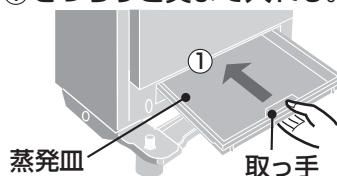

●カバーの取り付けが悪いと水漏れや異常音の原因になります。

脚まわり・背面・床・壁面

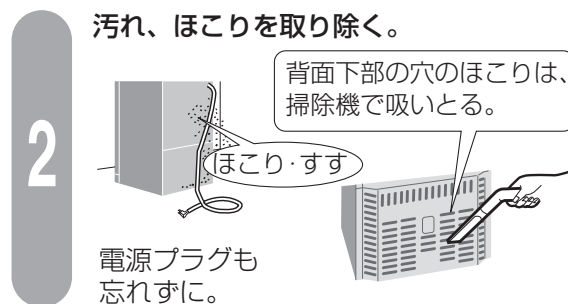
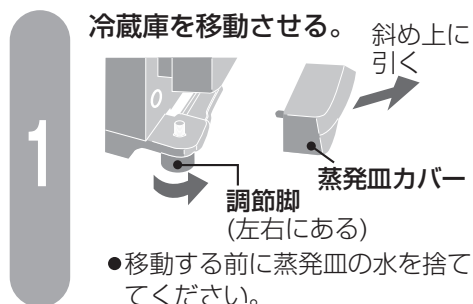



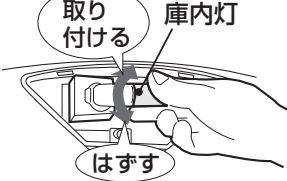
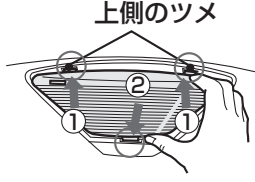

ほこりを長期間放置していると、壁などが変色することがあります。



こんなときは

移動／運搬

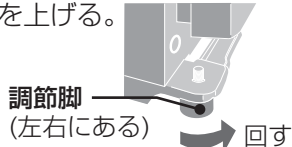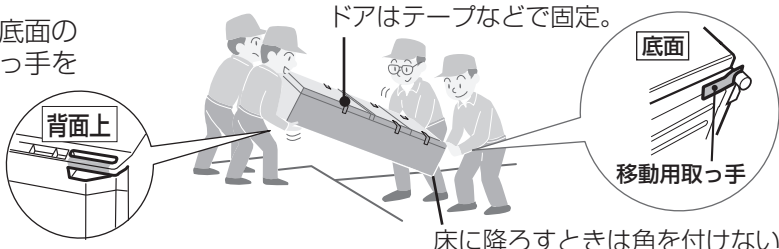その他

こんなとき	こうしてください		
準備	アイスメーカーの氷や水・蒸発皿(10ページ)の水を捨てる。 電源プラグ・アース線を抜く。	蒸発皿カバーをはずし、調節脚を上げる。  調節脚(左右にある) 回す	通路に保護シートや毛布などを敷く。 床の傷付き、水もれを防ぐため。
運ぶとき	背面上と底面の移動用取っ手を持つ。  ドアはテープなどで固定。 底面に 移動用取っ手 床に降ろすときは角を付けない。 ご注意 <ul style="list-style-type: none"> ●ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。冷蔵庫が落下するおそれがあります。 ●横積みをしない。機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。 		
前後に動かすとき	移動用車輪を使う。 無理な移動や横方向への移動は、床を傷付けます。	 移動用車輪(前後左右)	ひざで押さない。ドアが、へこむことがあります。
長期間使わない 屋外で保管しない	電源プラグ・アース線を抜く。▶ 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。(においやカビを抑えるため)		
停電	食品の追加保存、ドアの開閉を控えてください。		
庫内灯が切れたら 庫内灯の種類 ガラス球形形式：T20 口金：E-12 110V 10W	電源プラグを抜き、庫内灯カバーをはずす。  下側のツメ	庫内灯を交換する。 ●取り付け時は、最後までねじ込むこと。  取り付ける 庫内灯 はずす	庫内灯カバーを取り付け、電源プラグを差し込む。 ①上側のツメ(2カ所)を差し込む。 ②上側を押込み、下側のツメをはめる。  上側のツメ
庫内温度を計る	●冷蔵庫用温度計をご利用ください。(14ページ参照) ドア開閉や冷気の温度の影響を受けにくいので、食品温度に近い温度を示します。測定範囲：約-30℃~約30℃ ●一般の温度計の場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に浸しておきます。 		

故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べください。

次の症状は異常ではありません

冷蔵庫の側面が 熱い

夏場に多い

冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出すことで、庫内を冷やしています。熱いのは、内部にうめ込まれたパイプが放熱をおこなっているためで、約50～55℃くらいになることもあります。

側面は、表面が鉄製のためかなり熱く感じますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。



「バキッ」「ポコッ」、
プラスチックのきしみ音

ドアの開閉や冷却により、庫内温度が変化すると部品がきしみ、音がします。静かな場所では大きく聞こえることがあります。

「ヒューン」「ウィーン」
「ゴロゴロ…」

冷気や冷却装置を効率的に制御するため、ときどきファンの風切り音やモーターの回転音がすることがあります。

「ピピッ」「ピピピッ…」

ドア閉め忘れ防止ブザーです。半ドアになっていないか確認ください。

「ポコポコ」「ジュッ」

冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

運転開始時、運転音(圧縮機
の音)が大きい

夏場に多い

運転開始時は音が大きくなります。「キーン」「シャリシャリ」など。

音について

こんなとき

もしかしたら

こうしてください

参照
ページ

よく冷えない

● 温度調節が「弱」になっていませんか？

▶ 「通常」～「強」にしてください。

5

〔冷凍室を「弱」にすると、冷蔵室の温度も高めになることがあります。その場合は冷蔵室を「強」にしてください。〕

● 周囲温度が高くありませんか？
● 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか？

▶ 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。
〔とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。〕

4

● 周囲のすき間を詰めていませんか？

▶ 放熱用のすき間をあけてください。

4

● 熱い食品を入れていませんか？

▶ 冷ましてから入れてください。

—

● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口
や吸込口をふさいでいませんか？

▶ 吹出口、吸込口の前をあけてください。

6

● ドアをひんぱんに開けたり、食品
の袋などがはさまっていませんか？

▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。

—

● 冷凍室の奥に食品が落ちていませんか？

▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除いてください。

8

冷え具合について

庫外や庫内に
露や霜が付く

● 水気の多い食品をラップせずに入れていませんか？

▶ ラップしてください。

—

● ドアをひんぱんに開けていませんか？

▶ ドアの開閉を減らしてください。

—

露は乾いた布、
霜は湿った布
でふきとる。

● ドアに食品の袋などがはさまっていませんか？

▶ ドアをきちんと閉めてください。

—

● ドアパッキンが傷んでいませんか？

▶ ドアパッキンの交換は販売店にご相談を。

—

● 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。

—

● 野菜ケースは多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。
(とくに高湿度に保っているため)

—

露や霜について

冷凍室ドアに
霜が付く

● 冷凍室の奥に食品が落ちていてドア
が閉まらなくなっていますか？

▶ 冷凍室のケースをはずし食品を取り除いてください。




8

冷えが悪いときは、一度電源プラグを抜き、5分後に差し込んで様子を見てください。



こんなとき	もしかしたら	▶▶▶	こうしてください	参照ページ	
音	気になる音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか？ ● 据え付けが悪くがたついていませんか？ ● 床がしっかりしていない所に据え付けていませんか？ ▶ 据え付け状態を確認してください。 ● 周囲にもものが落ちていませんか？ ● 蒸発皿カバーがはずれていませんか？ 		4	
	すべてのドアを閉めても電子音が止まらない	<p>▶ ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。</p> <p>電子音を一時的に消す方法 ふたつの温度調節つまみを同時に次のとおり動かす。(①～③は20秒以内におこなう)</p> <p>① 弱にする。 ② 強まで回す。 ③ 通常に戻す。</p> <p>● 約2日たつと再び鳴り始めます。</p>		—	
ドア	冷凍室ドアを開けるときにこすれる音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● ローラーに付いた水滴が凍っていませんか？ <p>ローラー レール</p>	▶ 数回開閉してください。	—	
	ドアの閉まりが悪い	▶ 左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に少し傾けてください。	<p>調節脚を出す</p>	4	
	ドアの開閉が重い、または片方のドアが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚に当たっていませんか？ 	▶ ドア側の食品、市販のポケットなどの状態を確認してください。 [きっちり閉まっていないと逆方向からは開きません。]		—
	キーキー音がする	● ローラー受けが汚れていませんか？	▶ ローラー受けが汚れていませんか？ ▶ ローラーが乗る部分はこまめにお手入れしてください。	10	
	ドアを閉めると他のドアが開く	● 閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。		—	
	左右で開ける重さが違う	▶ 調節脚で調整してください。		4	
その他	冷蔵室や野菜室の食品が凍る	<ul style="list-style-type: none"> ● 水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか？ ▶ 凍りやすい食品を最上段や棚の奥に置かないでください。 ● 温度調節が「強」になっていませんか？ ▶ 「通常」にしてください。 [冷蔵室が「強」のときは冷蔵室や野菜室も冷えすぎる場合があります。] 		6 5	
	野菜がすぐに乾燥する	● 乾燥しやすい野菜をそのまま保存していませんか？ ▶ ラップしてください。		—	
	床がぬれて いる	● 冷蔵庫を傾けたり、移動させたりしていませんか？ ▶ 移動時は、保護シートを敷いてください。 [蒸発皿から水がこぼれることがあります。]		11	
		● ドアパッキンが傷んでいませんか？ ▶ ドアパッキンの交換を販売店にご相談ください。 [傷んでいると庫内の霜が増え、蒸発皿から水があふれるためです。]		—	
		● 野菜室奥のドレンホースがはずれていませんか？ ▶ きっちりはめてください。 水が漏れます。		9	

故障かな？ (つづき)

こんなとき	もしかしたら	▶▶▶ こうしてください	参照ページ	
その他	庫内のおい が気になる	●においの強い食品をラップしないで 入れたり長期間保存していませんか？ [においが移りやすい→牛乳・豆腐など においを移しやすい→らっきょう・たくあん・ぎょうざなど]	▶ラップ・容器で密封することをおす すめします。	—
		●長期間冷蔵庫の電源を切っていません でしたか？	▶再通電し、様子を見てください。 [庫内が冷えるにしたいが、においは消えていきます。]	—
		●ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。 また野菜室は直接冷気が出入りしないので脱臭されません。		表紙
	氷に白いごり や浮遊物がある	●ミネラル分の多い水で製氷すると氷が白くにごったり、水に入れると白い浮遊物が見 えることがあります。水道水でもミネラル分が多い場合は同じです。		—
氷がおう 丸くなっている	●長期間貯氷したままではないですか？	▶食品のにおいが氷に移ることがあります。また、 自然に小さくなったり丸くなることがあります。	—	
部品や庫内に スジがある、穴がある、 くぼみがある	●生産上の不良ではありません。	 樹脂材料の合流箇所や金型の接合 部が、スジのように残ったもの  断熱材発泡工程に必要な穴 (すべてのドアに数箇所ずつ)  樹脂材料の収縮により できるくぼみ	—	

詳しくはホームページにも記載しています。→<http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator>

仕様

電源	定格電圧・定格周波数	100V・50/60Hz共用
電動機	定格消費電力(W)	50/60Hz: 90/92
電熱装置	定格消費電力(W)	125
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)※1		600×665×1690
質量(重量)(kg)		66
定格内容積(L)	全内容積	345
	冷蔵室	178
	野菜室	81 [50]
	冷凍室	86 [54]

※1 表の寸法は調節脚やハンドル部分を含んでいません。(家庭用品品質表示法による)

■除霜運転について

冷却器(外からは見えない)についた霜は定期的
に解かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で
蒸発します。

■定格内容積

定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能に
影響がなく、工具を使わずにはずせる庫内部品)
をはずした状態で算出したものです。
…日本工業規格(JIS C 9801)による
この定格内容積には、食品収納スペースと冷
気循環スペースが含まれます。冷凍室・野菜室
(引き出し式貯蔵室)には、[] 内に食品収納
スペースの目安を表示しています。

■付属品

< 冷蔵室 >	< 冷凍室 >	< その他・印刷物 >
フリーセット棚(前/後) チルドケース 棚(2枚) 小物ポケット(小) 小物ポケット(大) たまごポケット	たまごケース ボトルポケット 冷凍ケース(大) 冷凍ケース(小) アイスメーカー < 野菜室 > 小物ケース 野菜ケース	蒸発皿 蒸発皿カバー 取扱説明書※2 保証書

※2 当商品は日本国内向けであり、
日本語以外の取扱説明書は
ありません。

This model is designed exclu-
sively for Japan, with manuals
in Japanese only.

■別売品

	型番	希望小売価格(2010年5月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格 2,000円)	4ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	5ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円 (税抜価格 1,400円)	11ページ

お求めはお買いあげの販売店へ 型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼されるときは **出張修理**

- 1 「故障かな?」(12~14ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - 品名: 冷凍冷蔵庫 ● 形名: (保証書に記載の形名)
 - お買いあげ日(年月日) ● 故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせて)
 - お名前 ● 電話番号 ● ご訪問希望日

便利メモ	お買いあげ日	年	月	日
	販売店名			
	電話()	—		

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書の内容をよくお読みの後、大切に保存してください。なお、食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。
- 本品は家庭用冷蔵庫です。業務用に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造打切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時にご注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検



長期で使用する場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感ずる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。
(ドアの開閉が、異常に重い。など)

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。


エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

冷凍冷蔵庫



上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

- できるだけすき間をあけて据え付ける!
- ドアの開閉はできるだけすばやく!
- 直射日光やガスコンロから遠ざけて!
- よく冷ましてから!
- 詰め込みすぎない!



お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>

使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120-078-178
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間（年末年始を除く）
●月曜～土曜：9:00～18:00
●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…
〒581-8585
大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06-6792-1582 FAX：06-6792-5993

修理のご相談 など

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

【修理相談センター】（沖縄地区を除く）

0120-02-4649
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間（年末年始を除く）
●月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～17:00

■〈IP電話やファクスミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」(月～金 9:00～17:40) 098-861-0866	

補足 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間（祝日など弊社休日を除く）
*月曜～土曜：9:00～17:40
（但し、沖縄地区）は……*月曜～金曜：9:00～17:40

北陸地区

- 金沢 サービスセンター 076-249-2434
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

北海道地区

- 札幌 サービスセンター 011-641-4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

近畿地区

- 京都 サービスセンター 075-672-2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
- 大阪 テクニカルセンター 06-6794-5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター 06-6422-0455
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

東北地区

- 仙台 サービスセンター 022-288-9142
〒984-0002 仙台市若林区御東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター 028-637-1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター 048-666-7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター 03-5692-7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多摩 サービスセンター 042-548-1391
〒191-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千葉 サービスセンター 043-298-5681
〒262-0013 千葉市花見川区猿橋町1629-4
- 横浜 サービスセンター 045-753-4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

中国地区

- 広島 サービスセンター 082-874-8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高松 サービスセンター 087-823-4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福岡 サービスセンター 092-572-4652
〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

- 那覇 サービスセンター 098-861-0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2010.02）

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

