


SHARP®

コードレス電話機

シーエイブイ シーエル
形名 **CJ-V10CL**

取扱説明書

保証書付

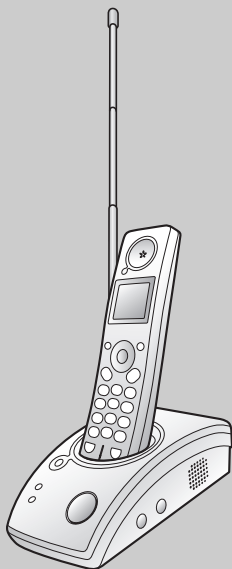

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

はじめに	準備
電話機の準備	準備

電話	基本
音の調整	基本

電話帳	活用
ホームテレホン	
留守番電話	
迷惑電話お断り	
便利な機能	

ナンバー・ディスプレイ	各種サービス
ネーム・ディスプレイ	
キャッチホン	
キャッチホン・ディスプレイ	

こんなときは	その他
ご参考に	

小電力タイプ

技術基準適合品

ND ナンバー・ディスプレイ対応
ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

もくじ

準備

はじめに

はじめに

もくじ	2
安全に正しくお使いいただくために	4
特長	9
本体と付属品を確かめる	10
各部のなまえとはたらき (親機)	11
各部のなまえとはたらき (子機)	12
電話回線に接続する前に	15

準備

電話機の準備

親機の準備をしましょう	17
子機の準備をしましょう	19
子機の使用範囲を確かめましょう	21
お使いになる前に、知っておいていただきたいこと	22
日時を合わせるには	23

基本

電話

電話をかけるには	24
電話を受けるには	25
電話をかけ直すには	26
通話中にお待たせするには (保留)	28

音の調整

着信音・受話音・スピーカーの音量を変えるには	29
着信音 (音色) を変えるには	30

電話帳

電話帳に登録するには	31
電話帳を使うには	37
電話帳を変更・消去するには	39

ホームテレホン

親機から子機を呼び出すには	40
子機と子機の間でお話するには (子機間内線通話【トランシーバー方式】)	41
外の相手の方との通話をとりつぐには (子機間内線通話【トランシーバー方式】転送)	44

活用

留守番電話

留守設定をする	47
留守録音された用件を聞くには	48
録音された用件を消去するには	50

迷惑電話お断り

迷惑電話をお断りするには	51
--------------	----

便利な機能

使う人の名前を子機に表示させるには	52
特定の子機だけに電話がかかってくるようにするには (優先呼出)	53
通話内容を録音するには (通話録音)	54

ダイヤル回線でトーン信号を送るには	55
モーニングコールを使うには	56
子機の設定内容を変えるには	58
ISDN 回線のターミナルアダプターや ADSL のスプリッタに接続して使うには	59
電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは	60
PBX（構内交換機）などの内線通話機として使うには	65

ナンバー・ディスプレイ

「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて	66
「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するとこんなことができます	67
サービスに契約するには	68
電話番号などの表示について	69
非通知・公衆電話・表示圏外からの電話をお断りするには	70
ナンバー留守録を使うには	71
着信記録を確認するには	72
着信記録を電話帳に登録するには	74
着信記録の内容を消すには	75
着信の種類に合わせて着信音を変えるには	76

ネーム・ディスプレイ

「ネーム・ディスプレイ」サービスについて	77
----------------------	----

キャッチホン

「キャッチホン」サービスについて	78
------------------	----

キャッチホン・ディスプレイ

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて	79
サービスに契約するには	80
「キャッチホン・ディスプレイ」の電話番号表示について	81
「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには	82

こんなときは

こんなときは	83
停電になったとき	88
操作ができなくなったとき	89
充電電池の交換が必要になったとき	90

ご参考に

電話機を移動するとき／お手入れするとき	92
初期設定の状態について	93
仕様／別売品	94
子機を増設するには	97
子機機能メニューリスト	98
保証とアフターサービス（よくお読みください）	99
お客様ご相談窓口	100
区点コード一覧表	101
さくいん	113

安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。




注意

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。


■ 図記号の意味



記号は
してはいけない
ことを表しています。



記号は
しななければならない
ことを表しています。



記号は
気をつける必要がある
ことを表しています。

危険

充電電池の取り扱いについて

充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。
正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となることがあります。

- 充電電池の端子は、プラス (+) とマイナス (-) の向きを反対にして接続しない。
- 付属の充電電池は、子機専用です。それ以外の機器には使用しない。
- 充電電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しない。
- 充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まない。
- 充電電池をハンダ付けしない。



- 充電するとき、専用の親機(充電機能付き)以外は使用しない。
- 充電電池を分解・改造しない。
- 端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しない。
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しない。



- 充電電池ふたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまない。




充電電池の液が目に入ったときは、失明することがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

安全に正しくお使いいただくために

警告

指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧 (AC 100V) 以外の電圧で使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

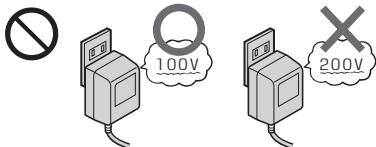

付属以外のACアダプターは使用しない

付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。


ACアダプターやコードの取り扱いについて

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしない。

また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っばったりしない。コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。

タコ足配線はしない。

発熱により、火災の原因となることがあります。




コードが傷ついたときは (芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

ACアダプターを抜くときは、コードを引っばらない。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない。感電の原因となることがあります。



コードを熱器具に近づけない。コードの被膜がとけて、火災・感電の原因となることがあります。

コンセントへの差し込みがゆるくぐらついたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら

安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いておいてください。

雷によっては、火災・感電・故障の原因となることがあります。

充電電池の取り扱いについて

充電電池を水や海水につけたり、濡らさない。

充電電池が発熱したり、サビの原因となることがあります。

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけない。



充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。

充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすことがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

安全に正しくお使いいただくために

警告

内部に物や水などを入れない



この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしない。

火災・感電の原因となることがあります。特にお子様がいるご家庭では注意してください。

水などの入った容器を近くに置かない



この電話機の近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない。



火災・感電の原因となることがあります。

万一、内部に水や異物が入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電機をはずして販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、充電機をはずして販売店に修理をご依頼ください。

異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

キャビネットは絶対に開けない



この電話機のキャビネットは、開けない。感電やけがの原因となることがあります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

この電話機を改造しない。火災・感電の原因となります。(分解や改造は法律により禁止されています。)



持ち運びのとき

この電話機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない。

けがや故障の原因となることがあります。

万一、この電話機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。



使用場所について

病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないください。

電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。



安全に正しくお使いいただくために

注意

風通しの悪い場所では使用しない

親機やACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。



お手入れのときは

安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となることがあります。



長期間ご使用にならないとき

安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜き、充電池をはずしてください。



充電池の取り扱いについて



充電池および接続端子に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



充電池を高温になる場所で使用したり、放置したりしない。充電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電池を寒い戸外や冷えたままで充電しない。充電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電池は幼児の手の届かない所に保管してください。また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。



充電方法は、この取扱説明書をよく読んでください。



充電池の充電温度範囲は、5℃～35℃です。この温度範囲以外で使用すると、充電池の液が漏れたり、発熱させる原因となることがあります。



充電池を保管するときは、温度の上がない乾燥した場所に保管してください。これ以外の場所に保管すると、充電池の液が漏れたり、サビの原因となることがあります。

安全に正しくお使いいただくために

充電電池の取り扱いについて



充電電池をお子様のご使用の場合には、保護者が取り扱いの内容を教えてください。

また、使用中においても、取扱説明書のとおり使用しているかどうかをご確認ください。



充電電池を使用する場合に、異常と思われるときは、使用しないで、お買いあげの販売店にご連絡ください。

置き場所について



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。
落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない。
火災・事故の原因となることがあります。



ホコリの多い所では使わない。
放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。



冷気が直接吹きつける所へは置かない。
露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かない。
キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。



極端に寒い場所に置かない。
故障や事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かない。
故障や事故の原因となることがあります。

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

「漢字液晶表示」

相手の方の名前を漢字で液晶画面に表示します。

最大100人分の名前と、1人につき2件の電話番号が登録できます。(☎ 31～32ページ)

「特大受話音量」

受話口から聞こえる相手の方の声を“特大”にすることができます。

(☎ 29ページ)

「ADSLやISDNご利用時の回線レベル調整」

ADSLやISDNをご利用の場合、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話じらいときは、回線レベル調整を行って小さくすることができます。

(☎ 59ページ)

「子機増設対応」

付属の子機以外に、3台までコードレス電話機用増設子機(CJ-KS50、CJ-KS80)を増設することができます。(☎ 96、97ページ)

「子機間通話(トランシーバー方式)搭載」

子機(CJ-KS50、CJ-KS80)増設時のみ子機と子機の間で通話したり、外の方からの電話を転送したりすることができます。

(☎ 41～43、44～46ページ)

「優先呼出」

子機(CJ-KS50、CJ-KS80)増設時のみ手もとの子機だけに着信音を鳴らすことができます。夜間の電話なども家族の方に迷惑をかけることなく、受けられます。(☎ 53ページ)

「ナンバー・ディスプレイ」

「キャッチホン・ディスプレイ」

「ネーム・ディスプレイ」対応

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号を子機の液晶画面に表示します。(☎ 69ページ)

NTTの「ネーム・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、電話がかかってきたとき、子機の液晶画面に、相手の方の番号と同時に名前を表示します。

(☎ 73ページ)

NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、キャッチホンで割り込んできた相手の方の電話番号を子機の液晶画面に表示します。

(☎ 81ページ)

「迷惑電話お断り」

いたずら電話などの迷惑電話を受けたときに、お断りメッセージを流して電話を切ることができます。(☎ 51ページ)

「特番ダイヤル」

電話番号の前に「184」「186」などをつけて電話をかけることができます。(☎ 37、73ページ)

本体と付属品を確かめる

準備

はじめに

 親機×1	 子機×1	 ACアダプター EP-V80 (親機用)×1	 充電電池ふた (子機用)×1
 充電電池 M-003 (子機用)×1	 電話機コード ×1	●取扱説明書×1 ●かんたん取り付けガイド×1	

※ ACアダプターの形はイラストと異なることがあります。


■ ご使用に当たってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。


ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。

くわしくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

📞 お知らせ

-  は本機が総務省の技術基準に適合していることを表わしています。

各部のなまえとはたらき（親機）

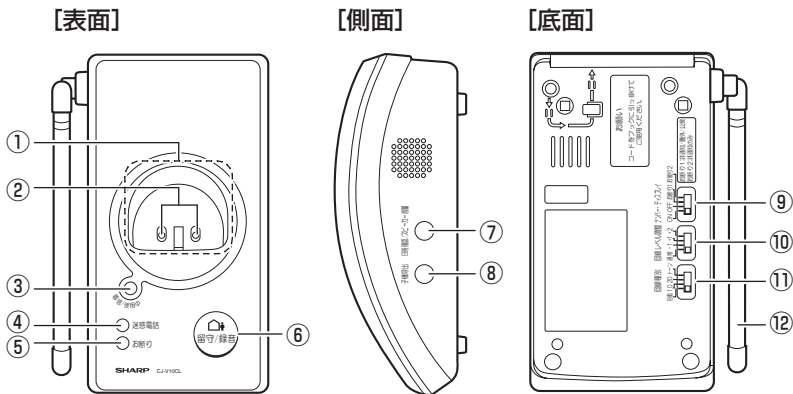


- ① **充電部**
子機を充電するときに使います。
- ② **充電端子**
- ③ **着信／使用中ランプ**
電話がかかってきたとき点滅します。子機の使用中は点灯します。
- ④ **迷惑電話ランプ**
迷惑電話番号が設定されているときは点灯します。迷惑電話お断り機能が動作しているときは点滅します。
- ⑤ **お断りランプ**
お断り機能が設定されているときは点灯します。お断り機能が動作しているときは点滅します。
- ⑥ **留守／通話録音ボタン**
留守設定や用件を再生するときや、通話を録音したいときに押します。（表示ランプ兼用）（[P.47, 54ページ](#)）
- ⑦ **日時確認／スピーカー音量ボタン**
日時を確認したいときや、スピーカーから聞こえる音量を変えるときに押します。（[P.23, 29ページ](#)）
- ⑧ **子機呼出ボタン**
子機を呼び出すときに押します。（[P.40ページ](#)）

- 回線種別 回線レベル調整 ナンバー・ディスプレイ
- 自動 10 20 トーン 通常 -1 +1 +2 ON OFF お断り1 お断り2
-
- ⑨ **ナンバー・ディスプレイスイッチ**
ナンバー・ディスプレイを利用するときや、お断り機能を使用するときに使います。（[P.68, 70ページ](#)）
 - ⑩ **回線レベル調整スイッチ**
ADSLのご利用時に、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいなどで、回線レベル調整を行うときに使います。（[P.59ページ](#)）
 - ⑪ **回線種別スイッチ**
回線種別を設定するときに使います。（[P.18ページ](#)）
 - ⑫ **アンテナ**
子機との電波の送受信に使います。必ず立てて伸ばします。

（[P.〇〇ページ](#)）は、本文中で説明している主なページです。

各部のなまえとはたらき（子機）

【表 面】

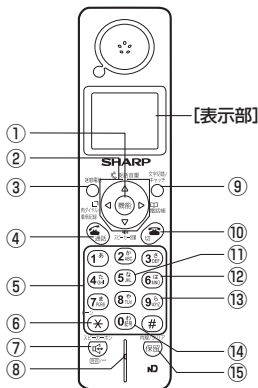


① 機能 ボタン


設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。


● 待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。


② マルチファンクションキー

左・右・上・下（）の4方向に押します。

● 待受画面で  を押すと、再ダイヤル／着信記録の確認や電話帳の検索／登録ができます。

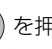● 通話中に  を押すと、受話音量を変えることができます。

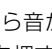● スピーカーから音が聞こえているときに  を押すと、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。（[☞ 29ページ](#)）

● 機能メニュー画面で  を押すと、項目選択になります。

③ 迷惑電話ボタン

いたずら電話などの迷惑電話をお断りするときに使います。（[☞ 51ページ](#)）

④ ボタン

電話をかけたり受けたりするときに押します。（[☞ 24、25ページ](#)）



⑤ ダイヤルボタン

電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。

⑥ トーン信号切替ボタン

ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。（[☞ 55ページ](#)）

⑦ / 発信 /

  （濁点、半濁点）ボタン

子機を耳にあてないで電話をかけたり受けたりするときや文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します。（[☞ 24、25、35ページ](#)）

⑧ マイク

相手の方とお話するときに使います。（[☞ 24、25ページ](#)）

⑨ 文字切替／キャッチボタン

キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。（[☞ 33、78、82ページ](#)）

⑩ ボタン

通話を終わるときに押します。（[☞ 24、25ページ](#)）

設定操作を終了するときや中止するときにも押します。

⑪ 戻しボタン

用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。（[☞ 49ページ](#)）

⑫ 送りボタン

用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。（[☞ 49ページ](#)）

⑬ 早聞きボタン

用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。（[☞ 49ページ](#)）

⑭ 用件1件消去ボタン


消したい用件の再生中に押します。





各部のなまえとはたらき（子機）

⑮ 保留／内線／クリアボタン

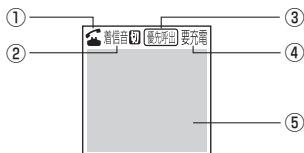
相手の方を保留メロディでお待たせするときや、子機増設時に内線でお話しするとき、文字を消去するときを押します。(☎ 28、36、41、44ページ)


【表示部】




- ①  通話中に表示。電話番号を入力してから発信したときや、電話帳や再ダイヤルで発信したときなどに約5秒間点滅します。
- ②  着信音  着信音を鳴らさないように設定したときに表示します。(☎ 29ページ)
- ③  優先呼出 子機増設時、手もとの子機だけに着信音が鳴るように設定したときに表示します。(☎ 53ページ)
- ④ 要充電 充電機の充電容量がなくなったときに表示します。(☎ 20ページ)
- ⑤ **ディスプレイ** 電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間などを表示します。

【背面／側面】

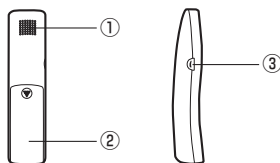

- ① **スピーカー** 留守録音の再生や、スピーカーホン使用時の相手の方の声などが聞こえます。
- ② **充電機ふた**
- ③  (トランシーバー) ボタン 子機増設時に、子機間内線通話(トランシーバー方式)をするときに押します。(☎ 41~43、44~46ページ)

【底面】



- ① **充電端子**


各部のなまえとはたらき（子機）

準備

はじめに


[ディスプレイ表示について]

■ 待受画面

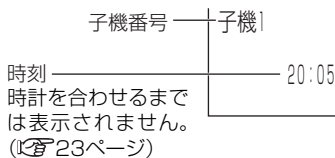


- 切ボタンを押すと、ディスプレイが約5秒間点灯します。暗いところで時刻の表示を見ることができます。

■ 通話中画面



■ 機能メニュー画面

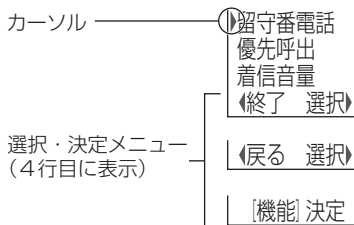

- でカーソルを移動させ、 や機能ボタンでメニューの選択、決定を行います。

電話回線に接続する前に

電話回線を確認しましょう


モジュラー式のお宅

そのまま使えます。



3ピンプラグ式のお宅

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお求めください。

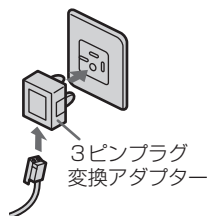

直結配線方式のお宅

もよりのNTTにご相談ください。



構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンへの接続について

PBXやビジネスホン、ホームテレホンの種類によっては、おまかせ回線設定で回線種別を正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を選んでください。(18ページ)

- PBXやビジネスホン、ホームテレホンなどへ接続する場合は、工事が必要になることがあります。
- お使いになるホームテレホンや交換機などの種類によって接続方法が異なります。
- 「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを契約し、利用されるときは、電話番号を表示することができません。親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチは「OFF」にしてお使いください。


ファクシミリにつなぐ場合は

必ずファクシミリ取扱説明書をごらんください。

- ファクシミリの種類によっては、コードレス電話機の一部機能が使えなくなることがあります。
- ナンバー・ディスプレイ対応のファクシミリにつなぐときは、電話機側のナンバー・ディスプレイ機能を働かないように設定してください。誤動作の原因になります。

他の電話機と並列につなぐ場合は

他のコードレス電話機の親機と並列につなぐと、電波が相互に干渉し合っ、子機の着信音が鳴らないことがあります。

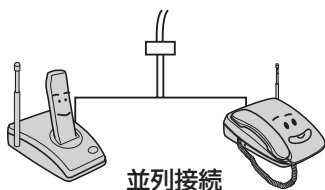

ADSLをご利用の場合は

ADSLをご利用の場合は、スプリッタに電話機とパソコンの両方を接続します。(ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。)

- ADSLには、加入電話と共有するタイプ(タイプ1)と共有しないタイプ(タイプ2)があります。
タイプ2のときは、同じ電話回線に電話機をつなぐことはできません。
タイプ1のときは、付属の電話機コードでスプリッタのPHONE端子(ADSL各サービス会社によって名称の異なることがあります。)と電話機を接続します。
- 電話機の回線種別は、ご契約の回線種別に設定してください(☎ 18ページ)。(設定が正しく合っていないと、0120(フリーダイヤル)などの電話がご利用になれない場合があります。)
- ADSLをご利用のときは、電話機の受話音量が大きくなりすぎる場合があります。このようなときは回線レベル調整(☎ 59ページ)をすると改善される場合があります。

ADSLのサービス(IP電話を含む)によっては、接続する機器や接続方法が異なる場合があります。こんなときは、ADSL各サービス会社から提供される説明書に従ってください。

NTTのISDN回線をご利用の場合は

NTTのISDN回線(INSネット64)をご利用の場合は、ISDNターミナルアダプター(TA)に電話機とパソコンの両方を接続します。(ISDN回線を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。)

- ISDNターミナルアダプター(TA)のアナログポート(TAメーカーにより名称の異なる場合があります。)に電話機を接続します。
- TAとISDN回線間の接続には、デジタル・サービス・ユニット(DSU)が必要です。あらかじめご用意ください。なお、TAによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくは、TAの取扱説明書をご覧ください。
- 回線種別はトーン(プッシュ回線)にしてください。(☎ 18ページ)
- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のTAを使用してください。
対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに対応していないTAをお使いのときは、親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチを「OFF」に切り替えてください。(☎ 68ページ)
- ISDNをご利用のときに、声の大きさを変えたいときやハウリングが起こったときは、回線レベルを調整してみてください。(☎ 59ページ)


親機の準備をしましょう

操作のしかた


準備

電話機の準備

1 親機底面の回線種別スイッチが「自動」になっているか確認する




2 ACアダプターをつなぐ

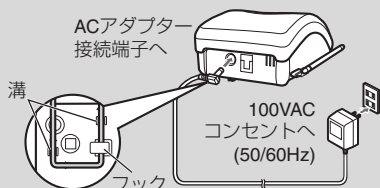

コードは底面の2か所の溝に通し、フックに引っ掛ける 付属のACアダプター

- ACアダプターをつなぐと、「ピッ」という音が鳴り、続いてメロディが流れます。
- 電話機コードを接続し、回線種別の設定が終わると、メロディは止まります。

3 電話機コードをつなぐ

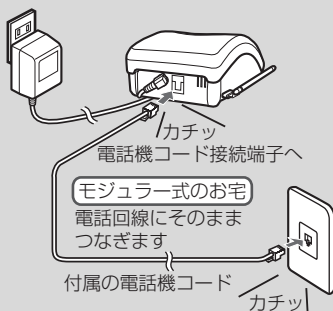


- 電話機コードをつなぐと、回線種別を自動的に選択します（おまかせ回線設定）。
- 回線種別スイッチが「自動」に設定されているときのみ、おまかせ回線設定が働きます。
- おまかせ回線設定中は、各表示ランプが点滅しています。
- 約6～15秒たつと、「ピー」と鳴ってメロディが止まり、回線種別の設定が終わります。24ページの操作で電話がかけられることを確かめてください。
- 付属の電話機コードを必ずお使いください。

お知らせ

- ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながないでください。混信や誤動作の原因となります。
- ACアダプターや親機の底面は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- ACアダプターは、はずさないでください。ACアダプターがはずれていると、子機が使用できなくなります。また、留守番電話なども使用できません。

4 アンテナを立てて伸ばす

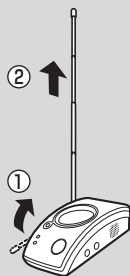

親機の準備をしましょう

PBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるとき、ビル電話（CES）につないだときや、電話回線によっては（ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合など）おまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。


また、回線種別が1OPPSの場合は、おまかせ回線設定では、設定できません。このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

手動で回線種別を合わせるとき


操作のしかた

親機底面の回線種別スイッチを切り替える


「1OPPS」に設定するとき



「20PPS」に設定するとき



「トーン」に設定するとき




- 電話がかけられることを確かめるには
117（時報）にダイヤルします。117（時報）に電話をかけると、通話料金がかかります。

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

電話回線の種別を変更されたとき （ダイヤル回線 ←→ ブッシュ回線）

操作のしかた

1 親機底面の回線種別スイッチを「自動」に切り替える



2 親機のACアダプターを一度電源コンセントから外し、もう一度接続する

- おまかせ回線設定が働きます。
- 回線の設定が終わったら（約6～15秒後）、電話がかけられるか確かめてください。（☎ 左記「■電話がかけられることを確かめるには」）

■ 回線種別とは

NTTと契約されている電話回線の種別のことです。トーン（ブッシュ回線）／20PPS（ダイヤル回線）／10PPS（ダイヤル回線）の3種類があります。

- 回線種別（ブッシュ回線またはダイヤル回線）が不明の場合は、もよりのNTTの支店・営業所にお問い合わせください。

📞 お知らせ

- ISDNからADSLに変更したとき、または一般回線やADSLからISDNに変更したとき（☎ 60～64ページ）は、回線種別の設定をし直してください。

子機の準備をしましょう


はじめてお使いになるときは、充電電池を入れたあと、必ず充電してください。

準備


電話機の準備

操作のしかた

1 充電電池のコンネクターをつなぎ、充電電池を入れる

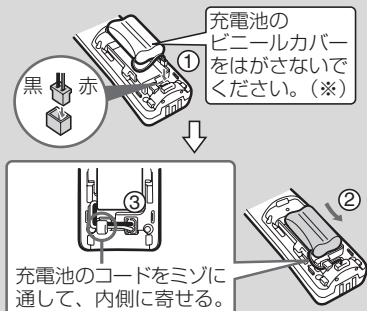


2 充電電池ふたを取り付ける

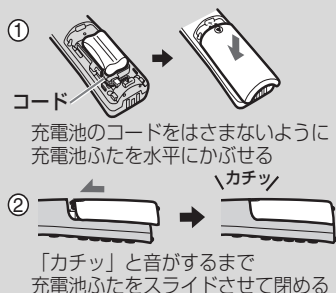

- このあと、必ず充電してください。

充電電池ふたのはずしかた



充電電池ふたのを押さえながら、ずらします。

→次ページへ

お知らせ

- 子機増設時は、子機どうしをすく横に並べて置かないでください。
電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴らないことがあります。


警告

(※) 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

子機の準備をしましょう

→つづき

3 子機を親機に置いて充電する

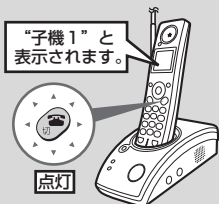

10時間以上充電してください。

- 充電が始まります。子機はボタン面を手前に向けて置いてください。
- 充電が完了しても、切ボタンは消えません。(緑色点灯のままです。)
- 充電電池の残量が少なくなっているときは“電池残量がありません”と表示されます。

■ 通話時間について

いっぱい充電された状態(10時間以上充電したとき)で、続けて通話できる時間は次のとおりです。

通話状態で…約6時間

通話中に充電容量が少なくなると、「ピピッ…」と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。

このときは、一度電話を切って充電してください。

- スピーカーホン通話を使うと、続けて通話できる時間は短くなります。
- 子機の液晶画面に 電量 が表示されたときは、子機を親機に戻し、10時間以上充電してください。一度 電量 が表示されると、約10時間以上充電しないと 電量 は消えません。

■ 覚えておきましょう

子機を使わないときは、いつも親機に戻してください。


- 充電のしすぎで故障することはありません。

充電端子はピンなどの異物でショート(短絡)させないでください。



旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電電池のコネクターをはずしておくことをおすすめします。

子機や親機の充電端子は、いつもきれいにしておいてください。

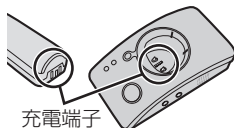

- 子機や親機の充電端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- 子機や親機の充電端子が汚れたときは、乾いた布でからぶきしてください。

■ 充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください。(参照 90~91、95ページ)

充電電池にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。

📞 お知らせ

- 充電中は充電部や子機があたたかくなりますが、異常ではありません。
- AMラジオなどが近くにあると雑音が聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。


子機の使用範囲を確かめましょう

子機が使える範囲を確かめておきましょう。
使用範囲外では、電話がかかってきても、子機の着信音は鳴りません。
また、子機で電話をかけようとしたとき、「ピーピー」と警報音（通話圏外警告）が鳴ります。

■ 子機の使用範囲について

子機と親機間の電波の届く距離は…

半径約100mです。（直線見通し距離）

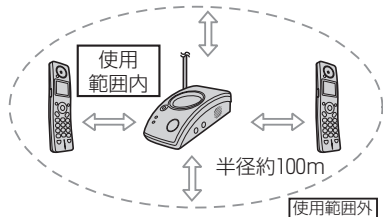

- 子機を増設し、子機間で内線通話をしているときは、通話している相手の方との距離が近くても、親機からの距離がそれぞれ約100m（直線見通し距離）をこえる場合は、電波が届かなくなります。

■ 使用範囲は環境に影響されます

次のような場合は、電波の届く距離が短くなります。



- マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅など。
- 大型の金属製家具の近くなど。

電波障害について

磁気や電気雑音の影響を受けると、電話をかけたり、受けたりすることができなくなったり、通話中に雑音が入ったりすることがあります。

電気雑音を出しやすい機器

- 一部のファクシミリやビジネスホン（ホームテレホン）、携帯電話などの通信機器
- 一部のテレビ、蛍光灯、CD プレーヤー、ヘッドライヤーなどの電気製品
- パーソナルコンピューターやワードプロセッサなどのOA機器
- 近くを通る自動車やオートバイなど

電気雑音の影響を受けたときは

親機・子機を雑音源から離したり、親機の電源を別のAC コンセントにつないで操作してください。

- テレビの近くでお使いになりますと、コードレス電話機に使用しているマイクロコンピューターなどで電波の影響でテレビの画面が乱れることがあります。（VHFやUHFの特定のチャンネル）このようなときは、できるだけ離れたところでお使いください。
- 携帯電話の充電器が近くにあると子機の着信音が鳴らないことがあります。このようなときは、携帯電話の充電器から離してください。
- 携帯電話を近くで使用していると雑音が入ったり、子機で電話をかけたり、受けたりできなくなる場合があります。このようなときは、携帯電話をできるだけ離れたところで使用してください。

お知らせ

- 子機は移動する場所により、電波の受信が一時的に弱くなったり、雑音が入ることがあります。

お使いになる前に、知っておいていただきたいこと

電話をかけるときは

親機では通話することができません。子機では①、②のどちらの方法でも電話をかけることができます。

①電話番号をダイヤルしたあと、通話ボタンを押す。

②通話ボタンを押したあと、電話番号をダイヤルする。

相手の方に電話番号を通知するかどうかはNTTとのご契約になります。

くわしくは、NTT「116番」にお問い合わせください。

●電話番号をダイヤルするときに、番号の前に「186」（通知）または「184」（非通知）を付けてダイヤルすることもできます。

電話を受けるときは

着信音が鳴ったら、親機から子機を取って通話ボタンを押す。

ダイヤルボタンは点灯します

親機から取るか（クイック通話設定時）、操作ボタンを押すと、ダイヤルボタンが約5秒間点灯します。

●点灯が消える前にダイヤルボタンを押したときは、さらに約5秒間点灯します。

傍受にご注意ください

本製品は、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

●子機を使っての通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、使用しないことをおすすめします。

傍受（ぼうじゅ）とは

●無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を親機から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは58ページをごらんください。

クイック通話設定時に、子機を親機から取り上げたら…

20秒以内に、ダイヤルしてください。

●ダイヤルせずに約20秒たつと、通話ボタンが点滅し、「ピーピーピー」と警告音が鳴りはじめ、電話は切れます。

使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがないで！

●音が聞こえにくくなります。



マイクをふさがないで！

●こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。



使用中に子機に衝撃を加えないで！

●電話がかかからなかったり、切れてしまうことがあります。

停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたときは、電話をかけたり受けたりすることができません。

●子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

日時を合わせるには

日時を合わせておけば、現在の時刻や、留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確かめたり、モーニングコールを設定することができます。時刻は24時間制で表示します。


子機の日時を合わせる

操作のしかた


通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1  を押す

留守番電話
優先呼出
着信音量
《終了 選択》

2  で「システム設定」を選ぶ

アーム
お好み設定
システム設定
《終了 選択》

3  を押したあと、「日時登録」を選ぶ

日時登録
使用者表示
登録初期化
《戻る 選択》

4  を押す

日時登録
04-01-01
00:00
《機能》決定

■途中で登録を止めるには
切ボタンを押します。

■親機で日時を確認するには
子機の日時を設定したあと、親機の日時確認／スピーカー音量ボタンを押します。音声で日時をお知らせします。

5 年、月、日、時刻をダイヤルボタンで入力する

日時登録
04-08-15
20:05
《機能》決定

年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

【例】2004年 8月15日 午後8時5分の場合

0_わ4_た0_わ8_や1_あ5_な

2_か0_わ0_わ5_な

●1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に  でカーソルを移動させ、入力し直します。

6 入力が終わったら…

 を押す

日時転送
04-08-15
20:05
《転送中》

- 日時を子機に設定し、親機にも自動的に転送します。転送された日時を、親機が音声でお知らせします。
- 「ピー」と鳴ったあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。

お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)
- 操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直してください。
- 待受画面のときに切ボタンを押すと、照明が約5秒間点灯します。暗い場所でも時刻を確認できます。
- 西暦は1990年から2089年まで設定できます。

電話をかけるには

電話をかけるときは子機を使用します。親機で電話をかけることはできません。

子機を持ってかける

操作のしかた 子機を取り上げる

1 電話番号を押す



0323456789

2 を押す


- 通話ボタンが点灯します。
- クイック通話 (P.58ページ) を使用する設定をしているときは、通話ボタンを押さずにそのまま通話できます。

3 通話が終わったら…

を押す

- 通話ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

お知らせ

- 通話ボタンまたはスピーカーホン／発信ボタンを押し、「ツー」という音が聞こえたと、電話番号を押しても電話をかけることができます。
- 子機増設時は、他の子機が使われているときに子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
- スピーカーホン通話しているときにスピーカーの音量を「大」にすると、音が途切れることがあります。故障ではありません。
- 子機を持って通話しているときでも、スピーカーホン／発信ボタンを押すとスピーカーホン通話ができます。
- 通話しているときに、子機を親機に置くと、通話が切れます。
- 通話時間の表示は、だいたい目安です。
- ダイヤルボタンを押してから通話ボタンまたはスピーカーホン／発信ボタンを押したときは、 マークが約5秒間点滅します。

子機を持たずにかける

(スピーカーホン通話)

操作のしかた

1 電話番号を押す



0323456789

- スピーカーホン／発信ボタンを押してからダイヤルすることもできます。

2 を押す

0323456789

- 通話ボタンとスピーカーホン／発信ボタンが点灯します。

3 相手の方が電話にでたら… マイクに向かって 話す

- 距離の目安は50cm～2m位です。

4 通話が終わったら…

を押す

- 通話ボタンとスピーカーホン／発信ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。


電話を受けるには

電話を受けるときには子機を使用します。親機で電話を受けることはできません。電話がかかってくると、通話ボタンが点滅して、着信音が鳴ります。

子機を持って受ける

操作のしかた

1 着信音が鳴ったら… 子機を取り上げて



を押す

- 相手の方とお話できます。
- 通話ボタンが点灯します。
- クイック通話（ 58ページ）を使用する設定にしているときは、通話ボタンを押さずにそのまま通話できます。



2 通話が終わったら…



を押す

- 通話ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

■ D ナンバー・ディスプレイの契約をする…

- 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます。（ 69ページ）
- 子機で相手の方を確認して電話にでたくないときは、切ボタンを押すと、着信音を止めることができます。

■ ND ネーム・ディスプレイの契約をする…

- 電話がかかってきたとき、相手の方の名前や会社名が液晶画面に表示されます。（ 77ページ）
- 子機で相手の方を確認して電話にでたくないときは、切ボタンを押すと、着信音を止めることができます。

子機を持たずに受ける

（スピーカーホン通話）

操作のしかた

1 着信音が鳴ったら…

スピーカーホン



を押す



- 通話ボタンとスピーカーホン／発信ボタンが点灯します。

2 相手の方とお話するには… マイクに向かって 話す

- 距離の目安は50cm～2m位です。

3 通話が終わったら…



を押す

- 通話ボタンとスピーカーホン／発信ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

お知らせ

- NTTの鳴り分けサービスに加入された場合、子機の着信音の鳴りかたが正しく鳴らないことがあります。
- スピーカーホン通話しているときにスピーカーの音量を「大」にすると、音が途切れることがありますが故障ではありません。
- 子機を持って通話しているときでも、スピーカーホン／発信ボタンを押すとスピーカーホン通話ができます。

電話をかけ直すには

もう一度電話番号を押さなくても、直前にかけたものから新しい順に、最大10件までの電話番号を記憶しています。

この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。(再ダイヤル)


● 10件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

基本

電話

操作のしかた 子機を取り上げる

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…




- 直前にかけた電話番号を表示します。
- 電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。

この電話番号にかけるとき

通話ボタンを押します。

2 電話番号を選ぶ


一番新しい電話番号

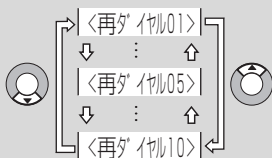


一番古い電話番号

3 番号を選んだら…


 **を押す**


- 通話ボタンが点灯し、選んだ電話番号にダイヤルされます。
-  マークが約5秒間点滅します。


4 通話が終わったら…

 **を押す**

■ 再ダイヤルの番号を電話帳に登録したときは

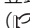- 1 登録したい番号を表示させる
( 左記手順1~2)
- 2 機能ボタンを押す



- 3 名前や番号を入力し、電話帳に登録する
( 31~32ページ手順2~10)

■途中で操作を止めるには

切ボタンを押します。

お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。電話帳に登録するときは、最大24ケタまでです。

電話をかけ直すには

かけた電話番号を他人に知られたくないときは、消去することができます。

再ダイヤルの記憶を1件のみ消す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1 を押す

2 で消去したい番号を
選ぶ

3 を押す

電話帳へ登録
消去

戻る 選択

4 で「消去」を
選ぶ

電話帳へ登録
消去

戻る 選択

5 を押す

<再ダイヤル01>
消去する?

[機能] 決定

消去を止めるとき

切ボタンを押します。

6 を押す

<再ダイヤル01>
消去しました

●「ピー」と鳴ったあと、待受画面に戻ります。

再ダイヤルの記憶をすべて消す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1 を押した
あと、 で
「再ダイヤル
消去」を選ぶ

着信鳴り分け
着信記録消去
再ダイヤル消去
終了 選択

2 を押す

消去する?

[機能] 決定

消去を止めるとき

切ボタンを押します。

3 を押す

全ての
再ダイヤルを
消去しました

●「ピー」と鳴ったあと、待受画面に戻ります。

通話中にお待たせするには (保留)

通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。保留メロディは3種類から選ぶことができます。

保留する

操作のしかた

1 通話中に…
内線/クリア
保留 を押す



- 保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
- 子機を親機に戻しても、保留は続いています。

2 再び、お話しするには…

通話 または 内線/クリア
保留 を押す

- 子機を親機に戻したときは、子機を取り上げてから通話ボタンを押します。

保留メロディの曲を変える

操作のしかた

1 を押したあと、 を押す

2 を押す

3 保留メロディが流れている間に…
好きな曲の番号 (1~3)
のいずれかを
ダイヤルボタンで押す

- 保留メロディの曲名は
1：峠の我が家
2：メヌエット (バッハ)
3：ビューティフルドリーマー
です。はじめは「峠の我が家」になっています (曲名は表示されません)。

4 曲を選んだら…

内線/クリア
保留 を押したあと、

を押す

■ 保留中に保留メロディを変更するには
保留中に…

を押したあと、好きな曲の番号を
押します。

保留メロディが変わります。

着信音・受話音・スピーカーの音量を変えるには

子機の着信音量を変える/ 鳴らさないようにする

- はじめは、“大”になっています。

操作のしかた

1 を押したあと、 で「着信音量」を選ぶ

留守番電話
優先呼出
着信音量
終了 選択

2 を押したあと、 で音量を選ぶ

大小切
[機能] 決定

3 を押す

- 「ピー」と鳴ったあと待受画面に戻ります。
- 「切」を選んだときは、液晶画面に「着信切」が表示されます。

子機の受話音量を変える

- はじめは、“標準”になっています。

操作のしかた

通話中に…

を押す

押すたびに

特大
↑
大
↑
標準

と変わります。

- 音量は液晶画面に表示されません。
- 「特大」にしても聞こえにくいときは、さらに「親機の回線レベル調整」(P.59ページ)で大きくすることもできます。

子機のスピーカー音量を変える

- はじめは、“標準”になっています。

操作のしかた

スピーカーから音が聞こえているときに…



を押す

押すたびに

大
↑
標準
↓

と変わります。

- 音量は液晶画面に表示されません。

親機のスピーカー音量を変える

- はじめは、“標準”になっています。

操作のしかた

日時確認中や留守録音の再生中など、スピーカーから音が聞こえているときに…

日時確認/スピーカー音量



を押す

押すたびに

大
↑
標準
↑
小

と変わります。

- 音量は表示されません。

お知らせ

- 親機や他の子機（子機増設時）から呼び出しを受けた場合、着信音を“切”にしているときは、“小”の大きさで鳴ります。
- 受話音量を“特大”にしているとき、音が歪む場合があります。このときは、音量を下げてください。
- 優先呼出 (P.53ページ) を設定した子機の着信音を“切”にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。
- 着信音を“切”にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。



着信音（音色）を変えるには

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

- 子機の着信音は、10種類の中から選ぶことができます。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…


1  を押したあと、 で「着信音色」を選ぶ

優先呼出
着信音量
▶着信音色
◀終了 選択▶

2  を押す


着信音色
◆:音色選択
[機能] 決定

- 現在設定されている着信音が鳴ります。

3  で着信音の種類を選ぶ

着信音色
◆:音色選択
[機能] 決定

- 選んだ着信音が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

4  を押す

- 「ピー」と鳴ったあと、待受画面に戻ります。

■ 着信音の種類

- 「ブルルブルルル」
- 「ポロロポロロ」
- 「ピロンピロン」
- 「ショートメロディ①」
- 「ショートメロディ②」
- 「眠りの森の美女」
- 「春の歌」
- 「トルコ行進曲」
- 「森のくまさん」
- 「インベンション」

お知らせ

- 親機や他の子機（子機増設時のみ）からの着信音は変わりません。

電話帳に登録するには

よく利用される電話番号などは、あらかじめ子機の電話帳に登録しておくくと便利です。

電話帳は、子機1台につき最大100人分登録できます。

- 電話帳にはあらかじめ2件分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは98人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください。(P.39ページ)
- 1人につき2件の電話番号を登録できます。自宅と携帯電話など番号を2つ登録できて便利です。

電話帳の表示



- › 時報
- › 天気予報

発信先

- 117 (時報)
- 177 (天気予報)

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1  を押したあと、 で「電話帳登録」を選ぶ

電話帳検索
電話帳登録
[終了] 選択

2  を押す

3 名前を入力する
(最大全角10文字/半角20文字)



名前 [漢]
矢部 弘

[機能] 決定

- 文字の入力方法は、33~36ページをごらんください。

名前を入力しないとき

機能ボタンを押して、手順7に進みます。(名前を入力しなかった場合は、読み入力を飛ばして「第1番号」の入力に進みます。)

4  を押す

5 名前の「読み」を確認する
(最大半角20文字)

読み 半[か]
ハ ビシ
[機能] 決定

- 「読み」を入力しないで機能ボタンを押すと「ビビビ」と鳴って登録できません。

「読み」を修正するには

文字を追加したり、修正したい文字を消して入力し直してください。(P.36ページ)

→次ページへ

電話帳に登録するには

→つづき

6  を押す

矢部 弘
第1番号?

[機能] 決定

7 第1番号を市外局番から
入力する (最大24ケタ)

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
* 0 #



矢部 弘
0398765432
[機能] 決定

電話番号をまちがえたときは

保留/内線/クリアボタンを押す。

- 最後に入力した数字から順に1ケタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。
- 保留/内線/クリアボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消えます。
- 「第1番号」を入力しないで機能ボタンを押すと「ピピピピ」と鳴って登録できません。

8  を押す

9 第2番号を市外局番から
入力する (最大24ケタ)

第2番号を入力しないときは

機能ボタンを押して登録を完了します。

10  を押す

矢部 弘

登録しました
残り: 92

- 「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

■ 続けて別の電話番号を登録するときは
手順1からくり返します。


■ 途中で登録を止めるには
切ボタンを押します。

 **お知らせ**

- 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。(先頭から名前が入力できる文字数まで)
- 番号を入力するとき「ハイフン (-)」や「スペース」は、入力できません。
- 第1番号を入力せずに、電話帳に登録することはできません。
- 着信記録から電話番号を呼び出し、電話帳に登録することができます。
([P.74](#)ページ)
- 市外局番を入れないと、電話がかかってきたとき名前が表示されません。また、市外局番の前に「184」、「186」、「0033」、「0088」、「0077」などの番号を入れたときや、番号の中に「*」、「#」などを登録したときも名前が表示されないなど、正しくナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイの機能をお使いいただけません。

電話帳に登録するには

■ 文字を入力するには


ダイヤルボタンを使って、電話帳の名前を入力します。
各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変更することができます。(文字入力割り当て表  34ページ)

操作のしかた

1 入力モードを選ぶ


文字入力画面にしたあとに、
文字切替/
キャッチ
をくり返して押し、
文字の種類を選ぶ

- はじめは、全角漢字(ひらがな)入力モードになっています。

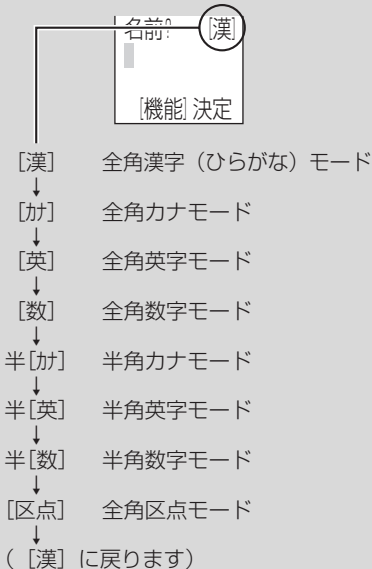

2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選びます。


(例)  ボタンの場合


押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。

[漢] モードのとき


→か→き→く→け→こ

[漢] (ひらがな) モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表 ( 34ページ) のひらがなが全角表示されます。

漢字にするときは、ひらがなを変換して入力します。( 35ページ)


[か]、[英]、半[か]、半[英]モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表 ( 34ページ) の文字が全角または半角で入力できます。

[数]、半[数]モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が全角または半角で入力できます。

[区点] モード

4ケタの数字(区点コード)を入力すると、区点コード一覧表 ( 101~112ページ) に示す文字(記号、数字、漢字)が全角で入力できます。

電話帳に登録するには

■ 文字入力割り当て表

入力モード 入力ボタン	全角				半角			全角
	ひらがな [漢]	カタカナ [か]	英字 [英]	数字 [数]	カタカナ 半[か]	英字 半[英]	数字 半[数]	区点 コード [区点]
①あ	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@ . / - _	1	アイイオ アイイオ	@ . / - _	1	(101 ～ 112 ページ)
②か	かきくけこ	カキクケコ	ABC a b c	2	かかかコ	ABC	2	
③さ	さしすせそ	サシスセソ	DEF d e f	3	サササソ	DEF	3	
④た	たちつてと っ	タチツテト ッ	GHI g h i	4	たつてト ッ	GHI	4	
⑤な	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL j k l	5	ナニヌノ	JKL	5	
⑥は	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNO m n o	6	ハヒフホ	MNO	6	
⑦ま	まみむめも	マミムメモ	PQRS p q r s	7	マミムメ	PQRS	7	
⑧や	やゆよ やゆよ	ヤユヨ ヤユヨ	TUV t u v	8	ヤユヨ ヤユヨ	TUV	8	
⑨ら	らりるれる	ラリルレロ	WXYZ w x y z	9	ラリルロ	WXYZ	9	
⑩わ	わをん □ (スペース) □ □	ワヲン □ (スペース) □ □	.:! ? & () [] {} (スペース)	0	ワヲン □ (スペース)	.:! ? & () [] {} (スペース)	0	
トーン ✳	無効			*	無効		* 無効	
#	無効			#	無効		# 無効	
スピーカーホン ☎ (発信)/**	濁点/半濁点		無効	無効	濁点/ 半濁点	無効	無効	
☎	カーソル左右移動							
☎	かな漢字変換 /カーソル上下移動	カーソル上下移動						
内線/クリア (保留)	カーソル上の1文字を消去 (2秒以上押し続けると、全ての文字を消去)							
文字切替/ キャッチ ○	入力モード切替							

ひらがな／漢字を入力する

操作のしかた

入力モードが「漢」になっていることを確認してください。

1 **1あ** を3回押す

>う

◆変換

2 **○** を押す

>う

◆変換

3 **1あ** を4回押す

>うえ

◆変換

4 **4た** を押す

>うえた

◆変換

5 **スピーカーホン** を押す

スピーカーホン
発音/**

>うえた

◆変換

● ひらがなを入力したあと機能ボタンを押すと、入力したひらがなが採用されます。

■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するときは

最初の文字を入力したあとに、**○** を押して、カーソルを移動させてから入力してください。

6 変換したい漢字が表示されるまで **○** で選ぶ

>上田

◆変換 **007**

変換候補番号が表示されます。

7 **機能** を押す

名前 [漢]
上田
[機能] 決定

■ スペースを入力するときは

○ を必要な分だけ押します。
1回押すと、半角分のスペースが入ります。

■ 濁点(゛) 半濁点(゜) を付けるときは

濁点や半濁点を付けたい文字を入力したあと、スピーカーホン／発信ボタンを押します。

■ 一度に漢字変換できないときは

○ で変換の区切りを変えて、漢字1文字ごとに交換してください。


電話帳に登録するには

区点コードで漢字などを入力する


入力したい漢字が表示されないときは、区点コード入力モードで1文字ずつ漢字を入力してください。

※ 公廣（きみひろ）など直接変換できない場合は、「きみ」と「ひろ」を別々に入力してください。

例：「廣」を入力するとき

区点コード：5502（「区点コード一覧表」（ 101～112ページ）に記載）

■ 文字を追加するときは


- 1  で追加する位置にカーソルを移動する

名前	[漢]
い	うえ
[機能]	決定

- 2 追加する文字を入力する

名前	[漢]
い	のうえ
[機能]	決定

■ 文字を1文字消去するときは

- 1  で消去する文字の上にカーソルを移動する

名前	[漢]
う	えだ
[機能]	決定

- 2 保留/内線/クリアボタンを押す

名前	[漢]
う	だ
[機能]	決定

■ すべての文字を消去するときは

保留/内線/クリアボタンを2秒以上押しす。

操作のしかた

1 を7回押す

名前? [区点] 全角区点モード

2 と押す

名前 [区点]
廣
[機能] 決定

- 区点コードの入力を途中でまちがえたときは、最後のケタを入れる前に保留/内線/クリアボタンを押すと、1ケタずつ消去できます。
このあと、正しい数字を入力してください。

■ カタカナ・英字・数字を入力するときは

文字切替/キャッチボタンを押して、入力モードを切り替えたあと、ダイヤルボタンで入力します。

カタカナを入力するとき：

[カナ] または半 [カナ] 表示

英字を入力するとき：

[英] または半 [英] 表示

数字を入力するとき：


[数] または半 [数] 表示

電話帳を使うには


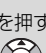

電話帳で電話をかける



操作のしかた 子機を取り上げる

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で...


1  **で相手の方
を選ぶ**

矢部 弘
09014012345
《終了 第2》

-  を押すと電話帳の先頭の方から表示され、 を押すと末尾の方から表示されます。
- 選んだ相手の方の名前と第1番号が表示されます。
- 第2番号を表示するときは、 を押します。

2  **または**
スピーカーホン
 **を押す**

矢部 弘
09014012345

- 表示された電話番号にダイヤルされます。
-  マークが約5秒間点滅します。

■「読み」の行を指定して探すとき




電話帳が表示されているときにダイヤルボタンを押してください。

- あ行… **1**^あ か行… **2**^か さ行… **3**^さ
た行… **4**^た な行… **5**^な は行… **6**^は
ま行… **7**^ま や行… **8**^や ら行… **9**^ら
わ行… **0**^わ


- 行の先頭が表示されます。

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。（チェーンダイヤル機能）

- 1 最初の電話番号をダイヤルする
( 左記手順1~2、または38ページ手順1~5)
- 2  を押す
- 3 次の電話番号をダイヤルする
( 左記手順1~2、または38ページ手順3~5)

■ 184、186 などをつけて電話をかけるとき（特番ダイヤル）

- 1 相手の方、または電話番号を選ぶ
- 2 機能ボタンを押す
- 3 「特番ダイヤル」を選び、 を押す

<特番ダイヤル>

- 以前に特番ダイヤルを使用していた場合は、そのときダイヤルした「184」「186」などの番号が表示されます。その番号をつけて電話をかけるときは、通話ボタンまたはスピーカーホン／発信ボタンを押します。

- 4 「184」または「186」などの番号を押す（最大8ケタ）


- 5 通話ボタンまたはスピーカーホン／発信ボタンを押す

- 電話番号の前にその番号をつけて発信します。
- 以前と異なる番号をつけて電話をかけたときは、以前の番号は消えて、今回ダイヤルした番号が記憶されます。

名前の頭文字を探して電話をかける

操作のしかた 子機を取り上げる

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1  **を**
 押したあと、
「電話帳検索」を
選ぶ

電話帳検索
 電話帳登録
 ◀終了 選択▶


2  **を押す**

読み? 半 [か]
 ◆:検索

3 名前の「読み」の
 頭文字を入力す
 る

読み 半 [か]
 ◆:検索



(例) “マ” で探すとき



7  **を押す**

- 最小1文字から最大12文字まで入力して検索できます。
電話帳の読みのデータで検索します。
- 英・数字の場合は、文字切替／キャッチボタンを押して文字の入力モードを変えて入力してください。


4  **で相手の方**
を選ぶ

松本 幸人
 ▶03111222444
 ▶終了 第2▶

- 電話帳の中から、入力した文字に一番近い方の名前と第1番号が表示されます。
- 探す相手の方が表示されないときは、 で相手の方を探します。
- 第2番号を表示するときは、 を押します。

5  **または**
 スピーカホン
 **を押す**

松本 幸人
 03111222444

- 表示された電話番号にダイヤルされま
す。
-  マークが約5秒間点滅します。

お知らせ

- 電話帳の内容は、「読み」の頭文字をもとに、次の順番で自動的に並び換えられています。
数字 (0→9) → 英字 (A→Z) → カナ (50音順)

電話帳を変更・消去するには


電話帳を変更するには

電話帳の内容を変更することができます。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1 で変更したい相手の方を選ぶ

- 「名前」の頭文字を探して電話をかける」の操作で選ぶこともできます。
( 38ページ手順1~4)

2 を押したあと、 で「電話帳変更」を選ぶ

特番ダイヤル
電話帳変更
消去
戻る 選択

3 を押す

名前 [漢]
上田 ミキオ
[機能] 決定

4 名前や番号を入力し、電話帳の内容を変更する (31~32ページ手順3~10)

- 変更しない項目（「名前」「読み」「第1番号」「第2番号」）があるときは、機能ボタンを押すと、変更せずに次の手順に進みます。
- 第1番号、第2番号が登録されているときに、第1番号を保留/内線/クリアボタンで消去すると、「第1番号?」と表示されます。
このあと、機能ボタンを2回押すと、第2番号が第1番号として登録されます。

■途中で操作を止めるには
切ボタンを押します。


電話帳を消去するには

電話帳を消去することができます。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1 で消去したい相手の方を選ぶ

- 「名前」の頭文字を探して電話をかける」の操作で選ぶこともできます。
( 38ページ手順1~4)

2 を押したあと、 で「消去」を選ぶ

特番ダイヤル
電話帳変更
消去
戻る 選択

3 を押す

消去する?
[機能] 決定

消去を止めるとき

切ボタンを押します。

4 を押す

電話帳
消去しました
残り: 29

- 「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

お知らせ

- 電話帳の内容を一度にすべて消すことはできません。

親機から子機を呼び出すには

子機のある場所が分からなくなったときなどに、親機から子機を呼び出して、子機の着信音を鳴らすことができます。子機との通話はできません。

操作のしかた

1 親機の 子機呼出 を押す

- 子機を呼び出し中、「ブルブル…」と鳴ります。
- 子機の方が電話に出る操作をするか、約3分呼び出しを続けると、自動的に呼び出しを止めます。

2 子機側から呼び出しを止めるときは



を押す

■ 親機側から呼び出しを止めるには

呼び出し中に、子機呼出ボタンを押します。




お知らせ

- 呼び出し時の着信音は、外線からの着信音と同じ大きさと鳴ります。着信音を“切”にしているときは、“小”の大きさと鳴ります。

子機と子機の間でお話するには (子機間内線通話【トランシーバー方式】)

子機を増設 (☎97ページ) した場合

子機と子機の間でお話することができます。通話料金はかかりません。
トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません (一方で話している間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の **1** を押したまま話し、伝え終わったら **1** を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

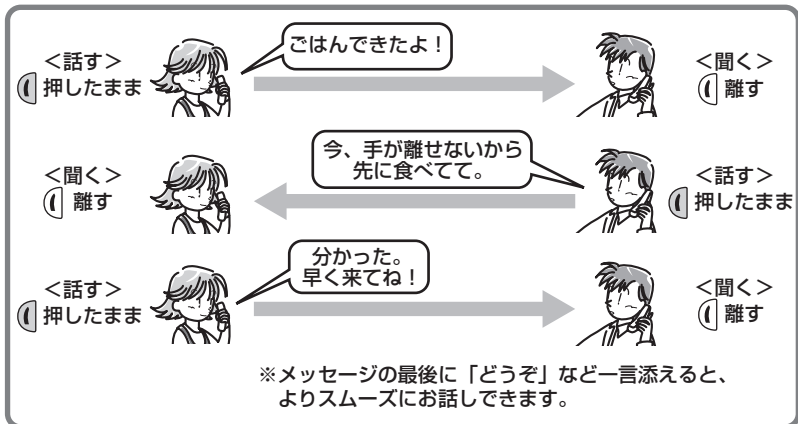

活用

ホームテレホン

操作のしかた 子機を取り上げる

通話ボタンを消灯させた状態 (待受画面) で...

1 内線/クリア (保留) を押し、
「内線番号:」と表示されたら
呼び出したい子機の内線番号
を押す

例: 子機2を呼び出したとき

内線番号: 2

- 通話ボタンが点滅します。
- 呼び出した子機で通話ボタンを押すまで「プブブ…」と鳴ります。ただし、約3分間鳴ると呼び出しを止めます。

■呼び出された子機の操作■ (CJ-KS80の場合)

着信音が鳴ったら
充電器から
取って
電話 を押す

→次ページへ

→つづき

2 呼び出した子機の方が電話に出たら
(〈待機〉と表示され、
「ブブブブ…」音が止まる)

側面の **(1)** を
押し続けながら
メッセージを
伝える

〈送話〉

■呼び出された子機の操作■

メッセージが
聞こえる

〈受話〉

●こちらの声は相手の方には聞
こえません。

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、
メッセージを伝えることができます。
- 相手の方の声は聞こえません。
- (1)** を押すと、画面とダイヤルボタンが
約5秒間点灯します。
- 相手の方が電話に出てから (**(1)** を離し
てから)、10秒以上 **(1)** を押さずにいる
と、「ブブブ ブブブ」と鳴ります。

3 メッセージが
終わったら


(1) を離す

- 「ピポッ」と鳴ったあと、〈待機〉と表
示されます。

→次ページへ

子機と子機の間でお話するには (子機間内線通話【トランシーバー方式】)

→つづき

4 相手の方が  を
押したら

〈受話〉

お話しを聞く

- こちらの声は相手の方には聞こえません。





■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて  を
離れたら

**側面の  を押し続けながら
メッセージを伝える**

〈送話〉

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- 相手の方の声は聞こえません。
- 相手の方が  を離してから、
10秒以上  を押さずにいると、「プップッ プップッ」と鳴ります。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら

 を離す



- 「ピポッ」と鳴ったあと、
〈待機〉の表示に戻ります。

5 手順2～4をくり返して
お話しする

6 通話をやめるときは
(〈待機〉と表示され
ているときに)

〈待機〉

 **を押す**

- どちらの子機からでも通話をやめることができます。

 **お知らせ**

- 相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を経由して行います。子機と子機が近くても、親機から離れすぎると通話できなくなります。
- お話し中に電話がかかってきたときは、内線通話が切れて、外線着信状態になります。通話ボタンを押すと電話に出ることができます。
- 内線通話の着信音は、外線からの着信音と同じ大きさで鳴ります。
着信音を「切」にしているときは、「小」の大きさで鳴ります。

活用


ホームテレホン

外の相手の方との通話をとりつぐには (子機間内線通話【トランシーバー方式】転送)

子機を増設 (☎97ページ) した場合

外の相手の方との通話を、子機から他の子機へ内線通話をしてからとりつぐことができます。トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません (一方で話している間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝

えるときは、側面の **(1)** を押したまま話し、伝え終わったら **(1)** を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

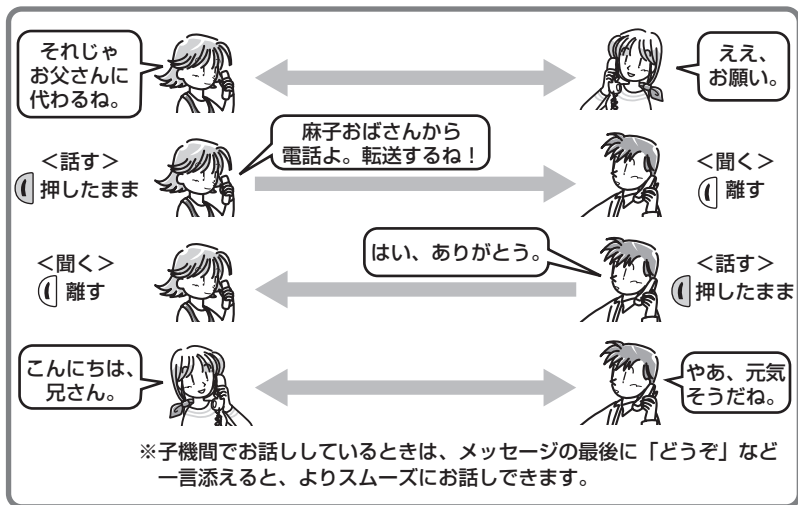

活用

ホームテレホン

操作のしかた 子機を取り上げる

外の相手の方との通話中に…

1 内線/クリア (保留) を押し、呼び出したい子機の内線番号を押す

- 通話ボタンが点滅します。
- 呼び出した子機で通話ボタンを押すまで「プププ…」と鳴ります。ただし、約3分間鳴ると呼び出しを止めます。
- 外線通話中の相手の方には保留メモディーが流れます。

■呼び出された子機の操作■ (CJ-KS80の場合)

着信音が鳴ったら
充電器から
取って

(1) を押し

- <待機>と表示されます。



→次ページへ

→つづき

2 呼び出した子機の方が電話に出たら
(「ブブブ…」音が止まる)

側面の **(1)** を
押し続けながら
電話をとりつぐ
ことを伝える

〈送話 2〉

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- 相手の方の声は聞こえません。
- (1)** を押すと、画面とダイヤルボタンが約5秒間点灯します。
- 相手の方が電話に出てから (**(1)** を離してから)、10秒以上 **(1)** を押さずにいると、「ブップ ブップ」と鳴ります。

■呼び出された子機の操作■
メッセージが
聞こえる

〈受話〉

- こちらの声は相手の方へは聞こえません。

3 メッセージが終わったら
(1) を離す

- 「ピポッ」と鳴ったあと、〈待機 2〉と表示されます。

■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて **(1)** を離したら

側面の **(1)** を押し続けながら
メッセージを伝える

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- 相手の方の声は聞こえません
- 相手の方が **(1)** を離してから10秒以上 **(1)** を押さずにいると、「ブップ ブップ」と鳴ります。

4 相手の方が **(1)** を
押したら
お話しを聞く

〈受話 2〉

- こちらの声は相手の方へは聞こえません。

■呼び出された子機の操作■
メッセージが終わったら
(1) を離す

- 「ピポッ」と鳴ったあと、「ブップブップ」と鳴ります。

5 さらに、子機間で
お話しするときは、
手順2～4をくり返す

6  を押す

■呼び出された子機の操作■
保留メロディーが聞こえたら

 または ^{内線/クリア}  を押す

- 外線の相手の方と通話できます。

■ 呼び出している子機が出ないときは

保留／内線／クリアボタンを押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと保留／内線／クリアボタンまたは通話ボタンを押すと外線の相手の方との通話に戻ります。

お知らせ

- 子機間でお話中に、相手の方のお話を聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を経由して行います。子機と子機が近くても、親機から離れすぎると通話できなくなります。

留守設定をする

お出かけ前に親機で留守設定をすると、以下のように動作します。(子機では留守設定はできません。)

操作のしかた

1 親機の を押し、留守に設定する

- 「ただいま留守にしております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。」とメッセージが流れ、設定されます。
- 録音できる残り時間が留守ボタンの点滅でわかります。
3分未満のとき…1秒おきに速い点滅
1分未満のとき…常に速い点滅
しばらくすると、点灯に変わります。
このときは不要な用件を消去してください。(☎50ページ)

2 電話がかかってくると、呼出音4回で自動的に電話がつながる

3 相手の方に 応答メッセージが流れる

- 応答メッセージがスピーカーから聞こえます。

4 無音時間(約1.2秒)のあと、相手側で「ピー」と鳴る

5 相手の方の用件を録音する

- 相手の方の声スピーカーから聞こえます。(1件あたり最大約3分)
- 録音が始まって10秒以上無音の場合、または用件が3分を越えると自動的に録音が終了します。

■留守ボタンを押すと、「ピピピピ」と鳴ったときは

録音の残り時間がない、または録音件数が50件になっているため、留守設定ができません。
このようなときは、不要な用件を消去してください。(☎50ページ)

6 電話が切れると自動的に録音終了

- 用件が録音されると、日付・時刻が自動的に記録されます。(日時スタンプ)
- 録音の合計時間は、最大約10分で50件まで録音できます。(1件あたり最大約3分) 録音の状態によって、録音時間は変わることがあります。また、すでに通話録音(☎54ページ)をしているときは、録音時間や件数が減ります。
- 録音の残り時間がなくなると、自動的に「応答専用」に切り替わります。
- 50件目の用件が録音されたときは、用件の録音が終わったあと、自動的に「応答専用」に切り替わります。
- 「応答専用」に切り替わったあと、電話がかかってくると、呼出音4回で自動的に電話につながり、応答専用のメッセージ「ただいま留守にしております。恐れ入りますが後ほどおかけ直してください。」が3回流れたあと、電話が切れます。

7 用件が録音されると、留守ボタンが点滅する

■留守設定中に電話にできるには

相手の方の声が聞こえているときに、子機の通話ボタンまたはスピーカーホン/発信ボタンを押します。電話に出ると留守録音は止まります。
在家中に相手の方の声を確かめてから、電話にできることができます。いたずら電話防止や、居留守を使いたいときなどに便利です。(お声拝聴機能)

お知らせ

- この電話機をファクシミリやPBX(構内交換機)、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになると、呼出音4回より早くつながったり、遅くつながったりすることがあります。
また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が止まらないことがあります。

留守録音された用件を聞くには

親機の留守ボタンが点滅していれば、用件が録音されています。

親機で用件を聞くととき

操作のしかた

留守設定状態で…

親機の を押す

- 新しく録音された用件の件数（「〇件です」）が流れ、再生がはじまります。
- 留守設定は解除されます。（留守ボタンが消灯します。）
- 前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみ続けて再生します。

■ 再生中に電話がかかってきたら

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。

そのまま子機で電話にでると、お話しすることができます。

■ 用件の再生について

1件ごとに、「相手の方のメッセージ」「録音日付・時刻」が再生されます。「録音日付・時刻」は、日時を合わせていないと、「1月1日午前0時0分です」と聞こえます。

1件再生が終わると、次の用件を再生し、すべての用件を再生すると、「再生が終わりました」と聞こえて再生が止まります。


■ 一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは


親機で再生し終わった用件を、もう一度親機で聞くことはできません。子機をご使用ください。

子機で用件を聞くととき

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1  を押したあと、「留守番電話」を選ぶ


2  を押したあと、「用件再生」を選ぶ

3  を押す

0:	1件消去
5:	戻し
6:	送り
9:	早聞き

- 用件の件数（「〇件です」）がスピーカーから流れ、1件目から再生します。
- 再生中にスピーカーホン／発信ボタンを押すと、受話口から聞こえます。
- 子機で用件を再生しても、留守設定は解除されません。

お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。（50ページ）消去しないでそのままにしておくと、前の用件の最後に続けて録音され、録音残り時間が少なくなります。

留守録音された用件を聞くには

子機で用件の再生中にできる操作

内容	操作
次の用件を聞くととき 操作 	⑥ <small>SKIP</small> を押す
再生中の用件を聞き直すととき 操作 	⑤ <small>REPEAT</small> を押す
1件前の用件を聞くととき 操作 	⑤ <small>PREV</small> を2回押す ● ボタンは2秒以内に続けて押し続けてください。
早聞き再生するととき 操作 	⑨ <small>FAST</small> を押す ● もう一度⑨ <small>FAST</small> を押すと、普通の速さに戻ります。
再生を途中で止めるととき 操作 	⑧ <small>STOP</small> を押す

お知らせ

- 早聞き再生は用件のみで、電話番号、日付・時刻の速さは変わりません。
- 電話番号、日付・時刻を再生しているときに⑨ FAST を押ししても、早聞きで再生することはできません。

録音された用件を消去するには

子機の操作で録音された用件を消去することができます。親機では、消去することはできません。

不要な用件だけを消す

操作のしかた

1 用件を再生し、消したい用件を選ぶ
(**1** **48** ページ)

0: 1件消去
5: 戻し
6: 送り
9: 早聞き

2 消去したい用件の再生中に…

0 を押す

消去する?
2:NO 0:YES

- 再生が一時停止します。
- 10秒以内に操作しないと「ピピピピ」と鳴って、用件再生に戻ります。

3 10秒以内に…
もう一度
0 を押す

0: 1件消去
5: 戻し
6: 送り
9: 早聞き

- 「ピー」と鳴り、再生中の用件が消去されます。このあと、消去した用件の次の用件が再生されます。
- 10秒以内に操作しないと「ピピピピ」と鳴って、用件再生に戻ります。

途中で消去を止めるには

消したい用件を再生し、消去を確定(**1** 上記手順3)する前に **2** を押すと、用件の再生に戻ります。また、10秒間操作をしなかったときも、用件の再生に戻ります。

全ての用件を消す

操作のしかた

1 **機能** を押したあと、「留守番電話」を選ぶ

留守番電話
優先呼出
着信音量
〈終了 選択〉

2 **0** を押したあと、**0** で「用件全消去」を選ぶ

用件再生
用件全消去
〈戻る 選択〉

3 **0** を押す

消去する?
[機能] 決定

4 **機能** を押す

用件全消去
消去しました

- 「ピー」と鳴ったあと、「すべての用件を消去します」とメッセージが聞こえ、用件が消去されます。

途中で消去を止めるには

切ボタンを押します。

迷惑電話をお断りするには

いたずら電話などの迷惑電話を受けたとき、子機の操作でお断りメッセージを流して電話を切ることができます。親機ではこの操作はできません。

子機で迷惑電話をお断りする

操作のしかた

子機で通話中に…

1 迷惑電話 を押す

- 相手側にお断りメッセージ（「この電話はお受けすることができません」）が3回流れたあと、電話が切れます。
- ナンバー・ディスプレイのご利用時は、お断りメッセージが3回流れたあと、自動的にお断り設定を行います。（（右記））
- 子機で保留中に機能ボタンを押しても、同様にお断りすることができます。

■ メッセージを止めるとき／誤って押したとき／通話に戻りたいとき

メッセージ送出中に、迷惑電話ボタン、通話ボタン、スピーカーホン／発信ボタンのいずれかを押します。
外線通話に戻り、お断り設定も行いません。

■ あらたに迷惑電話番号が登録されたときは

前回の登録番号は消えてしまいます。

■ 登録した迷惑電話番号を確認するときは

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で迷惑電話ボタンを押します。
迷惑電話番号を音声でお知らせします。

■ 登録した迷惑電話番号を消去するときは

- 1 登録した迷惑電話番号を確認再生中に、機能ボタンを押す
- 2 10 秒以内にもう一度機能ボタンを押す
 - 「ピー」と鳴り、登録した迷惑電話番号が消去されます。
 - 10 秒以内に押さないと、「ピピピ」と鳴って待受画面に戻ります。

ナンバー・ディスプレイご利用時に迷惑電話お断りの操作をすると

番号を通知している相手先からの着信時

着信番号を迷惑電話番号として登録し、同じ番号からの着信を、自動的にお断りする設定にします。

非通知・公衆電話・表示圏外からの着信時

同じ種別の着信を、自動的にお断りする設定にします。

- これらのお断り設定は、設定から2時間有効です。お断り設定中は、着信音は鳴りません。

お断り設定中に上記のお断り先から電話がかかってくると

どの電話機の着信音も鳴らさずに、お断りメッセージが3回流れて、電話が切れます。

- 応答中のメッセージや相手の方の声は、スピーカーから聞こえません。

お知らせ



- 迷惑電話お断りの設定をしても、迷惑番号に登録していない方から電話がかかってきたときは、子機の着信音が鳴ります。
- 留守設定をしていなくても迷惑電話お断りは動きます。
- こちらから電話をかけているときに迷惑電話ボタンを押すと「ピピピピ」と鳴ります。

使う人の名前を子機に表示させるには



待ち受け中の液晶画面に、子機を使う人の名前を表示させることができます。子機を置く場所などを登録しても便利です。はじめは、子機の内線番号のみが表示されています。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1  を押した
あと、 で
「システム設定」
を選ぶ

アラーム
お好み設定
システム設定
終了 選択

2  を押した
あと、 で
「使用者表示」を
選ぶ

日時登録
使用者表示
登録初期化
戻る 選択

3  を押す

4 名前を入力する
(最大全角6文字/
半角12文字)

名前 [漢]
明子
機能 決定

●文字の入力方法は、33～36ページをごらんください。


5 名前の入力が
終わったら…


 を押す

子機1
明子
15:54

●「ピー」と鳴ったあと、待受画面に戻ります。

■途中で登録を止めるには
切ボタンを押します。

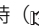■登録した名前を変更するには
名前の入力時（ 左記手順4）に名前を変更します。先に登録されていた名前が変更されます。

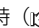■登録した名前を消すには
名前の入力時（ 左記手順4）に保留／内線／クリアボタンを押して、登録されている名前を消します。

特定の子機だけに電話がかかってくるようにするには (優先呼出)

子機を増設 (P.97ページ) して2台以上お使いのときは、特定の子機だけに着信音が鳴るように設定できます。夜間に電話がかかってくる際、設定した子機以外の着信音は鳴りませんので、家族の方に迷惑がかりません。

● 設定した子機のみ着信音が鳴ります。設定できるのは、1台のみです。

優先呼出を設定する

● はじめは、「解除」になっています。


操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態 (待受画面) で…

1 **機能** を押したあと、**機** で「優先呼出」を選ぶ

留守番電話
優先呼出
着信音量
終了 選択

2 **機** を押して、優先呼出を設定する

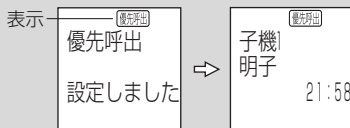


- 「ピー」と鳴って「優先呼出を設定しました」と聞こえます。
- 「ピピピピ」と鳴ったら、すでに他の子機に優先呼出が設定されています。

● 優先呼出は、設定してから約9時間を経過すると、自動的に解除されます。

優先呼出を解除するには


液晶画面に「優先呼出」が表示されているときに、設定の操作 (P.97 上記) を行います。

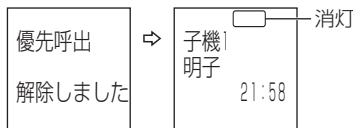

「優先呼出を解除しました」と聞こえます。

電話がかかってくると

優先呼出を設定した子機のみ呼出音が鳴ります。

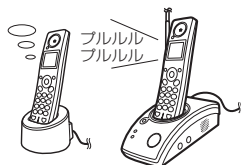

- このとき、他の子機で電話にできることはできません。
- 優先呼出を設定しても留守録音や内線通話、外線通話のとりつきはできません。

お知らせ

- 他の電話機と並列に接続しているとき、並列接続されている電話機の着信音は、電話がかかってくると鳴ります。
- 優先呼出を設定中に充電容量がなくなると「優先呼出」の表示が消え、充電しても「優先呼出」は表示されません。このとき、優先呼出は設定されたままになっています。「優先呼出」を表示したいときは、優先呼出を解除し、もう一度設定し直してください。
- 留守設定中に優先呼出を設定すると、着信音の回数が4回より少ない回数で留守録音になる場合があります。

活用

便利な機能

通話内容を録音するには (通話録音)

外の相手の方との通話中に、相手の方の声を録音しておけば、電話を切ったあとに聞き直すことができます。

- 録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いになり、子機で再生することができます。再生のしかたについては、「子機で用件を聞くとき」(P.48ページ)「子機で用件の再生中にできる操作」(P.49ページ)をごらんください。

操作のしかた

1 子機で通話中に…

親機の  を押す

- 通話録音が始まります。(最大約10分)

2 録音を止めるには…

 を押す

- 電話を切っても録音は止まります。また、保留ボタンを押すと保留に、スピーカーホン/発信ボタンを押すとスピーカーホン通話になり、録音は止まりません。
- 録音中は、留守ボタンが“チカッ、チカッ”とゆっくり点滅します。
- 録音可能時間が3分未満のときは、留守ボタンが1秒おきに速く点滅します。
- 録音可能時間が1分未満のときは、留守ボタンがさらに速く点滅します。

■ 録音できる時間や件数について

最大約10分(録音の状態によって、録音時間は変わることがあります。)または最大50件まで録音できます。

すでに留守番電話の用件が録音されているときは、録音時間や件数は減ります。録音できる時間がなかったり、録音件数が50件になっているときは、「ピピピピ」と鳴り録音できません。

お知らせ

- 通話録音中に録音残り時間がなくなったときは、録音が終了します。
- 留守設定中にかかってきた電話を取り、通話を録音したときは、親機でも再生することができます。(留守設定を解除したとき、留守録音と合わせて再生されません。)

ダイヤル回線でトーン信号を送るには

ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手の方を呼び出したあと、トーン信号を送ることができます。

次のようなブッシュホンサービスなどにご利用いただけます。

- 銀行の残高照会や各種アンサーサービス
- クレジット通話サービス
- ポケットベルサービス
- ホームテレホンにおけるテレコントロール
- 留守番電話におけるリモート操作など

子機でトーン信号を送る

操作のしかた

1 各種サービスに電話をかける

- テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 トーン信号切替ボタン

(^{トーン}✳)を押す

- これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。
- 電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

活用

便利な機能

お知らせ



- トーン信号切替ボタンを使っても、サービスを受けられない場合もあります。
- 具体的な利用方法については、各サービスを提供している会社にお確かめください。


モーニングコールを使うには

モーニングコールを設定する


操作のしかた

1 通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で現在時刻を確かめたあと…

を押したあと、で「アラーム」を選ぶ

2 を押したあと、「アラーム時刻」を選ぶ

▶アラーム時刻
アラーム設定
アラーム音色
◀戻る 選択▶

3 を押したあと、ダイヤルボタンでアラーム時刻を入力する(4ケタ:24時間制)


アラーム時刻
07:00
[機能]決定

(例) 午前7:30に設定する場合 07:30
午後5:00に設定する場合 17:00

すでにアラーム時刻が設定されているとき

機能ボタンを押して設定を完了します。

アラーム時刻を変更するとき

で、変更したい時間にカーソルを移動させたあと、新しいアラーム時刻を入力します。



4 を押す



アラーム 07:00
設定しました ⇒ 子機 [アラーム]
明子 20:05

●「ピー」と鳴って待受画面に戻り、「アラーム」が表示されます。



アラーム音を切り替える

操作のしかた

1 通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…
を押したあと、で「アラーム」を選ぶ

2 を押したあと、で「アラーム音色」を選ぶ

アラーム時刻
アラーム設定
▶アラーム音色
◀戻る 選択▶

3 を押したあと、で「通常アラーム」または「メロディ」のどちらかを選ぶ

●選んだアラーム音が鳴ります。

4 を押す

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■アラーム音の種類

通常アラーム…「ピッ・ピッ・ピッ…」という音でお知らせします。
メロディ…「オリジナルメロディ」でお知らせします。

お知らせ


- 子機の日時を登録(128 23ページ)していないときは、モーニングコールの設定はできません。(エラー音が鳴ります。)
- アラーム音は、子機で設定されている着信音量と同じ大きさで鳴ります。“切”に設定しているときは“小”の大きさで鳴ります。
- モーニングコール設定後、日時合わせを行うとモーニングコールは解除されます。

モーニングコールを使うには

設定した時刻になると

アラーム音が鳴り（約1分間）、液晶画面に（♪）が表示され、【アラーム】が点滅します。


アラーム音は約5分間隔で7回くり返して鳴ります。

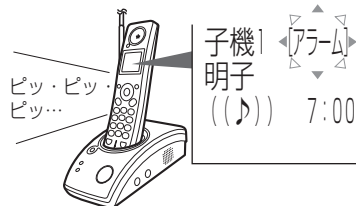

アラームの動作を7回くり返すと、モーニングコールの設定が解除されます。

（【アラーム】の表示が消えます。）

例) 午前7:00にモーニングコールを設定したとき



アラーム音が鳴りはじめる時刻に、子機を使用していると、アラーム音は鳴りません。そのときは5分後に鳴ります。

■ アラームの音を途中で一時止めるには

アラーム音が鳴っているときに、ダイヤルボタンなどの操作ボタンを押します。設定は解除されません。

このあと、約5分後に再びアラーム音が鳴りはじめます。

モーニングコールを解除する ／もう一度設定する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 を押したあと、 で「アラーム」を選ぶ
- 2 を押したあと、 で「アラーム設定」を選ぶ
- 3 を押す
- 4 で解除するときは「解除」を選ぶ
もう一度設定するときは「設定」を選ぶ
- 5 を押す

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

お知らせ

- モーニングコールが解除されたあと、再びモーニングコールを使いたいときは、もう一度モーニングコールを設定してください。毎日同じ時刻に鳴るように設定することはできません。

活用


便利な機能

子機の設定内容を変えるには

キータッチ音の設定変更

子機のボタンやマルチファンクションキーを押したときの「ピツ」という音の有無を設定することができます。


はじめは、「設定」になっています。



クイック通話の設定変更

クイック通話とは、子機を親機から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりできる機能です。このクイック通話の有無を設定することができます。

はじめは、「解除」になっています。




待ち受け時間の変更

子機の待ち受け時間を「標準」（約200時間）または「長時間」（約240時間）のどちらかに設定できます。

待ち受け時間とは、充電完了後、子機を親機に置かずにも一度も通話しない状態での使用可能時間です。通話をしたり、着信音が鳴ったりすると待ち受け時間は短くなります。

はじめは、「標準」になっています。



液晶画面（LCD）コントラストの調整

液晶画面の表示の濃さをお好みに合わせて16段階に調整できます。



お知らせ

- 待ち受け時間を「長時間」に設定すると、電話がかかってきたときや、他の子機から内線呼び出しがあったときは、「標準」に比べて子機の着信音が鳴るのが遅くなることがあります。
- 待ち受け時間は充電電池の寿命によって、短くなることがあります。

ISDN回線のターミナルアダプターやADSLのスプリッタに接続して使うには

ISDN回線のターミナルアダプターに接続してお使いになるときやADSLをご利用になるとき、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいときや、通話ボタンを押すなどで通話しようとするとき「ピーピー」と鳴ることがあります。このようなときは、「-1」に設定してご使用になることをおすすめします。

電話基地局から離れた場所でお使いのときは、回線のロスにより、相手の方の声が聞こえにくくなることがあります。このようなときは、「+1」または「+2」に設定してご使用になることをおすすめします。


親機の回線レベル調整

- はじめは、「通常」になっています。


操作のしかた

親機底面の回線レベル調整スイッチを切り替える


「通常」に設定するとき




「-1」に設定するとき



「+1」に設定するとき



「+2」に設定するとき



お知らせ

- ターミナルアダプターの種類によっては、電話をかけるときに「ツー」という音が聞こえないことがあります。
- ターミナルアダプターのアナログポートは疑似的にアナログ回線と同等の環境を作り出していますが、本当のアナログ回線ではありません。したがって、使用されているターミナルアダプターによっては接続ができて、うまく通信できない場合もあります。
- ターミナルアダプターの種類によっては、音の大きさを変えられるものがあります。大きく聞こえて話しづらいときは、音の大きさを変えてみてください。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは

パソコンでインターネットやEメールを利用されるため、電話回線の種類を変更されたときは、次のように電話機コードをつなぎかえたり、回線種別を変更してください。どの場合も、これまでにつないでいるコードをすべて外してから始めると間違いやすくなります。


できるだけ少しずつ外したり、接続してつなぎかえることをおすすめします。

ADSLに変更したとき


ADSLは、サービス提供会社によって接続の方法などが異なる場合がありますが、代表的な例について説明します。

ISDNからADSLに変更 (👉 61ページ)

● ISDNの接続イメージ

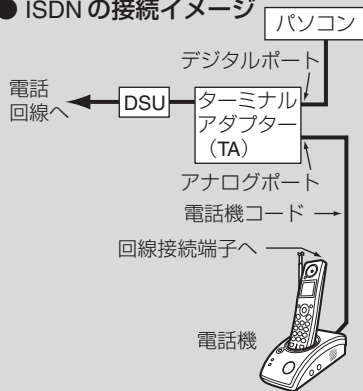

● ADSLの接続イメージ

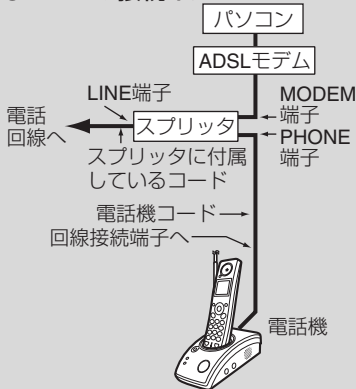


一般回線からADSLに変更 (👉 62ページ)

● 一般回線の接続イメージ



● ADSLの接続イメージ

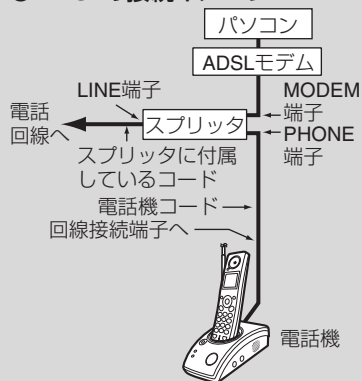

👉 お知らせ

- ポートや端子の名称は ADSL 各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより異なることがあります。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは


ISDNからADSLに回線をつなぎかえる

操作のしかた

- 1 電話回線から、ISDNのターミナルアダプタ (TA) またはDSU (デジタル・サービス・ユニット) につながっているコードを外す




- 2 電話回線に、ADSLの splitter をつなぐ



- 3 ISDN の TA のアナログポートにつないでいた電話機の電話機コードを splitter の PHONE 端子につなぐ



- 4 splitter の MODEM 端子には、ADSL モデムをつなぐ



- パソコンとの接続のしかたは、ADSL モデムに付属の取扱説明書をご覧ください。

- 5 電話機の回線種別は、契約している回線種別に設定する

- 以前一般回線で20PPSまたは10PPSで契約されていて、ISDNに変更されたあとADSLに変更された場合、トーン(プッシュ回線)から20PPSまたは10PPSに変更する(戻す)のを忘れないようにしてください。確実に変更するために、手動で設定されることをおすすめします。(18ページ)

活用

便利な機能

お知らせ


- ADSLのサービス (IP電話を含む) によっては、接続する機器や接続方法が異なる場合があります。こんなときは、ADSL各サービス会社から提供される説明書に従ってください。
- パソコンの設定については、ご契約の各ADSLサービス会社から提供される説明書などをご覧ください。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは

一般回線からADSLに回線をつなぎかえる

操作のしかた

1 電話回線から、電話機の電話機コードを外す



2 電話回線に、ADSLのスプリッタをつなぐ



ADSLスプリッタ


3 スプリッタのPHONE端子に電話機の電話機コードをつなぐ



電話機の電話機コード

PHONE端子

4 スプリッタのMODEM端子には、ADSLモデムをつなぐ



MODEM端子

ADSLモデム

- パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電話機の回線種別は、変更する必要はありません。ただし、電話の受発信がうまくできないようであれば、設定を確認してください。(167～168ページ)

お知らせ

- 端子の名称は、ADSL 各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより異なることがあります。

一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。


- 電話にノイズが入ったりすることなどがあります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990などをつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122などの番号にかけたとき、かからない（つながらない）などといった現象が発生することがあります。このときは、NTTと契約されている回線種別と電話機の回線設定が合っているかを確認していただき、合っていない場合は手動で設定し直してください。(168ページ)
- ADSLには、加入電話と共用するタイプ（タイプ1）と、共用しないタイプ（タイプ2）とがあります。タイプ2のときは、同じ電話回線に電話機をつなぐことはできません。
- ADSL モデムには電話機コードの差込口の他にLANケーブルの差込口もついています。電話機コードを誤って差し込まないように注意してください。詳しくは、ADSLモデムに付属している取扱説明書をご覧ください。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは


ISDNに変更したとき

一般回線からISDNに変更したときは

● 一般回線接続図

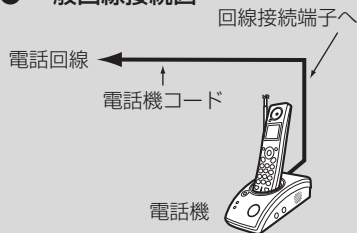

● ISDN接続図

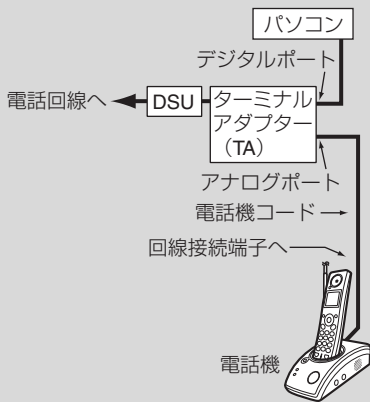

お知らせ

- ポートの名称はターミナルアダプタのメーカーにより異なることがあります。
- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスをご利用になるときは、TAもナンバー・ディスプレイに対応している必要があります。対応状況は、お手持ちのTA メーカーにお問い合わせになるか、TAメーカーのホームページで確認してください。
- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスをご利用にならないときは、親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチを「OFF」に切り替えてください。(P.68ページ)
- TAによっては、電源を入れないと電話機が動作しない機種があります。詳しくは、TAの取扱説明書をご覧ください。
- ISDN回線には極性があります。極性が合わないと電話の受発信ができなくなります。必ず極性を合わせてください。詳しくは、TAメーカーにお問い合わせください。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは

一般回線からISDNに回線をつなぎかえる

操作のしかた

- 1 ISDN のターミナルアダプタ (TA) を設置し、デジタルポートにパソコンを接続する



- パソコンとの接続のしかたは、ISDNのTAに付属の取扱説明書をご覧ください。

- 2 電話回線から、電話機の電話機コードを外す




- 3 電話回線に、DSU (デジタル・サービス・ユニット) をつなぐ

DSUまたはDSU内蔵のターミナルアダプタへ



- TA によっては DSU を内蔵している機種もあります。詳しくは、TAの取扱説明書をご覧ください。

- 4 電話機の電話機コードを、TAのアナログポートにつなぐ



- 5 電話機の回線種別を、トーン (プッシュ回線) に変更する (☞ 18ページ)


PBX (構内交換機) などの内線通話機として使うには

子機で外線に電話をかける

操作のしかた

1  を押す

2 外線につなぐ番号を押す

- 一般的には  がよく使われています。設置するPBXなどによっては番号が異なることがあります。

3 “ツー” という音が聞こえたら…

相手の方の電話番号を押す


■ 再ダイヤルや電話帳を使えるようにするには

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間（ポーズ時間）を加えておく必要があります。
外線につなぐ番号を押したあと…





- 1回押すと約4秒間、2回目からは約2秒間の間隔があきます。
- 次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。
- 電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続けて、



 を押したあと、電話番号を登録します。



 を押すと、液晶画面に「」が表示されます。

お知らせ

- PBX やビジネスホン、ホームテレホンなどへ接続する場合は、工事が必要になることがあります。
- PBX やビジネスホン、ホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。
- この電話機は自動的に電話回線種別を選択しますが、PBXやビジネスホン、ホームテレホンの種類によっては正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を選んでください。(P.18ページ)
- 「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを契約し、利用されるときは、電話番号を表示することができません。親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチは「OFF」にしてお使いください。

活用

便利な機能

「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは？

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは、かけてきた相手の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させるNTTのサービスです。


この電話機は、サービスに契約し、利用の設定※がされていると、かけてきた相手の方の電話番号などを液晶画面に表示させることができます。

※あらかじめ、サービスを利用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意

「ナンバー・ディスプレイ」サービスでは、着信音が鳴る前に電話番号などのデータが送られてきます。

この電話機では、データ受信中は着信音が鳴らないようにしていますので、他の電話機（「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応していない電話機）と並列につないだときは、次のことに注意してください。

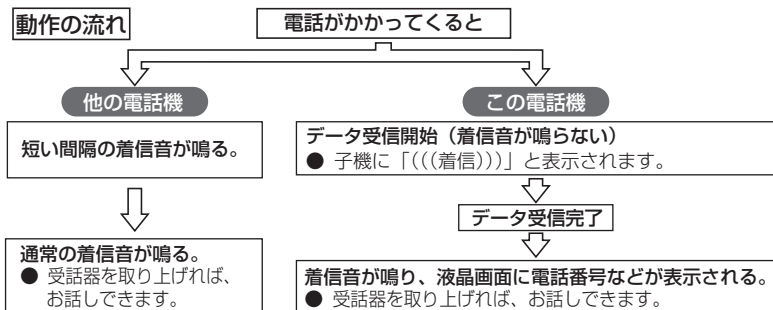

■ 他の電話機で短い間隔の着信音が鳴っているときの注意

- 他の電話機側の受話器を取り上げないでください。かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。
- 他の電話機側の受話器を取り上げてもお話しはできません。もし、取り上げたときは、5秒以内に受話器を戻してください。受話器を取り上げたままにしておくと、相手の方は「ツーツー」と話し中となってしまいます。

■ 他の電話機に留守番機能があるときの注意

- 他の電話機側の留守番機能を働かないようにしてください。短い間隔の着信音で他の電話機が留守応答すると、かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。

■ ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいるときの注意

- 電話番号などを表示することができません。「ナンバー・ディスプレイ」サービスを使って電話番号などを表示させたいときは、ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につながないでください。

お知らせ

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応した電話機と並列につなぐ場合は、一方の電話機のサービスの利用を止めてください。
- 接続されている電話機によっては、かけてきた相手の方の電話番号が正確に表示されないことがあります。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するとこんなことができます

電話番号を表示（子機）

かけてきた相手の方の電話番号を電話にでる前に液晶画面で確認できます。

また、電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。

(☎ 69ページ)

着信記録&コールバック（子機）

かかってきた電話番号と日時を、最大20件まで記録し、あとから液晶画面で確認することができます。

(☎ 72ページ)

また、液晶画面で確認中、簡単にその電話番号へかけ直すことができます。

(☎ 73ページ)

ナンバー留守録

用件が録音されなかった電話や、留守応答する前に切れた電話も相手の方の電話番号と日時を記録し、用件再生時に確認できます。

(☎ 71ページ)

着信記録から電話帳に登録（子機）

着信記録されている相手の方の電話番号を、電話帳に登録することができます。

(☎ 74ページ)

着信鳴り分け（子機）

電話番号を通知しないでかかってきた電話や、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている方からの電話など着信の種類により着信音の種類を変えることができます。

(☎ 76ページ)

迷惑電話お断り

いたすら電話などの迷惑電話を受けたとき、お断りメッセージを流して電話を切ることができます。

さらに、電話をかけてきた相手先の番号や着信の種類を判別し、自動的にその相手先からの着信をお断りします。

(☎ 51ページ)

非通知／公衆電話／表示圏外お断り

子機の着信音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます。

(☎ 70ページ)

サービスに契約するには

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みを行います。

このあと、子機の液晶画面に電話番号などを表示できるようになります。

サービスに契約する

NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みが必要です。
(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは…

局番なしの「116番」、
またはお近くのNTT支店・営業所へ
どうぞ

- お申し込みが終わったら、そのままお使いください。

■ PBX（構内交換機）やホームテレホンにつながるときは

PBX（構内交換機）やホームテレホンにつながると、「ナンバー・ディスプレイ」サービスは利用できません。また、この電話機は、はじめはサービスを利用する設定になっていますので、電話を受けられない場合もあります。

PBX（構内交換機）やホームテレホンにつないで使用される場合は、サービスを利用しない設定にしてください。

サービスを利用する

操作のしかた

親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチを「ON」に切り替える



- あらかじめ「ON」に設定されています。

■ サービスを利用しない設定にするときは

親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチを「OFF」に切り替えます。サービスを契約されている状態でスイッチを「OFF」にしていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い着信音が5～6回鳴ります。（このとき、電話にでると切れてしまいます。）

このあと、通常の着信音が鳴ります。

お知らせ

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。
くわしくはNTTにお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポートにつながると、「ナンバー・ディスプレイ」サービスが使用できない場合があります。

電話番号などの表示について

電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると…

データの受信を開始します。

(((着信)))



データの受信が完了する。

●電話帳に登録されていない相手の方の場合

●電話帳に登録されている相手の方の場合

着信音が鳴ります。

0398765432
(((着信)))

赤井 一部
0398765432
(((着信)))



通話中の表示

0398765432
0:20
<通話中>

赤井 一部
0398765432
0:20
<通話中>

■電話番号以外の着信表示

着信情報	子機の表示
非通知 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。	-非通知- (((着信)))
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ●公衆電話からでも184をつけてダイヤルしたときは、「非通知」が表示されます。	-公衆電話- (((着信)))
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話など)からかけた場合。	-表示圏外- (((着信)))
受信エラー 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	-受信エラー- (((着信)))

お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除(☎ 58ページ)しておくことをおすすめします。電話がかかってきたとき、子機を親機から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)
- 「050」で始まる電話番号の通知は、IP電話のサービス会社によって対応が異なるため、番号表示ができないことがあります。

非通知・公衆電話・表示圏外からの電話をお断りするには

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、どの電話機も着信音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます。

● はじめは、設定されていません。

電話がかかってくると

どの電話機の着信音も鳴らさず
に、お断りメッセージが3回流
れて、電話が切れます。

非通知お断りのメッセージ

おそれいりますが電話番号の前に
186を付けてダイヤルするなど、番
号を通知しておかけ直してください。

公衆電話・表示圏外お断りの メッセージ


この電話はお受けすることができま
せん。

設定する

操作のしかた


非通知・公衆電話・表示圏外のすべてをお
断りに設定するときは

親機底面のナンバー・ディスプ
レイスイッチを「1」に切り替
える



非通知のみお断りに設定するときは

親機底面のナンバー・ディスプ
レイスイッチを「2」に切り替
える



■ 解除するには

親機底面のナンバー・ディスプレ
イスイッチを「ON」または「OFF」に切り替
えます。

📞 お知らせ

● 留守設定をしていなくても、非通知・公
衆電話・表示圏外お断りは働きます。

ナンバー留守録を使うには

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

ナンバー留守録とは、留守設定時に電話がかかってきたとき、留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号やかかった日時を用件に記録します。あとで、留守用件を再生するときに、電話番号や日時を確認することができます。

親機で留守に設定（☎47ページ）すると、自動的に設定されます。

● 応答メッセージは、留守番機能で使用されているメッセージです。

留守設定時に電話がかかってくると


1 電話がかかってくると…



ただいま留守に
しております…

2 相手の方が、用件を録音しないまま電話を切っても、電話番号、日時を用件に記録します。（留守応答する前に切れた電話も、電話番号、日時を記録します。）

3 留守ボタンが点滅していれば、電話があったことがわかります。

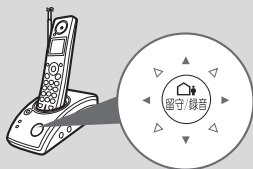

4 帰宅して用件を再生すると…
（☎48ページ）



0323456789
6月10日
午後3時25分です

■ 再生時に聞こえる内容について

相手の方が用件を録音されたとき

- ・相手の方の用件
- ・相手の方の電話番号（※）
- ・録音日付・時刻

以上の内容が再生されます。

相手の方が用件を録音されなかったとき

- ・相手の方の電話番号（※）
- ・録音日付・時刻

以上の内容が再生されます。

※「非通知」「公衆電話」「表示圏外」からの電話および「受信エラー」のときは、それぞれ「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」「受信エラーです」と聞こえます。

■ 留守録音された内容を消したいときは （☎50ページ）

📞 お知らせ

- 次のときはナンバー留守録は働きません。
 - ・録音件数が50件のとき
 - ・録音残り時間がないとき
- 「非通知お断り」、「公衆電話／表示圏外お断り」、「迷惑電話お断り」の対象電話からかかってきた場合は、ナンバー留守録は働きません。

着信記録を確認するには

電話がかかってきたときは、電話にでても、でなくても、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで自動的に記録されます。(着信記録)

かけてきた相手の方に電話をかけ直すことができます。(コールバック)

- 記録される電話番号は、1件あたり16ケタまでです。
- 電話帳に登録されている方からの着信記録は名前が表示されます。(ネーム・ディスプレイ (P.77ページ) に契約していて、名前が通知されている場合には、電話帳に登録されていなくても名前が表示されます。)
- 公衆電話からの電話や、非通知でかけられた電話などのときは、相手の方の電話番号は表示されませんが、着信記録 (公衆電話、非通知など) は残ります。

子機で確認する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態 (待受画面) で…

1



を2回
押して、
着信記録を表示
する

<着信記録01>
上田 ミキオ
0398765432
10月26日 15:49

- 一番新しい着信記録が表示されます。
- 電話帳に登録されている方のときは、名前が表示されます。

2



で確認する

一番新しい着信記録

<着信記録01>
上田 ミキオ
0398765432
10月26日 15:49

↓↑ :

<着信記録03>
-非通知-
10月25日 17:08

↓↑ :

一番古い着信記録

<着信記録20>
山田
09087654321
10月12日 10:00


- 待受画面に戻るには / 途中で操作を止めるには
切ボタンを押します。


着信記録を確認するには

子機でかけ直す

操作のしかた 子機を取り上げる

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1  を2回押して、
着信記録を表示する




2  でかけ直したい
相手の方の着信記録を選ぶ

3 電話番号または名前が表示されて
いる状態で…

 を押す

- 表示されている相手の方にダイヤルされます。
- スピーカーホン／発信ボタンを押すと、スピーカーホンで発信できます。
- マークが約5秒間点滅します。
- 「非通知」などの電話番号のない着信記録を選んだときは、電話をかけることができません。


■ 184、186 などをつけて電話をかける
とき（特番ダイヤル）

- 1  を2回押して、着信記録を表示する
- 2  でかけ直したい相手の方の着信記録を選ぶ
- 3 機能ボタンを押す
- 4 「特番ダイヤル」を選び、 を押す

〈特番ダイヤル〉

- 以前に特番ダイヤルを使用していた場合は、そのときダイヤルした「184」「186」などの番号が表示されます。その番号をつけて電話をかけるときは、通話ボタンまたはスピーカーホン／発信ボタンを押します。
- 5 「184」または「186」などの番号を押す（最大8ケタ）
 - 6 通話ボタンまたはスピーカーホン／発信ボタンを押す
- 電話番号の前にその番号をつけて発信します。
 - 以前と異なる番号をつけて電話をかけたときは、以前の番号は消えて、今回ダイヤルした番号が記憶されます。

お知らせ

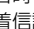- 着信記録が20件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。
- 日時を合わせておかないと、「1月1日午前0時0分」が記録されます。
- 着信記録された電話番号を子機の電話帳に登録することができます。（ 74ページ）
- 「迷惑電話お断り」、「非通知お断り／公衆電話お断り／表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。
- 「優先呼出」が設定されているときは、設定されている子機以外の子機には着信記録が記録されません（子機増設時のみ）。
- 「ネーム・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号や名前も着信記録に残ります。

着信記録を電話帳に登録するには

着信記録から相手の方の電話番号を呼び出し、子機の電話帳に登録できます。

● 非通知などの電話番号のない着信記録は登録できません。


操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…



1  を
2回押す

<着信記録01>
上田 ミキオ
0398765432
10月26日 15:49

● 一番新しい着信記録が表示されます。

2  で
登録したい
着信記録を選ぶ

<着信記録15>
0323456789
10月20日 15:36

3  を押した
あと、 で
「電話帳へ登録」
を選ぶ

特番ダイヤル
電話帳へ登録
消去
戻る 選択

4  を押す

● 「非通知」などの電話番号のない着信記録を選んだときは、「ビビビビ」と鳴って登録できません


5 **ダイヤルボタン**
で名前を
入力する
(最大全角10文字/
半角20文字)

名前 [漢]
矢部 弘
[機能] 決定

● 文字の入力方法は、33~36ページを
ご覧ください。

名前を入力しないとき

機能ボタンを押して手順8に進みます。

6  を押し、名前の「読み」
を確認する
(最大半角20文字)

● 「読み」を修正するには36ページをごらんください。

7  を押す

矢部 弘
0323456789
[機能] 決定

● 第1番号として登録されます。

8  を押す

9 第2番号を市外局番から入力する
(最大24ケタ)

第2番号を入力しないとき

機能ボタンを押して登録を完了します。

10  を押す

矢部 弘
登録しました
残り: 75

● 「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が
表示され、待受画面に戻ります。

■ 続けて別の電話番号を登録するときは
手順1からくり返します。

■ 途中で登録を止めるには
切ボタンを押します。

 **お知らせ**

● 登録中に電話がかかってくると、登録は
中止されます。はじめからやり直してく
ださい。



着信記録の内容を消すには

不要になった着信記録を消去することができます。

着信記録をすべて消す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1  を押した
あと、 で
「着信記録消去」
を選ぶ

着信音色
着信鳴り分け
着信記録消去
《終了 選択》


2  を押す

消去する？

[機能] 決定

消去を止めるときは

切ボタンを押します。

3  を押す


全ての
着信記録を
消去しました

●「ピー」と鳴ったあと、待受画面に戻ります。

着信記録を1件ずつ消す


操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

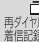1  を2回
押し、
着信記録を表示
する

<着信記録01>
上田 ミキオ
0398765432
10月26日 15:49

●一番新しい着信記録が表示されます。

2  で消去した
い着信記録
を選ぶ

<着信記録15>
0323456789
10月20日 15:36

3  を押した
あと、 で
「消去」を選ぶ


特番ダイヤル
電話帳へ登録
消去
《戻る 選択》

4  を押す

<着信記録15>
消去する？
[機能] 決定

消去を止めるときは

切ボタンを押します。

5  を押す

<着信記録15>
消去しました

●「ピー」と鳴ったあと、待受画面に戻ります。

お知らせ

- 消去中に電話がかかってくると、消去は中止されます。
はじめからやり直してください。



着信の種類に合わせて着信音を変えるには

電話がかかってきたときに、「電話帳に登録されている方からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。(着信鳴り分け)



鳴り分けを設定する

操作のしかた



通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1  を押したあと、 で「着信鳴り分け」を選ぶ

着信音量
着信音色
着信鳴り分け
◀終了 選択▶

2  を押したあと、 で設定したい着信の種類を選ぶ

電話帳
非通知
公衆電話
◀戻る 選択▶

3  を押したあと、 で着信音を選ぶ


“電話帳”を選んだとき

電話帳
◆音色選択
[機能]決定

- 現在設定されている着信音が鳴ります。
- 選ぶたびに、着信音(確認音)が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

■途中で操作を止めるには
切ボタンを押します。



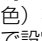
4 を押す

- 「ピー」と鳴ったあと、手順2の画面に戻ります。
- 続けて他の鳴り分けを設定するときは、 で設定したい着信の種類を選び、手順3~4を行います。
- 操作を止めるときは、切ボタンを押します。

■着信音の種類

「ピピッ」=着信鳴り分け解除
「ブルルルブルルル」
「ポロロポロロ」
「ピロンピロン」
「ショートメロディ①」
「ショートメロディ②」
「眠りの森の美女」
「春の歌」
「トルコ行進曲」
「森のくまさん」
「インベンション」

■鳴り分けを解除するとき

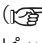- 1 鳴り分け用の着信音を選ぶとき
( 左記手順3)に、 で「ピピッ」と鳴る項目を選ぶ
- 2 機能ボタンを押す
 - 鳴り分けを解除すると、「着信音(音色)を変えるには」( 30ページ)で設定された着信音の種類で鳴るようになります。

「ネーム・ディスプレイ」サービスについて

ネーム・ディスプレイを契約（有料）すると、電話に出る前にかけてきた方の名前や会社名を子機の画面に表示させることができます。（かけてきた方が番号通知・発信者通知を選択している場合のみ表示されます。）

ご利用になるには、NTTとの契約が必要です。（毎月の使用料が必要です。）

このサービスをご利用の際は、ネーム・ディスプレイの利用契約のほかにナンバー・ディスプレイの利用契約（有料）が必要です。サービスを契約したあとは、親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチが「ON」になっていることを確認してください。（☎68ページ）

電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると…

データの受信を開始します。



データの受信が完了する。

着信音が鳴ります。



通話中の表示

(((着信)))



赤井 電機店
0398765432
(((着信)))



赤井 電機店
0398765432
0:20
<通話中>

電話帳に登録していても、かけてきた相手の方の名前（または会社名）と番号を表示します。

- かかってきた電話番号が、電話帳に登録されている番号と一致したときは、電話帳に登録されている名前を表示します（相手先が発信者名の情報を通知しなくても、発信者番号が電話帳に登録されている番号と一致すると、電話帳に登録されている名前を表示します）。
- 電話帳に登録されていない相手先のときは、受信した発信者名を表示します。

お知らせ

- 電話をかけてきた方が発信者名を表示する設定（発信者側でネーム・ディスプレイの利用契約が必要です）にしていな場合、名前は表示されません。ただし、その場合でも、電話番号が子機の電話帳に登録している番号と一致すると、子機の電話帳に登録している名前を表示します。
- ネーム・ディスプレイで着信した番号や、名前も着信記録に残ります。
- 子機の電話帳に登録されている名前によっては、発信者名の表示が異なることがあります。
- ネーム・ディスプレイでは、相手の方の名前または会社名を全角10ケタまで記録・表示します。
- ネーム・ディスプレイ機能は、親機では使えません。
- 携帯電話・PHS・国際電話・公衆電話からの着信時、発信者名は表示されません。
- 本商品で表示できる漢字（JIS第1水準およびJIS第2水準）以外の漢字コードを受信した場合は、画面上に「※」を表示します。
- キャッチホン・ディスプレイ（☎82ページ）を利用されているときは、通話中にかかってきた相手先の名前を表示します。

「キャッチホン」サービスについて


「キャッチホン」サービスをご利用になると、相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が鳴り、他の方から電話がかかってきたことがわかります。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です。（基本使用料金が毎月必要です。）

●「キャッチホン」を利用するとき以外に文字切替/キャッチボタンを押すと通話が切れてしまいますので、ご注意ください。

子機でキャッチホンを受けるとき

操作のしかた

- 1** 通話中に、他の方からの電話がかかってくると…
キャッチホンの信号音が鳴ります

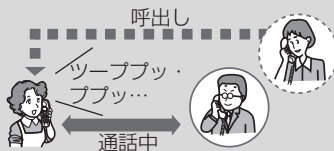

- 2** 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには…

文字切替/
キャッチ

を押す




- 保留中の方には、保留メロディが流れます。（この電話機の保留メロディではありません。）

- 3** 再び、前の方との通話に戻すときは…

文字切替/
キャッチ

を押す

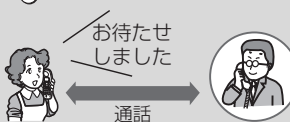

お知らせ

- キャッチホンを受けると通話時間が正しくお知らせできないことがあります。
- 文字切替/キャッチボタンを押すと、フックスイッチをすばやく“ポン”と押すこと（フッキング）と同じ動きになります。文字切替/キャッチボタンを使えば、誤って電話を切ってしまうことがあります。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは、サービスを契約し、利用の設定をする（親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチを「OFF」以外にする）と、相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させるNTTのサービスです。


子機の電話帳に登録されている方からの割り込みがあった場合は、名前が表示されま

す。割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り替えることができます。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに加入すると…

通話中に、他の方からの電話がかかって

割り込んで電話をかけてきた方の電話番号や名前を確認して電話にでることができます。

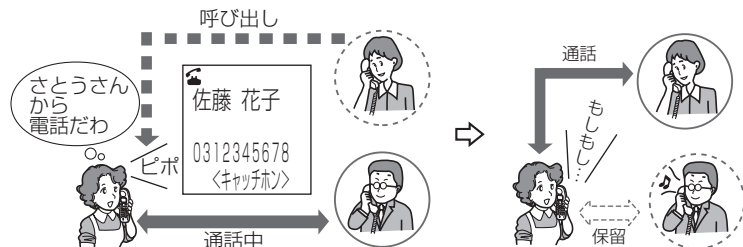

お知らせ

- キャッチホンを受けたときは、おことわり設定（☎70ページ）は働きません。

サービスに契約するには

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みを行います。申し込み完了後は、利用の設定をする（ナンバー・ディスプレイスイッチを「OFF」以外にする）と、お使いになれます。

サービスに契約する

NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みが必要です。（月額使用料および工事費が必要です。）

お申し込みは…

局番なしの「116番」、
またはお近くのNTT支店・営業所へ
どうぞ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用になるには、キャッチホン・ディスプレイの加入申込以外にナンバー・ディスプレイの契約（有料）と、キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープⅡ、話中転送サービスの内のいずれかの契約（有料）が必要です。

お知らせ

- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。くわしくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホンⅡで割り込み音の回数を「0」に設定すると、「キャッチホン・ディスプレイ」は動作しません。
- ファクシミリやPBX（構内交換機）に接続したり、ホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスが使えない場合があります。
- 相手の方が電話を保留したときなど、相手の方の保留音によっては、通話が途切れることがあります。
- ISDN回線をご利用のときは、INSナンバー・ディスプレイ契約と「ナンバー・ディスプレイ」および「キャッチホン・ディスプレイ」にも対応しているアナログポートを持つターミナルアダプターが必要です。

「キャッチホン・ディスプレイ」の電話番号表示について

他の方から割り込みで電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、「ピポ」と聞こえます。

液晶画面に…

鈴木 太郎
0701234567
0:20
〈通話中〉

データの受信を開始します。



●通話中の声が聞こえなくなります。(約1~4秒)

●電話帳に登録されていない相手の方の場合 ●電話帳に登録されている相手の方の場合

データの受信が完了する。

他の方の電話番号または名前が表示されます。

0398765432
〈キャッチホン〉

赤井一郎
0398765432
〈キャッチホン〉

約30秒後に通話時間表示に戻ります。

■電話番号以外のキャッチホン表示

着信情報	子機の表示
「非通知」 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。	-非通知- 〈キャッチホン〉
「公衆電話」 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ●公衆電話からでも184をつけてダイヤルしたときは、「非通知」が表示されます。	-公衆電話- 〈キャッチホン〉
「表示圏外」 相手の方が番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。	-表示圏外- 〈キャッチホン〉
「受信エラー」 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	-受信エラー- 〈キャッチホン〉

お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。
- 子機の電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)
- 保留中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。
- 大きな声で通話しているとき、周囲が騒がしいとき、本電話機からNTTの交換機まで距離が離れすぎているときなどは、電話番号を受信できない場合があります。
- 通話中に音声を「ピポ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがありますが、故障ではありません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには


相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が子機の液晶画面に表示されます。電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。

●「キャッチホン」を利用するとき以外に文字切替/キャッチボタンを押すと通話が切れてしまいますので、ご注意ください。

子機でキャッチホンを受けるとき


操作のしかた

- 1** 通話中に、他の方からの電話がかかってくると…
キャッチホンの信号音が鳴り、液晶画面に電話番号または名前が表示されます。

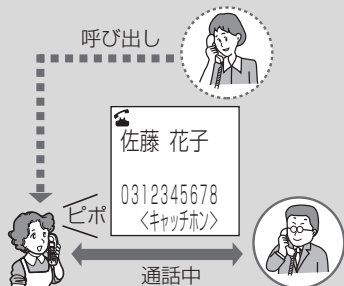


- 3** 再び、前の方との通話に戻すときは…

文字切替/
キャッチ
○を押す

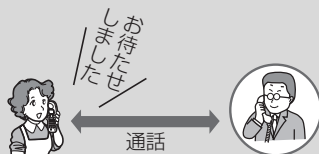

- 2** 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには…

文字切替/
キャッチ
○を押す

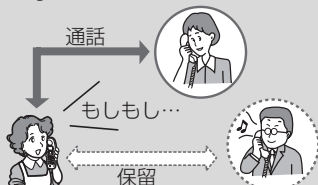

- 保留中の方には、保留メロディが流れます。(この電話機の保留メロディではありません。)

お知らせ

- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残りません。

こんなときは

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。
それでも具合の悪いときは、99ページ「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。



電話機能

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
子機で電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機の電話機コードは、確実に差し込んでいますか。 ● 回線種別は正しく合っていますか。 ● 回線種別を変更契約されていませんか。(回線種別を合わせてください。) ● 電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか。 ● ISDN 回線をご利用の場合、ターミナルアダプタの接続方法や設定は正しいですか。 ● ADSL回線をご利用の場合、スプリッタの接続方法は正しいですか。 ● 他の子機(子機増設時)が使用中ではありませんか。 ● 親機のAC アダプターがはずれていませんか。 ● 子機の充電機のコネクターがはずれていませんか。 ● 子機の充電機の容量が少なくなっていますか。 ● 子機が親機から離れすぎていませんか。 ● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 ● 停電中ではありませんか。 	17 17~18 18 92 16、 63~64 16、 60~62 — 17 19 20 21 21 88
子機の着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機のAC アダプターがはずれていませんか。 ● 子機の充電機のコネクターがはずれていませんか。 ● 子機の充電機の容量が少なくなっていますか。 ● 子機が親機から離れすぎていませんか。 ● 子機の着信音の設定が「切」になっていませんか。 ● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 ● 他の子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 ● 携帯電話の充電器が近くにありませんか。 	17 19 20 21 29 21 53 21
子機が呼び出せない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機のAC アダプターがはずれていませんか。 ● 子機の充電機のコネクターがはずれていませんか。 ● 子機の充電機の容量が少なくなっていますか。 ● 子機が離れすぎていませんか。 ● 親機のアンテナを伸ばしていなかったり、倒れたりしていませんか。 ● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 ● 子機が使用中ではありませんか。 ● 停電中ではありませんか。 	17 19 20 21 17 21 — 88

電話機能

症 状	ご確認ください	参照ページ
子機を親機に置いてても切ボタン(ランプ)がつかない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機の AC アダプターがコンセントからはずれていませんか。 ● 子機を親機に正しく置いてありますか。 ● 子機や親機の充電端子が汚れていませんか。 ● 停電中ではありませんか。 ● 付属子機を増設子機の充電器に置いていませんか。または、増設子機を親機に置いていませんか。 	17 20 20 88 —
子機が「ピピピピ」と鳴って、通話ボタンが点滅している	● 子機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。このような現象が起きたときは、通話ボタンを押して、電話をかけてみてください。	—
子機で自分の声や相手の方が声が大きく聞こえて話しづらい	● ISDN 回線のターミナルアダプターに接続したり、ADSLをご利用になっていませんか。親機底面の回線レベル調整スイッチを「-1」に切り替えてください。	59
子機の液晶画面が見にくい	● LCDコントラスト設定が薄く、または濃くなっていませんか。見やすい設定に変更してください。	58

留守番機能

症 状	ご確認ください	参照ページ
留守ボタンを押しても留守設定できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音できる時間（最大約 10 分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。不要になった用件を消してください。 ● 停電中ではありませんか。 	50 88
用件を録音できない	● 録音できる時間（最大約 10 分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。不要になった用件を消してください。	50

ナンバー・ディスプレイ

症 状	ご確認ください	参照ページ
相手の方の電話番号が子機に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。 サービスに契約してください。 ● 親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチを「OFF」にしていませんか。 「ON」に切り替えてください。 ● ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。 ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながらないでください。 	68 68 65、66
子機の着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の設定がされていませんか。 「迷惑電話お断り」「非通知／公衆電話／表示圏外お断り」設定が必要でない場合は、解除してください。 	51、70
子機で電話が受けられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ナンバー・ディスプレイ」サービスの開始後、親機底面のナンバー・ディスプレイスイッチを「OFF」にしていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い着信音が5～6回鳴ります。（このとき、電話にでると切れてしまいます。） このあと、通常の着信音が鳴ります。 サービスの開始後は、「ON」に切り替えてください。 	68
ナンバー留守録されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「迷惑電話お断り」「非通知／公衆電話／表示圏外お断り」の対象電話からかかってきた場合は、ナンバー留守録が働きません。 設定が必要でない場合は、解除してください。 	51、70
子機で着信鳴り分けしない	<ul style="list-style-type: none"> ● 通常着信音と同じ音色に設定していませんか。 着信音を変えてください。 	76
こちらの番号が相手側に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● ご契約の電話回線が「回線ごと非通知」の契約になっていませんか。 電話番号の先頭に「186」をつけてダイヤルしてください。 	—

ネーム・ディスプレイ

症 状	ご確認くださいたいこと	参照ページ
相手の方の名前や電話番号が子機に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●NTTの「ネーム・ディスプレイ」サービスに契約していますか。また、「ナンバー・ディスプレイ」サービスの契約も必要となります。両方のサービスに契約してください。 ●相手の方が発信者名の通知を申し込んでいないときは表示されません。ただし、電話番号が電話帳に登録している番号と一致すると、電話帳に登録している名前を表示します。 ●相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけていませんか。相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけているときは、発信者名は表示されません。 	77 — —

キャッチホン・ディスプレイ

症 状	ご確認くださいたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が子機に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。サービスに契約してください。 ●「キャッチホン・ディスプレイ」の契約以外に「ナンバー・ディスプレイ」の契約と「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープⅡ、話中転送」サービスの内、いずれかの契約が必要です。 ●ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながらないでください。 	68 80 65、66

エラー音が聞こえたとき

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
親機から子機を呼び出すとき	「ピピピピ」	子機の充電電池の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。

エラー音が聞こえたとき

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
子機で 通話中	「ピッピッ ピッ…」	充電電池の容量が少なくなっ たとき	約1分後に電話は切れますの で、通話を止めて親機に戻して ください。 長時間充電しても、すぐに容量 がなくなるときは、新しい充電 電池と交換してください。
	「ピーピー ピー…」	使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、 すみやかに使用範囲内に戻っ てください。
		親機のACアダプターがは ずれたとき	電話は切れてしまいます。 親機のACアダプターをつない でください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。
子機で 電話を かける とき	「ピーピー ピー…」	親機から取り上げたあと、 20秒以上操作をしなかつ たとき（クイック通話設定 時）	操作をするか、子機を親機に戻 してください。
	「ピーピー」	他の子機（子機増設時）が 使用中のとき	他の子機の使用が終わるまで 待ってください。
		停電になったとき	再び通電するまで、子機は使用 できません。
		親機と子機が離れすぎている とき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがは ずれているとき	親機のACアダプターをつない でください。
		電気雑音の発生しやすい所 で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から 離れて操作してください。
子機を 親機に 置いて いるとき	「ピーピー ピー…」	親機のACアダプターや、増 設子機の充電器の電源コー ドのプラグがはずれたとき （クイック通話設定時）	ACアダプターや電源コードの プラグを電源コンセントにつな いでください。
	「ピーピー」	停電になったとき	再び通電するまで、子機は使用 できません。
	「ポッ… ポッ…」	充電電池のコネクタが外れて いるとき	充電電池のコネクタをつないで ください。

停電になったとき

停電したときや親機のACアダプターがはずれたときは、親機・子機とも使用できません。通話していた場合は切れてしまいます。

停電になったとき

- 停電が復帰したとき、親機底面の回線種別スイッチが「自動」になっていれば、「おまかせ回線設定」が自動的に働き通常どおり使用できます。
- 5時間以上停電すると、親機に登録した一部の内容（※）のデータが消えてしまいます。
（※）日時、スピーカー音量、留守設定（録音された内容は消えません。）など

操作ができなくなったとき

この製品を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。

親機の操作

操作のしかた

1 電話機コードとACアダプターを抜く

2 約5分間そのままにしておく

- このとき、登録した次の内容はお買いあげ時の設定に戻りますので、登録し直してください。

お買いあげ時の設定に戻る内容：
日時、スピーカー音量、留守設定など

3 ACアダプターと電話機コードをつなぐ

- 「ピッ」と鳴ります。
- 回線種別スイッチが「自動」に設定されているときは、「ピー」と鳴ります。
- 正常にもどらないときは、もう一度最初から操作し直し、手順2で約10分間そのままにしたあと、ACアダプターと電話機コードをつないでください。

子機の操作

操作のしかた

充電機のコネクターをはずして、もう一度、取り付ける

- このとき、登録した次の内容はお買いあげ時の設定に戻りますので、登録し直してください。

お買いあげ時の設定に戻る内容
優先呼出表示、アラーム時刻およびアラームの設定／解除、着信音量、受話音量、スピーカー音量、再ダイヤル、日時

子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にするには

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1 を押したあと、 で「システム設定」を選ぶ

アラーム
お好み設定
システム設定
終了 選択

2 を押したあと、 で「登録初期化」を選ぶ

日時登録
使用者表示
登録初期化
戻る 選択

3 を押す

初期化する？

[機能] 決定

初期化を止めるとき

切ボタンを押します。

4 を押す

登録内容
初期化
しました

- 「ピー」と鳴ったあと、待受画面に戻ります。
- 増設していた子機の増設登録は消えません。

その他

こんなときは

充電電池の交換が必要になったとき

子機の充電電池は消耗品です。


- 使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少してきます。そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて通話できる時間が、約6時間より短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電電池（☎ 95ページ）に交換してください。

充電電池の交換のしかた


操作のしかた

1 充電電池ふたをはずす




充電電池ふたの  を押さえながら、ずらします。

2 充電電池を取りはずす



充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。（※）


3 新しい充電電池を入れる

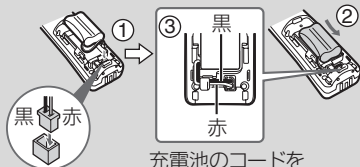

充電電池のコードをミノに通して、内側に寄せる。

- 充電電池のコネクタが挿入されていない状態で親機に置くと「ブップブツ」と鳴り、充電できません。

4 充電電池ふたを取り付ける

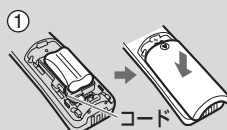

充電電池のコードをはさまないように充電電池ふたを水平にかぶせる



「カチッ」と音がするまで充電電池ふたをスライドさせて閉める

このあと、10時間以上充電してください


充電電池を取りはずすと、設定がお買いあげ時の状態に戻ります。
（ただし、増設登録、電話帳や着信記録などの内容は消えません。）

充電電池の交換が必要になったとき

■ 充電電池について

充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。

このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。これは、充電電池の不良ではありません。

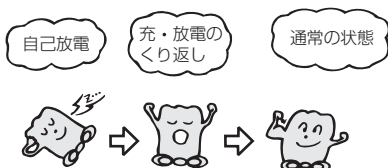

- 充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。このようなときは、充電と通話（充電・放電）を何回かくり返すと通常の状態に戻ります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。




ニッケル水素電池のリサイクルマークです。

- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。
 - ・ (+) 端子と (-) 端子にテープを貼る。
 - ・ ビニールカバー（被覆・チューブなど）を剥がさない。
 - ・ 分解しない。

⚠ 警告

- (※) 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。



その他

こんなときは

電話機を移動するとき / お手入れするとき

電話機を移動するとき

転居などで電話機を移動するときに、電話機コードとACアダプターの両方を5分以上はずすと、登録した一部の内容(日時、スピーカー音量、留守設定など)が消えてしまいます。

電話機を移動したあとは

- ① 電話機コードとACアダプターをもとどおりつけてください。
 - 親機底面の回線種別スイッチが「自動」になっていれば、おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動的に設定されます。
- ② 電話がかげられることを確かめてください。
- ③ 日付・時刻などの登録操作をやり直してください。(子機の日時設定は消えませんが、親機に設定を転送するため、もう一度設定してください。)

ちょっとした移動をされるときは (約5分以内)

親機底面の回線種別スイッチが「自動」になっていれば、おまかせ回線設定が働きます。回線をつなぎ変えたとき、回線種別が異なっていると、電話をかけることができないことがあります。このときは、自分で回線種別スイッチを切り替えて設定してください。(P.18ページ)


お手入れするとき

- 表面が汚れたときは、乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- 充電端子が汚れたときは、綿棒や乾いた布でふいてください。



海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機を法令で定めていますので、使用できません。

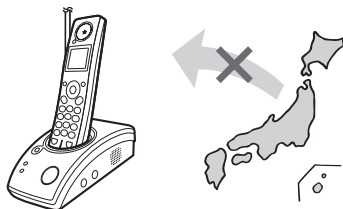

薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。変質・変色する場合があります。



- お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

初期設定の状態について

この電話機の初期設定の状態を説明しています。

項目	初期設定	選択項目	参照ページ
回線種別	自動 (20PPS)	トーン (プッシュ回線)・20PPS/ 10PPS (ダイヤル回線) があります。 回線種別スイッチが「自動」の 場合、電話機コードをつなぐと、自 動設定します。(おまかせ回線設定)	17
日時 (親機)	未設定	2004年1月1日午前0時0分で停止	23
日時 (子機)	未設定	2004年1月1日午前0時0分で停止	23
着信音量	子機: 大	子機: 大・小・切	29
受話音量	子機: 標準	子機: 特大・大・標準	29
スピーカー音量	親機/子機: 標準	親機: 大・標準・小/子機: 大・標準	29
着信音	子機: プルルルプル ルル	子機: 10種類	30
保留メロディ	子機: 峠の我が家	1: 峠の我が家 2: メヌエット (バッハ) 3: ビューティフルドリーマー	28
電話帳	子機: 2人分登録済	最大100人	31~32
回線レベル	通常	通常・-1・+1・+2	59
クイック通話	解除	設定・解除	58
キータッチトーン	設定	設定・解除	58
待ち受け時間	標準	標準 (200時間)・ 長時間 (約240時間)	58
LCDコントラスト	中央	16段階	58

下記の機能を利用するにはNTTとの契約が必要です。

ナンバー・ディス プレイサービス利用 設定	ON	ON・OFF	68
迷惑電話お断り	解除 (※)	解除・設定 (通話中の操作で設定・ 2時間で自動解除)	51
非通知/公衆電話 /表示圏外お断り	解除 (※)	お断り1 (非通知・公衆電話・表示 圏外お断り)・お断り2 (非通知お断 り)・解除	70
キャッチホン・ディ スプレイサービス 利用設定	ナンバー・ディス プレイサービスのサ ービス利用設定に 連動	—	80

(※) ご利用になるときは、設定が必要です。

仕様／別売品

仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子機
寸法	85.0 (幅) × 159.0 (奥行) × 57.8 (高さ) mm (アンテナ含まず)	42.0 (幅) × 34.5 (奥行) × 172.0 (高さ) mm
質量	約330g (ACアダプター含まず)	約150g (充電電池含む)
消費電力 (100V 60Hz AC)	外線通話中 : 約4.2W 急速充電中 : 約3.0W 待機時 : 約2.2W	
直流抵抗	288Ω	—
静電容量	0.81 μF	—
充電完了時間	—	約10時間
使用可能時間 (充電完了時)	—	待受時(※) 標準設定時 : 約200時間 長時間設定時 : 約240時間 通話時 : 約6時間
電源	(ACアダプター) 入力: AC100V ± 10% 50/60Hz 出力: DC11V、280mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh
ダイヤル形式	—	押しボタン式パルスダイヤル/ 押しボタン式トーンダイヤル
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) / PB信号 (DTMF)	

(※) 待受時とは、充電完了後、子機を親機に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。価格などは予告なく変更することがありますのでご了承ください。また、希望小売価格は2004年4月現在のものです。

電話機／ファクシミリ用増設子機（※）

形名	色調	付属品	希望小売価格
CJ-KS80	パールベージュ	・専用充電器 ・充電電池	18,900円 (税抜価格18,000円)
CJ-KS50 CJ-KS50-B	パールホワイト メタリックブラック	・専用充電器 ・充電電池	15,750円 (税抜価格15,000円)

充電電池（ニッケル水素電池）[シャープエンジニアリング（株）扱い]

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
M-003	UBATM0030AFZZ	142 932 0086	1,680円 (税抜価格1,600円)

延長コード（モジュラープラグつき）[シャープエンジニアリング（株）扱い]

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m（2芯）（白）	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	535円 (税抜価格510円)
10m（2芯）（白）	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	819円 (税抜価格780円)

（※）本体に付属の子機とは一部仕様が異なります。くわしくは、96ページをごらんください。

別売子機 CJ-KS80／CJ-KS50 について

CJ-KS80の特長

●大型液晶&漢字100人×2番号電話帳 ●ホットラインダイヤル ●無接点充電方式 など

CJ-KS50の特長

●大型液晶&カナ100人電話帳 ●ホットラインダイヤル ●無接点充電方式 など

● CJ-V10CLに増設した場合の機能比較

		付属子機	CJ-KS80	CJ-KS50	参考ページ (本取説)
電話機能	電話帳機能	○ (100人) ×2番号	○ (100人) ×2番号	○ (100人)	31~32
	再ダイヤル	○ (10件)	○ (10件)	○ (3件)	26
	バックライト	○	○	×	——
	ダイヤルライト	○	○	×	——
	ホットラインダイヤル	×	○	○	——
	優先呼出	○	○	○	53
	留守録操作	○	○※	○※	48~50
	モーニングコール	○	○	○	56
	子機間通話 (トランシーバー方式)	○	○	○	41~43, 44~46
	受話音量切換	特大・大・ 標準	特大・大・ 標準	特大・標準	29
	迷惑電話ボタン	○	×	×	51
ナンバー・ ディスプレイ 関連	番号・名前表示	○	○	○	69
	着信記録	○	○	○	72~73
	着信鳴り分け	○	○	○	76
	ネーム・ディスプレイ対応	○	○	×	77
その他	液晶表示	漢字	漢字	カナ	——

※付属子機以外の増設子機では要件全消去の操作はできません。

 お知らせ

- CJ-V10CL には、子機をあと3台まで増設することができます。

子機を増設するには

別売の増設子機をお買いあげのときは、以下の操作で親機に増設してください。
親機と増設子機の両方をお手元にご用意ください。

増設する（簡単増設）

操作のしかた

1 増設する子機の 内線/クリア 保留 を「ピッ」と鳴るまで押し続ける

2 親機の 子機呼出 を押し続ける

3 「ピー」と鳴って増設が完了する

- 子機の液晶画面に、子機番号が表示されます。

■ 子機番号を指定して増設するときは

- 1 ACアダプターのプラグを親機の接続端子から外す
- 2 増設する子機の保留／内線／クリアボタンを「ピッ」と鳴るまで押し続ける
- 3 親機の子機呼出ボタンを押しながら、ACアダプターのプラグを接続端子に差し込む
- 4 親機の日時設定ボタンを押して、増設したい子機番号を選ぶ
 - 親機のスピーカーから、子機番号が聞こえます。
- 5 子機呼出ボタンを押す
 - 選んだ番号が決定されます。
- 6 再度、日時設定ボタンを2回押して、増設用の暗証番号「2」を選ぶ
 - 親機のスピーカーから、暗証番号「2」が聞こえます。
- 7 子機呼出ボタンを押す
 - 選んだ暗証番号が決定されます。
 - 「ピー」と鳴って増設が完了します。

増設を取り消す

操作のしかた

1 ACアダプターのプラグを親機の接続端子から外す

2 親機の 子機呼出 を押しながら、ACアダプターのプラグを接続端子に差し込む

3 「ピッ」と鳴ったら親機の 日時確認/スピーカー音響 を押して、増設を取り消したい子機番号を選ぶ

- 親機のスピーカーから、1～4の子機番号が聞こえます。

4 子機呼出 を押す

- 選んだ番号が決定されます。

5 もう一度、 子機呼出 を押す

- 増設登録が取り消されます。

子機機能メニューリスト

表示	機能の説明	参照ページ
留守番電話		
用件再生	親機に録音されている用件を再生します。	48
用件全消去	親機に録音されている用件をすべて消去します。	50
優先呼出	子機に優先呼出を設定します。	53
着信音量	着信時の音量を設定します。	29
着信音色	着信音を設定します。	30
着信鳴り分け	着信種別ごとに着信音を設定します。	76
着信記録消去	着信記録をすべて消去します。	75
再ダイヤル消去	再ダイヤルをすべて消去します。	27
アラーム	モーニングコールを設定／解除、時刻、音色を設定します。	56
お好み設定		
キータッチ音出力	ボタンやマルチファンクションキーなどの操作音を設定／解除します。	58
クイック通話	クイック通話の使用を設定／解除します。	58
待ち受け時間	待ち受け時間「標準」、「長時間」を設定します。	58
LCDコントラスト	液晶コントラストを調整します。	58
システム設定		
日時登録	日時を登録します。	23
使用者表示	使う人の名前を登録します。	52
登録初期化	登録内容を初期化します。	89

保証とアフターサービス（よくお読みください）

この製品の故障やアフターサービスについては、NTTにお問い合わせにならないでください。

修理を依頼されるときは

持込修理

- 1 「こんなときは」（☎ 83～91ページ）を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源コードのプラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書（裏表紙、115ページ）

- 保証期間…お買いあげの日から 1 年間で
す。
保証期間中でも有料になることがあります
ので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示く
ださい。
保証書の規定にしたがって販売店が修
理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望
により有料で修理させていただきます。

- 故障や電池消耗等による損失につい
ての補償は致しかねますのでご容赦
ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はコードレス電話機の補修用性能
部品を製造切後、7年保有していま
す。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能
を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術・部品代などで構成
されています。

技術料	故障した製品を正常に修復す るための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検



このような
症状は
ありませんか？

長年ご使用の電話機の点検を！

- ACアダプタやコードが
異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ACアダプタやコードに
深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、
ACアダプターをコンセン
トから抜き、お客様ご相談
窓口にご相談ください。

お客様ご相談窓口

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・ **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・ **お客様相談センター** へ

修理相談センター

● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

○ 携帯電話 / PHS でのご利用は…	<東日本地区>	<西日本地区>
	(一般電話) 043-299-3863	06-6792-5511
○ FAX を送信される場合は、…	(F A X) 043-299-3865	06-6792-3221

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **「待込修理および部品購入のご相談」**は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にも承っております。

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔但し、沖縄・奄美地区〕は・・・*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒 063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒 984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒 331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
関東地区	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒 320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒 114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒 191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒 270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒 235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒 424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒 454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒 921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒 601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒 547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒 658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒 073-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒 760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒 816-0081	福岡市博多区井田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒 900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■ 受付時間：*月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。
(2004. 07)

区点コード一覧表

0101	X	0163	0230	0292	0359	0426	0488	0555	X	0622	0684	0751
0102	+	0164	0231	0293	0360	0427	0489	0556	Ψ	0623	0685	0752
0103	0	0165	0232	0294	0361	0428	0490	0557	Ω	0624	0686	0753
0104	#	0166	0233		0362	0429	0491	0558		0625	0687	0754
0105	∨	0167	0234	0301	0363	0430	0492	0559		0626	0688	0755
0106	∧	0168	0235	0302	0364	0431	0493	0560		0627	0689	0756
0107	∨∧	0169	0236	0303	0365	0432	0494	0561		0628	0690	0757
0108	∨∧M	0170	0237	0304	0366	0433		0562		0629	0691	0758
0109	∨∧8	0171	0238	0305	0367	0434		0563		0630	0692	0759
0110	∨∧.:	0172	0239	0306	0368	0435		0564		0631	0693	0760
0111	∨∧+oo	0173	0240	0307	0369	0436	A	0501		0632	0694	0761
0112	∨∧+oo.	0174	0241	0308	0370	0437	アイ	0502		0633		0762
0113	∨∧+oo.	0175	0242	0309	0371	0438	イ	0503		0634	A	0701
0114	∨∧+oo.	0176	0243	0310	0372	0439	イウ	0504		0635	B	0702
0115	∨∧+oo.	0177	0244	0311	0373	0440	イウウ	0505		0636	B	0703
0116	∨∧+oo.	0178	0245	0312	0374	0441	イウウエ	0506		0637	B	0704
0117	∨∧+oo.	0179	0246	0313	0375	0442	イウウエエ	0507		0638	B	0705
0118	∨∧+oo.	0180	0247	0314	0376	0443	イウウエエオ	0508		0639	B	0706
0119	∨∧+oo.	0181	0248	0315	0377	0444	イウウエエオカ	0509		0640	B	0707
0120	∨∧+oo.	0182	0249	0316	0378	0445	イウウエエオカガ	0510		0641	B	0708
0121	∨∧+oo.	0183	0250	0317	0379	0446	イウウエエオカガキ	0511		0642	B	0709
0122	∨∧+oo.	0184	0251	0318	0380	0447	イウウエエオカガキキ	0512		0643	B	0710
0123	∨∧+oo.	0185	0252	0319	0381	0448	イウウエエオカガキキク	0513		0644	B	0711
0124	∨∧+oo.	0186	0253	0320	0382	0449	イウウエエオカガキキクク	0514		0645	B	0712
0125	∨∧+oo.	0187	0254	0321	0383	0450	イウウエエオカガキキクケ	0515		0646	B	0713
0126	∨∧+oo.	0188	0255	0322	0384	0451	イウウエエオカガキキクケケ	0516		0647	B	0714
0127	∨∧+oo.	0189	0256	0323	0385	0452	イウウエエオカガキキクケコ	0517		0648	B	0715
0128	∨∧+oo.	0190	0257	0324	0386	0453	イウウエエオカガキキクケココ	0518		0649	B	0716
0129	∨∧+oo.	0191	0258	0325	0387	0454	イウウエエオカガキキクケココサ	0519		0650	B	0717
0130	∨∧+oo.	0192	0259	0326	0388	0455	イウウエエオカガキキクケココサザ	0520		0651	B	0718
0131	∨∧+oo.	0193	0260	0327	0389	0456	イウウエエオカガキキクケココサザシ	0521		0652	B	0719
0132	∨∧+oo.	0194	0261	0328	0390	0457	イウウエエオカガキキクケココサザシジ	0522		0653	B	0720
0133	∨∧+oo.		0262	0329	0391	0458	イウウエエオカガキキクケココサザシジス	0523		0654	B	0721
0134	∨∧+oo.	0201	0263	0330	0392	0459	イウウエエオカガキキクケココサザシジズ	0524		0655	B	0722
0135	∨∧+oo.	0202	0264	0331	0393	0460	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセ	0525		0656	B	0723
0136	∨∧+oo.	0203	0265	0332	0394	0461	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼ	0526		0657	B	0724
0137	∨∧+oo.	0204	0266	0333		0462	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソ	0527		0658	B	0725
0138	∨∧+oo.	0205	0267	0334	A	0463	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾ	0528		0659	B	0726
0139	∨∧+oo.	0206	0268	0335	B	0464	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタ	0529		0660	B	0727
0140	∨∧+oo.	0207	0269	0336	C	0465	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダ	0530		0661	B	0728
0141	∨∧+oo.	0208	0270	0337	D	0466	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチ	0531		0662	B	0729
0142	∨∧+oo.	0209	0271	0338	E	0467	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂ	0532		0663	B	0730
0143	∨∧+oo.	0210	0272	0339	F	0468	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチ	0533		0664	B	0731
0144	∨∧+oo.	0211	0273	0340	G	0469	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツ	0534	A	0601		0792
0145	∨∧+oo.	0212	0274	0341	H	0470	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツ	0535	B	0602		0793
0146	∨∧+oo.	0213	0275	0342	I	0471	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツ	0536	Γ	0603		0794
0147	∨∧+oo.	0214	0276	0343	J	0472	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテ	0537	Δ	0604		
0148	∨∧+oo.	0215	0277	0344	K	0473	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデ	0538	E	0605		
0149	∨∧+oo.	0216	0278	0345	L	0474	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデト	0539	Z	0606		
0150	∨∧+oo.	0217	0279	0346	M	0475	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトド	0540	Γ	0607		
0151	∨∧+oo.	0218	0280	0347	N	0476	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナ	0541	Θ	0608		
0152	∨∧+oo.	0219	0281	0348	O	0477	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニ	0542	I	0609		
0153	∨∧+oo.	0220	0282	0349	P	0478	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニス	0543	K	0610		
0154	∨∧+oo.	0221	0283	0350	Q	0479	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌ	0544	Λ	0611		
0155	∨∧+oo.	0222	0284	0351	R	0480	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌネ	0545	M	0612		
0156	∨∧+oo.	0223	0285	0352	S	0481	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌネノ	0546	N	0613		
0157	∨∧+oo.	0224	0286	0353	T	0482	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌネノハ	0547	Ξ	0614		
0158	∨∧+oo.	0225	0287	0354	U	0483	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌネノハバ	0548	O	0615		
0159	∨∧+oo.	0226	0288	0355	V	0484	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌネノハバビ	0549	Π	0616		
0160	∨∧+oo.	0227	0289	0356	W	0485	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌネノハバビビ	0550	Σ	0617		
0161	∨∧+oo.	0228	0290	0357	X	0486	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌネノハバビビビ	0551	T	0618		
0162	∨∧+oo.	0229	0291	0358	Y	0487	イウウエエオカガキキクケココサザシジズセゼソゾタダチヂチツツツテデトドナニスヌネノハバビビビフ	0552	Φ	0619		
					Z	0425				0620		
										0621	a	0749
										0683	6	0750

その他
付録

区点コード一覧表

ト	0818	0880	0947	1014	1076	1143	1210	1272	1339	1406	1468
ト	0819	0881	0948	1015	1077	1144	1211	1273	1340	1407	1469
ト	0820	0882	0949	1016	1078	1145	1212	1274	1341	1408	1470
ト	0821	0883	0950	1017	1079	1146	1213	1275	1342	1409	1471
ト	0822	0884	0951	1018	1080	1147	1214	1276	1343	1410	1472
ト	0823	0885	0952	1019	1081	1148	1215	1277	1344	1411	1473
ト	0824	0886	0953	1020	1082	1149	1216	1278	1345	1412	1474
ト	0825	0887	0954	1021	1083	1150	1217	1279	1346	1413	1475
ト	0826	0888	0955	1022	1084	1151	1218	1280	1347	1414	1476
ト	0827	0889	0956	1023	1085	1152	1219	1281	1348	1415	1477
ト	0828	0890	0957	1024	1086	1153	1220	1282	1349	1416	1478
ト	0829	0891	0958	1025	1087	1154	1221	1283	1350	1417	1479
ト	0830	0892	0959	1026	1088	1155	1222	1284	1351	1418	1480
ト	0831	0893	0960	1027	1089	1156	1223	1285	1352	1419	1481
ト	0832	0894	0961	1028	1090	1157	1224	1286	1353	1420	1482
ト	0833		0962	1029	1091	1158	1225	1287	1354	1421	1483
ト	0834	0901	0963	1030	1092	1159	1226	1288	1355	1422	1484
ト	0835	0902	0964	1031	1093	1160	1227	1289	1356	1423	1485
ト	0836	0903	0965	1032	1094	1161	1228	1290	1357	1424	1486
ト	0837	0904	0966	1033		1162	1229	1291	1358	1425	1487
ト	0838	0905	0967	1034	1101	1163	1230	1292	1359	1426	1488
ト	0839	0906	0968	1035	1102	1164	1231	1293	1360	1427	1489
ト	0840	0907	0969	1036	1103	1165	1232	1294	1361	1428	1490
ト	0841	0908	0970	1037	1104	1166	1233		1362	1429	1491
ト	0842	0909	0971	1038	1105	1167	1234	1301	1363	1430	1492
ト	0843	0910	0972	1039	1106	1168	1235	1302	1364	1431	1493
ト	0844	0911	0973	1040	1107	1169	1236	1303	1365	1432	1494
ト	0845	0912	0974	1041	1108	1170	1237	1304	1366	1433	
ト	0846	0913	0975	1042	1109	1171	1238	1305	1367	1434	1501
ト	0847	0914	0976	1043	1110	1172	1239	1306	1368	1435	1502
ト	0848	0915	0977	1044	1111	1173	1240	1307	1369	1436	1503
ト	0849	0916	0978	1045	1112	1174	1241	1308	1370	1437	1504
ト	0850	0917	0979	1046	1113	1175	1242	1309	1371	1438	1505
ト	0851	0918	0980	1047	1114	1176	1243	1310	1372	1439	1506
ト	0852	0919	0981	1048	1115	1177	1244	1311	1373	1440	1507
ト	0853	0920	0982	1049	1116	1178	1245	1312	1374	1441	1508
ト	0854	0921	0983	1050	1117	1179	1246	1313	1375	1442	1509
ト	0855	0922	0984	1051	1118	1180	1247	1314	1376	1443	1510
ト	0856	0923	0985	1052	1119	1181	1248	1315	1377	1444	1511
ト	0857	0924	0986	1053	1120	1182	1249	1316	1378	1445	1512
ト	0858	0925	0987	1054	1121	1183	1250	1317	1379	1446	1513
ト	0859	0926	0988	1055	1122	1184	1251	1318	1380	1447	1514
ト	0860	0927	0989	1056	1123	1185	1252	1319	1381	1448	1515
ト	0861	0928	0990	1057	1124	1186	1253	1320	1382	1449	1516
ト	0862	0929	0991	1058	1125	1187	1254	1321	1383	1450	1517
ト	0863	0930	0992	1059	1126	1188	1255	1322	1384	1451	1518
ト	0864	0931	0993	1060	1127	1189	1256	1323	1385	1452	1519
ト	0865	0932	0994	1061	1128	1190	1257	1324	1386	1453	1520
ト	0866	0933		1062	1129	1191	1258	1325	1387	1454	1521
ト	0867	0934	1001	1063	1130	1192	1259	1326	1388	1455	1522
ト	0868	0935	1002	1064	1131	1193	1260	1327	1389	1456	1523
ト	0869	0936	1003	1065	1132	1194	1261	1328	1390	1457	1524
ト	0870	0937	1004	1066	1133		1262	1329	1391	1458	1525
ト	0871	0938	1005	1067	1134	1201	1263	1330	1392	1459	1526
ト	0872	0939	1006	1068	1135	1202	1264	1331	1393	1460	1527
ト	0873	0940	1007	1069	1136	1203	1265	1332	1394	1461	1528
ト	0874	0941	1008	1070	1137	1204	1266	1333		1462	1529
ト	0875	0942	1009	1071	1138	1205	1267	1334	1401	1463	1530
ト	0876	0943	1010	1072	1139	1206	1268	1335	1402	1464	1531
ト	0877	0944	1011	1073	1140	1207	1269	1336	1403	1465	1532
ト	0878	0945	1012	1074	1141	1208	1270	1337	1404	1466	1533
ト	0879	0946	1013	1075	1142	1209	1271	1338	1405	1467	1534

区点コード一覧表

1535	1601	1662	1728	1788	1854	1921	1983	2050	2116	2178
1536	1602	1663	1729	1789	1855	1922	1984	2051	2117	2179
1537	1603	1664	1730	1790	1856	1923	1985	2052	2118	2180
1538	1604	1665	1731	1791	1857	1924	1986	2053	2119	2181
1539	1605	1666	1732	1792	1858	1925	1987	2054	2120	2182
1540	1606	1667	え【	1793	1859	1926	1988	2055	2121	2183
1541	1607	1668	1733	1794	1860	1927	1989	2056	2122	2184
1542	1608	1669	1734		1861	1928	1990	2057	2123	2185
1543	1609	1670	1735	1801	1862	1929	1991	2058	2124	2186
1544	1610	1671	1736	1802	1863	1930	1992	2059	2125	2187
1545	1611	1672	1737	1803	1864	1931	1993	2060	2126	2188
1546	1612	1673	1738	1804	1865	1932	1994	2061	2127	2189
1547	1613	1674	1739	1805	1866	1933		2062	2128	2190
1548	1614	1675	1740	1806	1867	1934		2063	2129	2191
1549	1615	1676	1741	1807	1868	1935		2064	2130	2192
1550	1616	1677	1742	1808	1869	1936		2065	2131	2193
1551	1617	1678	1743	1809	1870	1937		2066	2132	2194
1552	1618	1679	1744	1810	1871	1938		2067	2133	
1553	1619	1680	1745	1811	1872	1939		2068	2134	2201
1554	1620	1681	1746	1812	1873	1940		2069	2135	2202
1555	1621	1682	1747	1813	1874	1941		2070	2136	2203
1556	1622	1683	1748	1814	1875	1942		2071	2137	2204
1557	1623	1684	1749	1815	1876	1943		2072	2138	2205
1558	1624	1685	1750	1816	1877	1944		2073	2139	2206
1559	1625	1686	1751	1817	1878	1945		2074	2140	2207
1560	1626	1687	1752	1818	1879	1946		2075	2141	2208
1561	1627	1688	1753	1819	1880	1947		2076	2142	2209
1562	1628	1689	1754	1820	1881	1948		2077	2143	2210
1563	1629	1690	1755	1821	1882	1949		2078	2144	2211
1564	1630	1691	1756	1822	1883	1950		2079	2145	2212
1565	1631	1692	1757	1823	1884	1951		2080	2146	2213
1566	1632	1693	1758	1824	1885	1952		2081	2147	2214
1567	1633	1694	1759	1825	1886	1953		2082	2148	2215
1568	1634		1760	1826	1887	1954		2083	2149	2216
1569	1635	1701	1761	1827	1888	1955		2084	2150	2217
1570	1636	1702	1762	1828	1889	1956		2085	2151	2218
1571	1637	1703	1763	1829	1890	1957		2086	2152	2219
1572	1638	1704	1764	1830	1891	1958		2087	2153	2220
1573	1639	1705	1765	1831	1892	1959		2088	2154	2221
1574	1640	【う】	1766	1832	1893	1960		2089	2155	2222
1575	1641	1706	1767	1833	1894	1961		2090	2156	2223
1576	1642	1707	1768	1834		1962		2091	2157	2224
1577	1643	1708	1769	1835	1901	1963		2092	2158	2225
1578	1644	1709	1770	1836	1902	1964		2093	2159	2226
1579	1645	1710	1771	1837	1903	1965		2094	2160	2227
1580	1646	1711	1772	1838	1904	1966			2161	2228
1581	1647	1712	1773	1839	1905	1967			2162	2229
1582	1648	1713	1774	1840	1906	1968		2101	2163	2230
1583	1649	1714	1775	1841	1907	1969		2102	2164	2231
1584	1650	1715	1776	1842	1908	1970		2103	2165	2232
1585	1651	1716	1777	1843	1909	1971		2104	2166	2233
1586	1652	1717	1778	1844	1910	1972		2105	2167	2234
1587	1653	1718	1779	1845	1911	1973		2106	2168	2235
1588	1654	1719	1780	1846	1912	1974		2107	2169	2236
1589	1655	1720	1781	1847	1913	1975		2108	2170	2237
1590	1656	1721	1782	1848	1914	1976		2109	2171	2238
1591	1657	1722	1783	1849	1915	1977		2110	2172	2239
1592	1658	1723	1784	1850	1916	1978		2111	2173	2240
1593	1659	1724	1785	1851	1917	1979		2112	2174	2241
1594	1660	1725	1786	1852	1918	1980		2113	2175	2242
1595	1661	1726	1787	1853	1919	1981		2114	2176	2243
1596	1662	1727	1788	1854	1920	1982		2115	2177	2244

その他
り参照

区点コード一覧表

2245	2311	2372	2438	2505	2567	2633	2701	2761	2828	2890
2246	2312	2373	2439	2506	2568	2634	2702	2762	2829	2891
2247	2313	2374	2440	2507	2569	2635	2703	2763	2830	2892
2248	2314	2375	2441	2508	2570	2636	2704	2764	2831	2893
2249	2315	2376	2442	2509	2571	2637	2705	2765	2832	2894
2250	2316	2377	2443	2510	2572	2638	2706	2766	2833	
2251	2317	2378	2444	2511	2573	2639	2707	2767	2834	2901
2252	2318	2379	2445	2512	2574	2640	2708	2768	2835	2902
2253	2319	2380	2446	2513	2575	2641	2709	2769	2836	2903
2254	2320	2381	2447	2514	2576	2642	2710	2770	2837	2904
2255	2321	2382	2448	2515	2577	2643	2711	2771	2838	2905
2256	2322	2383	2449	2516	2578	2644	2712	2772	2839	2906
2257	2323	2384	2450	2517	2579	2645	2713	2773	2840	2907
2258	2324	2385	2451	2518	2580	2646	2714	2774	2841	2908
2259	2325	2386	2452	2519	2581	2647	2715	2775	2842	2909
2260	2326	2387	2453	2520	2582	2648	2716	2776	2843	2910
2261	2327	2388	2454	2521	2583	2649	2717	2777	2844	2911
2262	2328	2389	2455	2522	2584	2650	2718	2778	2845	2912
2263	2329	2390	2456	2523	2585	2651	2719	2779	2846	2913
2264	2330	2391	2457	2524	2586	2652	2720	2780	2847	2914
2265	2331	2392	2458	2525	2587	2653	2721	2781	2848	2915
2266	2332	2393	2459	2526	2588	2654	2722	2782	2849	2916
2267	2333	2394	2460	2527	2589	2655	2723	2783	2850	2917
2268	2334	2401	2461	2528	2590	2656	2724	2784	2851	2918
2269	2335	2402	2462	2529	2591	2657	2725	2785	2852	2919
2270	2336	2403	2463	2530	2592	2658	2726	2786	2853	2920
2271	2337	2404	2464	2531	2593	2659	2727	2787	2854	2921
2272	2338	2405	2465	2532	2594	2660	2728	2788	2855	2922
2273	2339	2406	2466	2533	2601	2661	2729	2789	2856	2923
2274	2340	2407	2467	2534	2602	2662	2730	2790	2857	2924
2275	2341	2408	2468	2535	2603	2663	2731	2791	2858	2925
2276	2342	2409	2469	2536	2604	2664	2732	2792	2859	2926
2277	2343	2410	2470	2537	2605	2665	2733	2793	2860	2927
2278	2344	2411	2471	2538	2606	2666	2734	2794	2861	2928
2279	2345	2412	2472	2539	2607	2667	2735	2795	2862	2929
2280	2346	2413	2473	2540	2608	2668	2736	2796	2863	2930
2281	2347	2414	2474	2541	2609	2669	2737	2797	2864	2931
2282	2348	2415	2475	2542	2610	2670	2738	2798	2865	2932
2283	2349	2416	2476	2543	2611	2671	2739	2799	2866	2933
2284	2350	2417	2477	2544	2612	2672	2740	2800	2867	2934
2285	2351	2418	2478	2545	2613	2673	2741	2801	2868	2935
2286	2352	2419	2479	2546	2614	2674	2742	2802	2869	2936
2287	2353	2420	2480	2547	2615	2675	2743	2803	2870	2937
2288	2354	2421	2481	2548	2616	2676	2744	2804	2871	2938
2289	2355	2422	2482	2549	2617	2677	2745	2805	2872	2939
2290	2356	2423	2483	2550	2618	2678	2746	2806	2873	2940
2291	2357	2424	2484	2551	2619	2679	2747	2807	2874	2941
2292	2358	2425	2485	2552	2620	2680	2748	2808	2875	2942
2293	2359	2426	2486	2553	2621	2681	2749	2809	2876	2943
2294	2360	2427	2487	2554	2622	2682	2750	2810	2877	2944
2301	2361	2428	2488	2555	2623	2683	2751	2811	2878	2945
2302	2362	2429	2489	2556	2624	2684	2752	2812	2879	2946
2303	2363	2430	2490	2557	2625	2685	2753	2813	2880	2947
2304	2364	2431	2491	2558	2626	2686	2754	2814	2881	2948
2305	2365	2432	2492	2559	2627	2687	2755	2815	2882	2949
2306	2366	2433	2493	2560	2628	2688	2756	2816	2883	2950
2307	2367	2434	2494	2561	2629	2689	2757	2817	2884	2951
2308	2368	2435	2501	2562	2630	2690	2758	2818	2885	2952
2309	2369	2436	2502	2563	2631	2691	2759	2819	2886	2953
2310	2371	2437	2503	2564	2632	2692	2760	2820	2887	2954
			2504	2565	2633	2693	2761	2821	2888	2955
				2566	2634	2694	2762	2822	2889	2956

その他
り部部

区点コード一覧表

駿准	2957	3024	3086	腎訊	3153	晴樓	3218	扇撰	3280	僧創	3346	足速	3413	題鷹	3474	檀段	3541	微窓	3607
循旬	2958	3025	3087	迅陣	3154	棲酒	3219	撰槍	3281	創双	3347	速俗	3414	鷹滝	3475	段男	3542	窓挑	3608
桶匍	2959	3026	3088	退柳	3155	栖正	3220	槍柄	3282	双叢	3348	俗属	3415	滝卓	3476	男談	3543	挑暢	3609
淳濁	2960	3027	3089	叩	3156	酒清	3221	柄杓	3283	叢食	3349	属賊	3416	卓啄	3477	談【	3544	暢朝	3610
準潤	2961	3028	3090	須	3157	性生	3222	杓泉	3284	食農	3350	族統	3417	啄毛	3478	【	3545	朝湖	3611
渾濁	2962	3029	3091	韻	3158	生盛	3223	泉洗	3285	農壯	3351	族統	3418	毛托	3479	値知	3546	湖曜	3612
盾純	2963	3030	3092	頤	3159	盛精	3224	洗染	3286	壯奏	3352	卒袖	3420	托折	3480	值知	3547	曜眺	3613
巡遠	2964	3031	3093	頤	3160	精聖	3225	染潛	3287	奏爽	3353	其插	3421	折拓	3481	値知	3548	眺眺	3614
酌順	2965	3032	3094	頤	3161	聖声	3226	潛煎	3288	爽宋	3354	插存	3422	拓沢	3482	値知	3549	眺眺	3615
処初	2966	3033		頤	3162	声製	3227	煎燭	3289	宋層	3355	存保	3423	沢窪	3483	値知	3550	眺眺	3616
初署	2967	3034		頤	3163	製西	3228	燭旋	3290	層匠	3356	保尊	3424	窪琢	3484	値知	3551	眺眺	3617
署曙	2968	3035		頤	3164	西誠	3229	旋穿	3291	匠想	3357	尊珍	3425	琢窪	3485	値知	3552	眺眺	3618
庶緒	2969	3036		頤	3165	誠誓	3230	穿箭	3292	想珍	3358	珍尊	3426	窪窪	3486	値知	3553	眺眺	3619
緒督	2970	3037		頤	3166	誓請	3231	箭線	3293	珍想	3359	尊珍	3427	窪窪	3487	値知	3554	眺眺	3620
督善	2971	3038		頤	3167	請請	3232	線	3294	想珍	3360	珍尊	3428	窪窪	3488	値知	3555	眺眺	3621
善諸	2972	3039		頤	3168	請請	3233			珍珍	3361	尊珍	3429	窪窪	3489	値知	3556	眺眺	3622
諸助	2973	3040		頤	3169	請請	3234			珍珍	3362	珍尊	3430	窪窪	3490	値知	3557	眺眺	3623
叙女	2974	3041		頤	3170	請請	3235			珍珍	3363	尊珍	3431	窪窪	3491	値知	3558	眺眺	3624
序徐	2975	3042		頤	3171	請請	3236			珍珍	3364	尊珍	3432	窪窪	3492	値知	3559	眺眺	3625
徐勉	2976	3043		頤	3172	請請	3237			珍珍	3365	尊珍	3433	窪窪	3493	値知	3560	眺眺	3626
勉除	2977	3044		頤	3173	請請	3238			珍珍	3366	尊珍	3434	窪窪	3494	値知	3561	眺眺	3627
除傷	2978	3045		頤	3174	請請	3239			珍珍	3367	尊珍	3435	窪窪	3495	値知	3562	眺眺	3628
傷	2979	3046		頤	3175	請請	3240			珍珍	3368	尊珍	3436	窪窪	3496	値知	3563	眺眺	3629
	2980	3047		頤	3176	請請	3241			珍珍	3369	尊珍	3437	窪窪	3497	値知	3564	眺眺	3630
	2981	3048		頤	3177	請請	3242			珍珍	3370	尊珍	3438	窪窪	3498	値知	3565	眺眺	3631
	2982	3049		頤	3178	請請	3243			珍珍	3371	尊珍	3439	窪窪	3499	値知	3566	眺眺	3632
	2983	3050		頤	3179	請請	3244			珍珍	3372	尊珍	3440	窪窪	3500	値知	3567	眺眺	3633
	2984	3051		頤	3180	請請	3245			珍珍	3373	尊珍	3441	窪窪	3501	値知	3568	眺眺	3634
	2985	3052		頤	3181	請請	3246			珍珍	3374	尊珍	3442	窪窪	3502	値知	3569	眺眺	3635
	2986	3053		頤	3182	請請	3247			珍珍	3375	尊珍	3443	窪窪	3503	値知	3570	眺眺	3636
	2987	3054		頤	3183	請請	3248			珍珍	3376	尊珍	3444	窪窪	3504	値知	3571	眺眺	3637
	2988	3055		頤	3184	請請	3249			珍珍	3377	尊珍	3445	窪窪	3505	値知	3572	眺眺	3638
	2989	3056		頤	3185	請請	3250			珍珍	3378	尊珍	3446	窪窪	3506	値知	3573	眺眺	3639
	2990	3057		頤	3186	請請	3251			珍珍	3379	尊珍	3447	窪窪	3507	値知	3574	眺眺	3640
	2991	3058		頤	3187	請請	3252			珍珍	3380	尊珍	3448	窪窪	3508	値知	3575	眺眺	3641
	2992	3059		頤	3188	請請	3253			珍珍	3381	尊珍	3449	窪窪	3509	値知	3576	眺眺	3642
	2993	3060		頤	3189	請請	3254			珍珍	3382	尊珍	3450	窪窪	3510	値知	3577	眺眺	3643
	2994	3061		頤	3190	請請	3255			珍珍	3383	尊珍	3451	窪窪	3511	値知	3578	眺眺	3644
	2995	3062		頤	3191	請請	3256			珍珍	3384	尊珍	3452	窪窪	3512	値知	3579	眺眺	3645
	3001	3063		頤	3192	請請	3257			珍珍	3385	尊珍	3453	窪窪	3513	値知	3580	眺眺	3646
	3002	3064		頤	3193	請請	3258			珍珍	3386	尊珍	3454	窪窪	3514	値知	3581	眺眺	3647
	3003	3065		頤	3194	請請	3259			珍珍	3387	尊珍	3455	窪窪	3515	値知	3582	眺眺	3648
	3004	3066		頤	3201	請請	3260			珍珍	3388	尊珍	3456	窪窪	3516	値知	3583	眺眺	3649
	3005	3067		頤	3202	請請	3261			珍珍	3389	尊珍	3457	窪窪	3517	値知	3584	眺眺	3650
	3006	3068		頤	3203	請請	3262			珍珍	3390	尊珍	3458	窪窪	3518	値知	3585	眺眺	3651
	3007	3069		頤	3204	請請	3263			珍珍	3391	尊珍	3459	窪窪	3519	値知	3586	眺眺	3652
	3008	3070		頤	3205	請請	3264			珍珍	3392	尊珍	3460	窪窪	3520	値知	3587	眺眺	3653
	3009	3071		頤	3206	請請	3265			珍珍	3393	尊珍	3461	窪窪	3521	値知	3588	眺眺	3654
	3010	3072		頤	3207	請請	3266			珍珍	3394	尊珍	3462	窪窪	3522	値知	3589	眺眺	3655
	3011	3073		頤	3208	請請	3267			珍珍	3395	尊珍	3463	窪窪	3523	値知	3590	眺眺	3656
	3012	3074		頤	3209	請請	3268			珍珍	3396	尊珍	3464	窪窪	3524	値知	3591	眺眺	3657
	3013	3075		頤	3210	請請	3269			珍珍	3397	尊珍	3465	窪窪	3525	値知	3592	眺眺	3658
	3014	3076		頤	3211	請請	3270			珍珍	3398	尊珍	3466	窪窪	3526	値知	3593	眺眺	3659
	3015	3077		頤	3212	請請	3271			珍珍	3399	尊珍	3467	窪窪	3527	値知	3594	眺眺	3660
	3016	3078		頤	3213	請請	3272			珍珍	3400	尊珍	3468	窪窪	3528	値知	3595	眺眺	3661
	3017	3079		頤	3214	請請	3273			珍珍	3401	尊珍	3469	窪窪	3529	値知	3596	眺眺	3662
	3018	3080		頤	3215	請請	3274			珍珍	3402	尊珍	3470	窪窪	3530	値知	3597	眺眺	3663
	3019	3081		頤	3216	請請	3275			珍珍	3403	尊珍	3471	窪窪	3531	値知	3598	眺眺	3664
	3020	3082		頤	3217	請請	3276			珍珍	3404	尊珍	3472	窪窪	3532	値知	3599	眺眺	3665
	3021	3083		頤	3218	請請	3277			珍珍	3405	尊珍	3473	窪窪	3533	値知	3600	眺眺	3666
	3022	3084		頤	3219	請請	3278			珍珍	3406	尊珍	3474	窪窪	3534	値知	3601	眺眺	3667
	3023	3085		頤	3220	請請	3279			珍珍	3407	尊珍	3475	窪窪	3535	値知	3602	眺眺	3668

区点コード一覧表

低停	3667	殿濃	3734	曇鈍	3862	桮薄	3924	船薄	3985	挽晚	4052	媛紐	4118	撫武	4179	警茂	4245	喪訪	4311
停偵	3668	濃田	3735	鈍奈	3863	薄極	3925	薄迫	3986	晚番	4053	紐白	4119	武舞	4180	茂匳	4246	訪豐	4312
刺貞	3669	電	3736	奈那	3864	極濃	3926	迫曝	3987	番曝	4054	白譯	4120	舞節	4181	匳匳	4247	豐邦	4313
貞呈	3670	と	3737	那内	3865	濃能	3927	曝漠	3988	曝漠	4055	譯依	4121	節無	4182	匳變	4248	邦鋒	4314
呈堤	3671	と	3738	内乍	3866	能腦	3928	漠爆	3989	漠爆	4056	依彪	4122	部封	4183	變片	4249	鋒鐘	4315
堤定	3672	と	3739	乍風	3867	腦縛	3929	爆片	3990	爆片	4057	彪標	4123	封楓	4184	片篇	4250	鐘鳳	4316
定帝	3673	と	3740	風雍	3868	縛農	3930	片駁	3991	片駁	4058	標水	4124	楓風	4185	篇邊	4251	鳳騰	4317
帝庭	3674	と	3741	雍離	3869	農駁	3931	駁莫	3992	駁莫	4059	水漂	4125	風返	4186	邊遍	4252	騰乏	4318
庭廷	3675	と	3742	離謎	3870	駁眼	3932	莫駁	3993	莫駁	4060	漂瓢	4126	返返	4187	遍返	4253	乏亡	4319
廷弟	3676	と	3743	謎澁	3871	眼澁	3933	駁麥	3994	駁麥	4061	瓢票	4127	返亡	4188	返亡	4254	亡傍	4320
弟梯	3677	と	3744	澁捺	3872	澁捺	3934	麥	3995	麥	4062	票表	4128	傍伏	4189	傍伏	4255	傍割	4321
梯提	3678	と	3745	捺陶	3873	捺陶	3935	麥	3996	麥	4063	表評	4129	伏副	4190	伏副	4256	割坊	4322
提提	3679	と	3746	陶頭	3874	陶頭	3936	麥	3997	麥	4064	評豹	4130	副復	4191	副復	4257	坊妨	4323
提提	3680	と	3747	頭騰	3875	頭騰	3937	麥	3998	麥	4065	豹廟	4131	復幅	4192	復幅	4258	妨帽	4324
提提	3681	と	3748	騰開	3876	騰開	3938	麥	3999	麥	4066	廟描	4132	幅服	4193	幅服	4259	帽忘	4325
提提	3682	と	3749	開動	3877	開動	3939	麥	4000	麥	4067	描病	4133	服	4194	服	4260	忘忙	4326
提提	3683	と	3750	動室	3878	動室	3940	麥	4001	麥	4068	病秒	4134	福	4201	福	4261	忙房	4327
提提	3684	と	3751	室室	3879	室室	3941	麥	4002	麥	4069	秒苗	4135	腹腹	4202	腹	4262	房暴	4328
提提	3685	と	3752	室尊	3880	室尊	3942	麥	4003	麥	4070	苗苗	4136	腹腹	4203	腹	4263	暴望	4329
提提	3686	と	3753	尊撞	3881	尊撞	3943	麥	4004	麥	4071	苗鋪	4137	腹腹	4204	腹	4264	望某	4330
提提	3687	と	3754	撞同	3882	撞同	3944	麥	4005	麥	4072	鋪銜	4138	腹腹	4205	腹	4265	某棒	4331
提提	3688	と	3755	同瞳	3883	同瞳	3945	麥	4006	麥	4073	銜蝻	4139	腹腹	4206	腹	4266	棒晉	4332
提提	3689	と	3756	瞳童	3884	瞳童	3946	麥	4007	麥	4074	蝻蝻	4140	腹腹	4207	腹	4267	晉助	4333
提提	3690	と	3757	童童	3885	童童	3947	麥	4008	麥	4075	蝻品	4141	腹腹	4208	腹	4268	助防	4334
提提	3691	と	3758	童童	3886	童童	3948	麥	4009	麥	4076	品彬	4142	腹腹	4209	腹	4269	防防	4335
提提	3692	と	3759	童童	3887	童童	3949	麥	4010	麥	4077	彬斌	4143	腹腹	4210	腹	4270	防防	4336
提提	3693	と	3760	童童	3888	童童	3950	麥	4011	麥	4078	斌斌	4144	腹腹	4211	腹	4271	防防	4337
提提	3694	と	3761	童童	3889	童童	3951	麥	4012	麥	4079	斌濱	4145	腹腹	4212	腹	4272	防防	4338
提提	3701	と	3762	童童	3890	童童	3952	麥	4013	麥	4080	濱濱	4146	腹腹	4213	腹	4273	防防	4339
提提	3702	と	3763	童童	3891	童童	3953	麥	4014	麥	4081	濱寶	4147	腹腹	4214	腹	4274	防防	4340
提提	3703	と	3764	童童	3892	童童	3954	麥	4015	麥	4082	寶寶	4148	腹腹	4215	腹	4275	防防	4341
提提	3704	と	3765	童童	3893	童童	3955	麥	4016	麥	4083	寶類	4149	腹腹	4216	腹	4276	防防	4342
提提	3705	と	3766	童童	3894	童童	3956	麥	4017	麥	4084	類類	4150	腹腹	4217	腹	4277	防防	4343
提提	3706	と	3767	童童	3895	童童	3957	麥	4018	麥	4085	類類	4151	腹腹	4218	腹	4278	防防	4344
提提	3707	と	3768	童童	3896	童童	3958	麥	4019	麥	4086	類類	4152	腹腹	4219	腹	4279	防防	4345
提提	3708	と	3769	童童	3897	童童	3959	麥	4020	麥	4087	類類	4153	腹腹	4220	腹	4280	防防	4346
提提	3709	と	3770	童童	3898	童童	3960	麥	4021	麥	4088	類類	4154	腹腹	4221	腹	4281	防防	4347
提提	3710	と	3771	童童	3899	童童	3961	麥	4022	麥	4089	類類	4155	腹腹	4222	腹	4282	防防	4348
提提	3711	と	3772	童童	3900	童童	3962	麥	4023	麥	4090	類類	4156	腹腹	4223	腹	4283	防防	4349
提提	3712	と	3773	童童	3901	童童	3963	麥	4024	麥	4091	類類	4157	腹腹	4224	腹	4284	防防	4350
提提	3713	と	3774	童童	3902	童童	3964	麥	4025	麥	4092	類類	4158	腹腹	4225	腹	4285	防防	4351
提提	3714	と	3775	童童	3903	童童	3965	麥	4026	麥	4093	類類	4159	腹腹	4226	腹	4286	防防	4352
提提	3715	と	3776	童童	3904	童童	3966	麥	4027	麥	4094	類類	4160	腹腹	4227	腹	4287	防防	4353
提提	3716	と	3777	童童	3905	童童	3967	麥	4028	麥	4095	類類	4161	腹腹	4228	腹	4288	防防	4354
提提	3717	と	3778	童童	3906	童童	3968	麥	4029	麥	4096	類類	4162	腹腹	4229	腹	4289	防防	4355
提提	3718	と	3779	童童	3907	童童	3969	麥	4030	麥	4097	類類	4163	腹腹	4230	腹	4290	防防	4356
提提	3719	と	3780	童童	3908	童童	3970	麥	4031	麥	4098	類類	4164	腹腹	4231	腹	4291	防防	4357
提提	3720	と	3781	童童	3909	童童	3971	麥	4032	麥	4099	類類	4165	腹腹	4232	腹	4292	防防	4358
提提	3721	と	3782	童童	3910	童童	3972	麥	4033	麥	4100	類類	4166	腹腹	4233	腹	4293	防防	4359
提提	3722	と	3783	童童	3911	童童	3973	麥	4034	麥	4101	類類	4167	腹腹	4234	腹	4294	防防	4360
提提	3723	と	3784	童童	3912	童童	3974	麥	4035	麥	4102	類類	4168	腹腹	4235	腹	4295	防防	4361
提提	3724	と	3785	童童	3913	童童	3975	麥	4036	麥	4103	類類	4169	腹腹	4236	腹	4296	防防	4362
提提	3725	と	3786	童童	3914	童童	3976	麥	4037	麥	4104	類類	4170	腹腹	4237	腹	4297	防防	4363
提提	3726	と	3787	童童	3915	童童	3977	麥	4038	麥	4105	類類	4171	腹腹	4238	腹	4298	防防	4364
提提	3727	と	3788	童童	3916	童童	3978	麥	4039	麥	4106	類類	4172	腹腹	4239	腹	4299	防防	4365
提提	3728	と	3789	童童	3917	童童	3979	麥	4040	麥	4107	類類	4173	腹腹	4240	腹	4300	防防	4366
提提	3729	と	3790	童童	3918	童童	3980	麥	4041	麥	4108	類類	4174	腹腹	4241	腹	4301	防防	4367
提提	3730	と	3791	童童	3919	童童	3981	麥	4042	麥	4109	類類	4175	腹腹	4242	腹	4302	防防	4368
提提	3731	と	3792	童童	3920	童童	3982	麥	4043	麥	4110	類類	4176	腹腹	4243	腹	4303	防防	4369
提提	3732	と	3793	童童	3921	童童	3983	麥	4044	麥	4111	類類	4177	腹腹	4244	腹	4304	防防	4370
提提	3733	と	3794	童童	3922	童童	3984	麥	4045	麥	4112	類類	4178	腹腹	4245	腹	4305	防防	4371

その他

区点コード一覧表

4372	每哩	4436		4561	庖	4626	4686	腕	4751	于	4818	偃	4880	家	4947	動	5014
4373	檣	4437	論	4562	庖	4627	4687		4752	亞	4819	假	4881	寫	4948	勵	5015
4374	幕	4438	輸	4502	欲	4563	4628		4753	亟	4820	會	4882	纂	4949	勸	5016
4375	枕	4439	唯	4503	沃	4564	4629		4754	一	4821	偕	4883	決	4950	勸	5017
4376	欒	4440	佑	4504	浚	4565	4630		4755	九	4822	傷	4884	近	4951	勸	5018
4377	枕	4441	優	4505	浚	4566	4631		4756	京	4823	傷	4885	沖	4952	勸	5019
4378	枕	4442	綿	4506	翼	4567	4632		4757	毫	4824	偕	4886	况	4953	勸	5020
4379	枕	4443	緬	4507	浚	4568	4633		4758	置	4825	偕	4887	冰	4954	勸	5021
4380	枕	4444	友	4508	浚	4569	4634		4759	叟	4826	德	4888	况	4955	勸	5022
4381	枕	4445	有	4509	浚	4570	4635		4760	叟	4827	儉	4889	况	4956	勸	5023
4382	枕	4446	幽	4510	羅	4571	4636	連	4761	叟	4828	儉	4890	况	4957	勸	5024
4383	枕	4447	憂	4511	羅	4572	4637	連	4762	叟	4829	儉	4891	况	4958	勸	5025
4384	枕	4448	憂	4512	羅	4573	4638	連	4763	叟	4830	儉	4892	况	4959	勸	5026
4385	枕	4449	有	4513	羅	4574	4639	連	4764	叟	4831	儉	4893	况	4960	勸	5027
4386	枕	4450	有	4514	羅	4575	4640	連	4765	叟	4832	儉	4894	况	4961	勸	5028
4387	枕	4451	有	4515	羅	4576	4641	連	4766	叟	4833	儉	4895	况	4962	勸	5029
4388	枕	4452	有	4516	羅	4577	4642	連	4767	叟	4834	儉	4896	况	4963	勸	5030
4389	枕	4453	有	4517	羅	4578	4643	連	4768	叟	4835	儉	4897	况	4964	勸	5031
4390	枕	4454	有	4518	羅	4579	4644	連	4769	叟	4836	儉	4898	况	4965	勸	5032
4391	枕	4455	有	4519	羅	4580	4645	連	4770	叟	4837	儉	4899	况	4966	勸	5033
4392	枕	4456	有	4520	羅	4581	4646	連	4771	叟	4838	儉	4900	况	4967	勸	5034
4393	枕	4457	有	4521	羅	4582	4647	連	4772	叟	4839	儉	4901	况	4968	勸	5035
4394	枕	4458	有	4522	羅	4583	4648	連	4773	叟	4840	儉	4902	况	4969	勸	5036
4401	漫	4459	遊	4523	羅	4584	4649	連	4774	叟	4841	儉	4903	况	4970	勸	5037
4402	曼	4460	遊	4524	羅	4585	4650	連	4775	叟	4842	儉	4904	况	4971	勸	5038
4403	曼	4461	遊	4525	羅	4586	4651	連	4776	叟	4843	儉	4905	况	4972	勸	5039
4404	曼	4462	遊	4526	羅	4587	4652	連	4777	叟	4844	儉	4906	况	4973	勸	5040
4405	曼	4463	遊	4527	羅	4588	4653	連	4778	叟	4845	儉	4907	况	4974	勸	5041
4406	曼	4464	遊	4528	羅	4589	4654	連	4779	叟	4846	儉	4908	况	4975	勸	5042
4407	曼	4465	遊	4529	羅	4590	4655	連	4780	叟	4847	儉	4909	况	4976	勸	5043
4408	曼	4466	遊	4530	羅	4591	4656	連	4781	叟	4848	儉	4910	况	4977	勸	5044
4409	曼	4467	遊	4531	羅	4592	4657	連	4782	叟	4849	儉	4911	况	4978	勸	5045
4410	曼	4468	遊	4532	羅	4593	4658	連	4783	叟	4850	儉	4912	况	4979	勸	5046
4411	曼	4469	遊	4533	羅	4594	4659	連	4784	叟	4851	儉	4913	况	4980	勸	5047
4412	曼	4470	遊	4534	羅	4595	4660	連	4785	叟	4852	儉	4914	况	4981	勸	5048
4413	曼	4471	遊	4535	羅	4596	4661	連	4786	叟	4853	儉	4915	况	4982	勸	5049
4414	曼	4472	遊	4536	羅	4597	4662	連	4787	叟	4854	儉	4916	况	4983	勸	5050
4415	曼	4473	遊	4537	羅	4598	4663	連	4788	叟	4855	儉	4917	况	4984	勸	5051
4416	曼	4474	遊	4538	羅	4599	4664	連	4789	叟	4856	儉	4918	况	4985	勸	5052
4417	曼	4475	遊	4539	羅	4600	4665	連	4790	叟	4857	儉	4919	况	4986	勸	5053
4418	曼	4476	遊	4540	羅	4601	4666	連	4791	叟	4858	儉	4920	况	4987	勸	5054
4419	曼	4477	遊	4541	羅	4602	4667	連	4792	叟	4859	儉	4921	况	4988	勸	5055
4420	曼	4478	遊	4542	羅	4603	4668	連	4793	叟	4860	儉	4922	况	4989	勸	5056
4421	曼	4479	遊	4543	羅	4604	4669	連	4794	叟	4861	儉	4923	况	4990	勸	5057
4422	曼	4480	遊	4544	羅	4605	4670	連	4795	叟	4862	儉	4924	况	4991	勸	5058
4423	曼	4481	遊	4545	羅	4606	4671	連	4796	叟	4863	儉	4925	况	4992	勸	5059
4424	曼	4482	遊	4546	羅	4607	4672	連	4797	叟	4864	儉	4926	况	4993	勸	5060
4425	曼	4483	遊	4547	羅	4608	4673	連	4798	叟	4865	儉	4927	况	4994	勸	5061
4426	曼	4484	遊	4548	羅	4609	4674	連	4799	叟	4866	儉	4928	况	4995	勸	5062
4427	曼	4485	遊	4549	羅	4610	4675	連	4800	叟	4867	儉	4929	况	4996	勸	5063
4428	曼	4486	遊	4550	羅	4611	4676	連	4801	叟	4868	儉	4930	况	4997	勸	5064
4429	曼	4487	遊	4551	羅	4612	4677	連	4802	叟	4869	儉	4931	况	4998	勸	5065
4430	曼	4488	遊	4552	羅	4613	4678	連	4803	叟	4870	儉	4932	况	4999	勸	5066
4431	曼	4489	遊	4553	羅	4614	4679	連	4804	叟	4871	儉	4933	况	5000	勸	5067
4432	曼	4490	遊	4554	羅	4615	4680	連	4805	叟	4872	儉	4934	况	5001	勸	5068
4433	曼	4491	遊	4555	羅	4616	4681	連	4806	叟	4873	儉	4935	况	5002	勸	5069
4434	曼	4492	遊	4556	羅	4617	4682	連	4807	叟	4874	儉	4936	况	5003	勸	5070
4435	曼	4493	遊	4557	羅	4618	4683	連	4808	叟	4875	儉	4937	况	5004	勸	5071
4436	曼	4494	遊	4558	羅	4619	4684	連	4809	叟	4876	儉	4938	况	5005	勸	5072
4437	曼	4495	遊	4559	羅	4620	4685	連	4810	叟	4877	儉	4939	况	5006	勸	5073
4438	曼	4496	遊	4560	羅	4621	4686	連	4811	叟	4878	儉	4940	况	5007	勸	5074
4439	曼	4497	遊	4561	羅	4622	4687	連	4812	叟	4879	儉	4941	况	5008	勸	5075
4440	曼	4498	遊	4562	羅	4623	4688	連	4813	叟	4880	儉	4942	况	5009	勸	5076
4441	曼	4499	遊	4563	羅	4624	4689	連	4814	叟	4881	儉	4943	况	5010	勸	5077
4442	曼	4500	遊	4564	羅	4625	4690	連	4815	叟	4882	儉	4944	况	5011	勸	5078
4443	曼	4501	遊	4565	羅	4626	4691	連	4816	叟	4883	儉	4945	况	5012	勸	5079
4444	曼	4502	遊	4566	羅	4627	4692	連	4817	叟	4884	儉	4946	况	5013	勸	5080

その他

り参照

区点コード一覧表

咳	5076		5210	壽	5272	嫺	5339	亂	5406	帝	5468	葉	5535	梭	5602	億	5664	擔	5731
呱	5077	5143	5211	久	5273	嬌	5340	男	5407	軼	5469	多	5536	悖	5603	憑	5665	拈	5732
呼	5078	5145	5212	文	5274	媚	5341	屹	5408	帛	5470	彭	5537	愧	5604	憫	5666	拜	5733
咿	5079	5146	5213	文	5275	嬋	5342	岌	5409	帶	5471	彳	5538	愧	5605	憫	5667	拜	5734
咿	5080	5147	5214	復	5276	嬋	5343	岌	5410	帶	5472	彳	5539	愧	5606	憫	5668	拜	5735
咿	5081	5148	5215	夢	5277	嬋	5344	岌	5411	帶	5473	彳	5540	愧	5607	憫	5669	拜	5736
咿	5082	5149	5216	夢	5278	嬋	5345	岌	5412	帶	5474	彳	5541	愧	5608	憫	5670	拜	5737
咿	5083	5150	5217	天	5279	嬋	5346	岌	5413	帶	5475	彳	5542	愧	5609	憫	5671	拜	5738
咿	5084	5151	5218	本	5280	嬋	5347	岌	5414	帶	5476	彳	5543	愧	5610	憫	5672	拜	5739
咿	5085	5152	5219	方	5281	嬋	5348	岌	5415	帶	5477	彳	5544	愧	5611	憫	5673	拜	5740
咿	5086	5153	5220	夾	5282	嬋	5349	岌	5416	帶	5478	彳	5545	愧	5612	憫	5674	拜	5741
咿	5087	5154	5221	奇	5283	嬋	5350	岌	5417	帶	5479	彳	5546	愧	5613	憫	5675	拜	5742
咿	5088	5155	5222	矣	5284	嬋	5351	岌	5418	帶	5480	彳	5547	愧	5614	憫	5676	拜	5743
咿	5089	5156	5223	矣	5285	嬋	5352	岌	5419	帶	5481	彳	5548	愧	5615	憫	5677	拜	5744
咿	5090	5157	5224	矣	5286	嬋	5353	岌	5420	帶	5482	彳	5549	愧	5616	憫	5678	拜	5745
咿	5091	5158	5225	矣	5287	嬋	5354	岌	5421	帶	5483	彳	5550	愧	5617	憫	5679	拜	5746
咿	5092	5159	5226	矣	5288	嬋	5355	岌	5422	帶	5484	彳	5551	愧	5618	憫	5680	拜	5747
咿	5093	5160	5227	矣	5289	嬋	5356	岌	5423	帶	5485	彳	5552	愧	5619	憫	5681	拜	5748
咿	5094	5161	5228	矣	5290	嬋	5357	岌	5424	帶	5486	彳	5553	愧	5620	憫	5682	拜	5749
		5162	5229	矣	5291	嬋	5358	岌	5425	帶	5487	彳	5554	愧	5621	憫	5683	拜	5750
思	5101	5163	5230	矣	5292	嬋	5359	岌	5426	帶	5488	彳	5555	愧	5622	憫	5684	拜	5751
思	5102	5164	5231	矣	5293	嬋	5360	岌	5427	帶	5489	彳	5556	愧	5623	憫	5685	拜	5752
思	5103	5165	5232	矣	5294	嬋	5361	岌	5428	帶	5490	彳	5557	愧	5624	憫	5686	拜	5753
思	5104	5166	5233			嬋	5362	岌	5429	帶	5491	彳	5558	愧	5625	憫	5687	拜	5754
思	5105	5167	5234	奸	5301	嬋	5363	岌	5430	帶	5492	彳	5559	愧	5626	憫	5688	拜	5755
思	5106	5168	5235	妲	5302	嬋	5364	岌	5431	帶	5493	彳	5560	愧	5627	憫	5689	拜	5756
思	5107	5169	5236	妲	5303	嬋	5365	岌	5432	帶	5494	彳	5561	愧	5628	憫	5690	拜	5757
思	5108	5170	5237	妲	5304	嬋	5366	岌	5433	帶	5495	彳	5562	愧	5629	憫	5691	拜	5758
思	5109	5171	5238	妲	5305	嬋	5367	岌	5434	帶	5496	彳	5563	愧	5630	憫	5692	拜	5759
思	5110	5172	5239	妲	5306	嬋	5368	岌	5435	帶	5497	彳	5564	愧	5631	憫	5693	拜	5760
思	5111	5173	5240	妲	5307	嬋	5369	岌	5436	帶	5498	彳	5565	愧	5632	憫	5694	拜	5761
思	5112	5174	5241	妲	5308	嬋	5370	岌	5437	帶	5499	彳	5566	愧	5633	憫	5695	拜	5762
思	5113	5175	5242	妲	5309	嬋	5371	岌	5438	帶	5500	彳	5567	愧	5634	憫	5696	拜	5763
思	5114	5176	5243	妲	5310	嬋	5372	岌	5439	帶	5501	彳	5568	愧	5635	憫	5697	拜	5764
思	5115	5177	5244	妲	5311	嬋	5373	岌	5440	帶	5502	彳	5569	愧	5636	憫	5698	拜	5765
思	5116	5178	5245	妲	5312	嬋	5374	岌	5441	帶	5503	彳	5570	愧	5637	憫	5699	拜	5766
思	5117	5179	5246	妲	5313	嬋	5375	岌	5442	帶	5504	彳	5571	愧	5638	憫	5700	拜	5767
思	5118	5180	5247	妲	5314	嬋	5376	岌	5443	帶	5505	彳	5572	愧	5639	憫	5701	拜	5768
思	5119	5181	5248	妲	5315	嬋	5377	岌	5444	帶	5506	彳	5573	愧	5640	憫	5702	拜	5769
思	5120	5182	5249	妲	5316	嬋	5378	岌	5445	帶	5507	彳	5574	愧	5641	憫	5703	拜	5770
思	5121	5183	5250	妲	5317	嬋	5379	岌	5446	帶	5508	彳	5575	愧	5642	憫	5704	拜	5771
思	5122	5184	5251	妲	5318	嬋	5380	岌	5447	帶	5509	彳	5576	愧	5643	憫	5705	拜	5772
思	5123	5185	5252	妲	5319	嬋	5381	岌	5448	帶	5510	彳	5577	愧	5644	憫	5706	拜	5773
思	5124	5186	5253	妲	5320	嬋	5382	岌	5449	帶	5511	彳	5578	愧	5645	憫	5707	拜	5774
思	5125	5187	5254	妲	5321	嬋	5383	岌	5450	帶	5512	彳	5579	愧	5646	憫	5708	拜	5775
思	5126	5188	5255	妲	5322	嬋	5384	岌	5451	帶	5513	彳	5580	愧	5647	憫	5709	拜	5776
思	5127	5189	5256	妲	5323	嬋	5385	岌	5452	帶	5514	彳	5581	愧	5648	憫	5710	拜	5777
思	5128	5190	5257	妲	5324	嬋	5386	岌	5453	帶	5515	彳	5582	愧	5649	憫	5711	拜	5778
思	5129	5191	5258	妲	5325	嬋	5387	岌	5454	帶	5516	彳	5583	愧	5650	憫	5712	拜	5779
思	5130	5192	5259	妲	5326	嬋	5388	岌	5455	帶	5517	彳	5584	愧	5651	憫	5713	拜	5780
思	5131	5193	5260	妲	5327	嬋	5389	岌	5456	帶	5518	彳	5585	愧	5652	憫	5714	拜	5781
思	5132	5194	5261	妲	5328	嬋	5390	岌	5457	帶	5519	彳	5586	愧	5653	憫	5715	拜	5782
思	5133		5262	妲	5329	嬋	5391	岌	5458	帶	5520	彳	5587	愧	5654	憫	5716	拜	5783
思	5134	5201	5263	妲	5330	嬋	5392	岌	5459	帶	5521	彳	5588	愧	5655	憫	5717	拜	5784
思	5135	5202	5264	妲	5331	嬋	5393	岌	5460	帶	5522	彳	5589	愧	5656	憫	5718	拜	5785
思	5136	5203	5265	媽	5332	嬋	5394	岌	5461	帶	5523	彳	5590	愧	5657	憫	5719	拜	5786
思	5137	5204	5266	媽	5333	嬋	5395	岌	5462	帶	5524	彳	5591	愧	5658	憫	5720	拜	5787
思	5138	5205	5267	媽	5334	嬋	5396	岌	5463	帶	5525	彳	5592	愧	5659	憫	5721	拜	5788
思	5139	5206	5268	媽	5335	嬋	5397	岌	5464	帶	5526	彳	5593	愧	5660	憫	5722	拜	5789
思	5140	5207	5269	媽	5336	嬋	5398	岌	5465	帶	5527	彳	5594	愧	5661	憫	5723	拜	5790
思	5141	5208	5270	媽	5337	嬋	5399	岌	5466	帶	5528	彳	5595	愧	5662	憫	5724	拜	5791
思	5142	5209	5271	媽	5338	嬋	5401	岌	5467	帶	5529	彳	5596	愧	5663	憫	5725	拜	5792

区点コード一覧表

5793	5860	5927	5989	6056	6123	6185	6252	6319	6381	6448
5794	5861	5928	5990	6057	6124	6186	6253	6320	6382	6449
	5862	5929	5991	6058	6125	6187	6254	6321	6383	6450
5801	5863	5930	5992	6059	6126	6188	6255	6322	6384	6451
5802	5864	5931	5993	6060	6127	6189	6256	6323	6385	6452
5803	5865	5932	5994	6061	6128	6190	6257	6324	6386	6453
5804	5866	5933		6062	6129	6191	6258	6325	6387	6454
5805	5867	5934	6001	6063	6130	6192	6259	6326	6388	6455
5806	5868	5935	6002	6064	6131	6193	6260	6327	6389	6456
5807	5869	5936	6003	6065	6132	6194	6261	6328	6390	6457
5808	5870	5937	6004	6066	6133		6262	6329	6391	6458
5809	5871	5938	6005	6067	6134	6201	6263	6330	6392	6459
5810	5872	5939	6006	6068	6135	6202	6264	6331	6393	6460
5811	5873	5940	6007	6069	6136	6203	6265	6332	6394	6461
5812	5874	5941	6008	6070	6137	6204	6266	6333		6462
5813	5875	5942	6009	6071	6138	6205	6267	6334	6401	6463
5814	5876	5943	6010	6072	6139	6206	6268	6335	6402	6464
5815	5877	5944	6011	6073	6140	6207	6269	6336	6403	6465
5816	5878	5945	6012	6074	6141	6208	6270	6337	6404	6466
5817	5879	5946	6013	6075	6142	6209	6271	6338	6405	6467
5818	5880	5947	6014	6076	6143	6210	6272	6339	6406	6468
5819	5881	5948	6015	6077	6144	6211	6273	6340	6407	6469
5820	5882	5949	6016	6078	6145	6212	6274	6341	6408	6470
5821	5883	5950	6017	6079	6146	6213	6275	6342	6409	6471
5822	5884	5951	6018	6080	6147	6214	6276	6343	6410	6472
5823	5885	5952	6019	6081	6148	6215	6277	6344	6411	6473
5824	5886	5953	6020	6082	6149	6216	6278	6345	6412	6474
5825	5887	5954	6021	6083	6150	6217	6279	6346	6413	6475
5826	5888	5955	6022	6084	6151	6218	6280	6347	6414	6476
5827	5889	5956	6023	6085	6152	6219	6281	6348	6415	6477
5828	5890	5957	6024	6086	6153	6220	6282	6349	6416	6478
5829	5891	5958	6025	6087	6154	6221	6283	6350	6417	6479
5830	5892	5959	6026	6088	6155	6222	6284	6351	6418	6480
5831	5893	5960	6027	6089	6156	6223	6285	6352	6419	6481
5832	5894	5961	6028	6090	6157	6224	6286	6353	6420	6482
5833		5962	6029	6091	6158	6225	6287	6354	6421	6483
5834		5963	6030	6092	6159	6226	6288	6355	6422	6484
5835	5901	5964	6031	6093	6160	6227	6289	6356	6423	6485
5836	5902	5965	6032	6094	6161	6228	6290	6357	6424	6486
5837	5903	5966	6033		6162	6229	6291	6358	6425	6487
5838	5904	5967	6034	6101	6163	6230	6292	6359	6426	6488
5839	5905	5968	6035	6102	6164	6231	6293	6360	6427	6489
5840	5906	5969	6036	6103	6165	6232	6294	6361	6428	6490
5841	5907	5970	6037	6104	6166	6233		6362	6429	6491
5842	5908	5971	6038	6105	6167	6234	6301	6363	6430	6492
5843	5909	5972	6039	6106	6168	6235	6302	6364	6431	6493
5844	5910	5973	6040	6107	6169	6236	6303	6365	6432	6494
5845	5911	5974	6041	6108	6170	6237	6304	6366	6433	
5846	5912	5975	6042	6109	6171	6238	6305	6367	6434	6501
5847	5913	5976	6043	6110	6172	6239	6306	6368	6435	6502
5848	5914	5977	6044	6111	6173	6240	6307	6369	6436	6503
5849	5915	5978	6045	6112	6174	6241	6308	6370	6437	6504
5850	5916	5979	6046	6113	6175	6242	6309	6371	6438	6505
5851	5917	5980	6047	6114	6176	6243	6310	6372	6439	6506
5852	5918	5981	6048	6115	6177	6244	6311	6373	6440	6507
5853	5919	5982	6049	6116	6178	6245	6312	6374	6441	6508
5854	5920	5983	6050	6117	6179	6246	6313	6375	6442	6509
5855	5921	5984	6051	6118	6180	6247	6314	6376	6443	6510
5856	5922	5985	6052	6119	6181	6248	6315	6377	6444	6511
5857	5923	5986	6053	6120	6182	6249	6316	6378	6445	6512
5858	5924	5987	6054	6121	6183	6250	6317	6379	6446	6513
5859	5925	5988	6055	6122	6184	6251	6318	6380	6447	6514
5860	5926	5989								

その他
り参照

区点コード一覧表

6515	6577	6644	6711	6773	6840	6907	6969	7036	7103	7165
6516	6578	6645	6712	6774	6841	6908	6970	7037	7104	7166
6517	6579	6646	6713	6775	6842	6909	6971	7038	7105	7167
6518	6580	6647	6714	6776	6843	6910	6972	7039	7106	7168
6519	6581	6648	6715	6777	6844	6911	6973	7040	7107	7169
6520	6582	6649	6716	6778	6845	6912	6974	7041	7108	7170
6521	6583	6650	6717	6779	6846	6913	6975	7042	7109	7171
6522	6584	6651	6718	6780	6847	6914	6976	7043	7110	7172
6523	6585	6652	6719	6781	6848	6915	6977	7044	7111	7173
6524	6586	6653	6720	6782	6849	6916	6978	7045	7112	7174
6525	6587	6654	6721	6783	6850	6917	6979	7046	7113	7175
6526	6588	6655	6722	6784	6851	6918	6980	7047	7114	7176
6527	6589	6656	6723	6785	6852	6919	6981	7048	7115	7177
6528	6590	6657	6724	6786	6853	6920	6982	7049	7116	7178
6529	6591	6658	6725	6787	6854	6921	6983	7050	7117	7179
6530	6592	6659	6726	6788	6855	6922	6984	7051	7118	7180
6531	6593	6660	6727	6789	6856	6923	6985	7052	7119	7181
6532	6594	6661	6728	6790	6857	6924	6986	7053	7120	7182
6533		6662	6729	6791	6858	6925	6987	7054	7121	7183
6534		6663	6730	6792	6859	6926	6988	7055	7122	7184
6535		6664	6731	6793	6860	6927	6989	7056	7123	7185
6536		6665	6732	6794	6861	6928	6990	7057	7124	7186
6537		6666	6733		6862	6929	6991	7058	7125	7187
6538		6667	6734	匱	6863	6930	6992	7059	7126	7188
6539		6668	6735	匱	6864	6931	6993	7060	7127	7189
6540		6669	6736	匱	6865	6932	6994	7061	7128	7190
6541		6670	6737	匱	6866	6933		7062	7129	7191
6542		6671	6738	匱	6867	6934	7001	7063	7130	7192
6543		6672	6739	匱	6868	6935	7002	7064	7131	7193
6544		6673	6740	匱	6869	6936	7003	7065	7132	7194
6545		6674	6741	匱	6870	6937	7004	7066	7133	
6546		6675	6742	匱	6871	6938	7005	7067	7134	7201
6547		6676	6743	匱	6872	6939	7006	7068	7135	7202
6548		6677	6744	匱	6873	6940	7007	7069	7136	7203
6549		6678	6745	匱	6874	6941	7008	7070	7137	7204
6550		6679	6746	匱	6875	6942	7009	7071	7138	7205
6551		6680	6747	匱	6876	6943	7010	7072	7139	7206
6552		6681	6748	匱	6877	6944	7011	7073	7140	7207
6553		6682	6749	匱	6878	6945	7012	7074	7141	7208
6554		6683	6750	匱	6879	6946	7013	7075	7142	7209
6555		6684	6751	匱	6880	6947	7014	7076	7143	7210
6556		6685	6752	匱	6881	6948	7015	7077	7144	7211
6557		6686	6753	匱	6882	6949	7016	7078	7145	7212
6558		6687	6754	匱	6883	6950	7017	7079	7146	7213
6559		6688	6755	匱	6884	6951	7018	7080	7147	7214
6560		6689	6756	匱	6885	6952	7019	7081	7148	7215
6561		6690	6757	匱	6886	6953	7020	7082	7149	7216
6562		6691	6758	匱	6887	6954	7021	7083	7150	7217
6563		6692	6759	匱	6888	6955	7022	7084	7151	7218
6564		6693	6760	匱	6889	6956	7023	7085	7152	7219
6565		6694	6761	匱	6890	6957	7024	7086	7153	7220
6566			6762	匱	6891	6958	7025	7087	7154	7221
6567		6701	6763	匱	6892	6959	7026	7088	7155	7222
6568		6702	6764	匱	6893	6960	7027	7089	7156	7223
6569		6703	6765	匱	6894	6961	7028	7090	7157	7224
6570		6704	6766	匱		6962	7029	7091	7158	7225
6571		6705	6767	匱	6901	6963	7030	7092	7159	7226
6572		6706	6768	匱	6902	6964	7031	7093	7160	7227
6573		6707	6769	匱	6903	6965	7032	7094	7161	7228
6574		6708	6770	匱	6904	6966	7033		7162	7229
6575		6709	6771	匱	6905	6967	7034	隋	7163	7230
6576		6710	6772	匱	6906	6968	7035	隴	7164	7231

その他

区点コード一覧表

萱	7232		7361	7428	7490	7557	7624	7686	7753	7820	7882
董	7233		7362	7429	7491	7558	7625	7687	7754	7821	7883
菟	7234	7301	7363	7430	7492	7559	7626	7688	7755	7822	7884
菟	7235	7302	7364	7431	7493	7560	7627	7689	7756	7823	7885
菟	7236	7303	7365	7432	7494	7561	7628	7690	7757	7824	7886
菟	7237	7304	7366	7433	7501	7562	7629	7691	7758	7825	7887
菟	7238	7305	7367	7434	7502	7563	7630	7692	7759	7826	7888
菟	7239	7306	7368	7435	7503	7564	7631	7693	7760	7827	7889
菟	7240	7307	7369	7436	7504	7565	7632	7694	7761	7828	7890
菟	7241	7308	7370	7437	7505	7566	7633	7695	7762	7829	7891
菟	7242	7309	7371	7438	7506	7567	7634	7696	7763	7830	7892
菟	7243	7310	7372	7439	7507	7568	7635	7697	7764	7831	7893
菟	7244	7311	7373	7440	7508	7569	7636	7698	7765	7832	7894
菟	7245	7312	7374	7441	7509	7570	7637	7699	7766	7833	
菟	7246	7313	7375	7442	7510	7571	7638	7700	7767	7834	7901
菟	7247	7314	7376	7443	7511	7572	7639	7701	7768	7835	7902
菟	7248	7315	7377	7444	7512	7573	7640	7702	7769	7836	7903
菟	7249	7316	7378	7445	7513	7574	7641	7703	7770	7837	7904
菟	7250	7317	7379	7446	7514	7575	7642	7704	7771	7838	7905
菟	7251	7318	7380	7447	7515	7576	7643	7705	7772	7839	7906
菟	7252	7319	7381	7448	7516	7577	7644	7706	7773	7840	7907
菟	7253	7320	7382	7449	7517	7578	7645	7707	7774	7841	7908
菟	7254	7321	7383	7450	7518	7579	7646	7708	7775	7842	7909
菟	7255	7322	7384	7451	7519	7580	7647	7709	7776	7843	7910
菟	7256	7323	7385	7452	7520	7581	7648	7710	7777	7844	7911
菟	7257	7324	7386	7453	7521	7582	7649	7711	7778	7845	7912
菟	7258	7325	7387	7454	7522	7583	7650	7712	7779	7846	7913
菟	7259	7326	7388	7455	7523	7584	7651	7713	7780	7847	7914
菟	7260	7327	7389	7456	7524	7585	7652	7714	7781	7848	7915
菟	7261	7328	7390	7457	7525	7586	7653	7715	7782	7849	7916
菟	7262	7329	7391	7458	7526	7587	7654	7716	7783	7850	7917
菟	7263	7330	7392	7459	7527	7588	7655	7717	7784	7851	7918
菟	7264	7331	7393	7460	7528	7589	7656	7718	7785	7852	7919
菟	7265	7332	7394	7461	7529	7590	7657	7719	7786	7853	7920
菟	7266	7333		7462	7530	7591	7658	7720	7787	7854	7921
菟	7267	7334	7401	7463	7531	7592	7659	7721	7788	7855	7922
菟	7268	7335	7402	7464	7532	7593	7660	7722	7789	7856	7923
菟	7269	7336	7403	7465	7533	7594	7661	7723	7790	7857	7924
菟	7270	7337	7404	7466	7534		7662	7724	7791	7858	7925
菟	7271	7338	7405	7467	7535	7601	7663	7725	7792	7859	7926
菟	7272	7339	7406	7468	7536	7602	7664	7726	7793	7860	7927
菟	7273	7340	7407	7469	7537	7603	7665	7727	7794	7861	7928
菟	7274	7341	7408	7470	7538	7604	7666	7728		7862	7929
菟	7275	7342	7409	7471	7539	7605	7667	7729	7801	7863	7930
菟	7276	7343	7410	7472	7540	7606	7668	7730	7802	7864	7931
菟	7277	7344	7411	7473	7541	7607	7669	7731	7803	7865	7932
菟	7278	7345	7412	7474	7542	7608	7670	7732	7804	7866	7933
菟	7279	7346	7413	7475	7543	7609	7671	7733	7805	7867	7934
菟	7280	7347	7414	7476	7544	7610	7672	7734	7806	7868	7935
菟	7281	7348	7415	7477	7545	7611	7673	7735	7807	7869	7936
菟	7282	7349	7416	7478	7546	7612	7674	7736	7808	7870	7937
菟	7283	7350	7417	7479	7547	7613	7675	7737	7809	7871	7938
菟	7284	7351	7418	7480	7548	7614	7676	7738	7810	7872	7939
菟	7285	7352	7419	7481	7549	7615	7677	7739	7811	7873	7940
菟	7286	7353	7420	7482	7550	7616	7678	7740	7812	7874	7941
菟	7287	7354	7421	7483	7551	7617	7679	7741	7813	7875	7942
菟	7288	7355	7422	7484	7552	7618	7680	7742	7814	7876	7943
菟	7289	7356	7423	7485	7553	7619	7681	7743	7815	7877	7944
菟	7290	7357	7424	7486	7554	7620	7682	7744	7816	7878	7945
菟	7291	7358	7425	7487	7555	7621	7683	7745	7817	7879	7946
菟	7292	7359	7426	7488	7556	7622	7684	7746	7818	7880	7947
菟	7293	7360	7427	7489	7557	7623	7685	7747	7819	7881	7948

その他
参考

区点コード一覧表

鐘	7949	8016	8078	駝	8145	闕	8212	鳧	8274	鶯	8341	8408	8470
鐃	7950	8017	8079	駝	8146	闕	8213	鳧	8275	鶯	8342	8409	8471
鐃	7951	8018	8080	駝	8147	闕	8214	鳧	8276	鶯	8343	8410	8472
鐃	7952	8019	8081	駝	8148	闕	8215	鳧	8277	鶯	8344	8411	8473
鐃	7953	8020	8082	駝	8149	闕	8216	鳧	8278	鶯	8345	8412	8474
鐃	7954	8021	8083	駝	8150	闕	8217	鳧	8279	鶯	8346	8413	8475
鐃	7955	8022	8084	駝	8151	闕	8218	鳧	8280	鶯	8347	8414	8476
鐃	7956	8023	8085	駝	8152	闕	8219	鳧	8281	鶯	8348	8415	8477
鐃	7957	8024	8086	駝	8153	闕	8220	鳧	8282	鶯	8349	8416	8478
鐃	7958	8025	8087	駝	8154	闕	8221	鳧	8283	鶯	8350	8417	8479
鐃	7959	8026	8088	駝	8155	闕	8222	鳧	8284	鶯	8351	8418	8480
鐃	7960	8027	8089	駝	8156	闕	8223	鳧	8285	鶯	8352	8419	8481
鐃	7961	8028	8090	駝	8157	闕	8224	鳧	8286	鶯	8353	8420	8482
鐃	7962	8029	8091	駝	8158	闕	8225	鳧	8287	鶯	8354	8421	8483
鐃	7963	8030	8092	駝	8159	闕	8226	鳧	8288	鶯	8355	8422	8484
鐃	7964	8031	8093	駝	8160	闕	8227	鳧	8289	鶯	8356	8423	8485
鐃	7965	8032	8094	駝	8161	闕	8228	鳧	8290	鶯	8357	8424	8486
鐃	7966	8033		駝	8162	闕	8229	鳧	8291	鶯	8358	8425	8487
鐃	7967	8034	8101	駝	8163	闕	8230	鳧	8292	鶯	8359	8426	8488
鐃	7968	8035	8102	駝	8164	闕	8231	鳧	8293	鶯	8360	8427	8489
鐃	7969	8036	8103	駝	8165	闕	8232	鳧	8294	鶯	8361	8428	8490
鐃	7970	8037	8104	駝	8166	闕	8233	鳧		鶯	8362	8429	8491
鐃	7971	8038	8105	駝	8167	闕	8234	鳧	8301	鶯	8363	8430	8492
鐃	7972	8039	8106	駝	8168	闕	8235	鳧	8302	鶯	8364	8431	8493
鐃	7973	8040	8107	駝	8169	闕	8236	鳧	8303	鶯	8365	8432	8494
鐃	7974	8041	8108	駝	8170	闕	8237	鳧	8304	鶯	8366	8433	
鐃	7975	8042	8109	駝	8171	闕	8238	鳧	8305	鶯	8367	8434	
鐃	7976	8043	8110	駝	8172	闕	8239	鳧	8306	鶯	8368	8435	
鐃	7977	8044	8111	駝	8173	闕	8240	鳧	8307	鶯	8369	8436	
鐃	7978	8045	8112	駝	8174	闕	8241	鳧	8308	鶯	8370	8437	
鐃	7979	8046	8113	駝	8175	闕	8242	鳧	8309	鶯	8371	8438	
鐃	7980	8047	8114	駝	8176	闕	8243	鳧	8310	鶯	8372	8439	
鐃	7981	8048	8115	駝	8177	闕	8244	鳧	8311	鶯	8373	8440	
鐃	7982	8049	8116	駝	8178	闕	8245	鳧	8312	鶯	8374	8441	
鐃	7983	8050	8117	駝	8179	闕	8246	鳧	8313	鶯	8375	8442	
鐃	7984	8051	8118	駝	8180	闕	8247	鳧	8314	鶯	8376	8443	
鐃	7985	8052	8119	駝	8181	闕	8248	鳧	8315	鶯	8377	8444	
鐃	7986	8053	8120	駝	8182	闕	8249	鳧	8316	鶯	8378	8445	
鐃	7987	8054	8121	駝	8183	闕	8250	鳧	8317	鶯	8379	8446	
鐃	7988	8055	8122	駝	8184	闕	8251	鳧	8318	鶯	8380	8447	
鐃	7989	8056	8123	駝	8185	闕	8252	鳧	8319	鶯	8381	8448	
鐃	7990	8057	8124	駝	8186	闕	8253	鳧	8320	鶯	8382	8449	
鐃	7991	8058	8125	駝	8187	闕	8254	鳧	8321	鶯	8383	8450	
鐃	7992	8059	8126	駝	8188	闕	8255	鳧	8322	鶯	8384	8451	
鐃	7993	8060	8127	駝	8189	闕	8256	鳧	8323	鶯	8385	8452	
鐃	7994	8061	8128	駝	8190	闕	8257	鳧	8324	鶯	8386	8453	
鐃		8062	8129	駝	8191	闕	8258	鳧	8325	鶯	8387	8454	
鐃		8063	8130	駝	8192	闕	8259	鳧	8326	鶯	8388	8455	
鐃		8064	8131	駝	8193	闕	8260	鳧	8327	鶯	8389	8456	
鐃		8065	8132	駝	8194	闕	8261	鳧	8328	鶯	8390	8457	
鐃		8066	8133	駝		闕	8262	鳧	8329	鶯	8391	8458	
鐃		8067	8134	駝	8201	闕	8263	鳧	8330	鶯	8392	8459	
鐃		8068	8135	駝	8202	闕	8264	鳧	8331	鶯	8393	8460	
鐃		8069	8136	駝	8203	闕	8265	鳧	8332	鶯	8394	8461	
鐃		8070	8137	駝	8204	闕	8266	鳧	8333	鶯		8462	
鐃		8071	8138	駝	8205	闕	8267	鳧	8334	鶯	8401	8463	
鐃		8072	8139	駝	8206	闕	8268	鳧	8335	鶯	8402	8464	
鐃		8073	8140	駝	8207	闕	8269	鳧	8336	鶯	8403	8465	
鐃		8074	8141	駝	8208	闕	8270	鳧	8337	鶯	8404	8466	
鐃		8075	8142	駝	8209	闕	8271	鳧	8338	鶯	8405	8467	
鐃		8076	8143	駝	8210	闕	8272	鳧	8339	鶯	8406	8468	
鐃		8077	8144	駝	8211	闕	8273	鳧	8340	鶯	8407	8469	

その他
り参考に

さくいん

英文字

ACアダプター	17
ISDN回線・ADSLにつないで 使う	60~64
LCDコントラスト	58
PBX (構内交換機)	65

あ行

アフターサービス	99
アラーム	56~57
アンテナ	17
応答メッセージ	47
お声拜聴機能	47
お客様ご相談窓口	100
お手入れ	92
音量を変える	
受話音量	29
着信音量	29
スピーカー音量	29
おまかせ回線設定	17

か行

回線種別	17~18
解除	
公衆電話お断り	70
着信鳴り分け	76
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	68
非通知お断り	70
表示圏外お断り	70
「キャッチホン」サービス	78
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス	
サービスに契約するには	80
利用するには	82
キータッチトーン	58
クイック通話	58
コールバック	72
公衆電話お断り	70
子機の使用範囲	21

さ行

再ダイヤル	26~27
再ダイヤルの記憶を消す	27

消去	
再ダイヤルの記憶	27
電話帳	39
着信記録の内容	75
用件	50
充電	20
充電時間	20
充電端子	20
充電電池の交換	90~91
受話音量	29
使用者表示	52
スピーカー音量	29
西暦・日付・時刻の設定	23
設定	
親機のお線レベル調整	59
回線種別	17~18
公衆電話お断り	70
着信鳴り分け	76
登録初期化	89
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	68
非通知お断り	70
表示圏外お断り	70
迷惑電話お断り	51
留守録音	47

た行

ダイヤル回線	18、18
だく点・半だく点の入力	35
着信音の種類	30
着信音量	29
着信記録	72
着信記録を電話帳に登録	74
着信記録の消去	75
着信鳴り分け	76
通話録音	54
停電	88
電話回線	17~18
電話帳	
電話帳で電話をかける	37~38
電話帳を検索して電話をかける	38
登録	31~32
名前の頭文字を探して電話をかける	38
変更・消去	39
電話を受ける	
相手の方を確認して受ける	69

「キャッチホン」	78
子機を置いたまま電話を受ける	25
電話をかける	
かけ直す（再ダイヤル）	26
子機を置いたままかける	24
チェーンダイヤル	37
電話帳を使ってかける	37~38
特番ダイヤル	37、73
登録	
電話帳	31~32
日時	23
トーン信号	55
とりつぎ	44~46

な行

内線通話	41~43
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	66
利用するための手続き	68
ナンバー留守録	71
日時スタンプ	47
「ネーム・ディスプレイ」サービス	77

は行

非通知お断り	70
表示圏外お断り	70
ブッシュ回線	18、18
付属品	10
別売品	95
変更	
着信音（音色）	30
着信音量	29
電話帳	39
受話音量	29
スピーカー音量	29
ポーズ時間	65
保留	28
保留メロディ	28

ま行

待ち受け時間	58
モーニングコール（子機）	56~57
モジュラー式	15
文字入力	33~36
文字入力割り当て表	34
迷惑電話お断り	51

や行

優先呼出	53
用件再生	48
用件消去	50

ら行

留守番	
自分で留守設定	47
用件再生	48
用件消去	50
録音時間	47
録音件数	47