

SHARP®

デジタルコードレス電話機 取扱説明書

形名

ジェイティー エイティー シー エル
JD-AT80CL (子機1台タイプ)

ジェイティー エイティー シー ダブル
JD-AT80CW (子機2台タイプ)



J-DECT



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。



ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。

ナンバー・ディスプレイサービス
お問い合わせは
局番なしの**116番**へ

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ご使用前に、「安全について」(☎ 13ページ)を必ずお読みください。
- ・この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

子機用充電電池 (詳しくは ☎ 63ページ)

品名	形名	希望小売価格
デジタルコードレス子機用充電電池 (ニッケル水素充電電池)	M-003	1,600円+税

●希望小売価格は2015年2月現在のものです。

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/bjd/>



基本的な
使い方

はじめに

準備

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・
ディスプレイ

こま
まったとき

ご参考
に

さく
いん

基本的な使いかた

あんしん相談ボタンに登録する	4
電話を受ける	6
振り込め詐欺などの 迷惑電話対策を解除する	8
音量を変える	8
留守番電話を使う	8
本機の基本的なボタン操作	9
文字を入力する	10

はじめに

付属品	12
安全について	13
各部のなまえ	15

準備

準備	19
・ 準備 (親機)	19

電話がかけられないときは
(回線種別の設定) 21

ディスプレイに商品案内が表示され、
着信音などが流れたときは
(デモモード) 21



・ 準備 (子機)	22
いろいろな接続	23
日付・時刻の設定	24

電話・電話帳

電話をかける	25
・ 親機でダイヤルしてかける	25
・ 子機でダイヤルしてかける	25
・ 再ダイヤル	25
・ 内線通話	26
電話を受ける	27
名前を確認してから電話を受ける (自動聞いてから応答)	28
通話を自動で録音する	29
電話をとりつぐ	29
あんしん相談ボタン	30
ワンタッチダイヤル	30
・ 登録/修正/消去する	31
・ 電話をかける	32
電話帳	32
・ 登録/修正/消去する	32
・ 電話をかける	34

留守番電話

留守番電話を使う	36
・ 留守設定/解除する	36
・ 応答メッセージを選ぶ	37
録音を再生/消去する	37
・ 留守録音を再生する	37
・ 通話録音を再生する	38
外出先から録音を聞く (リモート操作)	39

便利な機能

その他音量の設定	41
着信音の設定	41
もっと便利に	42
キータッチ音/液晶濃度調整/ 各種データの全消去	
キャッチホン/ キャッチホン・ディスプレイ	44
子機を増やす	44

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ	46
着信の種類をランプの色でお知らせする (あんしんLED)	47
着信を許可する／お断りする	47
・ 通話後に番号を登録する (かんたん通話後番号設定)	47
・ 許可する番号を追加する (あんしん番号)	48
・ お断り番号を追加する	48
・ 非通知／0120などの着信をお断りする	49
・ 通話後に声かけをする	49
着信記録	49
着信の種類によって着信音を変える	51

こまったとき



こまったとき	52
・ 電話がかかけられない	52
・ 声が聞こえにくい	53
・ 子機が使えない	54
・ 留守設定が正しく働かない	55
・ ナンバー・ディスプレイが使えない	55
・ ADSL やひかり電話をご契約の方へ	56
・ その他 こまったときは	56
・ 停電になったとき	58
エラー表示／エラー音	59
故障かな？と思ったときは (修理依頼される前に)	61
充電電池交換	61

この製品には多くの振り込め詐欺対策機能が搭載されていますが、すべての詐欺被害を防止することを保証するものではありません。振り込め詐欺の被害を受けないために、このもくじで各機能を確認の後、機能を理解し詐欺防止の補助としてご利用ください。万が一、詐欺などの被害が発生しても、弊社は一切の責任を負いません。

ご参考に

壁掛け	62
お手入れ	63
別売品	63
登録や設定・電話帳の内容を初期化する	64
仕様	65
登録／設定早見表	66
音声メッセージ一覧表	69
ご使用にあたって	70

設置場所やお使いの環境などをご確認ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)	73
お客様ご相談窓口のご案内	74
リモート操作手順カード	77
振り込め詐欺チェックシート	79

さくいん	81
保証書	83

お調べになりたい内容がもくじから探しにくいときは、さくいん (81ページ) をご覧になると見つかる場合があります。

使基本
的たな

はじめに

準備

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・ディスプレイ

こまったとき

ご参考に

さくいん

基本的な使いかた

振り込め詐欺を撃退しましょう!

本機を設置してから、設定を行います。19ページの「準備」をご覧ください。設置してください。



● 電話を受けたら「振り込め詐欺チェック」!

切り取り用は79ページです。いつでも見られるように、本機の近くに貼っておくことをおすすめします。

こんな電話は詐欺です!

息子、孫からの電話

- 携帯電話を無くした／番号が変わった
- 会社の小切手や通帳を無くした／お金を使いこんだ
- 今日中にお金が必要
- 誰にも言わないで／内緒にして欲しい

役所などの公的機関、銀行からの電話

- 医療費や税金の払い戻しがあるのでキャッシュカードを持ってATMへ行って

警察、銀行からの電話

- 現金やキャッシュカードを取りに行く
- 口座番号や暗証番号を教えて

チェックシート作成協力:警視庁犯罪抑止対策本部

1つでも当てはまれば、振り込め詐欺を疑って!

電話終了後、「あんしん相談」ボタンを押す

登録した電話番号にかかります。



まずは「あんしん相談」ボタンに登録を

あやしい電話や迷惑電話を受けた際に、すぐに相談できるよう、ご家族・ご友人の電話番号、または警察の相談窓口を登録しておくことをおすすめします。

- ① **【メニュー／決定】【5】【6】【1】**と順に押す
はじめて登録するときは「あんしん相談」ボタンを押しても登録画面が表示されます。
- ② 登録画面が表示されたら、ダイヤルボタンで登録したい番号を入力する
- ③ **【メニュー／決定】**を押す
- ④ **【停止】**を押す

「あんしん相談」ボタンには、相談できるご家族やご友人の番号登録をおすすめします。
あやしい電話については、警察の相談ダイヤル「#9110」(全国共通)へご相談ください。

ただし、上記の番号はダイヤル回線や一部のIP電話からはご利用になれません。その場合はお住まいの都道府県にある下記窓口をご利用ください。 ※「#9110」および各相談窓口の通話料は、利用者負担となります。

警察総合相談電話番号 (2014年11月現在)

下記の電話番号は、各都道府県警の担当窓口へつながります。

● 北海道 ●	● 中部 ●	● 中国 ●
北海道 011-241-9110	新潟県 025-283-9110	鳥取県 0857-27-9110
函館周辺 0138-51-9110	山梨県 055-233-9110	島根県 0852-31-9110
旭川周辺 0166-34-9110	長野県 026-233-9110	岡山県 086-233-0110
釧路周辺 0154-23-9110	静岡県 054-254-9110	広島県 082-228-9110
北見周辺 0157-24-9110	富山県 076-442-0110	山口県 083-923-9110
● 東北 ●	石川県 076-225-9110	● 四国 ●
青森県 017-735-9110	福井県 0776-26-9110	徳島県 088-653-9110
岩手県 019-654-9110	岐阜県 058-272-9110	香川県 087-831-0110
宮城県 022-266-9110	愛知県 052-953-9110	愛媛県 089-931-9110
秋田県 018-864-9110	● 近畿 ●	高知県 088-823-9110
山形県 023-642-9110	三重県 059-224-9110	● 九州 ●
福島県 024-525-3311	滋賀県 077-525-0110	福岡県 092-641-9110
● 関東 ●	京都府 075-414-0110	佐賀県 0952-26-9110
東京都 03-3501-0110	大阪府 06-6941-0030	長崎県 095-823-9110
茨城県 029-301-9110	兵庫県 078-361-2110	熊本県 096-383-9110
栃木県 028-627-9110	奈良県 0742-23-1108	大分県 097-534-9110
群馬県 027-224-8080	和歌山県 073-432-0110	宮崎県 0985-26-9110
埼玉県 048-822-9110		鹿児島県 099-254-9110
千葉県 043-227-9110		● 沖縄 ●
神奈川県 045-664-9110		沖縄県 098-863-9110

上記の電話番号は変更になることがあります。最新の情報は、下記の警察庁ホームページからご確認ください。
 出典:警察庁ホームページ(<https://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm>)を加工して作成

電話を受ける

工場出荷時は、振り込み詐欺などの迷惑電話対策のため、以下の手順で電話を受けるように設定されています。設定の解除方法は、8ページをご覧ください。

ナンバー・ディスプレイ (☎ 46ページ) を契約している場合

A 相手の方が分からない電話は…

電話を受けたあとに電話番号を登録すると、あんしん電話が迷惑電話かを振り分けできるようになります。

親機と子機の上部のLEDが
赤色に点滅します。

(「あんしんLED」
☎ 47ページ)



相手の方へ名前を確認する
メッセージが自動的に流れます。
(☎ 28ページ)

親機と子機のスピーカーから相手
の方の音が聞こえますので、確認
してください。

ただ今、振り込み詐欺対策
モードになっています…

電話を受ける場合は…

親機 受話器を取る

子機 充電器から取っ
て【通話】を押す

電話を受けたくない
相手の場合は…

B あんしんして受けられる相手からの電話は… (ご家族からの電話など)

あんしん番号 (☎ 48ページ)、電話帳 (☎ 32ページ)、ワンタッチダイヤル (☎ 31ページ)、あんしん相談ボタン (☎ 4、30ページ) に登録されている番号からの電話は、以下のように受けます。



親機と子機の上部のLEDが
緑色に点滅します。

着信音が鳴ります。

親機 受話器を取る

子機 充電器から取っ
て【通話】を押す

C 受けたくない相手からの電話は… (非通知、迷惑電話からの電話など)

非通知からの電話 (☎ 49ページ) やお断り番号 (☎ 48ページ) に登録された番号からの電話は、以下のように受けます。



親機の上部のLEDが
赤色に点滅します。
子機の上部のLEDは点滅しません。

着信音は鳴りません。

相手の方にお断りのメッセージ
を流して、自動的に電話が切れ
ます。

ナンバー・ディスプレイを契約していない場合

相手の方の電話番号が分からないため、すべて
の着信で上部のLEDは**赤色**に点滅します。

相手の方へ名前を確認する
メッセージが自動的に流れます。

相手の方との通話内容は自動的に録音されます。

通話が終わると、録音データが親機に保存されます。(「通話を自動で録音する」▶ 29ページ)
通話録音は親機で聞くことができます。(「通話録音を再生する」▶ 38ページ)

通話終了後…

通話していた親機または子機から、迷惑電話に対する注意メッセージが流れたあと、相手の番号を振り分ける画面が表示されます。(▶ 47ページ)

[1]:あんしん番号	(親機)
[0]:お断り番号	
[停止]:中止	

あんしん番号に登録

ご家族やご友人など、あんしんな相手は、登録画面で**[1]**【メニュー/決定】の順に押してください。▶ **B**として受けます。

お断り番号に登録

迷惑電話など、電話を受けたくない相手は、登録画面で**[0]**【メニュー/決定】の順に押してください。▶ **C**として受けます。

登録しない

どちらにも登録しない場合は、親機では**[停止]**、子機では**[切]**を押してください。

メッセージを流して着信拒否する

親機 【0】を押す

子機 【∧】【V】で[拒否する]を選んで【メニュー/決定】を押す

相手側に「この電話はお受けすることができません…」とメッセージを3回流して、電話が切れます。
相手の番号が自動的にお断り番号に登録されます。(▶ 48ページ)

以降、この番号の電話は **C**として受けます。

そのまま電話を切る

電話を受けることなく、そのまま電話を切ることができます。

親機 【停止】を押す

子機 【切】を押す

・お名前確認メッセージをもう一度流すとき

親機 【1】を押す

子機 【∧】【V】で[繰り返し]を選んで【メニュー/決定】を押す



電話を受ける場合は…

親機 受話器を取る

子機 充電器から取って【通話】を押す

通話終了

声かけや電話番号の登録画面は表示されません。

受けたくない相手の場合は…

着信拒否する もしくは **電話を切る** (▶ 上記)

・着信拒否しても相手の番号はお断り番号に登録されません。

振り込め詐欺などの迷惑電話対策を解除する

以下の設定は、個別に解除できます。各ページをご覧くださいのうえ、操作してください。

- ・自動で名前を確認する（自動聞いてから応答 ㊦ 28ページ）
- ・自動で通話内容を録音する（㊦ 29ページ）
- ・通話後に注意メッセージを流す（通話後に声かけをする ㊦ 49ページ）
- ・通話後にあんしん番号/お断り番号の登録画面を表示する（かんたん通話後番号設定 ㊦ 47ページ）

音量を変える

はじめはすべて3段目に設定されています。

着信音量

親機 待受時に【∧】【∨】（5段階）

着信音を鳴らさないようにするときは、「ピー」と鳴るまでしばらく【∨】を押し続けてください。

子機 ①【メニュー／決定】

②【∧】【∨】で[着信音量]を選び【メニュー／決定】

③【∧】【∨】で5段階の音量から選び【メニュー／決定】

着信音を鳴らさないようにするときは、③で【切】を選び【メニュー／決定】を押し続けてください。

受話音量

親機 **子機**

通話中に【∧】【∨】（5段階）

受話音量をワンタッチで大きくしたい

親機 **子機**

待受時や通話中に【音量大】を押す
押す前より、受話音量が2～3段階分大きくなります。

音量を元に戻したいときは、再度【音量大】を押し続けてください。

スピーカー音量

親機 **子機**

スピーカーから音が出ているときに
【∧】【∨】（5段階）



ボタン1つで切り替えできるので、通話する人によって音量を変えたいときなどに便利です。

留守番電話を使う

外出中に相手の方の伝言を録音することができます。

留守の設定／解除

親機 【留守】を押す

留守応答メッセージが流れ、
【留守】が赤色に点灯します。
もう一度【留守】を押すと解除
されます。


留守録音をすべて消去

親機 【メニュー／決定】【4】【1】【2】と
順に押す

メモリーに保存されている留守
録音をすべて消去します。
通話録音の内容は消えません。

本機の基本的なボタン操作

登録や設定をするときは、前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（☎ 15、17ページ）を使って操作します。

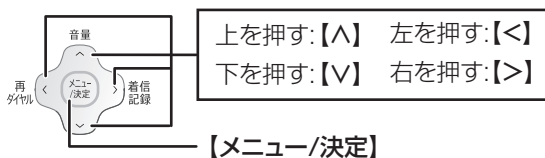

● メニュー選択中

	親機	子機
項目を選ぶ	[v][^]	[v][^]
決定する	【メニュー/決定】	【メニュー/決定】
決定前のメニューに戻る (選択中のメニューによっては 動作しない場合があります)	[<]	[<]
終了する	【停止】	【切】

● 文字や電話番号入力中

		親機	子機
カーソルを移動する (ひらがな・漢字入力時は カーソルを移動すること はできません)	右へ	[>]	[>]
	左へ	[<]	[<]
消去する		【保留 内線/消去】	【キャッチ/消去】
終了する		【停止】	【切】

文字を入力する

親機 子機

1 ダイヤルボタンで文字を入力する

ゆ う じ ん
(入力例) 【8】 【1】 【3】 【*】 【0】
(2回) (3回) (2回) (1回) (3回)

2 漢字に変換するときは文字を入力したあとに【△】【▽】で変換して【メニュー/決定】

3 入力が終わったら【メニュー/決定】

■ 入力する文字の種類（入力モード）を切り替える

親機 子機

【電話帳/文字切替】

ボタンを押すごとに切り替わります。
入力できる文字の種類は、「文字入力一覧表」（☞ 右記）をご覧ください。

■ カーソルを移動する

親機 子機

【<】（左へ移動）

【>】（右へ移動）

ひらがな・漢字入力時は、カーソルを移動することはできません。

■ 文字を消去する

親機 【保留 内線/消去】

子機 【キャッチ/消去】

ボタンを押すと、カーソルの1つ前の文字を消去します。

- ・カーソルが文字の上にあるときは、その文字を消去します。
- ・親機では【保留 内線/消去】子機では【キャッチ/消去】を押し続けると、すべての文字が消去されます。

■ 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力する（「いえ」など）

親機 子機

文字を入力したあと、【>】でカーソルを右へ移動させてから、次の文字を入力します。

■ 漢字変換するときは

姓と名は、別々に変換してください。それでも正しく変換されないときは、漢字1文字ずつ変換してください。

■ 文字入力一覧表

ダイヤルボタンで文字を入力します。入力できる文字は、以下の通りです。

- ・ ただし、「半(カナ)」「半(英)」「半(数)」の入力は、電話帳登録時の「読み」入力でのみ使用します。

○ ひらがなと漢字 (全角)

(親機) (子機) (漢)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[0]	[*]
あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	濁点(°) / 半濁点(°) ※
い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を	
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん	
え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	-	
お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	ろ	[空白]	
ぁ			っ			ょ			。	
い									、	
う										
え										
お										

○ 英字 (全角・半角)

(親機) (子機) (英)・半(英)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[0]	[*]
@	A	D	G	J	M	P	T	W	.	無効
.	B	E	H	K	N	Q	U	X	:	
/	C	F	I	L	O	R	V	Y	!	
-	a	d	g	j	m	S	t	Z	?	
_	b	e	h	k	n	p	u	w	&	
	c	f	i	l	o	q	v	x	(
						r	y)		
						s	z	[
]		
								[空白]		

○ カタカナ (全角・半角)

(親機) (子機) (カナ)・半(カナ)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[0]	[*]
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	濁点(°) / 半濁点(°) ※
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ	
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン	
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ャ	レ	-	
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ユ	ロ	[空白]	
ァ			ッ			ョ			。	
イ									、	
ウ										
エ										
オ										

○ 数字 (全角・半角)

(親機) (子機) (数)・半(数)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[0]	[*]	[#]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#

・ 「。」 「、」 は、全角カナの入力時のみ表示されます。

※濁点・半濁点を付けたい文字を入力したあとに押してください。「は」行の文字では、押すごとに濁点→半濁点→なし→濁点…と切り替わります(半角カナでは、濁点・半濁点も1文字として入力されます)。

付属品

もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

<p>親機</p> <p>1台</p> 	<p>受話器 受話器コード</p> <p>1個 1本</p> 	<p>親機用ACアダプター (EP-DS05)</p> <p>1個</p>  <p>(ACアダプターの形はイラストと異なる場合があります)</p>
<p>子機</p> <p>JD-AT80CL 1台 JD-AT80CW 2台</p> <p>充電電池ふた (子機用)</p> <p>JD-AT80CL 1個 JD-AT80CW 2個</p> 	<p>充電器 (子機用)</p> <p>JD-AT80CL 1台 JD-AT80CW 2台</p> 	<p>充電電池 (子機用)</p> <p>M-003</p> <p>JD-AT80CL 1個 JD-AT80CW 2個</p> 
<p>電話機コード (約1.5m)</p> <p>1本</p> 	<p>取扱説明書 (本書)..... 1冊</p>	

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。




This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- ・この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談窓口 (☎ 74ページ) までご連絡ください。
- ・お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記録内容が変化、消失する場合があります。




安全について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 図記号について

 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味


	気をつける必要があることを表しています。
	してはいけないことを表しています。
	しなければならないことを表しています。

危険

充電電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。

充電電池について


<液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>

-  端子の⊕⊖を逆にして接続しない
- 端子の⊕⊖を針金やピンセットなどの金属類に接触させない
- 加熱しない
- 火の中／水の中へ投げ込まない
- ハンダ付けしない
- 専用の充電器以外で充電しない
- 充電電池ふたを開めるとき、充電電池のコードをはさまない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運ばない／保管しない
- 子機以外の機器に使用しない



-  充電電池は専用のものを使用する





<失明のおそれ>


-  充電電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

警告


電源コード、ACアダプターについて

<火災、感電の原因>



- 
 - ・傷つけない
 - ・無理に曲げない
 - ・加工しない
 - ・無理にねじらない
 - ・熱器具に近づけない
 - ・重いものを載せない
 - ・束ねない
 - ・無理に引っ張らない
- 電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。
-  電源コードを引っぱってACアダプター、電源プラグを抜かない
 -  濡れた手でACアダプター、電源プラグを抜き差ししない
 -  本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧（AC100V）で使用する
海外では使用しないでください。




<発熱による火災の原因>

-  コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない、タコ足配線しない

<発熱による火災、感電の原因>

-  ACアダプター、電源プラグは根元まで差し込む
-  傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントを使用しない

<火災、感電、故障の原因>

-  雷が鳴りだしたら、安全のため、早めにACアダプター、電源プラグをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

警告

充電機について

<発熱、サビの原因>

- ❌ 水や海水につけない／濡らさない
ペットの尿にもご注意ください。

<液もれ、発熱、破裂の原因>

- ❌ 充電機のビニールカバーをはがさない
／キズをつけない

<皮膚に障害を起こすおそれ>

- ❗ 充電機の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

本機の取り扱いについて

<火災、感電の原因>

- ❌ 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ❌ 風呂場や雨にあたる場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない
- ❌ 分解、修理、改造は絶対にしない
修理はお買いあげの販売店にご相談ください。
- ❌ こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない
ペットの尿にもご注意ください。



- ❗ 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、ACアダプター、電源プラグをコンセントから抜き、充電機をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

- ❗ 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプター、電源プラグをコンセントから抜き、充電機をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

<けが、故障の原因>

- ❌ 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない
万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

<事故の原因>

- ❌ 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

注意

本機の取り扱いについて

<やけど、けがの原因>

- ❌ 充電機の上にコインやクリップなどの金属物を置かない



<使用できなくなるおそれ>

- ❌ 磁力線が出ているので、磁気に弱いもの（キャッシュカード、自動改札定期券など）を充電部に近づけない

<低温やけどの原因>

- ❌ 本機やACアダプターなどの温度の高い部分に長時間ふれない

<火災の原因>

- ❗ 充電機を布や布団でおおったり、包んだりしない
熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあります。

<事故のおそれ>

- ❗ 充電機は幼児の手の届かない場所に保管する
幼児が機器から取り出さないようにご注意ください。

<感電、けが、やけどの原因>

- ❗ 点検、清掃は、必ずACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてから行う

本機の設置について

<火災、じゅうたんなどの変色の原因>

- 🔥 風通しの悪い場所や、じゅうたんなどの上に置かない

<落ちるとけが、故障の原因>

- ❌ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

<火災、故障の原因>

- ❌ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
- ❌ 火器の近くに置かない

<火災の原因>

- ❌ 熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

■ ACアダプターについてのご注意

必ず付属のACアダプター（JEITA規格、極性統一形プラグ付）をお使いください。付属品以外のACアダプターをお使いになると故障する原因となることがあります。


- ・ 室内専用です。
- ・ ACアダプターの接続プラグは、親機にしっかり差し込んでください。
- ・ ACアダプターは、本製品以外には使用しないでください。
- ・ 親機からACアダプターのコードを抜くときは、接続プラグを持って抜いてください（コードを引っばらないでください）。
- ・ 使用中、ACアダプターが熱くなることがありますが故障ではありません。
- ・ 分解したりしないでください。危険です。
- ・ 高温多湿の所では使用しないでください。
- ・ 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

各部のなまえ

各部のなまえ



■ [前面]

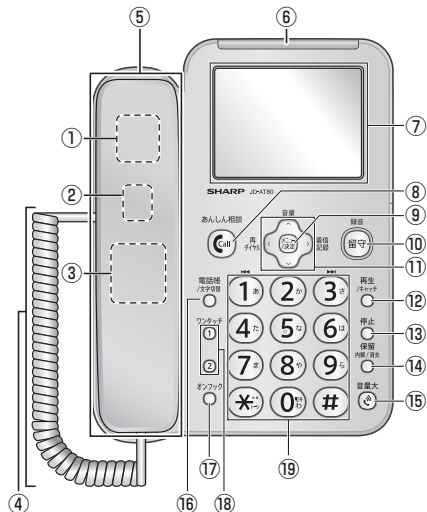


- ・ 「〔 ○○ページ〕」は、本文中で説明している主なページです。

- ① フックスイッチ
- ② 壁掛け用ツメ
壁に掛けて使う（ 62ページ）
- ③ スピーカー
- ④ 受話器コード
- ⑤ 受話器
- ⑥ あんしんLED（ 6、47ページ）
- ⑦ 液晶ディスプレイ（バックライト付）
- ⑧ 【あんしん相談】（ 4、30ページ）
- ⑨ 【メニュー / 決定】
機能メニューの表示（ 66ページ）
項目の決定（ 9ページ）
- ⑩ 【留守/録音】（表示ランプ付）
留守番電話の設定 / 解除（ 8、36ページ）
通話録音（ 29ページ）
- ⑪ マルチファンクションキー
【^】【v】: 各種音量の変更（ 8ページ）
項目の選択（ 9ページ）
漢字変換（ 10ページ）
【<】: 再ダイヤル（ 25ページ）
【>】: 着信記録（ 49ページ）

- ⑫【再生/キャッチ】
留守録音、通話録音の再生 (☎ 37、38 ページ)
キャッチホン (☎ 44 ページ)
- ⑬【停止】
留守録音、通話録音の停止 (☎ 39 ページ)
設定操作の終了、中止 (☎ 9 ページ)
- ⑭【保留 内線/消去】
保留 (☎ 27 ページ)
内線通話 (☎ 26 ページ)
文字の消去 (☎ 9、10 ページ)
留守録音、通話録音の個別消去 (☎ 38 ページ)
- ⑮【音量大】
ワンタッチで相手の声を大きくする (☎ 8、41 ページ)
- ⑯【電話帳/文字切替】
電話帳 (☎ 32、34 ページ)
文字種類の切り替え (☎ 10 ページ)
- ⑰【オンフック】
受話器を置いたままダイヤル (☎ 25 ページ)
- ⑱【ワンタッチ1】【ワンタッチ2】
ワンタッチダイヤル (☎ 31、32 ページ)
- ⑲【ダイヤルボタン (ダイヤルライト付)】
電話番号のダイヤル (☎ 25 ページ)
文字入力 (☎ 10 ページ)
録音再生中の操作 (☎ 39 ページ)
プッシュホンを利用する (☎ 25 ページ)

■【表示部】 (バックライト付)

メッセージ/エラーがある場合

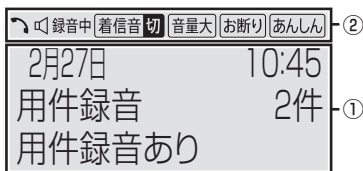

メッセージ/エラーがない場合



※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、メッセージ/エラーがない場合は日時 (☎ 24 ページ) を表示します。メッセージ/エラーがある場合は、日時、用件録音数 (☎ 36 ページ)、メッセージ/エラーが表示されます。


また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中はおよその通話時間などを表示します。

② 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	受話器を取るときなどに表示
	【オンフック】を押すときなどに表示 (☎ 25 ページ)
録音中	通話録音中に表示 (☎ 29 ページ)
着信音切	着信音を鳴らさないように設定しているときに表示 (☎ 8 ページ)
音量大	「音量大」を設定中に表示 (☎ 8、41 ページ)
お断り	各種お断り機能を設定しているときに表示 (☎ 6、48 ページ)
あんしん	自動でお名前確認メッセージを流す設定 (☎ 28 ページ)、自動で通話を録音する設定 (☎ 29 ページ) を両方とも使用しているときに表示

■【背面】

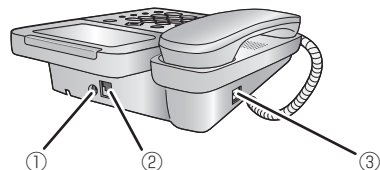

① ACアダプター接続端子 (☎ 20 ページ)


② 電話機コード接続端子 (☎ 19 ページ)

③ 受話器コード接続端子 (☎ 19 ページ)

各部のなまえ



■ [前面]

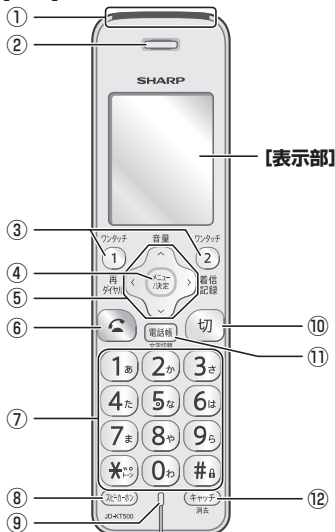

- ① あんしんLED (☞ 6、47ページ)
- ② スピーカー
受話口 (ここから声を聞く)
- ③ 【ワンタッチ1】【ワンタッチ2】
ワンタッチダイヤル (☞ 31、32ページ)
- ④ 【メニュー / 決定】
機能メニューの表示 (☞ 68ページ)
項目の決定 (☞ 9ページ)
- ⑤ マルチファンクションキー
【∧】【∨】: 各種音量の変更 (☞ 8ページ)
項目の選択 (☞ 9ページ)
漢字変換 (☞ 10ページ)
【<】: 再ダイヤル (☞ 26ページ)
【>】: 着信記録 (☞ 50ページ)
- ⑥ 【通話】
電話をかける・受ける (☞ 25、27ページ)
- ⑦ ダイヤルボタン (ダイヤルライト付)
電話番号のダイヤル (☞ 25ページ)
文字入力 (☞ 10ページ)
録音再生中の操作 (☞ 39ページ)
プッシュホンを利用する (☞ 25ページ)
- ⑧ 【スピーカーホン】
スピーカーホン通話 (☞ 25、27ページ)
- ⑨ マイク
通話 (ここに向かって話す)

⑩ 【切】

通話の終了 (☞ 25ページ)
留守録音の停止 (☞ 39ページ)
設定操作の終了、中止 (☞ 9ページ)


⑪ 【電話帳/文字切替】

電話帳 (☞ 33、34ページ)
文字種類の切り替え (☞ 10ページ)

⑫ 【キャッチ/消去】

キャッチホン (☞ 44ページ)
文字の消去 (☞ 9、10ページ)
留守録音の個別消去 (☞ 38ページ)

■ [側面]

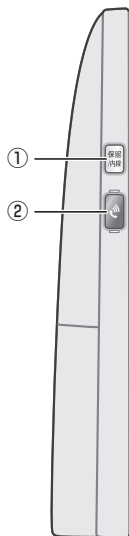

① 【保留/内線】

保留 (☞ 27ページ)
内線通話 (☞ 26ページ)

② 【音量大】

ワンタッチで相手の声を大きくする (☞ 8、41ページ)

■ [表示部] (バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、子機番号、日付と時刻を表示します。また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中はおよその通話時間などを表示します。

② アンテナ表示


	子機の電波状態を表示 (23ページ)
--	------------------------

③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	【通話】を押すときなどに表示
	【スピーカーホン】を押すときなどに表示 (録音や応答メッセージの再生時、受話通話使用時などは と表示)
録音中	通話録音中に表示 (29ページ)
音量大	「音量大」を設定中に表示 (8、41ページ)
留守	留守番電話の設定中に表示 (36ページ)
着信音切	着信音を鳴らさないように設定しているときに表示 (8ページ)
	充電電池の残量のめやすを表示 (23ページ)

■ [背面]

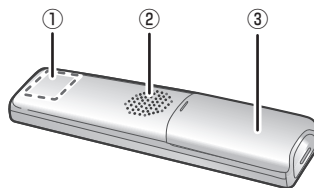


① アンテナ部

通話中は手で覆わない

② スピーカー

③ 充電電池ふた

■ [子機用充電器]

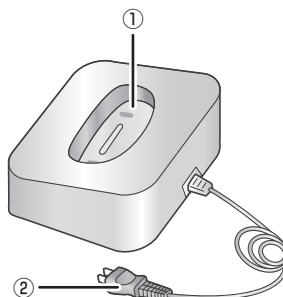

① 充電部

充電 (ここに子機を立てる)

② 電源コード・電源プラグ

準備

準備



ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、「いろいろな接続」(P.23ページ)をご覧ください。


■ 設置について

右図のような設置スペースを確保してください。




STEP1 接続

1 受話器コードの一方を受話器に、もう一方を親機に、カチッと音が鳴るまで差し込む

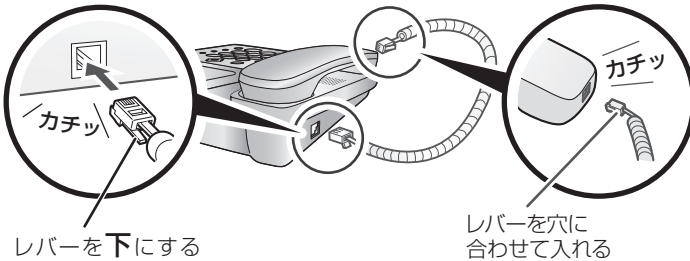

2 付属の電話機コードの一方を電話線差込口に、もう一方を親機に、カチッと音が鳴るまで差し込む

※先にACアダプターを接続すると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

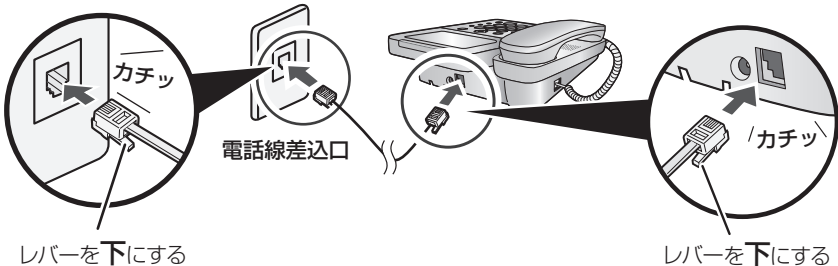


- ・ ホームテレホン、構内交換機 (PBX) などでは工事が必要になります (P.24ページ)。
- ・ 電話線コンセントのタイプが直接配線 (ローゼット / プレート) の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。



3 ACアダプターの接続端子を親機に差し込み、電源プラグを差し込む

ACアダプターを接続する前に、電話機コードが正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていない状態でACアダプターを接続すると、回線種別の設定（☞21ページ）が正しく行われず、電話がかかけられなくなることがあります。

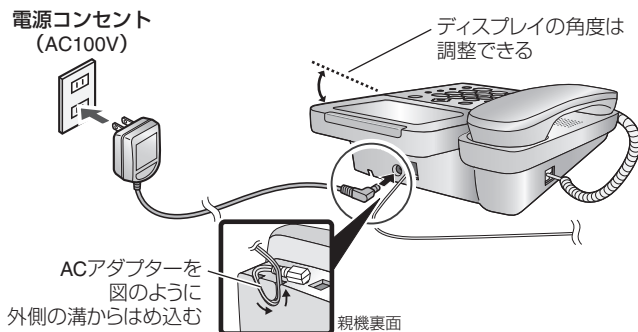

STEP2 日付・時刻の設定

親機のACアダプターを接続すると、日付・時刻の設定画面になります。

- 1 ダイヤルボタンで年月日を入力
- 2 ダイヤルボタンで時刻を入力
- 3 入力した内容を確認して【メニュー/決定】

ここまでの準備が 終わったら

待受画面に戻り、親機が自動的に電話回線の種類を確認します。

天気予報(177)に電話がかかけられることを確認します。

※通話料金がかかります。

○ 電話をかける（☞25ページ）

○ 電話がかかけられないときは

- ・ 回線種別を設定し直す（☞21ページ「電話がかかけられないときは（回線種別の設定）」）
- ・ 「こまったとき」で確認する（☞52ページ「電話がかかけられない」）
- ・ [回線応答なし]と表示されたときは（☞59ページ）



■ 日付・時刻を設定し直したいときは（☞24ページ）

—<お知らせ>—

- ・ 引っ越しをしたときや本機を人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を手動で設定してください（☞21ページ）。
- ・ 親機の設置場所について、詳しくは「本機を設置するときは」（☞70ページ）をご覧ください。
- ・ 1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください。正常に動作しなくなったり、ナンバー・ディスプレイをご利用のときに正しく表示されなくなることがあります。
- ・ 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、63ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。



電話がかけられないときは (回線種別の設定)

下記の操作をしてもかけられないときは、「電話がかけられない」(☎ 52ページ)をご覧ください。

■ 電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別を自動で設定し直す

- ①【メニュー/決定】【1】【2】【4】
- ②【停止】

■ 電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別を手動で設定する

自動設定できないときは、下記の操作で設定してください。

- ①【メニュー/決定】【1】【2】
- ②【トーン(プッシュ)】：【1】
【ダイヤル(20PPS)】：【2】
【ダイヤル(10PPS)】：【3】
- ③【停止】

● 回線種別とは

回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないことがあります。

● ご利用の回線種別がわからないときは

これまでお使いだった電話機で…

- ・ダイヤルしたときに受話器から「ピポッパッ」などの音がしていた方は
→【トーン(プッシュ)】に設定してください。
- ・音がしていなかった方は
→【ダイヤル(20PPS)】に設定してください。
→【ダイヤル(20PPS)】に設定していても電話がかけられない方は、【ダイヤル(10PPS)】に設定してください。

ディスプレイに商品案内が表示され、 着信音などが流れたときは (デモモード)

以下の操作でデモモードを止めることができます。


- ①【メニュー/決定】【6】【9】【1】
- ②【停止】

— <お知らせ> —

- ・IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。
- ・IP電話や構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください(☎ 左記)。

STEP1 充電電池をセット


1 充電電池のコードの先端部分の子機に差し込む

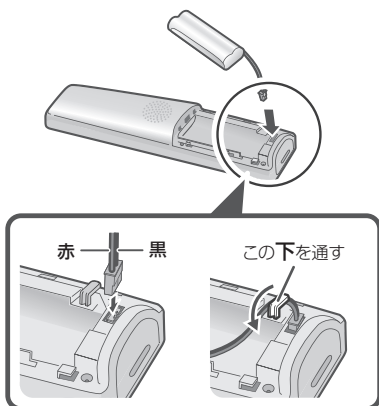

2 充電電池を入れて、ふたを取り付ける


充電電池ふたを上からかぶせます。

少し押しながら
カチッ
音が鳴るまで
上にずらしします。

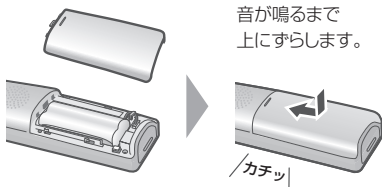

STEP2 充電する

1 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、子機を置いて充電する

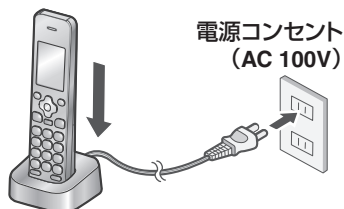


はじめて子機を使うときは、
連続して10時間以上充電
してください。

- ・子機のディスプレイに「通話圏外」と表示されない場所に充電器を置いて充電してください。充電中に「通話圏外」と表示されていると、10時間以上充電しても連続して通話できる時間が短くなります（☎ 23ページ）。
- ・親機の日時を設定（☎ 20、24ページ）していると、転送されて自動的に子機の日時も設定されます。

— <お知らせ> —

- ・子機の設置場所について、詳しくは、「本機を設置するときは」（☎ 70ページ）をご覧ください。
- ・電磁誘導による充電の方式を採用しています（無接点充電）。AMラジオなどの近くに親機や充電器を置くと、AMラジオなどに雑音が入ることがあります。
- ・テレビやスピーカーなど、電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。

- **子機のアンテナ表示について**
子機を設置する前に、子機ディスプレイのアンテナ表示を確認してください。

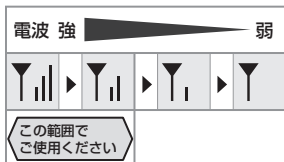

- ・ アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に音声途切れたり、雑音が入ることがあります。詳しくは、「本機の取り扱いについて」(P.70ページ)をご覧ください。

- **通話時間について**

満充電（10時間以上充電した状態）で、続けて通話できる時間は、連続通話状態で**最大約10時間**です。

- ・ 電波状態が悪い場合や、スピーカーホン通話中は、通話できる時間が短くなります。
- ・ 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、「ピピッ…ピピッ…」と警報音が鳴り、通話が切れます（子機のディスプレイに**[電池残量がありません]**と表示されます）。

	充電電池の残量のめやすを表示しています。
	[電池残量がありません]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
	充電中は左記のように、現在の充電電池の残量から1段ずつ上がるように点滅します。現在の充電電池の残量より下のマークは表示されません。

いろいろな接続

光回線やADSL回線、ISDN回線と接続する場合は、下記の内容を参考にしてください。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

- **ひかり電話などの光回線に接続するとき**
本機の電話機コードとひかり電話対応機器のTELポートを接続してください。

- **ADSLによるIP電話をご利用のとき**
本機の電話機コードとIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートを接続してください。

- ・ 基本的には、IP電話の事業者から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになります。
- ・ 接続のしかたなどについて、詳しくは、IP電話の事業者のパンフレットやウェブサイトなどをご確認ください。

- **ADSL回線に接続するとき（IP電話をご利用にならないとき）**
本機の電話機コードとADSLモデムに接続されているスプリッタを接続してください。

- **ISDN回線に接続するとき**
本機の電話機コードとターミナルアダプター（TA）のアナログポートを接続してください。

- ・ 電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の電話機コード接続端子に接続しないでください。

■ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンとの接続

- ・ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。接続すると、故障の原因になることがあります。工事が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。
- ・ ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

ホームテレホンとは

電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線通話などでもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは

電話回線を 2 本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話などでも可能な簡易交換機です。

— <お知らせ> —

- ・ 端子やポートの名称は商品によって異なる場合があります。
- ・ スプリッターがルータに内蔵されている場合があります。

日付・時刻の設定

日時に誤差が生じたときなどに、日付と時刻を設定し直すことができます。



親機の日付と時刻を設定すると、自動的に子機に転送されます。

1 【メニュー / 決定】 [1] [1]

2 ダイヤルボタンで日付を入力

2 0 [1] [5] [0] [2] [2] [7]
2015年 2月27日(4ケタ)

3 ダイヤルボタンで時刻を入力

[1] [5] [4] [0]

午後3時40分(24時間制、4ケタ)

4 入力した内容を確認して 【メニュー / 決定】

5 (停止)

- ・ 数字を訂正するとき：
【<】【>】で訂正したい項目を選び、あらためて入力する



1 【メニュー / 決定】

2 [^] [v] で [その他設定] を選んで 【メニュー / 決定】

3 [^] [v] で [日付・時刻] を選んで 【メニュー / 決定】

4 ダイヤルボタンで日付を入力

5 ダイヤルボタンで時刻を入力して 【メニュー / 決定】

- ・ 数字を訂正するとき：
【<】【>】で訂正したい項目を選び、あらためて入力する

— <お知らせ> —

- ・ 時計の精度は、1カ月に±60秒程度です(25℃の常温の場合)。

電話をかける

親機でダイヤルしてかける 親機

- 1 受話器を取る
- 2 ダイヤルボタンで電話番号を押す
 - ・先にダイヤルしてから受話器を取って電話をかけることもできます。

3 通話が終わったら受話器を戻す

子機でダイヤルしてかける 子機

- 1 子機を充電器から取る
- 2 ダイヤルボタンで電話番号を押して【通話】
- 3 通話が終わったら【切】／充電器に戻す

- スピーカーホンで電話をかける（子機）
マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。
 - ① ダイヤルして【スピーカーホン】
 - ② 通話が終わったら【切】

- 通話中にお待たせする（保留）
（☎ 27ページ）


- 天気予報や時報を聞く
（親機：オンフックダイヤル／
子機：受話通話）
スピーカーから相手側の音声が聞こえます。
ただし、お話しはできません。

親機で操作するとき：

受話器を置いたまま【オンフック】を押してから電話番号を押す

- ・ 電話を切るとき：【オンフック】

子機で操作するとき：

と表示されるまで【スピーカーホン】を3秒以上押してから電話番号を押す

- ・ 通常の通話に切り替えるとき：
親機で操作するとき：受話器を取る
子機で操作するとき：【スピーカーホン】

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用する（トーン信号）
電話中、【*】のあとにダイヤルボタンを押す

- 構内交換機（PBX）やホームテレホンから外線にかける
外線につなぐ番号を押したあと、親機、子機ともに【<】を押してダイヤルの待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。ポーズは、「-」（ハイフン）で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます。
 - ・ ポーズを入力するのは、構内交換機から外線発信するときだけにしてください。

再ダイヤル 親機

直前にかけた電話番号の記録（最大10件、32ケタ）から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

- 1 [<]
- 2 【^】【V】で番号を選んで受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

- 再ダイヤルを1件ずつ消去する（親機）
 - ① [<]
 - ② 【^】【V】で消去する番号を選んで【保留 内線/消去】（2回）
 - ・ 【停止】で待受画面に戻ります。

- 親機の再ダイヤルをすべて消去する
（☎ 42ページ）

- 親機の再ダイヤルを電話帳に登録する
（☎ 33ページ）

再ダイヤル



直前にかけた電話番号の記録（最大10件、32ケタ）から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

1 【<】

2 【^】【v】で番号を選んで【通話】

3 通話が終わったら【切】 もしくは充電器に戻す

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去する（子機）

- ① 【<】
- ② 【^】【v】で消去する番号を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【^】【v】で【1件消去】を選んで【メニュー/決定】（2回）

■ 子機の再ダイヤルをすべて消去する （☎ 43ページ）

■ 子機の再ダイヤルを電話帳に登録する （☎ 34ページ）

— <お知らせ> —

- ・ 再ダイヤルの番号は、親機と子機でそれぞれ個別に記録されています。

内線通話



1 【保留 内線/消去】

2 通話する子機の内線番号を押す （【1】～【4】）

- ・ 【1】～【4】は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ すべての子機を呼び出すとき（一斉呼出）：
【保留 内線/消去】【*】と順に押して受話器を取る

3 受話器を取る

呼び出された側は電話を受ける操作をする

4 通話が終わったら受話器に戻す

内線通話



1 【保留/内線】

2 通話したい相手の内線番号を押す （【0】：親機、【1】～【4】：子機）

- ・ 内線番号は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ すべての子機と親機を呼び出すとき（一斉呼出）：
【保留/内線】【*】と順に押す
- ・ 内線通話は親機を通して行われるため、子機同士が近くても、親機から離れていると通話できないことがあります。

呼び出された側は電話を受ける操作をする

3 通話が終わったら【切】 もしくは充電器に戻す

■ 内線通話中に外から電話がかかってきたら 親機/子機のスピーカーからそれぞれ「ピ ピッ…ピピッ…」という音が聞こえます。

親機で電話を受けるとき：

- ① 受話器を親機に戻す
- ② 親機の着信音が鳴ったら親機から取る

子機で電話を受けるとき：

- ① 親機と内線通話をしているときは、親機側が受話器に戻す
- ② 子機で【切】【通話】と順に押す

電話を受ける

はじめは、自動でメッセージを流して電話を受ける設定になっています (☞ 6ページ)。自動でメッセージを流さない設定 (☞ 28ページ) にしているときは、以下のように電話を受けます。

親機で受ける

1 電話がかかってきたら受話器を取る

- ・ 通話が自動的に録音されます。自動通話録音の設定については、29ページをご覧ください。

2 通話が終わったら受話器を戻す

- ・ 通話後の動作に関しては、6ページをご覧ください。

■ 通話中にお待たせする (保留)

音楽が流れ、お互いの声が聞こえなくなります。

親機で操作するとき：

- ① 通話中に【保留 内線/消去】
- ② 受話器を戻す

- ・ 再び通話するとき：受話器を取る

子機で操作するとき：

通話中に【保留/内線】

- ・ 再び通話するとき：【保留/内線】／【通話】

■ 着信通知

留守中などに電話があったことを、親機のディスプレイに表示します。

【停止】を押すと、メッセージが消えて待受画面に戻ります。

■ 通話録音を再生する (☞ 38ページ)

■ 通話後声かけを設定する (☞ 49ページ)

■ かんたん通話後番号設定を使う (☞ 47ページ)

— <お知らせ> —

- ・ 通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

子機で受ける

1 電話がかかってきたら充電器から取る

2 【通話】

- ・ 充電器から取るだけで電話を受けられるようにするには、クイック通話 (☞ 43ページ) を設定してください。

3 通話が終わったら【切】／充電器に戻す

■ スピーカーホンで受ける (子機)

マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

- ① 電話がかかってきたら【スピーカーホン】
- ② 通話が終わったら【切】

名前を確認してから電話を受ける（自動聞いてから応答）

電話がかかってきたとき、自動で相手の方に名前を確認するメッセージ（☎ 69ページ①）を流し、声や名前を確認してから電話に出ることができます。（☎ 6ページ）はじめは自動で応答する設定です。

■ 自動でお名前確認メッセージを流す／流さないを設定する（親機）

はじめは自動で応答する設定になっています。

① 【メニュー / 決定】 [5] [2] [1] [1]

② 自動応答しない設定にする：[1]

自動応答する設定にする：[2]

③ 【停止】

- ・ 自動でメッセージを流したあと、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。
- ・ 自動応答したときから相手の方に通話料金がかかります。

■ 自動でお名前確認メッセージを流すまでの着信音の回数を設定する（親機）

はじめは着信音が2回鳴ると応答する設定になっています。

① 【メニュー / 決定】 [5] [2] [1] [2]

② 着信音が2回：[1] / 着信音が4回：[2]

着信音が6回：[3] / 着信音が8回：[4]

③ 【停止】

■ 間違えて操作したときは

【名前を聞く】などの応答メニュー表示中／メッセージ再生中／お断りメッセージ再生中：操作している親機もしくは子機で電話を受ける操作をすると、相手の方とお話できます。

間違えて通話を拒否したとき

（ナンバー・ディスプレイ契約時）：

相手の番号が通知されているときは自動で「お断り番号」に登録されます（☎ 48ページ）。

お断り番号から登録を消去する（☎ 48ページ）か、相手の番号をあんしん番号（☎ 48ページ）もしくは電話帳（☎ 32ページ）に登録してください。

— <お知らせ> —

- ・ キャッチホンでかかってきた通話では、聞いてから応答は使用できません。

通話を自動で録音する

本機での通話を自動で録音します。

通話録音のメモリーについて

- ・ 1件あたり最大約10分間録音します。
- ・ すべての通話録音を合わせて最大約120分間録音できます。
- ・ 録音件数は、最大100件です。
- ・ 録音時間/録音件数がいっぱいになると、古い録音から順に消えます。

■ 録音中の動作について

- ・ 通話録音中は、親機または子機のディスプレイに「録音中」と表示されます。
- ・ 録音を停止するときは、親機では【停止】【メニュー/決定】の順に押します。子機では【メニュー/決定】(2回)を押します。

■ 手動で通話録音する

自動通話録音終了後や自動通話録音をしない設定のときでも、手動で通話録音を開始できます。1回の通話中に3回まで操作でき、録音時間の合計は最大約10分です。

親機で操作するとき：【留守/録音】

子機で操作するとき：

【メニュー/決定】(2回)

- ・ 録音を途中で止めるときは、親機では【停止】【メニュー/決定】の順に押します。子機では【メニュー/決定】を2回押します。

■ 通話録音の再生について

38ページをご覧ください。

自動通話録音の方法を設定する 親機

自動録音する通話を設定します。
はじめは着信時のみ自動録音する設定です。

- 1 【メニュー/決定】【5】【2】【2】
- 2 自動録音しない : 【1】
着信時のみ自動録音 : 【2】
すべての通話を自動録音 : 【3】
- 3 【停止】

電話をとりつく

通話中に親機や他の子機を呼び出し、電話をとりつくことができます。

親機でとりつく 親機

- 1 外線通話中に【保留 内線/消去】
- 2 内線番号を押す
 - 子機を呼び出すとき：【1】～【4】
 - すべての子機を呼び出すとき：【*】・ 通話に戻るとき：
【保留 内線/消去】(2回)

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- 3 用件を伝えて受話器を戻す
 - ・ とりつき先が外線通話になります。

子機でとりつく 子機

- 1 通話中に【保留/内線】
- 2 通話したい相手の内線番号を押す
 - 子機を呼び出すとき：【1】～【4】
 - 親機を呼び出すとき：【0】
 - すべての子機と親機を呼び出すとき：【*】

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき：
【保留/内線】を2回押す、または
【保留/内線】【通話】と順に押す
- 3 相手に用件を伝えて【切】
 - ・ とりつき先が外線通話になります。

- 通話する親機/子機を切り替える(ひとり転送)
かかってきた電話を、親機や他の子機との間で切り替えることができます。

親機から子機へ：

- ① 通話中に【保留/内線/消去】
- ② 受話器を戻す
- ③ 子機を充電器から取って【通話】

子機から親機/他の子機へ：

- ① 通話中に【保留/内線】
 - ② 【切】もしくは充電器に戻す
 - ③ 呼出音が鳴ったら親機の受話器を取る、または他の子機を充電器から取って【通話】
- ・ひとり転送中そのまま放置すると、相手の方が電話を切っても通信状態が続くため、電話を受けることができなくなります。

- 親機と子機と外線の相手の方の3人で通話する(3者通話)

- ① 電話のとりつき中に、内線かけた側が【メニュー/決定】
・3者通話が始まります。
- ② 通話が終わったら電話を切る

親機で操作するとき：受話器を戻す

子機で操作するとき：

【切】もしくは充電器に戻す

あんしん相談ボタン

迷惑電話や振り込め詐欺の疑いのある電話を受けたときは、あんしん相談ボタンに登録した相手の方に相談してください(☎ 4ページ)。

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

あんしん相談ボタンで電話をかける



1 【あんしん相談】

音声メッセージ(☎ 69ページ ④)のあと、自動で電話がかかります。

2 受話器を取る

3 通話が終わったら受話器を戻す

- 【あんしん相談】に登録した電話番号を修正する

- ① 【メニュー/決定】【5】【6】【1】
- ② 表示された番号を修正して【メニュー/決定】
・【保留/内線/消去】で修正したい文字/数字まで戻り、あらためて入力してください。
- ③ 【停止】

- 【あんしん相談】に登録した電話番号を確認する

- ① 【メニュー/決定】【5】【6】【3】
- ② 確認が終わったら【停止】

- 【あんしん相談】に登録した電話番号を消去する

- ① 【メニュー/決定】【5】【6】【2】【2】
- ② 【停止】

ワンタッチダイヤル

よく利用する電話番号をワンタッチダイヤル(親機・子機：各2件ずつ)に登録しておくと、かんたんな操作で電話をかけることができます。

ワンタッチダイヤルに 登録する



ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

1 【ワンタッチ1】【ワンタッチ2】から 選んで押す

- ・未登録の場合は、登録画面が表示されます。
- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方にオフックダイヤルで電話がかかります。
- ・「ワンタッチダイヤルを確認／修正／1件ずつ消去する（親機）」（☞ 下記）の「修正するとき」手順①～③の操作を行っても、同様の画面が表示されます。

2 相手先の名前を入力して 【メニュー / 決定】（最大10文字）

- ・文字の入力方法（☞ 10ページ）
- ・名前を登録しないときは：
何も入力せずに【メニュー / 決定】

3 相手先の電話番号を入力して 【メニュー / 決定】（最大32ケタ）

■ ワンタッチダイヤルを 確認／修正／1件ずつ消去する（親機）

- ① 【メニュー / 決定】【2】【2】
- ② 【△】【V】で確認／修正／消去するワンタッチダイヤル番号を選んで【メニュー / 決定】

確認するとき：

- ③ 【3】
 - ・確認が終わったら【停止】

修正するとき：

- ③ 【1】
- ④ 名前を修正して【メニュー / 決定】
（最大10文字）
- ⑤ 番号を修正して【メニュー / 決定】
（最大32ケタ）
 - ・【保留 内線 / 消去】で修正したい文字 / 数字
まで戻り、あらためて入力してください。

1件ずつ消去するとき：

- ③ 【2】【2】

■ 親機のワンタッチダイヤルをすべて消去する （☞ 42ページ）

ワンタッチダイヤルに 登録する



ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

1 【ワンタッチ1】【ワンタッチ2】から 選んで押す

- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方に電話がかかります。
- ・「ワンタッチダイヤルを確認／修正／1件ずつ消去する（子機）」（☞ 32ページ）の「修正するとき」手順①～⑤の操作を行っても、同様の画面が表示されます。

2 相手先の名前を入力して 【メニュー / 決定】（最大10文字）

- ・文字の入力方法（☞ 10ページ）
- ・名前を登録しないときは：
何も入力せずに【メニュー / 決定】

3 相手先の電話番号を入力して 【メニュー / 決定】（最大32ケタ）

- ワンタッチダイヤルを確認／修正／1件ずつ消去する（子機）
 - ① 【メニュー／決定】
 - ② 【△】【▽】で【電話帳設定】を選んで【メニュー／決定】
 - ③ 【△】【▽】で【ワンタッチ登録】を選んで【メニュー／決定】
 - ④ 【△】【▽】で【ワンタッチダイヤル1】【ワンタッチダイヤル2】から選んで【メニュー／決定】

確認するとき：

- ⑤ 【△】【▽】で【登録確認】を選んで【メニュー／決定】
 - ・ 確認が終わったら【切】

修正するとき：

- ⑤ 【△】【▽】で【登録・変更】を選んで【メニュー／決定】
- ⑥ 名前を修正して【メニュー／決定】（最大10文字）
- ⑦ 番号を修正して【メニュー／決定】（最大32ケタ）

1件ずつ消去するとき：

- ⑤ 【△】【▽】で【消去】を選んで【メニュー／決定】（2回）

- 子機のワンタッチダイヤルをすべて消去する（☎ 43ページ）

ワンタッチダイヤルで電話をかける



登録は31ページをご覧ください。

- 1 【ワンタッチ1】【ワンタッチ2】のいずれかを押す
 - ・ ワンタッチダイヤルボタンを押してから受話器を置いたままにしておくと、自動的にオンフックダイヤルになります。
- 2 受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

ワンタッチダイヤルで電話をかける



登録は31ページをご覧ください。

- 1 充電器から取る
- 2 【ワンタッチ1】【ワンタッチ2】のいずれかを押す
- 3 通話が終わったら【切】もしくは充電器に戻す

電話帳

電話帳のデータは、すべて親機に保存されます。

- 親機や子機で電話帳のデータを登録、修正、消去すると、どの機器からもその変更が反映された状態で利用できます。
- 最大300件（1番号ずつ）登録できます。
- 同じ相手先で電話番号が2番号以上あるときは、それぞれ別の名前で登録してください。

電話帳に登録する



- 1 【電話帳/文字切替】【メニュー／決定】
- 2 相手先の名前を入力して【メニュー／決定】（最大10文字）
 - ・ 文字の入力方法（☎ 10ページ）
 - ・ 名前を登録しないときは：何も入力せずに【メニュー／決定】→手順4へ
- 3 名前の読みが間違っていれば修正して【メニュー／決定】（最大20文字）
- 4 相手先の電話番号を入力して【メニュー／決定】（最大32ケタ）
- 5 【停止】

- ・ ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・ 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ 電話帳を修正／1件ずつ消去する（親機）

- ① 【電話帳/文字切替】
- ② 【△】【V】で修正／消去する相手先を選んで【メニュー/決定】

修正するとき：

- ③ 【△】【V】で【電話帳変更】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 名前を修正して【メニュー/決定】（最大10文字）
- ⑤ 「読み」を修正して【メニュー/決定】（最大20文字）
- ⑥ 電話番号を修正して【メニュー/決定】（最大32ケタ）

消去するとき：

- ③ 【△】【V】で【1件消去】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 【△】【V】で【消去する】を選んで【メニュー/決定】

■ 電話帳をすべて消去する（親機）

（☞ 42ページ）

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する（親機）

- ① 【<】
- ② 【△】【V】で登録する番号を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【V】で【電話帳へ登録】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 相手先の名前を入力して【メニュー/決定】（最大10文字）
 - ・ 文字の入力方法（☞ 10ページ）
 - ・ 名前を登録しないときは：何も入力せずに【メニュー/決定】
- ⑤ 名前の「読み」が間違っていれば修正して【メニュー/決定】（最大20文字）
- ⑥ 電話番号を確認して【メニュー/決定】（最大32ケタ）

■ 着信記録を電話帳に登録する（親機）

（☞ 50ページ）

電話帳に登録する



子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲（☞ 23ページ）で操作してください。

- 1 【メニュー/決定】
- 2 【△】【V】で【電話帳設定】を選んで【メニュー/決定】
- 3 【△】【V】で【電話帳登録】を選んで【メニュー/決定】
- 4 相手先の名前を入力して【メニュー/決定】（最大10文字）
 - ・ 文字の入力方法（☞ 10ページ）
 - ・ 名前を登録しないときは：【メニュー/決定】→手順6へ

5 名前の読みが間違っていれば修正して【メニュー/決定】（最大20文字）

6 相手先の電話番号を入力して【メニュー/決定】（最大32ケタ）

- ・ ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・ 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ 電話帳を修正／1件ずつ消去する（子機）

- ① 【電話帳/文字切替】
- ② 【△】【V】で修正／消去する相手先を選んで【メニュー/決定】

修正するとき：

- ③ 【△】【V】で【変更】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 名前を修正して【メニュー/決定】（最大10文字）
- ⑤ 「読み」を修正して【メニュー/決定】（最大20文字）
- ⑥ 電話番号を修正して【メニュー/決定】（最大32ケタ）

1件ずつ消去するとき：

- ③ 【△】【V】で【消去】を選んで【メニュー/決定】（2回）

■ 電話帳をすべて消去する（子機）

- ① 【メニュー/決定】
- ② 【△】【V】で【電話帳設定】を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【V】で【電話帳全消去】を選んで【メニュー/決定】（2回）

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する（子機）

- ① 【<】
- ② 【^】【V】で登録する番号を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【^】【V】で【電話帳へ登録】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 相手先の名前を入力して【メニュー/決定】（最大10文字）
 - ・ 文字の入力方法（☎ 10ページ）
 - ・ 名前を登録しないときは：
何も入力せずに【メニュー/決定】
→手順⑥へ
- ⑤ 名前の「読み」が間違っていれば修正して【メニュー/決定】（最大20文字）
- ⑥ 電話番号を確認して【メニュー/決定】（最大32ケタ）

■ 着信記録を電話帳に登録する（子機） （☎ 50ページ）

電話帳から電話をかける 子機

登録は32ページをご覧ください。

- 1 【電話帳/文字切替】
- 2 【^】【V】で相手先を選ぶ
- 3 受話器を取る
- 4 通話が終わったら受話器を戻す

■ 名前の頭文字から検索してかける（親機）

ダイヤルボタンを使って、行単位で検索できます。

- ① 【電話帳/文字切替】
- ② ダイヤルボタンを押す
（あ行を表示するときは【1】）
 - ・ 目的の相手と異なる場合は、【^】【V】で
選んでください。
- ③ 受話器を取る
- ④ 通話が終わったら受話器を戻す

■ 親機で184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）

- ① 【電話帳/文字切替】
- ② 【^】【V】で相手先を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【^】【V】で【特番ダイヤル】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）して受話器を取る
- ⑤ 通話が終わったら受話器を戻す

電話帳から電話をかける 親機

登録は33ページをご覧ください。

- 1 子機を充電器から取る
- 2 【電話帳/文字切替】
- 3 【^】【V】で相手先を選ぶ
- 4 【通話】
- 5 通話が終わったら【切】
もしくは充電器に戻す

■ 名前の頭文字から検索してかける（子機）

ダイヤルボタンを使って、行単位で検索できます。

- ① 子機を充電器から取る
- ② 【電話帳/文字切替】
- ③ ダイヤルボタンを押す
(あ行を表示するときは【1])
・ 目的の相手と異なる場合は、【^】【v】で
選んでください。
- ④ 【通話】
- ⑤ 通話が終わったら【切】
もしくは充電器に戻す

■ 子機で184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）

- ① 子機を充電器から取る
- ② 【電話帳/文字切替】
- ③ 【^】【v】で番号を選んで【メニュー/決定】
- ④ 【^】【v】で【特番ダイヤル】を選んで
【メニュー/決定】
- ⑤ 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）して【通話】
- ⑥ 通話が終わったら【切】
もしくは充電器に戻す

留守番電話を使う

外出中に相手の方の伝言を録音することができます。

- ・ 1件あたりの録音時間は3分までです。
- ・ すべての録音を合わせて約10分間または50件までです。(通話録音は含みません)

留守設定時に電話がかかってくると…

- ① 着信音が鳴る
(はじめは4回に設定されています)
 - ・ 着信音の回数を変える (☞ 右記)
- ② 応答メッセージが流れる
 - ・ 応答メッセージを変える (☞ 37ページ)
- ③ 用件を録音する
 - ・ 相手の声が親機のスピーカーから聞こえます。
スピーカー音量は変えることができます (☞ 8ページ)。
このとき受話器を取ると通話できます。

留守設定する



1 【留守】を押す

→ 応答メッセージが流れ、【留守】が点灯する

- ・ 「ピピピピ」と鳴った場合は、録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているため、留守設定ができません。このようなときは、不要な留守録音を消去してください (☞ 37ページ)。

留守解除する



1 【留守】を押す

→ 【留守】が消灯する

- ・ 未再生の留守録音があるときは、自動的に再生します。

留守設定／解除する



子機で留守設定を解除しても、留守録音は自動的に再生されません。

1 【メニュー / 決定】

2 【∧】【∨】で 【留守番電話】 を選んで 【メニュー / 決定】

3 【∧】【∨】で 【留守設定切替】 を選んで 【メニュー / 決定】

4 【∧】【∨】で 【設定】 または 【解除】 を選んで 【メニュー / 決定】

■ 親機の留守ボタンが点滅しているとき、またはディスプレイに【用件録音あり】と表示されているときは

未再生の留守録音があります。

まだ再生していない録音を聞くとときや、録音をもう一度聞くとときは、「録音を再生／消去する」(☞ 37ページ)の操作をします。

■ 留守設定を解除せずに留守録音を聞く (☞ 38ページ)

■ 再生中の操作について (☞ 39ページ)

■ 留守応答の着信音の回数を変える (親機)
留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を変更できます。

はじめは4回に設定されています。

① 【メニュー / 決定】 【4】 【2】

② [2回] : 【1】 / [4回] : 【2】

[6回] : 【3】 / [8回] : 【4】

③ 【停止】

・ 【トールセーバー】については、37ページをご覧ください。

- 留守モード時のコール回数を【トールセーバー】にする（親機）
 【トールセーバー】に設定しておく、外出先から電話をかけたとき、応答メッセージが流れるまでの着信音の回数で、新しい留守録音が入っているか確認できます。
 2～3回で着信しなかった場合はメッセージが録音されていけませんので、そのまま電話を切れば通話料はかかりません。
メッセージがある：着信音2～3回で応答
メッセージがない：着信音4回以上で応答
 - ① 【メニュー / 決定】 [4] [2] [5]
 - ② 【停止】

応答メッセージを選ぶ



留守番電話の応答メッセージを設定できます。

項目	音声
固定メッセージ1	🔊 69ページ ⑤ / ⑦
固定メッセージ2	🔊 69ページ ⑥ / ⑦
自作メッセージ	録音したメッセージ* (🔊 下記)

※ 留守録音ができなくなると、固定メッセージ (🔊 69ページ ⑦) に切り替わります。

- 1 【メニュー / 決定】 [4] [3]
- 2 【固定メッセージ1】 : [1]
 【固定メッセージ2】 : [2]
 【自作メッセージ】 : [3]
- 3 【停止】

■ 自作メッセージを録音する（親機）

- ① 【メニュー / 決定】 [4] [4] [1]
- ② 受話器を取り 【メニュー / 決定】
- ③ 「録音をどうぞ」のあと「ピー」と鳴ったら応答メッセージを録音する（最大約20秒）
- ④ 録音が終わったら【停止】 / 受話器を戻す
 ・ 自動的に自作メッセージが応答メッセージとして設定されます。

■ 自作メッセージの内容を聞く

- ① 【メニュー / 決定】 [4] [4] [2]
- ② 【停止】

■ 自作メッセージの内容を消去する

- ① 【メニュー / 決定】 [4] [4] [3] [2]
- ② 【停止】
 ・ 応答メッセージを自作メッセージに設定しているときに自作メッセージを消去すると、固定メッセージ2に設定されます。

■ 自作メッセージの内容を変える

もう一度録音し直します。
 前に録音した内容は消えます。

録音を再生 / 消去する

留守中に録音されたメッセージや通話録音を再生したり、消去したりすることができます。

● 録音内容の再生について

- ・ スピーカー音量 (🔊 8ページ) で再生の音量を変えることができます。

留守録音を再生 / 消去する



未再生の留守録音があると、【留守】が点滅します。

- ・ 録音内容は、未再生の留守録音から再生します。

1 ○ 留守設定中に点滅しているとき： （新しい留守録音があります）

→ 【留守】（留守設定は解除されます）

- ・ 留守設定を解除せずに再生する場合は「留守録音を選んで再生する（親機）」 (🔊 38ページ) の操作をしてください。

■ 留守録音を選んで再生する（親機）

- ① 【再生/キャッチ】【1】
- ② 【∧】【V】で再生したい留守録音を選ぶ
- ③ 【メニュー/決定】
 - ・再生が終わると、留守録音選択画面に戻ります。
- ④ 【停止】

■ 留守録音を消去する（親機）

1件ずつ：

消去したい留守録音を選択中または再生中に【保留 内線/消去】（2回）

すべて：

- ① 【メニュー/決定】【4】【1】【2】
 - ・「各種データの全消去」からもすべて消去することができます（☎ 42ページ）。

留守録音を再生／消去する



未再生の留守録音があると、[用件録音あり]と表示されます。

留守録音を再生しても、留守設定は解除されません。

- ・録音内容は、未再生の留守録音から再生します（未再生の留守録音がない場合は1件目から再生）。

- 1 【メニュー/決定】
- 2 【∧】【V】で【留守番電話】を選んで【メニュー/決定】
- 3 【∧】【V】で【用件再生】を選んで【メニュー/決定】

■ 留守録音を消去する（子機）

1件ずつ：

消去したい録音を選択中に【キャッチ/消去】【1】

すべて：

- ① 【メニュー/決定】
- ② 【∧】【V】で【留守番電話】を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【∧】【V】で【用件全消去】を選んで【メニュー/決定】（2回）

通話録音を再生する



- 1 【再生/キャッチ】【2】
- 2 【∧】【V】で再生したい録音を選ぶ
 - ・未再生録音は[未]と表示されています。
- 3 【メニュー/決定】
 - ・再生が終わると通話録音選択画面に戻ります。
- 4 【停止】

■ 通話録音を消去する（親機）

1件ずつ：

【∧】【V】で消去したい通話録音を選択中または再生中に【保留 内線/消去】（2回）

すべて：

- ① 【メニュー/決定】【7】【2】【2】

再生中にできる操作について

通話録音は、親機で再生してください。

操作	操作方法
再生を途中で止める	再生中に 親機：【停止】 子機：【切】
再生中の録音を聞き直す	再生中に【1】
次の録音にとばす	再生中に【3】
1つ前に戻る	再生中に【1】を2回続けて押す ・聞きたい録音まで戻すときは、 【1】を繰り返し押します。
遅聞きする	再生中に【4】 ・押すと再生速度が遅くなります（1段階）。
早聞きする	再生中に【6】 ・押すごとに再生速度が速くなります（2段階）。

— <お知らせ> —

- ・子機で録音再生中に【スピーカーホン】を押すと受話口から再生されます。

外出先から録音を聞く (リモート操作)

外出先から電話をかけて、録音を聞くことができます。

リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録と留守設定（☎ 36ページ）をしておく必要があります。

暗証番号を登録する



修正するときは、あらかじめ番号を登録してください。

- 1 【メニュー / 決定】 [4] [5] [1]
- 2 ダイヤルボタンで暗証番号（4ケタ）を入力して【メニュー / 決定】
- 3 【停止】

■ 登録した暗証番号を消去する

- ① 【メニュー / 決定】 [4] [5] [2] [2]
- ② 【停止】

■ 暗証番号を管理する

登録した暗証番号は、忘れないように77ページのリモート操作手順カードに記入してください。外出するときは、カードを切り取ってお持ちください。

暗証番号を忘れてしまったときは、新しい暗証番号を登録（上書き）してください。

■ 外出先からリモート操作する

- ① 自宅に電話をかける
- ② 応答メッセージが聞こえている間に[#]
- ③ [#]を押してから6秒以内に暗証番号を入力する
 - ・新しいメッセージがあるときは、自動で再生されます。
- ④ 下記のリモート操作番号を入力する
- ⑤ リモート操作が終わったら電話を切る
 - ・リモート操作中に20秒以上操作をしないと電話が切れます。
 - ・メッセージの再生中にリモート操作を行うと、音声と操作音が重なって正しく動作しないことがあります。

留守録音を聞く	停止中に [1]
通話録音を聞く	停止中に [3]
再生速度を遅くする	再生中に [4] (押すと再生速度が遅くなります (1段階))
再生速度を早くする	再生中に [6] (押すごとに再生速度が速くなります (2段階))
録音内容を聞き直す	再生中に [7]
1件前の録音を聞く	再生中に [1]
次の録音内容を聞く	再生中に [3]
再生中の録音を消去する	再生中に [9]
再生の停止	再生中に [2]
再生済みの留守録音を消す	停止中に [0] 通話録音は消えません。
留守設定／解除する	[8]

■ 留守録音の再生について

- 未再生の留守録音を再生します。
未再生の留守録音がない場合は、保存されている留守録音を1件目から再生します。

■ 通話録音の再生について

- 一番古い通話録音から順に再生されます。

■ トールセーバーについて

トールセーバーを使うと、通話料金をかけずに未再生の留守録音の有無がわかります。詳しくは「留守モード時のコール回数を [トールセーバー] にする (親機)」(P.37ページ)をご覧ください。

— <お知らせ> —

- ・リモート操作で録音内容を再生中に電話を切った場合、本機側で録音内容の再生が終わるまで、本機で電話を受けることができません。

その他音量の設定

着信音量、受話音量、スピーカー音量の変更は8ページをご覧ください。


■ 通話音質（子機）

子機の受話口から聞こえる音質を変更できます。

はじめは[標準]に設定されています。

- ① 通話中に【通話】を押すごとに
[標準]
[高い]（高音を強調）
[低い]（低音を強調）
を切替

■ ワンタッチで相手の声を大きくする

音量大ボタンを押して、受話音量をさらに大きくできます*（ 8ページ）。

ボタンひとつで音量を切り替えできるので、通話する人によって音量を切り替えたいときなどに便利です。

* 設定前よりも受話音量が2～3段階分大きくなります。

- ・ 設定／解除の操作をした親機／子機の受話音量のみ変更されます。

— <お知らせ> —

- ・ 親機や子機でスピーカー音量を大きくしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- ・ 音量大モードで大きくなるのは受話音量のみです。着信音量やスピーカー音量は変更されません。

着信音の設定

■ 着信音色

電話がかかってきたときに鳴る着信音の種類を変えることができます。

親機で操作するとき：

- ① 【メニュー/決定】【3】【1】
- ② 【△】【▽】で着信音を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【停止】

子機で操作するとき：

- ① 【メニュー/決定】
- ② 【△】【▽】で [着信音選択] を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【▽】で [子機着信音] を選んで【メニュー/決定】
- ④ 【△】【▽】で着信音を選んで【メニュー/決定】

着信音の種類

1	プルルル プルルル (はじめの設定)
2	ポロロロ ポロロロ
3	ピロン ピロン
4	ショートメロディ1
5	ショートメロディ2
6	ショートメロディ3
7	ショートメロディ4
8	ショートメロディ5
9	ジムノペティ
10	ジュピター

— <お知らせ> —

- ・ 着信音を鳴らさない設定にしても、内線通話の呼出音は最小の音量で鳴ります。
- ・ 内線通話の呼出音の種類は変更できません。

もっと便利に

もっと便利に



■ ダイヤルライト

親機のダイヤルライトを点灯させる設定ができます。

はじめは点灯する設定になっています。

- ① 【メニュー/決定】【6】【1】
- ② 点灯しない：【1】
点灯する：【2】
- ③ 【停止】

■ キータッチ音

親機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。

はじめは音の鳴る設定になっています。

- ① 【メニュー/決定】【6】【2】
- ② 音を鳴らさない：【1】
音を鳴らす：【2】
- ③ 【停止】

■ 液晶濃度調整

- ① 【メニュー/決定】【6】【3】
- ② 【△】【▽】で調整して【メニュー/決定】
- ③ 【停止】

■ 送話音量

外線通話時の送話音量を調整できます。変更すると、親機/子機の音量がすべて変更されます。

はじめは【標準】に設定されています。

- ① 【メニュー/決定】【6】【6】【1】
- ② [小]：【1】
【標準】：【2】
【大】：【3】
- ③ 【停止】

■ 回線音量

外線通話時の送受話音量を調整できます。ISDN、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなる場合があります。こんな場合に【小】に設定すると、外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。

変更すると、親機/子機の音量がすべて変更されます。

はじめは【標準】に設定されています。

- ① 【メニュー/決定】【6】【6】【2】
- ② [小]：【1】
【標準】：【2】
- ③ 【停止】

・ 通常は【標準】に設定してください。

■ 回線チェック

電話回線が正しく接続・設定されているかチェックする機能の設定ができます。

はじめは回線チェックをする設定になっています。

- ① 【メニュー/決定】【6】【7】
- ② [チェックしない]：【1】
[チェックする]：【2】
- ③ 【停止】

■ 各種データの全消去

親機の登録内容（再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル・

あんしん番号・お断り番号・留守録音・通話録音）を選んで、すべて消去することができます。

録音内容は留守番電話のメニューからすべて消去することもできます（☎ 8ページ）。

- ① 【メニュー/決定】【7】
- ② [用件録音]：【1】/[通話録音]：【2】
[再ダイヤル]：【3】/[着信記録]：【4】
[お断り番号]：【5】/[あんしん番号]：【6】
[電話帳]：【7】/[ワンタッチダイヤル]：【8】
- ③ 【2】
- ④ 【停止】



■ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。

設定する

待受画面で「ピー」と鳴るまで【#】を押し続ける（3秒以上）

解除する

設定中に「ピー」と鳴るまで【#】を押し続ける（3秒以上）

■ ダイヤルライト

着信時や使用時に子機のダイヤルボタンを点灯させるかどうかを設定できます。はじめは点灯する設定になっています。

- ① 【メニュー/決定】
- ② 【△】【▽】で [その他設定] を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【▽】で [ダイヤルライト] を選んで【メニュー/決定】
- ④ 【△】【▽】で [使用する] または [使用しない] を選んで【メニュー/決定】

■ キータッチ音

子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。

はじめは音の鳴る設定になっています。

- ① 【メニュー/決定】
- ② 【△】【▽】で [その他設定] を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【▽】で [キータッチ音] を選んで【メニュー/決定】
- ④ 【△】【▽】で [なし] または [あり] を選んで【メニュー/決定】

■ 液晶濃度調整

- ① 【メニュー/決定】
- ② 【△】【▽】で [その他設定] を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【▽】で [液晶濃度調整] を選んで【メニュー/決定】
- ④ 【△】【▽】で調整して【メニュー/決定】

■ クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます（電話をかけるときはクイック通話は動きません）。はじめは使用しない設定になっています。

- ① 【メニュー/決定】
- ② 【△】【▽】で [その他設定] を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【▽】で [クイック通話] を選んで【メニュー/決定】
- ④ 【△】【▽】で [解除] または [設定] を選んで【メニュー/決定】

■ 各種データの全消去

子機の登録内容（再ダイヤル・ワンタッチダイヤル）を選んで、すべて消去することができます。

録音内容をすべて消去したいときは、「留守録音を消去する（子機）」（ 38ページ）をご覧ください。

- ① 【メニュー/決定】
- ② 【△】【▽】で [各種全消去] を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【▽】で [再ダイヤル] [ワンタッチダイヤル] からすべて消去する項目を選んで【メニュー/決定】（2回）

キャッチホン／キャッチ ホン・ディスプレイ

キャッチホン（通話中着信サービス）は、電話中でも別の人からの電話に出ることができ、NTTのサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、キャッチホンの相手の番号を確認できるサービスです。ご利用には**NTTとの契約（有料）**が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。



親機

- 1 通話中に「プップ」と信号音が聞こえたら【再生/キャッチ】
- 2 もとの通話に戻るときはもう一度【再生/キャッチ】



子機

- 1 通話中に「プップ」と信号音が聞こえたら【キャッチ/消去】
 - 2 もとの通話に戻るときはもう一度【キャッチ/消去】
- **キャッチホン・ディスプレイを設定／解除する（親機）**
ご利用のときは、必ず使用する設定にしてください。電話を受けられないことがあります。はじめは使用しない設定になっています。また、ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください（☎ 46ページ）。
- ① 【メニュー/決定】 [6] [4] [2]
 - ② 利用しない： [1]
 - ③ 利用する： [2]
- **キャッチホン切替時間**
キャッチホンを利用するときに、回線を開放する時間を設定します。はじめは [0.8秒] に設定されています。
- ① 【メニュー/決定】 [6] [5]
 - ② [0.4秒]： [1] / [0.6秒]： [2]
[0.8秒]： [3]
 - ③ 【停止】

子機を増やす

● 増設する子機について ●

- ・ 増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて4台までです。
- ・ 増設できる機種： JD-KT500
※他の子機は増設できません（2015年2月現在）。
- ・ 増設登録中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

子機を増設する

別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。

- ・ 増設／登録解除する子機を親機のそばに用意してから操作してください。
- ・ 増設／登録解除の前に、子機を十分に充電してください。

1 子機で増設の操作を行う

例： JD-KT500の場合

- ① [子機増設しますか?] と表示されていることを確認する
・ 表示されていないときは【切】【通話】と順に押します。
- ② 表示されたら【メニュー/決定】

<次の操作は親機で行います>

2 親機のディスプレイに[子機を増設します]と表示されるまで、親機の【保留 内線/消去】を押し続ける

- ・ 「ピー」と鳴って増設が完了します。
- ・ 増設が完了しなかったときは、手順**1**からやり直してください。

■ 子機の登録を解除する

子機の増設登録を解除すると、すべての子機の増設登録が解除されます。

個別には解除できませんので、解除したあとは、必要な子機を増設し直してください。

子機から操作する：

- ① 【メニュー / 決定】のあと 【#】を4回押す
- ② 「子機全減設しますか?」と表示されたことを確認して 【メニュー / 決定】

登録解除が完了すると…

「子機増設しますか?」と表示されます。

- ・ 登録の解除中に停電したり、ACアダプターが外れたりすると、子機の登録解除が完了されないことがあります。その場合は、手順①からやり直してください。

ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。

ご利用には、NTTとのご契約が必要です(有料)。ナンバー・ディスプレイサービスを使うことで、振り込み詐欺などの迷惑電話対策を有効に利用できます。(☎ 6ページ)

■ 表示のしかた

ワンタッチダイヤルや電話帳に登録していない相手先から	電話番号
ワンタッチダイヤルや電話帳に登録している相手先から*1	電話番号と登録した名前 (ワンタッチダイヤルは親機/子機で個別に登録が必要)
あんしん相談ボタンに登録している相手先から	電話番号と[あんしん相談]
番号非通知の相手先から	[非通知]
公衆電話から	[公衆電話]
表示圏外*2から	[表示圏外]
情報が受信できないとき	[着信]

*1 ワンタッチダイヤルと電話帳の両方に登録している相手先からの着信は、電話帳に登録した内容を表示します。

*2 番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

● NTTをご利用の場合

NTTと契約する(有料)

下記NTT窓口にお申し込みください。

NTTの工事終了後にサービスが利用できます

工事日数については、下記NTT窓口にお問い合わせください。

本機の設定は必要ありません

はじめは使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口

TEL

局番なしの **116** (通話料金無料)

・電話番号などは変更になることがあります。(2015年2月現在)

● NTT以外の通信事業者をご利用の場合

NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の通信事業者にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

■ ナンバー・ディスプレイを設定する(親機)

はじめは、ナンバー・ディスプレイを使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは使用する設定にしてください。

①【メニュー/決定】[6][4][1]

② 使用しないとき：[1]

使用するとき：[2]

③【停止】

— <お知らせ> —

- ・構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてください。
- ・ISDN回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプター(TA)をお使いください。
- ・ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ・ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポート・構内交換機(PBX)やサービスに対応していない他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは 使用しない設定にしてください。

着信の種類をランプの色でお知らせする (あんしんLED)

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたとき、相手の電話の種類に合わせてあんしんLEDが色分けされて点滅します (☎ 6ページ)。

ランプは、以下のように色分けされます。

緑色に点滅したときは

あんしん番号 / 電話帳 / ワンタッチダイヤル / あんしん相談ボタンに登録されている電話番号からの着信

赤色に点滅したときは

上記以外のすべての着信

ナンバー・ディスプレイを使用していない場合のすべての着信

- **あんしんLEDの点滅を設定する (親機)**
はじめは、あんしんLEDを点滅する設定になっています。

- ① 【メニュー / 決定】 【5】 【7】
- ② 使用しない：【1】
使用する：【2】
- ③ 【停止】

- **あんしんLEDの点滅を設定する (子機)**
はじめは、あんしんLEDを点滅する設定になっています。

- ① 【メニュー / 決定】
- ② 【∧】 【V】 で [その他設定] を選び
【メニュー / 決定】
- ③ 【∧】 【V】 で [あんしんLED] を選び
【メニュー / 決定】
- ④ 【∧】 【V】 で [使用する] / [使用しない] を選び
【メニュー / 決定】

着信を許可する / お断りする

通話後に番号を登録する (かんたん通話後番号設定)

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

あんしん番号、電話帳、ワンタッチダイヤル、あんしん相談ボタンに登録されていない相手の方からの電話を受けたあと、相手があんしんな方の場合には「あんしん番号」へ登録 (300件まで)、迷惑電話の場合は「お断り番号」へ登録 (300件まで) することができます (☎ 6ページ)。

通話終了後、「あんしん番号」または「お断り番号」に登録するかの画面が表示されます。

- **通話後の番号登録画面を表示する / しないを設定する (親機)**

- ① 【メニュー / 決定】 【5】 【5】 【1】
- ② 使用しないとき：【1】
使用するとき：【2】
- ③ 【停止】

— <お知らせ> —

- ・ あんしん番号、お断り番号が300件登録されている場合に新しい番号を登録すると、一番古いあんしん番号、お断り番号が自動的に消去されます。
あんしん番号、お断り番号は、同じ番号の方から電話があった場合、着信日時を自動的に更新するので、古い着信日時の順番のまま消去されることはありません。
- ・ あんしん番号や電話帳、ワンタッチダイヤル、あんしん相談ボタンに番号が登録されている場合は、その番号をお断り番号に登録しても、お断りされません。

許可する番号を追加する (あんしん番号)



ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

「あんしん番号」を手動で登録できます。
(300件まで)

1 【メニュー/決定】【5】【4】

2 【メニュー/決定】

3 ダイヤルボタンで電話番号を入力
して【メニュー/決定】(最大20ケタ)

4 【停止】

■ 登録したあんしん番号を確認する (親機)

- ① 【メニュー/決定】【5】【4】
- ② 【△】【V】で確認する
- ③ 確認が終わったら【停止】

■ 登録したあんしん番号を消去する (親機) 1件ずつ:

- ① 【メニュー/決定】【5】【4】
- ② 【△】【V】で消去したい番号を選んで
【保留 内線/消去】(2回)
- ③ 【停止】

すべて:

- ① 【メニュー/決定】【7】【6】【2】

お断り番号を追加する



ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

「お断り番号」を手動で登録できます。(300
件まで)

1 【メニュー/決定】【5】【3】【4】

2 【メニュー/決定】

3 ダイヤルボタンで電話番号を入力
して【メニュー/決定】(最大20ケタ)

4 【停止】

■ 着信記録からお断り番号に登録する (親機)

- ① 【>】
- ② 【△】【V】でお断りする番号を選んで
【メニュー/決定】
- ③ 【△】【V】で【お断り番号登録】を選んで
【メニュー/決定】
- ④ 【△】【V】で【する】を選んで
【メニュー/決定】

■ 登録したお断り番号を確認する (親機)

- ① 【メニュー/決定】【5】【3】【4】
- ② 【△】【V】で確認する
- ③ 確認が終わったら【停止】

■ 登録したお断り番号を消去する (親機) 1件ずつ:

- ① 【メニュー/決定】【5】【3】【4】
- ② 【△】【V】で消去したい番号を選んで
【保留 内線/消去】(2回)
- ③ 【停止】

すべて:

- ① 【メニュー/決定】【7】【5】【2】

■ お断り番号に間違えて登録したときは

- ・ 登録したお断り番号を消去する
(☞ 上記)。
- ・ あんしん番号や電話帳に登録する
(☞ 32ページ、左記)。


■ お断り番号に登録してもお断りされない ときは

番号があんしん番号や電話帳、ワンタッチ
ダイヤル、あんしん相談ボタンに登録され
ている場合は、お断りされません。あんし
ん番号や電話帳、ワンタッチダイヤル、あ
んしん相談ボタンから削除してください
(☞ 30、31、32、33ページ、左記)。

非通知／0120などの 着信をお断りする



ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

非通知、0120/0800から始まるフリーダイヤル、表示圏外（ 46ページ）からの電話に対して、着信音を鳴らさずにお断りのメッセージを流すことができます。はじめは「非通知」のみお断りに設定されています。



1 【メニュー / 決定】 [5] [3]

2 設定するお断りを選ぶ

- 非通知：【1】
- 0120/0800：【2】
- 表示圏外：【3】


3 お断りをしないとき：【1】

お断りをするとき：【2】

- ・非通知お断りに設定すると、お断りのメッセージ（ 69ページ ⑨）を3回流して電話を切ります。
- ・0120/0800 お断りや表示圏外お断りに設定すると、お断りのメッセージ（ 69ページ ⑧）を3回流して電話を切ります。


4 【停止】

— <お知らせ> —

- ・お断りされている相手からの電話は、緊急の用件でも着信音が鳴りませんので、ご注意ください（親機のディスプレイは点灯します）。
- ・0120/0800 お断りを設定している場合に、着信を受けたいフリーダイヤルの番号があるときは、その番号をあんしん番号または電話帳に登録してください（ 32、48ページ）。

通話後に声かけをする

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

相手の方の電話番号があんしん番号・電話帳・ワンタッチダイヤル・あんしん相談ボタン・お断り番号のいずれにも登録されていない場合、通話していた親機または子機から、注意メッセージ（ 69ページ ③）が流れます。

■ 通話後に声かけをする／しないを設定する（親機）


- ① 【メニュー / 決定】 [5] [5] [2]
- ② 使用しないとき：【1】
使用するとき：【2】
- ③ 【停止】

着信記録

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます。

■ 着信記録のアイコンについて

- 不在：応答できなかった電話に表示されます。
- ：お断り（ 48ページ）に設定している相手の方からの着信記録に表示されます。

着信記録を確認する／ 着信記録から電話をかける



1 【>】

- ・最も新しい着信記録が表示されます。

2 【^】【v】で番号を確認する／ かけたい番号を選ぶ

- ・確認が終わったら【停止】
- ・電話をかけるときは→手順3

3 受話器を取る

4 通話が終わったら受話器を戻す

■ 着信記録から電話帳に登録する（親機）

- ① 【>】
- ② 【△】【V】で登録する番号を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【V】で【電話帳へ登録】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 名前を入力して【メニュー/決定】（最大10文字）
 - ・ 文字の入力方法（☞ 10ページ）
 - ・ 名前を登録しないときは：
何も入力せずに【メニュー/決定】
→手順⑥へ
- ⑤ 名前の読みが間違っていたら修正して【メニュー/決定】（最大20文字）
- ⑥ 番号を確認して【メニュー/決定】

■ 着信記録からお断り番号に登録する（親機） （☞ 48ページ）

■ 着信記録を1件ずつ消去する（親機）

- ① 【>】
- ② 【△】【V】で消去する番号を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【V】で【1件消去】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 【△】【V】で【消去する】を選んで【メニュー/決定】

■ 着信記録をすべて消去する（親機） （☞ 42ページ）

着信記録を確認する／ 着信記録から電話をかける

1 子機を充電器から取る

2 【>】

3 【△】【V】で番号を確認する／ かけたい番号を選ぶ

- ・ 確認が終わったら【切】
- ・ 電話をかけるときは→手順4

4 【通話】

5 通話が終わったら【切】 もしくは充電器に戻す

■ 着信記録から電話帳に登録する（子機）

- ① 【>】
- ② 【△】【V】で登録する番号を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【V】で【電話帳へ登録】を選んで【メニュー/決定】
- ④ 名前を入力して【メニュー/決定】（最大10文字）
 - ・ 文字の入力方法（☞ 10ページ）
 - ・ 名前を登録しないときは：
何も入力せずに【メニュー/決定】
→手順⑥へ
- ⑤ 名前の読みが間違っていたら修正して【メニュー/決定】（最大20文字）
- ⑥ 番号を確認して【メニュー/決定】

■ 着信記録を1件ずつ消去する（子機）

- ① 【>】
- ② 【△】【V】で消去する番号を選んで【メニュー/決定】
- ③ 【△】【V】で【1件消去】を選んで【メニュー/決定】（2回）

— <お知らせ> —

- ・ すべての着信記録は親機に記録されています。
- ・ ナンバー・ディスプレイを契約していないときでも、着信のあった日付・時刻を表示します。

着信の種類によって 着信音を変える

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたとき、「あんしん番号や電話帳、ワンタッチダイヤル、あんしん相談ボタンの登録先からの電話」の着信音を通常の着信音とは別に設定できます。

設定できる着信音は、「着信音の設定」(☞ 41ページ)で設定できるものと同じです。

・はじめは、親機・子機とも設定されていません。

■ 親機で設定する


- ① 【メニュー/決定】【3】【2】
- ② あんしん番号や電話帳、ワンタッチダイヤル、あんしん相談ボタンに登録した相手の方からの着信音を【0】～【9】で選ぶ
・着信鳴り分けを解除するときは【*】を押してください。
- ③ 【停止】

■ 子機で設定する

- ① 【メニュー/決定】
 - ② 【∧】【V】で[着信音選択]を選んで【メニュー/決定】
 - ③ 【∧】【V】で[登録者鳴り分け]を選んで【メニュー/決定】
 - ④ 【∧】【V】で着信音を選んで【メニュー/決定】
- ・着信鳴り分けを解除する：
着信音を選択中に【∧】【V】で[解除]を選んで【メニュー/決定】

こまったとき

電話がかけれない

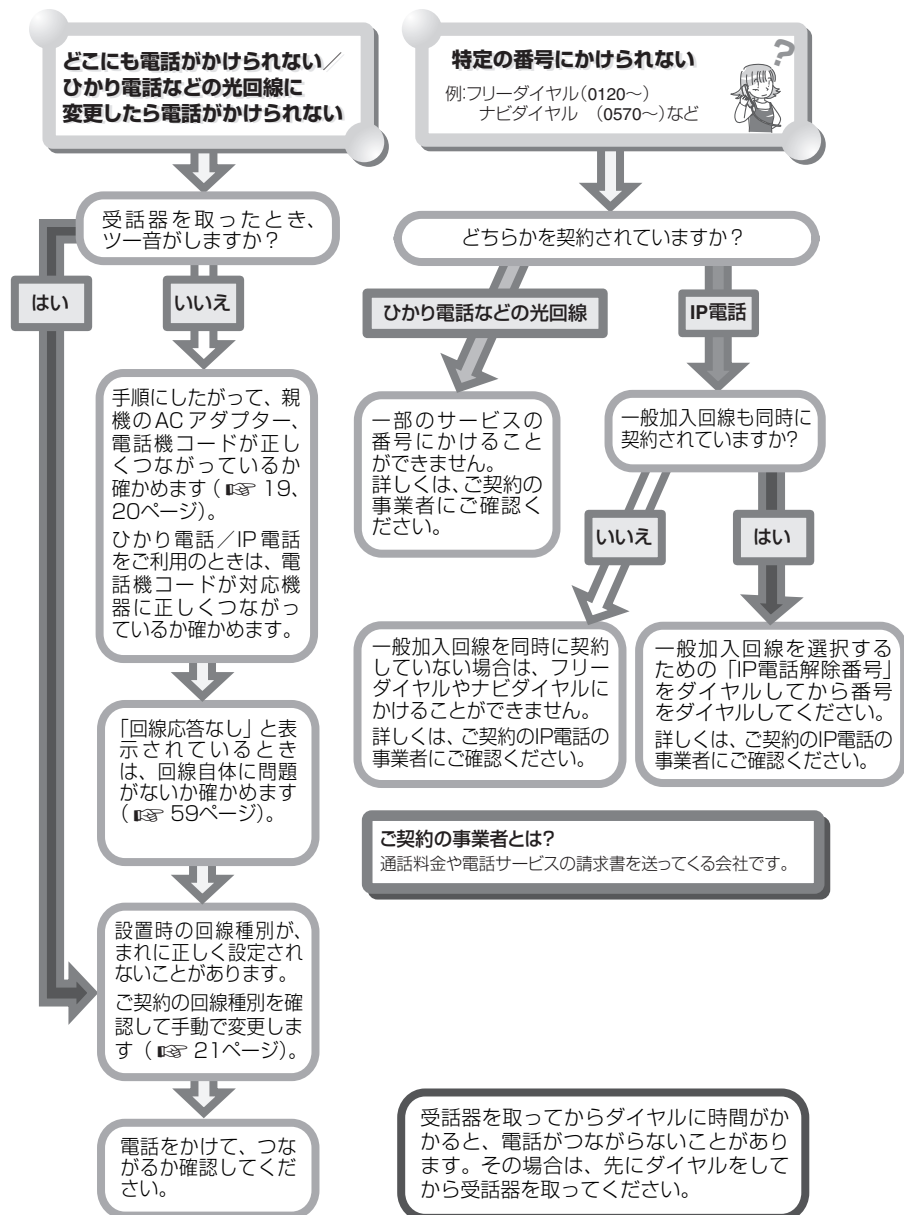

声が聞こえにくい

通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

相手の方の声が聞こえにくい



音が小さい/
音が大きすぎる

■ 子機の受話音量を調整してください (☎ 8ページ)。
ワンタッチで相手の声を大きくするには (☎ 8ページ)

■ 送話音量が大きすぎると、自分の声が響いて聞こえる場合があります。
送話音量を調整してください (☎ 42ページ)。

雑音が入る
相手の方の声がとぎれる
音が大きくなったり
小さくなったりする

■ アンテナ表示2本以上の範囲でお使いください (☎ 23ページ)。

■ 「本機の取り扱いについて」をご覧ください、親機との距離や設置場所などお使用の環境をお確かめください (☎ 70ページ)。


こちら側の声が相手に聞こえにくい



■ 送話口 (マイク) を手でふさいでいませんか? (☎ 17ページ)

■ 回線の状態などによって、聞こえにくくなることがあります
⇒送話音量を大きくしてください (☎ 42ページ)。

子機が使えない

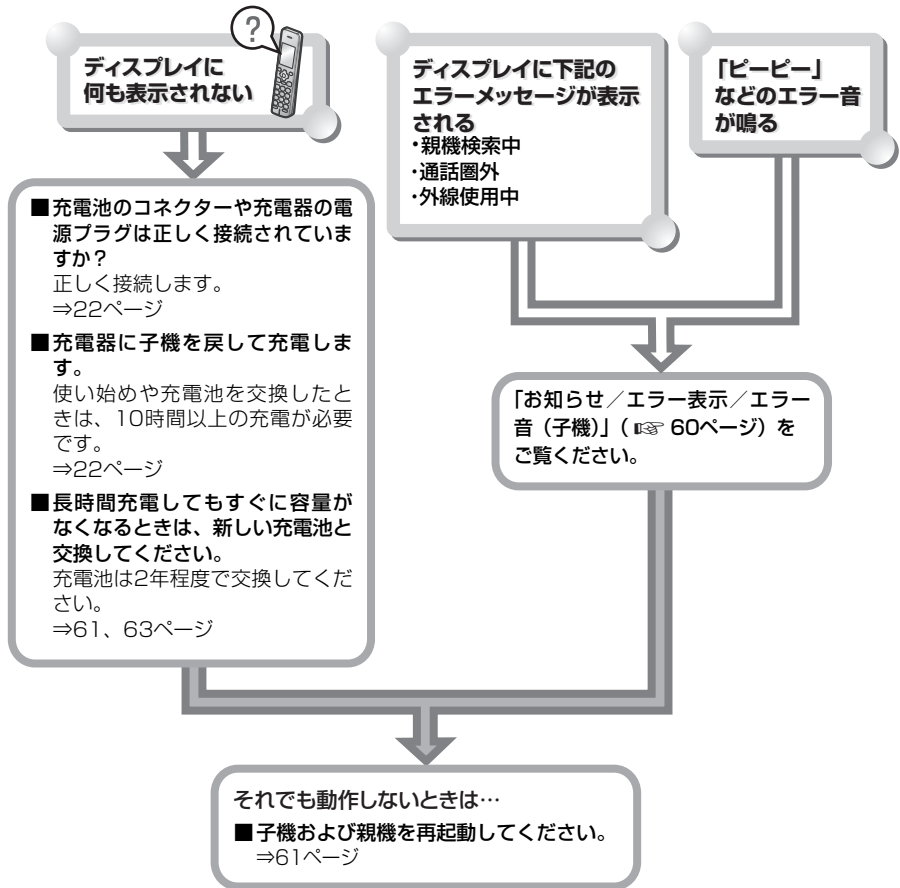

留守設定が正しく働かない

こんなとき	原因と対応	参照ページ
留守設定できない	・メモリーがいっぱいになっていると留守設定できません。不要な録音を消去してください。	37
録音ができない	・相手の声が小さいときや、留守録音が短いときは、途中で途切れたり録音されないことがあります。	—
録音した応答メッセージが流れない	・応答メッセージを正しく録音してください。	37
	・メモリーがなくなると自動的に固定メッセージに切り替わります。	37
リモート操作ができない	・留守設定にしていないと外出先からリモート操作できません。	36
	・暗証番号を登録していないと外出先からリモート操作できません。	39
留守設定を解除してもボタンが点滅している	・未再生の留守録音があると点滅します。未再生の録音をすべて再生すると消灯します。	37

ナンバー・ディスプレイが使えない


こんなとき	原因と対応	参照ページ
相手の方の番号を表示しない	・ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・NTTとの契約が済んで、工事が完了していないときは、局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。	—
	・ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	46
	・ひかり電話などの光回線やIP電話を利用しているときは、ご契約の各通信事業者へお問い合わせください。	—
	・ISDNのターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイ対応でないと表示できません。対応しているときは、ターミナルアダプター（TA）側でナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	—
相手の名前を表示しない／着信音が変わらない	・相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。	31 32
こちらの電話番号が相手の電話機に表示されない	・電話番号が「通常非通知」の契約の場合は、最初に「186」を付けてダイヤルしてください。	—
	・相手側がナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。契約しているときは、通信事業者へお問い合わせください。	—

ADSLやひかり電話をご契約の方へ

こんなとき	原因と対応	参照ページ
ひかり電話などの光回線を利用しているとき	・ ナンバー・ディスプレイが動作しないときは、ご契約の内容を確認してください。詳しくは、ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。	—
IP電話／ADSLを利用しているとき	・ 以下の状態のときは、スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 ⇒ ナンバー・ディスプレイが動作しない ⇒ 電話の音が聞こえにくい・雑音が入る ⇒ 受話器を取ると「キーン」という音が出る 改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。 改善されないときは、親機で回線音量を調整してください。 それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— 42 74
ISDNを利用しているとき	・ 以下の状態のときは、ターミナルアダプターの送話・受話音量を調節してください。 ⇒ 受話器を取ると「キーン」という音が出る ⇒ 音がワンワン響く・大きすぎる 改善されないときは、親機で回線音量を調整してください。 それでも改善されないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。	— 42
	・ ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。	—

その他 こまったときは

こんなとき	原因と対応	参照ページ
着信音が鳴らない	・ 着信音を大きくしてください。	8
着信音がすぐ切れる	・ 自動聞いてから応答を使用する設定になっています。 ⇒ 自動聞いてから応答に切り替わるまでの着信音の回数を設定してください。 ⇒ 自動聞いてから応答が不要な場合は、使用しない設定にしてください。	28 28
特定の相手から電話を受けられない	・ お断りに設定している相手からの着信の場合、着信音は鳴りません。各種お断りを使用しない設定にしてください。	49
	・ 間違えて相手先をお断り番号に登録していませんか？登録したお断り番号を消去、もしくは相手先の番号をあんしん番号や電話帳に追加してください。	32 48
あんしんLEDを点滅させない	・ あんしんLEDを点滅しない設定にしてください。	47

こんなとき	原因と対応	参照ページ
通話後に流れる注意メッセージを止めたい	・ 通話後声かけを使用しない設定にしてください。	49
通話後に表示される電話番号の登録画面を表示させない	・ かんたん通話後番号設定を使用しない設定にしてください。	47
正しく操作しても動かない／動作がおかしい	・ 親機の電話機コードやACアダプターをしっかりと接続してください。	20
	・ キーロック中は電話を受ける以外の操作はできません。	43
	・ 電源を入れ直したり、「登録初期化」すると正常に動作することがあります。	64
	・ それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	74
充電してもすぐ電池がなくなる／  の減りが早い	・ 使用しないときは、子機をいつも充電器に戻しておいてください。	—
	・ 親機の電源が入っていない場合や、子機に[通話圏外]と表示されているときは、充電効率が悪くなります。 - 親機のACアダプターを接続してください。 - 子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲で使用してください。	20 23
登録していた日時が自動的に変更される	・ 親機の日時設定を変更すると、自動的に子機の日時設定が上書きされます。	—
各種サービスを受けられない	・ ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。	—
ディスプレイに商品案内が表示され着信音などが流れる	・ 店頭などで商品紹介用に使用される「デモモード」が起動しています。デモモードを解除してください。	21
CSデジタル放送の映像にノイズや雑音が入る	・ CSデジタル放送の受信機器やアンテナから本機を遠ざけてください。	71
	・ シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルをご使用ください。	71

停電になったとき

停電したときや親機のACアダプターがはずれたときは、次のようになります。

親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたたり、受けたたりできます

- ・ 電話をかける、受ける以外の親機の機能や各種サービスは利用できません。
- ・ 通話中に通電した場合、一度受話器を戻すまでは親機の操作や各種サービスなどは利用できません。

子機は使えません

- ・ 親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。
- ・ 電話をかけるときは、親機を使用してください。

以下の場合、親機が電話機として使えないことがあります

- ・ 停電すると電話が使えなくなるターミナルアダプター、ひかり電話対応機器、VoIPアダプターなどに接続している場合は、電話をかけたたり受けたたりすることはできません。

通話中、保留メロディが流れているときに停電すると

- ・ 子機で使用中、電話は切れてしまいます。
- ・ 親機で使用中、親機に受話器を置いているとき（オンフックダイヤル）は、電話は切れてしまいます。親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません（着信音は鳴ります）

- ・ 録音された内容は消えません。
- ・ 電話機コードがつながっていれば、再び通電すると元の留守設定に戻ります。

着信音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります

- ・ 再び通電すると、元の着信音に戻ります。

ナンバー・ディスプレイの契約をしている場合はご注意ください

- ・ 電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6～7回鳴ります。このときに電話に出ると、電話は切れてしまいます。「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴ってから電話にでてください。

停電から復旧したときは、日時設定を確認してください。

日時設定が消えたり、誤差が生じることがあります

- ・ 正しい日時を設定してください（☎ 24ページ）。

エラー表示／エラー音

お知らせ／エラー表示／エラー音（親機）

表示／エラー音	対応
回線応答なし	<ul style="list-style-type: none">● 電話機コードが正しくつながっているか（☎ 19ページ）、コードが痛んでいないか確かめます。また、一度、電話機コードを抜き差ししてみてください。● 回線自体に問題がないか確かめます。 電話機コードを外して、携帯電話などからご契約の電話番号に電話をかけます。このとき、呼出音が聞こえなければ、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。● 構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用の方で、左記のメッセージが表示される場合、回線チェックを行わない設定にします（☎ 42ページ）。
用件録音あり	<ul style="list-style-type: none">● 未再生の留守録音があります（☎ 36ページ）。
内線呼び出し中に「ビビビビ」	<ul style="list-style-type: none">● 呼び出された側の子機の充電機の容量を確認し、なくなっている場合は、子機を充電してください（☎ 22ページ）。● 他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。 電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください（☎ 71ページ）。● 子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲に戻してください（☎ 23ページ）。
用件録音一杯です	<ul style="list-style-type: none">● 不要な録音を消去してください（☎ 37ページ）。

お知らせ／エラー表示／エラー音（子機）

表示／エラー音	対応
親機検索中	● 親機のACアダプターを接続してください（P.20ページ）。
通話圏外	<ul style="list-style-type: none"> ● 他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください（P.70ページ）。 ● 子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲で使用してください（P.23ページ）。 ● 子機を親機に近づけて、改善されるか確認してください。改善されない場合は、親機の近くで子機を再起動してください（P.61ページ）。
外線使用中	● 親機もしくは他の子機を使用中です。
親機に接続できません	● 他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください（P.70ページ）。また、親機の近くに移動して、操作できるか確認してください。
通話中に電池残量残りわずか	● 子機を充電してください。しばらくすると電話が切れますので、通話を止めて充電器に戻してください（P.22ページ）。
通話中に親機の近くで使用ください	● 使用範囲を超えています。しばらくすると電話が切れますので、すみやかに子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲内に戻ってください（P.23ページ）。
電話をかけるときに「ビビビビ」	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機または子機の使用が終わるまでお待ちください。 ● 子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲で使用してください（P.23ページ）。 ● 親機のACアダプターを接続してください（P.20ページ）。 ● 他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください（P.70ページ）。
用件録音あり	● 未再生の留守録音があります。親機または子機で操作して再生してください（P.36ページ）。
電池を入れてください	● 子機に充電電池をセットしてください（P.22ページ）。

故障かな?と思ったときは (修理依頼される前に)

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンがまったく効かない。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。

また、工場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります(☞ 64ページ「登録や設定・電話帳の内容を初期化する」)。

■ 親機が使えないとき

親機のACアダプターを電源コンセントから抜いて、もう一度差し込んでみてください。

- ・この操作をすると、日時設定は消去されます。子機から日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください(☞ 24ページ)。

■ 子機が使えないとき(再起動)

子機の画面表示が消えるまで【切】を押し続ける(約15秒)

- ・この操作をすると、日時設定は消去されます。親機から日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください(☞ 24ページ)。


充電電池交換

充電電池は約2年程度で交換してください。
(形名はM-003)

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。


長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池(形名 M-003)に交換してください(☞ 63ページ)。

1 充電電池のふたを取り外す



子機背面

2 充電電池を取り外す

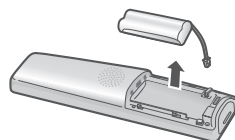

3 新しい充電電池を入れる

- ・「STEP1 充電電池をセット」(☞ 22ページ)の操作で、新しい充電電池を入れて10時間以上充電してください。

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルマークです。


Ni-MH

- ・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- ・リサイクル時は、次のことにご注意ください。
 - コネクタにテープを貼る
 - 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない
 - 分解しない


壁掛け

1 壁掛け用のツメをはずし、裏返す


壁掛け用ツメ

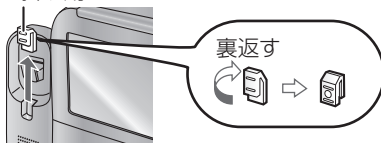

2 ツメを差し込み、受話器を置いて落ちないか確かめる

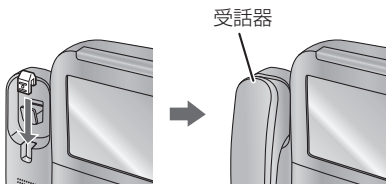


3 推奨のネジをしっかりと壁や柱(厚さ約2cm以上)に取り付ける

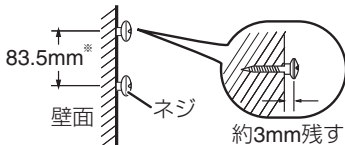


※ 左記の寸法図を参考にしてください。

4 底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける

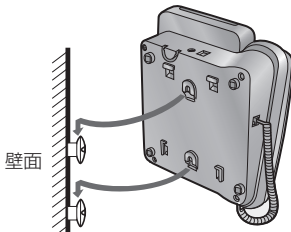

- 壁掛けネジは付属していません。取り付けの場合は、下図のサイズに近いネジをお買い求めください。ネジは2本必要です。

裏面の穴の寸法

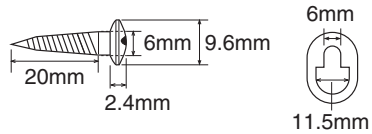

⚠ 注意

ベニヤ板などの薄い板壁やボード板(石こう板)には直接取り付けないでください。また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。

- 壁掛けにするときは、取り付ける前に見やすい位置を確認してから取り付けてください。
- 取り付け位置で、液晶表示が見えにくいときは、別売品の壁掛けアダプターをお買い求めください(☎ 63ページ)。
- 液晶ディスプレイの表示濃度は調整することができます(☎ 42ページ)。

お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- ・ 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。

- ・ 変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。

- ・ 故障の原因となります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

■ デジタルコードレス電話機/ デジタルコードレスファクシミリ用増設子機

形名	希望小売価格
JD-KT500	近日発売予定※1

※1最新の情報は、当社のウェブサイトでご確認ください。

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

■ 充電電池（ニッケル水素充電電池）※2

形名	M-003
部品コード	UBATM0030AFZZ
流通コード	142 932 0086
希望小売価格	1,600円+税

■ 延長コード（モジュラープラグ付き）※2

形名	5m (2芯) (白)	10m (2芯) (白)
部品コード	QCNWG0121AFSA	QCNWG0122AFSA
流通コード	142 512 0331	142 512 0332
希望小売価格	510円+税	780円+税

■ 電話機用壁掛けアダプター※2

流通コード	142 685 2119
希望小売価格	1,300円+税

別売品のご購入は最寄りの販売店、またはシャープのショッピングサイト「いい暮らしストア」でお買い求めください。

<シャープいい暮らしストア>
<http://store.sharp.co.jp/401/>

※2シャープエンジニアリング（株）扱い

— <お知らせ> —

- ・ 希望小売価格は2015年2月現在のものです。

登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時の状態に戻したり、電話帳などに登録した内容をすべて消去することができます。

登録データ初期化をすると、留守録などの録音もすべて消去されます。

子機の増設登録は消えません。

— 本機を廃棄、譲渡などするときは —

お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、親機と子機の「登録初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去することをおすすめします。

■ 親機の登録内容を初期化する

登録番号以外初期化：

親機のおんしん番号、ワンタッチダイヤル、電話帳、おんしん相談ボタン、お断り番号の内容は消えません。

- ①【メニュー/決定】【6】【8】【1】【2】

すべて初期化：

お買いあげ時の状態に戻ります。

また、子機のワンタッチダイヤルの登録は親機に保存されているため、すべての子機のワンタッチダイヤルの登録も消去されます。

- ①【メニュー/決定】【6】【8】【2】【2】

■ 親機のワンタッチダイヤル／電話帳をすべて消去する（☞ 42ページ）

■ 子機の登録内容を初期化する

お買いあげ時の状態に戻ります。

- ①【メニュー/決定】
- ②【△】【▽】で【その他設定】を選んで【メニュー/決定】
- ③【△】【▽】で【子機初期化】を選んで【メニュー/決定】（2回）

■ 子機のワンタッチダイヤルをすべて消去する（☞ 43ページ）

■ 電話帳をすべて消去する（子機）（☞ 33ページ）

仕様

この製品は、改良のため仕様及び外觀の一部を予告なく変更することがあります。

項目	親機	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	160×212×74 (ハンドセット含む)	48×28×177	85×81×37
質量	約620g (ACアダプター含まず)	約149g (充電池含む)	約129g
消費電力 (100V AC)	動作時最大：約3.2W 待機時：約0.6W	急速充電時：約0.8W 待機時：約0.7W	
直流抵抗	281Ω	————	————
静電容量	1.0μF以下	————	————
充電完了時間	————	約10時間	————
使用可能時間 (充電完了時)	————	待受時※：約160時間 通話時：最大約10時間	————
電源	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10V、 50/60Hz 出力：DC6V、500mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	入力：AC100V ±10V 50/60Hz
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル／押しボタン式トーンダイヤル		————
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) ／PB信号 (DTMF)		————
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

※ 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

登録／設定早見表

機能項目一覧表（親機）

【メニュー/決定】を押したあと、【^】【V】で登録・設定の項目を選ぶことができます。
また、【メニュー/決定】を押したあと、ダイヤルボタンで登録・設定の項目を選ぶこともできます。

機能名		機能の説明	参照ページ
はじめの設定			
【1】【1】	日付・時刻	日付と時刻を設定できます。	24
【1】【2】	回線種別選択	電話回線の種別を自動もしくは手動で設定できます。	21
電話帳設定			
【2】【1】	電話帳登録	相手先を電話帳に登録することができます。	32
【2】【2】	ワンタッチ登録	親機のワンタッチダイヤルを登録/変更/確認/消去することができます。	31
着信音選択			
【3】【1】	親機着信音	親機の着信音の種類を変更できます。	41
【3】【2】	登録者鳴分け	着信鳴り分けの設定ができます。	51
留守番電話設定			
【4】【1】	用件録音全消去	録音されている留守録音をすべて消去します。	8
【4】【2】	留守応答回数	留守設定にしたときに留守応答になる回数やトールセーバーの設定をします。	36
【4】【3】	応答メッセージ	応答メッセージを選択できます。	37
【4】【4】	自作メッセージ	自作応答メッセージを録音/確認/消去できます。	37
【4】【5】	暗証番号	外線リモートに必要な暗証番号を登録します。	39
あんしん機能			
【5】【1】	通話録音全消去	録音している通話録音をすべて消去します。	38
【5】【2】 あんしん設定			
【5】【2】【1】	聞いてから応答	着信時に自動で聞いてから応答をする/しないを設定します。	28
【5】【2】【2】	自動通話録音	通話時に自動で通話録音する方法を設定します。	29
【5】【3】 着信お断り設定			
【5】【3】【1】	非通知	非通知のお断り設定ができます。	49
【5】【3】【2】	0120/0800	0120/0800からのフリーダイヤルのお断り設定ができます。	49
【5】【3】【3】	表示圏外	表示圏外のお断り設定ができます。	49
【5】【3】【4】	お断り番号	お断り番号の登録/確認/消去ができます。	48
【5】【4】	あんしん番号	あんしん番号の登録/確認/消去ができます。	48
【5】【5】 通話後設定			
【5】【5】【1】	通話後番号登録	通話後に相手の方の番号を「あんしん番号」「お断り番号」に登録する画面を表示する/しないを設定します。	47
【5】【5】【2】	通話後声かけ	通話後に迷惑電話の注意メッセージを発声する/しないを設定します。	49

機能名		機能の説明	参照ページ
[5][6]	あんしん相談	あんしん相談ボタンの電話番号を登録／修正／消去／確認ができます。	4
[5][7]	あんしんLED	あんしんLEDの設定ができます。	47
その他設定			
[6][1]	ダイヤルライト	ダイヤルライトの設定ができます。	42
[6][2]	キータッチ音	ボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。	42
[6][3]	液晶濃度調整	ディスプレイの濃度を調整できます。	42
[6][4]	ナンバー・ディスプレイ		
[6][4][1]	ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定ができます。	46
[6][4][2]	キャッチホンディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの設定ができます。	44
[6][5]	キャッチホン切替時間	キャッチホンの切替時間を設定できます。	44
[6][6]	音量調整		
[6][6][1]	送話音量	外線通話の送話音量を調整できます。	42
[6][6][2]	回線音量	外線通話の送受話音量を調整できます。	42
[6][7]	回線チェック	電話回線が正しく接続・設定されているかチェックする機能の設定ができます。	42
[6][8]	親機初期化		
[6][8][1]	登録番号以外	あんしん番号、ワンタッチダイヤル、電話帳、あんしん相談ボタンとお断り番号以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	64
[6][8][2]	全ての登録	あんしん番号、ワンタッチダイヤル、電話帳、あんしん相談ボタンとお断り番号のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。また、すべての子機のワンタッチダイヤルの登録も消去されます。	64
[6][9]	デモ起動	商品紹介用のデモの表示条件を設定できます。	21
各種全消去			
[7][1]	用件録音	録音されている留守録音をすべて消去します。	42
[7][2]	通話録音	録音されている通話録音をすべて消去します。	42
[7][3]	再ダイヤル	再ダイヤルをすべて消去します。	42
[7][4]	着信記録	着信記録をすべて消去します。	42
[7][5]	お断り番号	お断り番号をすべて消去します。	42
[7][6]	あんしん番号	あんしん番号をすべて消去します。	42
[7][7]	電話帳	電話帳をすべて消去します。	42
[7][8]	ワンタッチダイヤル	ワンタッチダイヤルをすべて消去します。	42

機能項目一覧表（子機）

【メニュー / 決定】を押したあと、【△】【▽】で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名	機能の説明	参照ページ	
留守番電話	用件再生	親機に保存されている留守録音を連続再生できます。	38
	留守設定切替	留守番電話を設定できます。	36
	用件全消去	親機に保存されている留守録音内容をすべて消去できます。	38
電話帳設定	電話帳登録	親機に電話帳データを登録できます。	33
	ワンタッチ登録	子機のワンタッチダイヤルを登録／変更／確認／消去することができます。	31
	電話帳全消去	親機に保存されている電話帳をすべて消去できます。	33
着信音量	着信音の大きさを変更できます。	8	
着信音選択	子機着信音	着信音の種類を変更できます。	41
	登録者鳴分け	あんしん番号、電話帳、ワンタッチダイヤル、あんしん相談ボタンに登録している方からの着信音を鳴り分けする設定ができます。	51
その他設定	日付・時刻	日付・時刻を設定できます。	24
	ダイヤルライト	着信時や使用時にダイヤルボタンを点灯させるかどうかの設定ができます。	43
	あんしんLED	あんしんLEDを点滅させるかどうかの設定ができます。	47
	キータッチ音	ボタン操作音の設定ができます。	43
	液晶濃度調整	ディスプレイの濃淡を調整できます。	43
	クイック通話	着信時に、子機を充電器から取るだけで通話が始まるクイック通話の設定ができます。	43
	子機初期化	設定や登録した内容がすべて消去され、はじめの状態に戻ります。	64
各種全消去	再ダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	43
	ワンタッチダイヤル	ワンタッチ登録をすべて消去できます。	43

音声メッセージ一覧表

本機から流れる音声メッセージは以下の通りです。


種類	メッセージ内容	説明
名前確認 (☎ 6、28 ページ)	① ただ今、振り込み詐欺対策モードになっています。 (この通話を録音します。※1) 呼び出しますので、恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください。	着信時に、相手の方に名前を確認するメッセージです。 ※ 1：自動通話録音を使用する設定のときに流れます (☎ 29 ページ)。
	② 呼び出しましたが、ただいま近くにおりません。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。	着信時に自動で相手の方の名前を確認するメッセージを流す設定にしているとき、名前の確認後、電話を受けずに約 30 秒経過すると流れるメッセージです。
通話終了後 (☎ 7 ページ)	③ あやしい電話を受けたときは、知り合いの方に相談してください。	通話終了後、迷惑電話に対する注意を促すために流れるメッセージです。
あんしん相談 (☎ 30 ページ)	④ 電話をかけますので、落ち着いてお待ちください。	あらかじめ番号を登録している場合、あんしん相談ボタンを押すと流れるメッセージです。 登録した番号に電話をかけます。
留守応答 メッセージ (☎ 37 ページ)	⑤ ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。	留守番電話の応答メッセージ 1 です。
	⑥ ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。	留守番電話の応答メッセージ 2 です。
	⑦ ただ今、留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。(3 回)	留守録音ができないときに流れるメッセージです。 留守録音を消去してください (☎ 8、38 ページ)。
お断り	⑧ この電話は、お受けすることができません。	通話をお断りするとき (☎ 6、28、49 ページ) に流れるメッセージです。 3 回繰り返したあと、自動的に電話が切れます。
	⑨ 恐れ入りますが、電話番号の前に 186 を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。	非通知の電話の着信をお断りする (☎ 49 ページ) ときに流れるメッセージです。

ご使用にあたって

本機の取り扱いについて

■ 親機と子機の間障害物のある場所で使わない

親機と子機の間障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機／子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなることがあります。

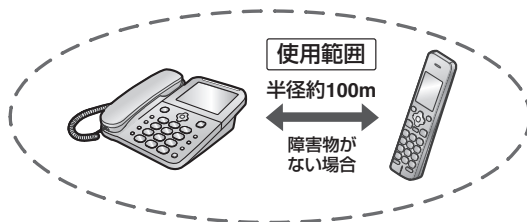

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。



■ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。

1.9-D

- ・ 広帯域通話機能は搭載していません。

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- ・ 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、使用を停止し、お客様ご相談窓口（☎ 74ページ）にご連絡ください。
- ・ その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎ 74ページ）にご連絡ください。

■ 子機の設置台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、子機の合計が8台を超えないようにしてください。設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

※CSデジタル放送をご利用の方へ

CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。





- ・ CSデジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・ シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。


■ “傍受”にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

■ 子機に雑音が入ったり、声が途切れたり、通話が切れることがあります

- ・ 親機と子機の位置を調整してください。
 - ・ 子機のアンテナ表示が2本以上になっているかご確認ください（ 23ページ）。
 - ・ アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
 - ・ 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
 - ・ 親機と充電器を50cm以上離してください。
 - ・ 子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
 - ・ 通話中は子機のアンテナ部（ 18ページ）を手で覆わないでください。
 - ・ 以下の場合には、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
 - ・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
 - ・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
 - ・ 周囲に工場などがあるとき。
 - ・ 周囲に1.9GHz帯を使用する電話機、ファクスが複数設置されているとき。特定の補聴器をお使いのとき。
- ※補聴器本体にも雑音が入ることがあります。
- ・ 通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。



■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。使用しないときは、子機を充電器に戻してください。

■ 子機の取り扱いについて

親機や子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。

■ 使用中に温かくなることがあります

親機の背面や側面、充電中の子機が少し温かくなるがありますが、故障ではありません。

■ マニキュア用の除光液などが付いた手で本機に触らない

塗装がはがれたり、表面が変色、変形、変質したりする原因になります。

■ マニキュア用の除光液などが付いた手で本機に触らない

塗装がはがれたり、表面が変色、変形、変質したりする原因になります。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたとき、親機では通話機能のみ使用できますが、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。

- ・ 留守中や子機で通話中に停電すると、電話は切れてしまいます。
- ・ 停電時の本機での動作について、詳しくは58ページをご覧ください。

ご使用にあたってのお願い

本品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は**不要**となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

J-DECT

J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。

J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

- ① 52～61ページの「こまったとき」をご覧ください。
- ② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

保証書（☎ 83ページ） **【持込修理】**

- ・ 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

不明な点や修理に関するご相談は

- ・ 修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ・ ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	— —
お買いあげ日	年 月 日

- ・ お買いあげの際にご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは **【持込修理】**

- ・ 「こまったとき」（☎ 52～61ページ）をご確認ください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプター・電源プラグ・充電電池を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- ・ 故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

- ・ 保証期間中（お買いあげ日から1年間）の修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理または同等製品と交換させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- ・ ご要望により有料修理または同等製品と有料交換させていただきます。

修理料金のしくみ

- ・ 修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検	長年ご使用の電話機の点検を！
	このような症状はありませんか？ ・ ACアダプターや電源コードが異常に熱い ・ コゲくさい臭いがする ・ ACアダプターに深いキズや変形がある ・ その他の異常や故障がある

ご使用中止
故障や事故防止のため、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口**にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

・品名(デジタルコードレス電話機)、「形名(JD-AT80CL/JD-AT80CW)」

・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

(例:お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバーディスプレイを契約されているかどうか)

ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なおお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のおお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

<個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを目的として利用します。

<個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/> ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけません…

0120 - 663 - 700

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 194

電 話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北竜井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06-6792-5511	06-6792-3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口（サービスセンター/テクニカルセンター）でも承っております。


受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～金曜: 9:00～17:40 ただし、★印の窓口は月曜～土曜: 9:00～17:40

北海道	・札幌★ 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	中部	・金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	
	・仙台★ 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		・阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	
東北	・宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	・大阪★ 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-8-25	
	・東東京★ 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		・京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	
	・千葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区糺橋町1629-4		・中国	・広島★ 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
関東	・横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	四国	・高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8	
	・名古屋★ 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5		・九州	・福岡★ 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	・静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1		・沖縄	・那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

- ・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2015年2月現在)

お客様ご相談窓口のご案内

「お客様」



リモート操作手順カード

外出先から録音メッセージを聞きたいとき(リモート操作 39ページ)は、下記の手順カードを切り取ってお持ちになってお使いください。

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→ **Ⓜ** を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○○ (暗証番号) を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→ **Ⓜ** を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○○ (暗証番号) を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→ **Ⓜ** を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○○ (暗証番号) を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



再生中	再生中の用件を聞き直す	⑦
	1件前の用件を聞き直す	①
	次の用件を聞く	③
	再生を途中で止める	②
	再生中の用件を1件消去	⑨
	再生速度を遅くする(1段階)	④
	再生速度を早くする(2段階)	⑥

停止中	留守録音を聞く	①
	通話録音を聞く	③
	再生済み留守録音をすべて消去	⑩
	留守を解除/設定する	⑧

再生中	再生中の用件を聞き直す	⑦
	1件前の用件を聞き直す	①
	次の用件を聞く	③
	再生を途中で止める	②
	再生中の用件を1件消去	⑨
	再生速度を遅くする(1段階)	④
	再生速度を早くする(2段階)	⑥

停止中	留守録音を聞く	①
	通話録音を聞く	③
	再生済み留守録音をすべて消去	⑩
	留守を解除/設定する	⑧

再生中	再生中の用件を聞き直す	⑦
	1件前の用件を聞き直す	①
	次の用件を聞く	③
	再生を途中で止める	②
	再生中の用件を1件消去	⑨
	再生速度を遅くする(1段階)	④
	再生速度を早くする(2段階)	⑥

停止中	留守録音を聞く	①
	通話録音を聞く	③
	再生済み留守録音をすべて消去	⑩
	留守を解除/設定する	⑧

こんな電話は詐欺です!

息子、孫からの電話

- 携帯電話を無くした／番号が変わった
- 会社の小切手や通帳を無くした／お金を使いこんだ
- 今日中にお金が必要
- 誰にも言わないで／内緒にして欲しい

役所などの公的機関、銀行からの電話

- 医療費や税金の払い戻しがあるので
キャッシュカードを持ってATMへ行って

警察、銀行からの電話

- 現金やキャッシュカードを取りに行く
- 口座番号や暗証番号を教える



チェックシート作成協力:警視庁犯罪抑止対策本部

1つでも当てはまれば、振り込め詐欺を疑って!

電話終了後、「あんしん相談」ボタンを押す

登録した電話番号にかかります。



■ まずは「あんしん相談」ボタンに登録を（取扱説明書 4ページ）

あやしい電話や迷惑電話を受けた際に、すぐに相談できるよう、ご家族・ご友人の電話番号、または警察の相談窓口を登録しておくことをおすすめします。

また、登録した電話番号の相手の方や電話番号をチェックシートに記載しておくとう便利です。

英文

ADSL / ISDN	23
IP 電話	23
LCD (液晶)	
濃度調整	42、43
PBX (構内交換機)	25
0120/0800	
お断り	49
184 (非通知)	34、35
186 (通知)	34、35
3者通話	30

あ行

アフターサービス	73
暗証番号	39
あんしん LED	47
あんしん相談ボタン	
確認	30
消去	30
電話をかける	30
登録	4、30
あんしん番号	6、48
確認	48
消去	48
登録	48
アンテナ表示 (子機)	23
エラー音	59
応答メッセージ	37
お客様ご相談窓口	74
お断り	6、49
お断り番号	6、48
確認	48
消去	48
登録	6、48
お手入れ	63
お名前確認	
メッセージ	6、69
音声メッセージ	69
オンフックダイヤル	25
音量大ボタン	8、41
音量を変える	
受話音量	8
スピーカー音量	8
着信音量	8

か行

外出先から録音を聞く (外線リモート)	39
回線音量	42
回線種別	21
回線チェック	42
各種全消去	42、43

かんたん通話後 番号設定	7、47
キータッチ音	42、43
キーロック	43
機能項目一覧表	66、68
キャッチホン	44
キャッチホン ディスプレイ	44
クイック通話	43
子機登録	44
子機の使用範囲	70

さ行

再起動	61
再生	37、38
再ダイヤル	25、26
時刻	24
自動聞いてから	
応答	6、28
自動通話録音	
再生	38
設定	29
メモリーについて	29
自分の声で応答	
メッセージを作る	37
修正	
電話帳	33
ワンタッチ ダイヤル	31、32
充電	
子機	22
充電部	18
充電電池の交換	61
受話音量	8
仕様	65
消去	
あんしん相談 ボタン	30
あんしん番号	48
お断り番号	48
各種データの 全消去	42、43
再ダイヤル	25、26
着信記録	50
通話録音	38
電話帳	33
留守録音	8、37
ワンタッチ ダイヤル	31、32
使用範囲 (子機)	70
初期化する	64
スピーカー音量	8
スピーカーホン通話 (子機)	25、27

全消去 (各種)	42、43
増設 (子機)	44
送話音量	42

た行

ダイヤル回線	21
ダイヤルライト	42、43
着信お断り (拒否)	49
着信音の回数	36
着信音の種類	41
着信音量	8
着信記録 (着信履歴)	49、50
お断り番号に登録	48
電話帳に登録	50
着信鳴り分け	51
通話音質 (子機)	41
通話後声かけ	49
通話録音	29
停電	58
デモモード	21
転送	
電話をとりつぐ	29
点滅	
あんしん LED	6、47
留守 / 録音ボタン	37
電話回線	21
電話帳	
修正	33
消去	33
電話帳で電話を かける	34
登録	32
名前の頭文字から 検索する	34、35
電話を受ける	27
名前を確認してから 受ける	6、28
電話をかける	
親機でダイヤルして かける	25
かけ直す (再ダイヤル)	25、26
子機でダイヤルして かける	25
着信記録から かける	49、50
電話帳でかける	34
ワンタッチダイヤルで かける	32

登録

あんしん相談	
ボタン	4、30
あんしん番号	7、48
お断り番号	7、48
子機登録	44
電話帳	32
登録初期化	64
日付・時刻	24
ワンタッチダイヤル	31
登録解除（子機）	45
登録初期化	64
登録／設定	
早見表	66、68
トールセーバー	37
トーン信号発信	25
とりつき	29

な行

内線通話	26
名前を確認してから	
電話を受ける	6、28
鳴り分け	51
ナンバー	
ディスプレイ	46

は行

光回線（ひかり電話）	23
非通知お断り	49
日付・時刻の設定	24
表示圏外お断り	49
付属品	12
ブッシュ回線	21
ブッシュホン	
サービス	25
別売品	63
変更	
音量・音質	8、41
着信音	41
日付・時刻	24
留守応答の	
着信音の回数	36
留守応答	
メッセージ	37
ポーズ時間	25
保留	27

ま行

マイク（子機）	
	17、25、27
文字入力	10

ら行

リセット（強制的に	
初期状態にする）	61
留守番電話	8、36
応答メッセージを	
選ぶ	37
応答メッセージを	
録音する	37
外出先から録音を	
聞く	39
設定／解除	8、36
留守応答の	
着信音の回数	36
録音の再生	37
録音の消去	8、37
留守録音再生	37
留守録音消去	8、37
連続通話時間	23
録音件数	29、36
録音時間	29、36

わ行

ワンタッチダイヤル	31
-----------	----



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ・ お買いあげ後の接続や設定のしかた (19ページ)
- ・ 電話がかけられないときは (回線種別の設定 21ページ)
- ・ 子機に雑音が入ったり、声がとぎれたり、通話が切れるときは (71ページ)
- ・ ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116 (通話料金無料)
- ・ 本機が正しく動かないなどお困りのときは、52～61ページをご覧ください。

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、74ページをご覧ください、お客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
モバイルソリューション事業部

Printed in China
JD-AT80CL/JD-AT80CW 15C ③ TINSJ4777XHKB