


SHARP®

デジタルコードレス電話機 取扱説明書

形名

ジェイディー ジー シー エル
JD-G60CL (子機1台タイプ)

ジェイディー ジー シー ダブル
JD-G60CW (子機2台タイプ)

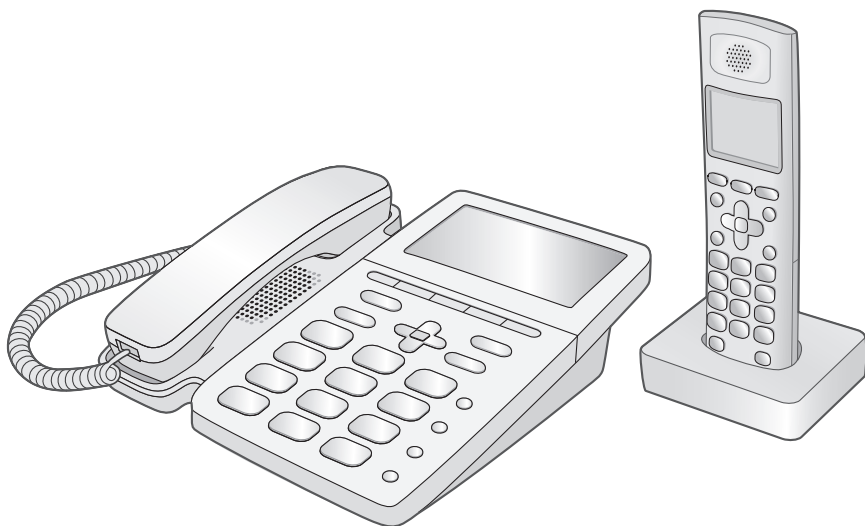

Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが
必要です。(有料)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・ご使用前に、「安全について」(☎ 5 ページ)を必ずお読みください。
・この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

子機用充電電池 (詳しくは ☎ 81 ページ)

品名	形名	希望小売価格
デジタルコードレス子機用充電電池 (ニッケル水素充電電池)	M-003	1,600 円 + 税

●希望小売価格は2014年4月現在のものです。

はじめに

準備

電話 電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバーディスプレイ

ごまっとう

ご参考に

さくいん

はじめに

もくじ	2
付属品	4
✓ 安全について	5
ご使用の前に	8
操作のしかた	11
各部のなまえ	11
✓ 準備	15

電話・電話帳

✓ 電話をかける	21
・再ダイヤル	21
✓ 電話を受ける	22
聞いてから応答	23
迷惑電話お断り	25
内線通話	26
✓ ワンタッチダイヤル	28
・登録	28
・電話をかける	30
✓ 電話帳	31
・登録	31
・文字入力	34
・電話をかける	37

留守番電話

✓ 留守番電話を使う	38
✓ 録音を再生／消去する	40
リモート操作	42

便利な機能

音の設定	44
日時設定	45
携帯とくとくダイヤル	46
通話録音	48
ドアホン	49
もっと便利に	55
キャッチホン／	
キャッチホン・ディスプレイ	57
子機増設	58

ナンバー・ディスプレイ

✓ ナンバー・ディスプレイ	59
あんしんLED	61
着信記録	62
着信鳴り分け	64
着信お断り	65
・特定の種類の着信を	
お断りする	65
・特定の番号をお断りする	66

こまったとき

✓ こまったとき	67
✓ エラー表示／エラー音	74
充電池交換	76
お手入れ	77
登録や設定・電話帳を	
初期化する	77
故障かな？と思ったときは	
（修理依頼される前に）	78



ご参考に

壁掛け	79
いろいろな接続	80
別売品	81
仕様	82
✓ 登録／設定早見表	83
区点コード一覧表	86
リモート操作手順カード	91
保証とアフターサービス (よくお読みください)	93
お客様ご相談窓口のご案内	94
✓ さくいん	97
保証書	99

お調べになりたい内容は、さくいん
(☎ 97ページ) からもご確認いただけます。

<こんなことができます>

相手先の電話番号を登録する

ページ

28 ワンタッチダイヤルに登録

31 電話帳に登録

着信記録（着信履歴）を使う※

ページ

62 着信記録を使う

音の設定を変える

ページ

44 相手の声が聞こえにくい(受話音量)

44 着信音の大きさを変える

44 着信音の種類を変える

あんしん機能

ページ

23 着信時に相手の名前を聞いてから
電話に出る（聞いてから応答）

61 着信時に相手の種類に合わせて
ランプで色分け※（あんしんLED）

25 通話中の迷惑電話をお断り

65 特定の相手からの電話や、
非通知／公衆電話／表示圏外からの
電話を拒否※

※ ナンバー・ディスプレイをご利用の場合
(☎ 59ページ)

<こんなときは>

子機の充電電池がなくなったら

ページ

81 別売品

子機の充電電池の
品番は M-003



本機の動作で困ったときは

ページ

67 「こまったとき」

83 登録／設定早見表

はじめに

準備

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・ディスプレイ









こまったとき

ご参考に

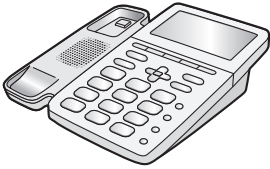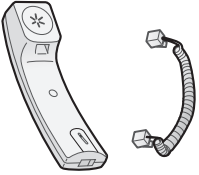さくいん

付属品

もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。




<p>親機 1台</p> 	<p>受話器 1個 受話器コード 1本</p> 	<p>親機用ACアダプター (DP-310) 1個</p>  <p>(ACアダプターの形はイラストと異なる場合があります)</p>	
<p>子機 JD-G60CL : 1台 JD-G60CW : 2台</p> 	<p>子機用充電器 JD-G60CL : 1台 JD-G60CW : 2台</p> 	<p>子機用充電電池 (M-003) JD-G60CL : 1個 JD-G60CW : 2個</p> 	<p>子機用充電電池ふた JD-G60CL : 1個 JD-G60CW : 2個</p> 
<p>電話機コード (約1.5m) 1本</p> 	<p>ワンタッチダイヤルシール 1枚 取扱説明書 (本書) 1冊</p> <p>※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.</p>		

- ・ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- ・ お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記録内容が変化、消失する場合があります。




安全について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 図記号について

 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味

	気をつける必要があることを表しています。
	してはいけないことを表しています。
	しなければならないことを表しています。

危険

充電池について

<液もれ、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>



充電池は、以下のような使用をしない

- ・端子の⊕⊖を逆にして接続
- ・端子の⊕⊖を針金やピンセットなどの金属類に接触させる
- ・加熱／火の中／水の中へ投げ込む
- ・専用の充電器以外で充電
- ・充電池ふたを閉めるとき、充電池のコードをはさむ
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ぶ／保管する
- ・子機以外の機器に使用



充電池は専用のものを使用する

<失明のおそれ>



充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける


警告

電源コード、ACアダプターについて

<火災、感電の原因>

- ❌ 以下の操作をしない
 - ・傷つける
 - ・無理に曲げる
 - ・加工する
 - ・無理にねじる
 - ・熱器具に近づける
 - ・重いものを乗せる
 - ・束ねる
 - ・無理に引っ張る

電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。

- ❌ 電源コードを引っぱってACアダプター、電源プラグを抜かない
- 

- ❌ 濡れた手でACアダプター、電源プラグを抜き差ししない

- ❗ 本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧（AC100V）で使用する海外では使用しないでください。

<火災、事故の原因>

- ❗ ACアダプターは付属のものを使用する

<発熱による火災の原因>

- ❌ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない、タコ足配線しない

<発熱による火災、感電の原因>

- ❗ ACアダプター、電源プラグは根元まで差し込む

- ❌ 傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントを使用しない

<火災、感電、故障の原因>

- ❗ 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めにACアダプター、電源プラグをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

充電電池について

<発熱、サビの原因>

- ❌ 水や海水につけない／濡らさない
ペットの尿にもご注意ください。

<液もれ、発熱、破裂の原因>

- ❌ 充電電池のビニールカバーをはがさない／キズをつけない

<皮膚に障害を起こすおそれ>

- ❗ 充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す


本機の取り扱いについて

<火災、感電の原因>

- ❌ 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- ❌ 風呂場や雨にあたる場所、湿気が多い場所では絶対に使用しない

- ❌ 分解、修理、改造は絶対にしない
修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

- ❌ こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない
ペットの尿にもご注意ください。
- 

- ❗ 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、ACアダプター、電源プラグをコンセントから抜き、充電電池をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

- ❗ 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプター、電源プラグをコンセントから抜き、充電電池をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

<けが、故障の原因>

- ❌ 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない

万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

<事故の原因>

- ❌ 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

⚠ 注意

本機の設置について

<火災、じゅうたんなどの変色の原因>

- ⚠ 風通しの悪い場所や、じゅうたんなどの上に置かない

<落ちるとけが、故障の原因>

- ⊘ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

- ⚠ 本機を壁に取り付けるときは、必ず推奨の寸法の部材（ネジ）を使用する

- ⊘ 本機を壁に取り付けるときは、ベニヤ板などの薄い板壁やボード板には直接取り付けない
振動の多い場所にも取り付けないでください。

<火災、故障の原因>

- ⊘ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない

- ⊘ 火器の近くに置かない

<火災の原因>

- ⊘ 熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

本機の取り扱いについて

<やけど、けがの原因>

- ⊘ 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない



<使用できなくなるおそれ>

- ⊘ 磁力線が出ているので、磁気に弱いもの（キャッシュカード、自動改札定期券など）を充電器に近づけない

<低温やけどの原因>

- ⊘ 本機やACアダプターなどの温度の高い部分に長時間ふれない

<火災の原因>

- ⚠ 充電器は風通しのよい状態で使用する
熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあるため、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

<事故のおそれ>

- ⚠ 充電機は幼児の手の届かない場所に保管する
幼児が機器から取り出さないようにご注意ください。

<感電、けが、やけどの原因>


- ⚠ 点検、清掃は、必ずACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてから行う

ご使用の前に

本機の取り扱いについて


■ 親機と子機の間障害物のある場所で使わない

親機と子機の間障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなる場合があります。

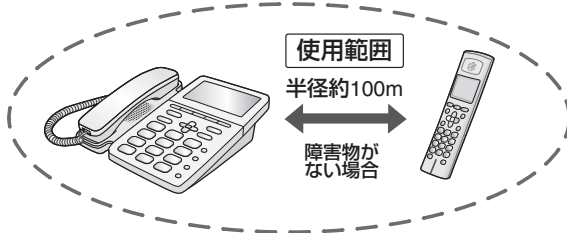

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。

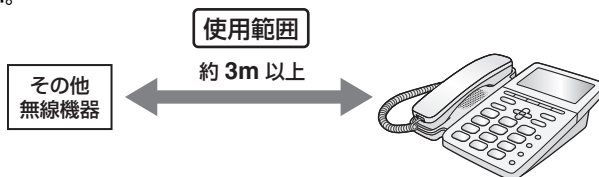

■ 子機の設置台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、子機の合計が8台を超えないようにしてください。設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

■ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。

・ 広帯域通話機能は搭載していません。

1.9-D

本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- ・ 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、利用を停止し、お客様ご相談窓口（☎ 94ページ）にご連絡ください。
- ・ その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎ 94ページ）にご連絡ください。

■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。



※CSデジタル放送をご利用の方へ

CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。


- ・ CS デジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・ シールド性の高いCS・BS 対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。

■ 子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります

- ・ 子機のアンテナ表示が2本以上になっているかご確認ください（☞ 19ページ）。
- ・ 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- ・ 親機と充電器を50cm以上離してください。
- ・ 子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- ・ 通話中は子機のアンテナ部（☞ 14ページ）を手で覆わないでください。

以下の場合、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。

- ・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
- ・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
- ・ 特定の補聴器をお使いのとき。
- ・ ※補聴器にも雑音が入ることがあります。
- ・ ひかり電話などの光回線やIP電話、ADSL、ISDNをご利用のとき（☞ 80ページ）。
- ・ 通話中、ご使用の電話回線や通話状態にあわせるため、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒~1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

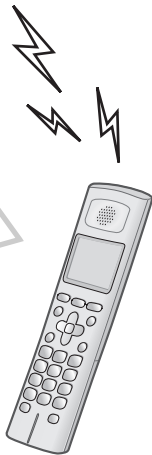

■ “傍受”にご注意ください

本機での通話はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電器に置いたままにしている、故障することはありません。

■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

■ 子機の取り扱いについて

親機や子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ 使用中に温かくなることがあります

親機の背面や側面、充電中の子機が少し温かくなるがありますが、故障ではありません。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたとき、親機は使用できますが、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。

・ 保留中や子機で通話中に停電すると、電話は切れてしまいます。

ご使用にあたってのお願い



本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は**不要**となります。

詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。


この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。
This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.


操作のしかた


■ 親機の操作

登録や設定をするときは、ディスプレイを見ながら  を押して項目を選び、 を押して選んだ項目を決定します。


・本書ではマルチファンクションキーの操作を下記のように略図で示しています。

上下いずれかを押すとき：


左右いずれかを押すとき：


・操作を間違えたときは、再生/停止  を押して待受画面に戻り、最初から操作をやり直してください。


■ 子機の操作

子機は、前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（ 13ページ）を使って操作します。

マルチファンクションキーの上下左右の部分を押して、項目の選択や音量の変更ができます。マルチファンクションキーの操作を以下のように記載しています。





上下いずれかを押すとき：


左右いずれかを押すとき：

マルチファンクションキーの中央には、決定とメニュー表示用の「メニュー/決定」ボタンがあります。

取り消しや訂正は以下のボタンで行います。

・1つ前の画面に戻るときは、 を押しします。


・入力した文字を取り消す(訂正する)ときは、 (保留) を押しします。














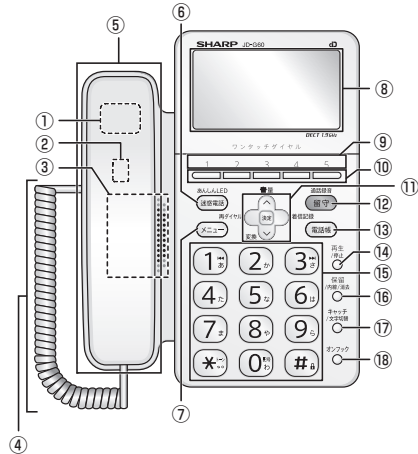

・設定などを中止して待受画面に戻るときは、 を押しします。

各部のなまえ

各部のなまえ (親機)

■ [前面]




- ① フックスイッチ
- ② 壁掛け用ツメ
壁に掛けて使う ( 79ページ)
- ③ スピーカー
- ④ 受話器コード
- ⑤ 受話器
- ⑥ 迷惑電話ボタン (表示ランプ付)
聞いてから応答 ( 23ページ)
迷惑電話お断り ( 25ページ)
あんしんLED ( 61ページ)
- ⑦ メニューボタン
機能メニューの表示 ( 83ページ)
- ⑧ 液晶ディスプレイ (バックライト付)
- ⑨ ワンタッチダイヤルシール貼付位置 ( 28ページ)
- ⑩ ワンタッチダイヤルボタン
ワンタッチダイヤル ( 28ページ)
- ⑪ マルチファンクションキー
  : 各種音量の変更 ( 44ページ)
項目の選択
漢字変換 ( 34ページ)
 : 再ダイヤル ( 21ページ)
 : 着信記録 ( 62ページ)

- ⑫ **留守／通話録音ボタン (表示ランプ付)**
留守番電話の設定／解除 (㉞ 38ページ)
通話録音 (㉞ 48ページ)
- ⑬ **電話帳ボタン**
電話帳 (㉞ 31、37ページ)
- ⑭ **再生／停止ボタン**
用件の再生／停止 (㉞ 40ページ)
設定操作の終了、中止
- ⑮ **ダイヤルボタン (ダイヤルライト付)**
電話番号のダイヤル
文字入力 (㉞ 34ページ)
録音再生中の操作 (㉞ 41ページ)
ブッシュホンを利用する (㉞ 21ページ)
キーロック (㉞ 56ページ)
- ⑯ **保留／内線／消去ボタン**
保留 (㉞ 22ページ)
内線通話 (㉞ 26ページ)
文字の消去 (㉞ 34ページ)
- ⑰ **キャッチ／文字切替ボタン**
キャッチホン (㉞ 57ページ)
文字種類の切り替え (㉞ 34ページ)
- ⑱ **オンフックボタン**
受話器を置いたままダイヤル (㉞ 21ページ)


・「(㉞ ○○ページ)」は、本文中で説明している主なページです。

■ [背面・左側面]

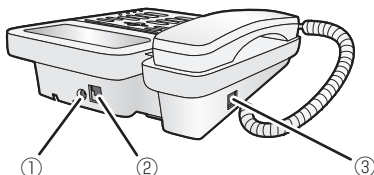

- ① ACアダプター接続端子 (㉞ 16ページ)
- ② 電話機コード接続端子 (㉞ 16ページ)
- ③ 受話器コード接続端子 (㉞ 15ページ)

■ [表示部] (バックライト付)

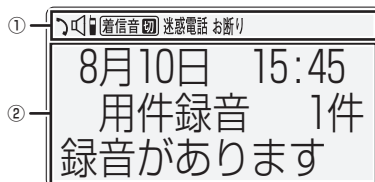

※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	受話器を取ると表示
	オンフック ○ を押すと表示 (㉞ 21ページ)
	携帯とくとくダイヤルを設定しているときに表示 (㉞ 47ページ)
	着信音を鳴らさないように設定しているときに表示 (㉞ 44ページ)
	迷惑電話拒否機能を使用しているときに表示 (㉞ 25ページ)
	各種お断り機能を設定しているときに表示 (㉞ 65ページ)

② 文字表示部


待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、日時 (㉞ 45ページ) および録音の件数 (㉞ 38、48ページ) などを表示します。

また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

また、お知らせやエラーメッセージ (㉞ 74ページ) もこの部分に表示されます。

各部のなまえ (子機)

■【前面】

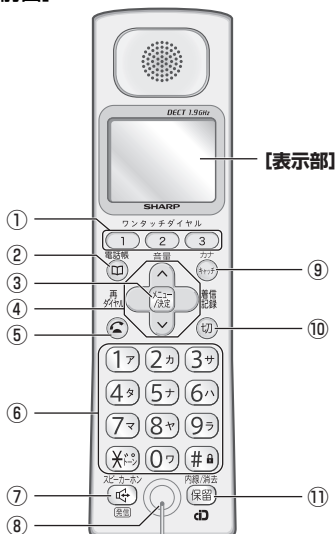

- ① **ワンタッチダイヤルボタン**
ワンタッチダイヤル (☎ 29ページ)
- ② **電話帳ボタン**
電話帳 (☎ 32、37ページ)
- ③ **メニュー／決定ボタン**
機能メニューの表示 (☎ 85ページ)
項目の決定 (☎ 11ページ)
- ④ **マルチファンクションキー**
項目の選択 (☎ 11ページ)
- ⑤ **通話ボタン**
電話をかける・受ける (☎ 21、22ページ)
- ⑥ **ダイヤルボタン**
電話番号のダイヤル
文字入力 (☎ 34ページ)
録音再生中の操作 (☎ 41ページ)
プッシュホンを利用する (☎ 21ページ)
キーロック (☎ 57ページ)
- ⑦ **スピーカーホン／発信ボタン**
スピーカーホン通話 (☎ 21、22ページ)
- ⑧ **マイク**
通話 (ここに向かって話す)
- ⑨ **キャッチ／カナボタン**
キャッチホン (☎ 57ページ)
文字種類の切り替え (☎ 34ページ)

⑩ 切ボタン

通話の終了 (☎ 21ページ)
設定の中止 (☎ 11ページ)

⑪ 保留／内線／消去ボタン

保留 (☎ 22ページ)
内線通話 (☎ 26ページ)
文字の消去 (☎ 34ページ)
用件録音の個別消去 (☎ 41ページ)

■【表示部】(バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面(何も操作していない状態の画面)では、子機番号または使用者名、日付と時刻を表示します。
また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

② アンテナ表示


	子機の電波状態を表示 (☎ 19ページ)
--	----------------------

③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	を押すと表示
	スピーカーホン を押すと表示 (☎ 21ページ) ・録音や応答メッセージの再生時、スピーカー受話 (☎ 21ページ) 使用時は と表示
再ダイヤル	再ダイヤルの確認中に表示
着信記録	着信記録の確認中に表示
	留守番電話に設定しているときに表示 (☎ 38ページ)
	着信音を [キリ] に設定しているときに表示 (☎ 44ページ)
	充電電池の残量のめやすを表示 (☎ 20ページ)

■ [背面]

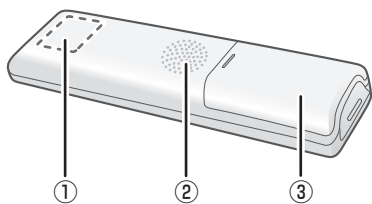

① アンテナ部


通話中は手で覆わない

② スピーカー

スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力

③ 充電電池ふた

■ [充電器]

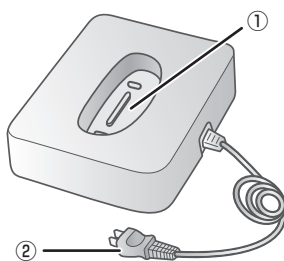

① 充電部

② 電源プラグ

準備

準備（親機）

◇ STEP1 接続


ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、80ページをご覧ください。

■ 設置について

本機の操作、消耗品の交換、日常点検などの作業を行うために、右図のような設置スペースを確保してください。



1 受話器コードの一方を受話器に、もう一方を親機に、カチツと音が鳴るまで差し込む

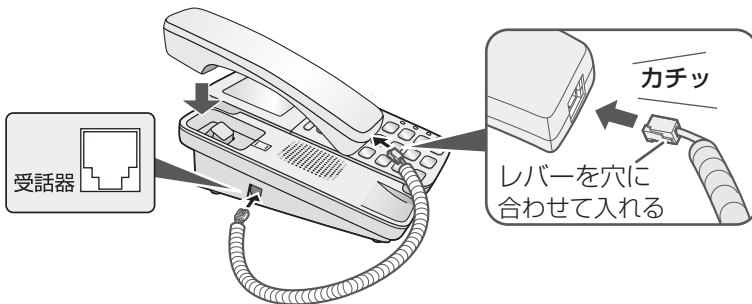


2 付属の電話機コードの一方を電話線差込口に、もう一方を親機に、カチツと音が鳴るまで差し込む

※先にACアダプターを接続すると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。



- ・ホームテレホン、構内交換機 (PBX) などでは工事が必要になります (☞ 80ページ)。
- ・電話線コンセントのタイプが直接配線 (ローゼット/プレート) の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。

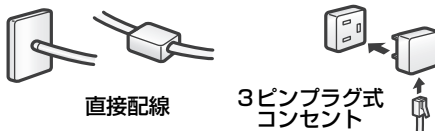

3 すべての準備が終わったら、ACアダプターの接続端子を親機に差し込み、電源プラグを差し込む

電源コンセント
(AC100V)



ディスプレイの角度は
調整できる

ACアダプターを図のように
外側の溝からはめ込む



親機裏面

—<お知らせ>—

- ・引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を設定し直してください (☞ 18ページ)。
- ・親機や子機の設置場所については、「本機を設置するときは」(☞ 8ページ) をご覧ください。
- ・電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- ・1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。
- ・電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、81ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。




◇ STEP2 携帯ととくとくダイヤルの設定


「携帯ととくとくダイヤル」とは、各電話会社の事業者識別番号（0033など）を設定しておく、携帯電話へ電話をかけるときに番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。

本機能についての詳しい説明は、46ページをご覧ください。

この操作では「NTTコミュニケーションズ」の携帯ととくとくダイヤルを設定できます。

その他の事業者をご利用の場合は、再生/停止  を押して設定を終了したあと、あらためて設定し直してください（☎ 47ページ）。

ご利用の電話に合わせて下から選ぶ

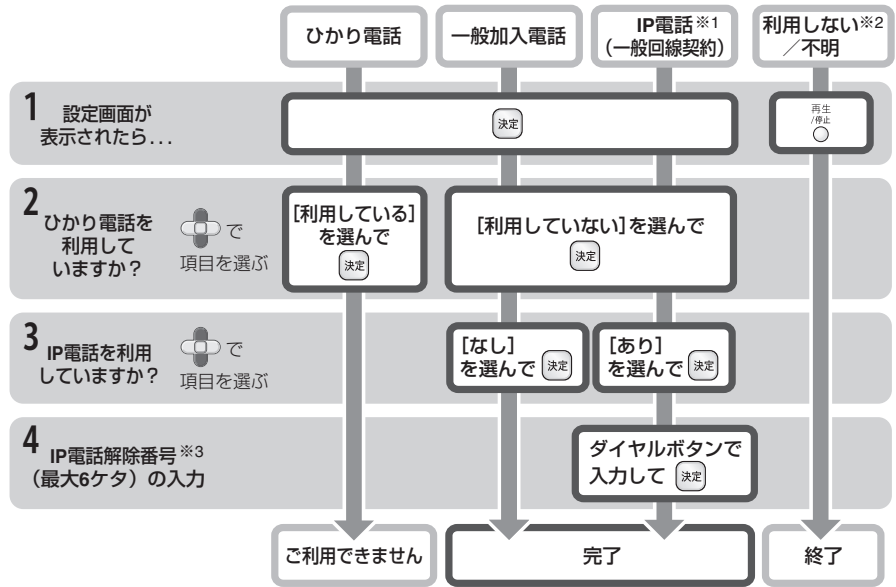


ここまでの設定が終わったら

待受画面に戻り、親機が自動的に電話回線の種類を確認します。しばらくお待ちください。ピーと鳴ったら設定完了です。ビーと鳴らないときは...

- ・ 18ページの「電話がかけられないときは...」をご覧ください。回線種別を設定し直してください。
- ・ 67ページの「電話がかけられない」をご覧ください。

設定が終わったら、天気予報(177)に電話がかけられることを確認します。

※通話料金がかかります。




携帯ととくとくダイヤルを使用する設定にした方は、携帯電話にかけられることを確認します。

※通話料金がかかります。

かけられないときは...

- ・ 68ページの「携帯電話にかけられない」をご覧ください。

- ※1 IP電話では、携帯電話に発信するときのみNTTなどの一般回線を使用する必要があります。一般回線を契約せずIP電話のみ使用しているときは、携帯ととくとくダイヤルをご利用できません。
- ※2 携帯ととくとくダイヤルを使用しないときは、再生/停止  を押して操作を終了してから、あらためて47ページをご覧ください。
- ※3 「IP電話解除番号」を登録すると、携帯電話への発信時のみ、自動的に一般回線で発信できます。IP電話をご利用でないときは設定しないでください。

■ 項目の選択を間違えたときは

保留
/内線/消去

○ を押すと、1つ前の項目に戻ります。
あらためて正しい項目を選択してください。



■ 携帯ととくくダイヤルの設定をあとで変えたいときは (☎ 47ページ)



電話がかかけられないときは



下記の操作をしてもかけられないときは、「電話がかかけられない」(☎ 67ページ)をご覧ください。

■ 電話回線(ダイヤル/ブッシュ)の種別を自動で設定し直す

① メニュー

②  で [はじめの設定] を選んで 決定



③  で [回線種別選択] を選んで 決定



④  で [自動設定] を選んで 決定

■ 電話回線(ダイヤル/ブッシュ)の種別を手動で設定する

自動設定できないときは、下記の操作で設定してください。

① メニュー

②  で [はじめの設定] を選んで 決定


③  で [回線種別選択] を選んで 決定

④  で

[トーン (ブッシュ)]

[ダイヤル (20PPS)]



[ダイヤル (10PPS)]



から選んで 決定

■ デモ表示について

ACアダプターを接続したあと、回線種別を設定しないまま約10分そのままにしておくと、デモ画面が表示され、メロディが鳴りはじめることがあります。回線種別の設定が終わると、デモ表示とメロディは止まります。以下の操作で表示の設定ができます。

① メニュー

②  で [システム設定] を選んで 決定


③  で [デモ起動] を選んで 決定

④  で

[しない]

[する (回線連動)]

[する (常に実行)]

から選んで 決定

— <お知らせ> —

- ・ IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- ・ IP電話や構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください (☎ 左記)。

準備（子機）

◇ STEP1 充電電池をセット

⚠ 危険


充電電池は、子機以外の機器には使用しないでください。充電電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

⚠ 警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズを付けしないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

1 充電電池のコードの先端部分の子機に差し込む


子機背面

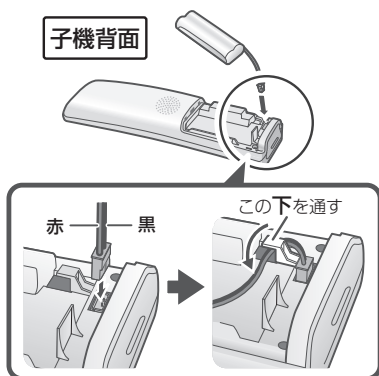

2 充電電池を入れて、ふたを取り付ける

充電電池ふたを上からかぶせます。

少し押しながら
カチッと音が鳴るまで上にずらしません。

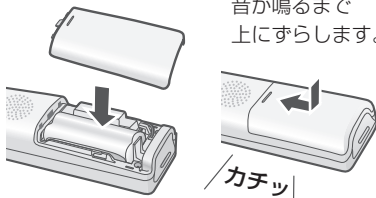

⚠ 危険


充電電池ふたを取り付けるときは、充電電池のコードをはさまないようにしてください。充電電池の発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

◇ STEP2 充電

⚠ 危険

充電するときは、専用の充電電池以外は使用しないでください。充電電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

1 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、子機を置いて充電する

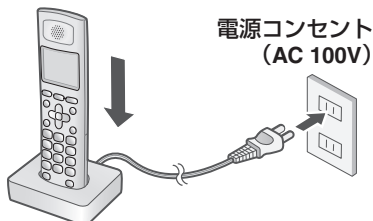


はじめて子機を使うときは、**連続して10時間以上充電**してください。

- ・親機の日時を設定（☞ 45ページ）していると、転送されて自動的に子機の日時も設定されます。
- ・ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電器に置いたままにしておく则表示されます。

■ 子機のアンテナ表示について

子機を設置する前に、子機ディスプレイのアンテナ表示を確認してください。

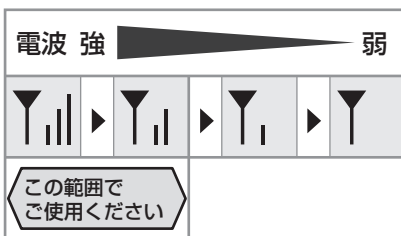







- ・アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ることがあります。詳しくは、「本機を設置するときは」（☞ 8ページ）をご覧ください。

■ 通話時間について

満充電（10時間以上充電した状態）で続けて通話できる時間は、連続通話状態で**最大約8時間**です。

- ・ 電波状態が悪い場合や、スピーカーホン通話中は、通話できる時間が短くなります。
- ・ 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、“ピッピッ…”と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます（子機のディスプレイに【デンチアリマセン】と表示されます）。このときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話してください。

	
	
	充電電池の残量のめやすを表示しています。
 (点滅)	
	【デンチアリマセン】と表示されて使用できません。 10時間以上、充電してからお使いください。
 (点滅)	充電残量が少なくなると充電すると、点滅します。

— <お知らせ> —



- ・ 子機を使う場所については、「本機を設置するときは」（P.8ページ）をご覧ください。
- ・ 電磁誘導による充電の方式をとっています（無接点充電）。AMラジオなどの近くに充電器を置くと、AMラジオなどに雑音が入ることがあります。
- ・ 充電中は充電器や子機が温かくなりますが、異常ではありません。
- ・ テレビやスピーカーなど、電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。

電話をかける

親機


- 1 受話器を取る
- 2 ダイヤルする
・先にダイヤルしてから受話器を取って電話をかけることもできます。
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

子機

- 1 子機を充電器から取る
- 2 ダイヤルする
- 3 
- 4 通話が終わったら  / 充電器に戻す




■ スピーカーホンでかける (子機)

マイクで話す距離のめやすは約50cmです。



- ① ダイヤルして  (送信)
- ② 通話が終わったら  / 充電器に戻す

■ 保留 (22ページ)

■ 天気予報や時報を聞く (親機：オンフックダイヤル / 子機：スピーカー受話)



- (親機)  を押してからダイヤル
- (子機)  を  が表示されるまで3秒以上押ししてからダイヤル

■ ダイヤル回線でトーン信号を送る

- (親機)  を押してからダイヤル
- (子機)  を押してからダイヤル
- ・電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号 (パルス信号) に戻ります。









再ダイヤル (親機)


直前にかけた電話番号が、最大10件 / 32ケタ記録されます。

- 1 
- 2  で番号を選んで受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

■ 消去

1件ずつ：






- ① 
 - ②  で消去する番号を選んで  決定
 - ③  で [1件消去] を選んで  決定
 - ④  で [消去する] を選んで  決定
- ・手順②で番号を選んだあと、 保留 / 内線 / 消去 を2回押しして消去することもできます。

・  再生 / 停止 で待受画面に戻ります。

すべて：  56ページ





■ 電話帳に登録 (32ページ)

■ 184 (非通知) や186 (通知) をつけて、再ダイヤルで電話をかける (親機)







- ① 
- ②  で番号を選んで  決定
- ③  で [特番ダイヤル] を選んで  決定
- ④ 184や186などの番号を入力する (最大8ケタ)
- ⑤ 受話器を取る
- ⑥ 通話が終わったら受話器を戻す

再ダイヤル（子機）

直前にかけた電話番号が、最大10件/32ケタ記録されます。

- 
-  で番号を選んで 
- 通話が終わったら  / 充電器に戻す

■ 消去 1件ずつ：

- 
-  で消去する番号を選んで 
-  で[ショウキョ]を選んで  (2回)
すべて：  57ページ

■ 電話帳に登録（ 33ページ）

— <お知らせ> —



- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録しています。


電話を受ける

親機

- 電話がかかってきたら受話器を取る
- 通話が終わったら受話器を戻す





子機

- 電話がかかってきたら子機を充電器から取る
- 
- 通話が終わったら  / 充電器に戻す

- 充電器から取るだけで電話を受けられるようにするには、クイック通話（  56ページ）を設定してください。

■ スピーカーホンで受ける（子機）

マイクで話す距離のめやすは約50cmです。



- 電話がかかってきたら子機を充電器から取る
-   
- 通話が終わったら  / 充電器に戻す

■ 保留

（親機）  保留
内線/消去 を押してから受話器を戻す

- 再び通話するとき：受話器を取る

（子機） 内線/消去  **（保留）**


- 再び通話するとき：内線/消去  **（保留）** / 


— <お知らせ> —

- 通話中、ご使用の電話回線や通話状態にあわせるため、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

聞いてから応答

電話がかかってきたとき、相手の方に名前を確認するメッセージを流し、声や名前を確認してから電話に出ることができます。親機でのみ行うことができます。

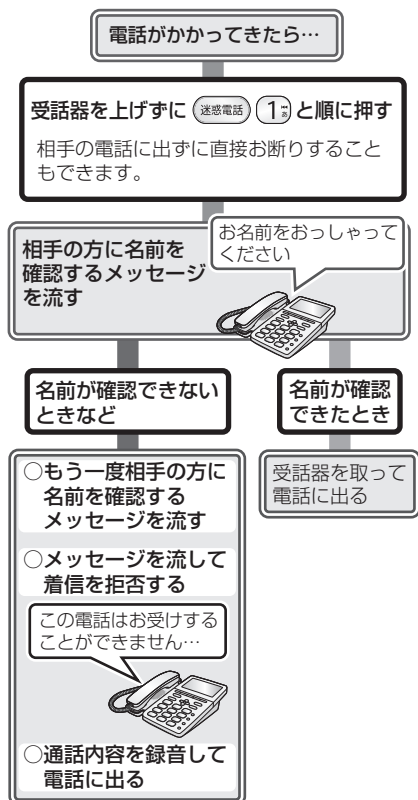

- ・メッセージが流れている間や相手の声がスピーカーから聞こえている間に受話器を取ると、電話に出ることができます。また、子機で  を押して電話に出ることもできます。

1 電話がかかってきたら **迷惑電話**

- ・聞いてから応答画面が表示されます。


2 ダイヤルボタンで対応を選ぶ

- 名前を確認してから電話に出る：

① を押して手順3へ


相手の方に電話がつかがり、自動的に応答メッセージ(「ただ今、お名前確認モードになっています。恐れ入りますが、お名前をおっしゃってください」)が流れます。

- メッセージでお断りする：②

動作に関しては「通話を拒否する設定にしたときは」( 24ページ)をご覧ください。

- 通話内容を録音して電話に出る：

③ を押し、受話器を上げる

動作に関しては「通話内容を録音する設定にしたときは」( 24ページ)をご覧ください。

- ・電話に出るときは、そのまま受話器を取ってください。
- ・通話内容を録音するときは、子機で電話に出ることができません。
- ・**迷惑電話** を押してから約10秒そのままにしておくと、通常の着信画面に戻ります。聞いてから応答画面にするとときは、もう一度 **迷惑電話** を押してください。

3 相手の方の名前を確認する

- ・親機のスピーカーから相手の声が聞こえるので、名前を確認します。
- 電話に出る：受話器を上げる
- 電話に出ない：手順4へ

4 ダイヤルボタンで対応を選ぶ

- もう一度、確認メッセージを流す：

①


- 着信を拒否する：②

動作に関しては「通話を拒否する設定にしたときは」(☎ 下記)をご覧ください。

- 通話内容を録音して電話に出る：

③ を押し、受話器を上げる

動作に関しては「通話内容を録音する設定にしたときは」(☎ 下記)をご覧ください。

- ・ 電話に出たくないときは  を押してください。そのまま電話が切れます。
- ・ 上記のいずれのボタンも押さず、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。


■ 通話を拒否する設定にしたときは

お断りメッセージ(「この電話はお受けすることができません」)を3回流し、自動的に電話が切れます。

- ・ ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、お断りメッセージを流して電話が切れたあと、相手の番号を自動的にお断り番号(☎ 66ページ)に登録します。非通知・公衆電話・表示圏外からの電話のときは、電話を切ってから約2時間、その電話に対応したお断りを設定します。


■ 通話内容を録音する設定にしたときは

受話器を上げてからの通話内容を録音します。録音時の動作は以下の通りです。

- ・ 録音を途中で止める：
- ・ 録音中は、迷惑電話お断り機能(☎ 25ページ)、通話の保留、内線通話、3者通話を利用できません。
- ・ 録音されている用件が多いとメモリー残量が少なくなり、録音ができなくなることがあります。

■ 間違えて操作したときは

聞いてから応答画面表示中/
メッセージ再生中：

受話器を取り上げてください。電話に出ることができます。また、子機で  を押して電話に出ることもできます。

相手先の番号がお断り番号に登録されたとき：登録されたお断り番号を消去してください(☎ 66ページ)。

非通知・公衆電話・表示圏外のお断りが設定されたとき：

非通知・公衆電話・表示圏外のお断り設定を[お断りしない]に設定し直してください(☎ 65ページ)。

— <お知らせ> —

- ・ キャッチホンでかかってきた通話では、聞いてから応答は使用できません。
- ・ 留守番電話を設定しているときに聞いてから応答画面を表示すると、設定した着信音回数を超えても自動で着信されません。着信画面に戻ると、自動で着信が始まります。

迷惑電話お断り

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくすることができます。

チャイムでお断り

チャイム音が鳴るので、「来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ることができます。



メッセージでお断り

「この電話はお受けすることができません」と3回流れて、自動的に電話が切れます。

さらにナンバー・ディスプレイ
(☎ 59ページ)の契約をしていると…




- 相手が電話番号を通知していた場合は…電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号に登録します (☎ 66ページ)。※ お断り番号がすでに 30 件登録されているときは、登録されません。
- 相手の方が非通知／公衆電話／表示圏外からの電話の場合は…約2時間、同じ種別の着信をお断りすることもできます (☎ 65ページ)。

設定後、相手から電話があったときは…




本機側	相手側
着信音は鳴りません (ディスプレイは点灯します)。 	かけてきた相手の電話に合わせたお断りメッセージが流れ、自動的に電話が切れます。 

- ・「チャイムでお断り」の場合、「チャイム後自動設定」(☎ 26ページ)を【設定しない】に設定しているときは、お断りは設定されません。
- ・まちがえてお断りの操作をしたときは、登録されたお断り番号の消去 (☎ 66ページ) や、お断り設定の解除 (☎ 65ページ) をしてください。

親機でお断りする


- 1 通話中に 
- 2  で
[チャイムでお断り]
[メッセージでお断り]
から選んで 

子機でお断りする


- 1 通話中に 
- 2  で
[チャイムデオコトワリ]
[メッセージオコトワリ]
から選んで 

■ まちがえて操作をしたときは

チャイムでお断り：

親機では、チャイムが鳴っている間に  を押してください。お断り設定が中止されます。子機では、設定を中止できません。

メッセージでお断り：

親機では、一度受話器を戻してから、もう一度取り上げます。子機では  を押します。

■ お断り番号を確認／消去 (☎ 66ページ)

■ お断り設定を解除 (☎ 65ページ)

■ チャイム後自動設定

チャイムでお断りをしたあとに、相手に合わせたお断り設定を自動で行うかを設定できます。はじめは自動で行う設定です。

- ① **メニュー**
- ② で [着信お断り設定] を選んで **決定**
- ③ で [チャイム後自動設定] を選んで **決定**
- ④ で [設定しない] または [設定する] を選んで **決定**
 - ・ 待受画面で **迷惑電話** を押して設定することもできます。

— <お知らせ> —

- ・ こちらから電話をかけたときは、メッセージお断りはできません。
- ・ 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けたときは、お断り機能は動きません。

内線通話

親機から呼び出す

- 1 **保留/内線/消去**
- 2 通話する子機の内線番号を押す
(**1** ~ **4**)
 - ・ **1** ~ **4** は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
 - ・ すべての子機を呼び出すとき (一斉呼出) : ***** と順に押して受話器を取る
- 3 受話器を取る

呼び出された側は電話を受ける操作をする

4 通話が終わったら受話器を戻す

子機から呼び出す

- 1 子機を充電器から取る
- 2 **内線/消去**
 保留
- 3 通話する相手の内線番号を押す
(**0** : 親機、**1** ~ **4** : 子機)
 - ・ **1** ~ **4** は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。子機で使用者表示 (56ページ) を設定しているときは、設定した名前が表示されます。
 - ・ 親機とすべての子機を呼び出すとき (一斉呼出) : 子機を充電器から取って **保留/消去** ***** と順に押す

呼び出された側は電話を受ける操作をする

4 通話が終わったら / 充電器に戻す



- ・ 内線通話に出られないとき :
(親機) 呼出音が鳴っているときに **再生/停止**
(子機) 呼出音が鳴っているときに **切**
(呼出音が止まります)

- 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら
親機や子機のスピーカーからそれぞれ「ピッ…ピッ」という音が聞こえます。


親機で話すには：



- ① いったん受話器を戻す
- ② 着信音が鳴ったら受話器を取る



子機で話すには：

- ① 
- ② 着信音が鳴ったら 

外線をとつぐ／3者通話する (親機)

1 外線通話中に 

2 通話したい子機の内線番号を押す
( ~ )

- ・  ~  は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。

呼び出された側は電話を受ける操作をする

3 外線をとつぐとき：


- 子機に用件を伝えて受話器を戻す
- ・ 子機が外線通話になります。

3者通話するとき：


- ・ 外線と内線の3者通話になります。通話が終わったら、受話器を戻してください。




4 受話器を戻す




- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき：

 (2回) または 受話器を一度戻してから取り上げる

外線をとつぐ／3者通話する (子機)


1 外線通話中に 


2 通話したい相手の内線番号を押す
( : 親機、 ~  : 子機)


- ・  ~  は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。子機で使用者表示 ( 56ページ) を設定しているときは、設定した名前が表示されます。

呼び出された側は電話を受ける操作をする


3 外線をとつぐとき：

- 親機や他の子機に用件を伝えて 
- ・ とりつぎ先が外線通話になります。

3者通話するとき：




- ・ 外線と内線の3者通話になります。通話が終わったら、 もしくは子機を充電器に戻してください。

- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき：

 (2回) または   と順に押す

■ ひとり転送

かかってきた電話を、親機や他の子機との間で切り替えることができます。

- ① 通話中に  (親機) /  (子機)
- ② 受話器を戻す (親機) /  または充電器に戻す (子機)
- ③ 親機や他の子機で電話を受ける操作をして通話する

— <お知らせ> —

- ・ 外線通話中は、保留はできません。
- ・ 外線通話で相手を呼び出すとき、約30秒呼び出しを続けると、自動で呼び出しが止まります。
- ・ 外線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という高い音が出ることがあります。
- ・ 着信音を鳴らさない設定にしても、内線からの着信音は最小の大きさで鳴ります。
- ・ 3者通話中は、保留を行うことができません。
- ・ 外線通話で子機のスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなることがあります。

ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤル（親機：5件／子機：3件）に登録しておく、かんたんな操作で電話をかけることができます。

ワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録した名前と番号がディスプレイに表示されます。また、録音した相手先の名前を読み上げる「お名前ワンタッチダイヤル」（☎ 30ページ）も使用できます。

- ・ ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示（☎ 60ページ）や着信鳴り分け（☎ 64ページ）をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・ 電話帳とは別々に登録します。

ワンタッチダイヤルに登録する（親機）

1 から
選んで押す

- ・ 約3秒間、「登録していません」と表示されたあと、登録画面が表示されます。
- ・ すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、受話器を上げると相手の方に電話がかかります。
- ・ 「修正」（☎ 右記）の手順①～⑤の操作を行っても、同様の画面が表示されます。

2 相手先の名前を入力して
（最大全角10文字／半角20文字）

- ・ 文字の入力方法（☎ 34ページ）

3 相手先の電話番号を入力して
（最大32ケタ）

4 お名前ワンタッチダイヤル（☎ 30ページ）を利用するとき：

で を選んで

→手順5へ

利用しないとき：

で を選んで

5 受話器を取り、 を押して録音する
（最大約5秒）

- ・ 5秒以内に終了するとき：

■ ワンタッチダイヤルを登録したときは
ワンタッチダイヤルボタンに登録されている相手が一目で分かるように、付属のワンタッチダイヤルシールに相手の方の名前を書き、貼り付けてお使いになると便利です。お名前の記載には、油性マジックまたは油性ボールペンを使用してください。



■ 確認












- ①
 - ② で を選んで
 - ③ で を選んで
 - ④ で確認するワンタッチダイヤル番号を選んで
 - ⑤ で を選んで
- ・ 確認が終わったら：

■ 修正

- ①
- ② で を選んで
- ③ で を選んで
- ④ で修正するワンタッチダイヤル番号を選んで
- ⑤ で を選んで
- ⑥ 名前を修正して
- ⑦ 番号を修正して

■ 消去

1件ずつ：


- ① 
- ②  で [電話帳の設定] を選んで 
- ③  で [ワンタッチダイヤル] を選んで 
- ④  で消去するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [登録消去] を選んで 
- ⑥  で [消去する] を選んで 

すべて：☎ 56ページ

ワンタッチダイヤルに登録する
(子機)


1 ① ② ③ から選んで押す

- ・約3秒間、[トウロクアリマセン] と表示されたあと、登録画面が表示されます。
- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方に電話がかかります。
- ・「修正」(☎ 下記) の手順①～⑤の操作を行っても、同様の画面が表示されます。

2 相手先の名前を入力して 












(最大12文字)

- ・文字の入力方法 (☎ 34ページ)










3 相手先の電話番号を入力して 


(最大24ケタ)

■ 修正

- ① 
- ②  で [デンワチョウ] を選んで 
- ③  で [ワンタッチ トウロク] を選んで 
- ④  で修正するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [ヘンコウ] を選んで 
- ⑥ 名前を修正して 
- ⑦ 番号を修正して 










■ 確認

- ① 
- ②  で [デンワチョウ] を選んで 
- ③  で [ワンタッチ トウロク] を選んで 
- ④  で確認するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [トウロク カクニン] を選んで 

・確認が終わったら：

■ 消去

1件ずつ：


- ① 
- ②  で [デンワチョウ] を選んで 
- ③  で [ワンタッチ トウロク] を選んで 
- ④  で消去するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [ショウキョ] を選んで  (2回)

すべて：☎ 57ページ

— <お知らせ> —

- ・登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- ・親機では、同じ番号をワンタッチダイヤルと電話帳に登録している場合、ワンタッチダイヤルに登録した名前が着信時に表示されません。名前を表示させるには、ナンバー・ディスプレイ (☎ 59ページ) のご契約が必要です。

ワンタッチダイヤルで 電話をかける（親機）

1  の

いずれかを押す

- ワンタッチダイヤルボタンを押してから受話器を置いたままにしておく、自動的にオンフックダイヤルになります。


2 受話器を取る（発信します）

3 通話が終わったら受話器を戻す

ワンタッチダイヤルで 電話をかける（子機）

1 子機を充電器から取る

2  のいずれかを押す

3 通話が終わったら  / 充電器に戻す

お名前ワンタッチダイヤル（親機）



相手の名前を録音しておく、録音した音声を読み上げてから電話をかけます。



受話器を置いたままワンタッチボタンを押すと、ボタンごとに録音した音声の流れ、ディスプレイには登録した名前と番号が表示されます。



あらかじめ親機のワンタッチダイヤルに登録しておいてください。

1  メニュー


2  で [電話帳の設定] を選んで  決定


3  で [ワンタッチダイヤル] を選んで  決定

4  で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで  決定


5  で [名前録音・消去] を選んで  決定

- 選んだワンタッチダイヤルボタンに相手先が登録されていないときは、「ピピピピ」と鳴って待受画面に戻ります。

6 受話器を取り、 を押して録音する（最大約5秒）



- 5秒以内に終了するとき： 再生/停止



■ 設定／解除



ナンバー・ディスプレイを契約しているとき、登録した相手先から電話がかかってきたら、録音した音声で相手先の名前をお知らせ（ 59ページ）するかどうかを設定できます。

お買いあげ時の設定は [使用する] です。











①  メニュー

②  で [着信音選択] を選んで  決定

③  で [お名前ワンタッチ] を選んで  決定

④  で [使用する] [使用しない] を選んで  決定

■ 音声を消去

- ①  **メニュー**
- ②  で [電話帳の設定] を選んで 
- ③  で [ワンタッチダイヤル] を選んで 
- ④  で 録音を消去するワンタッチダイヤル番号を選んで 
- ⑤  で [名前録音・消去] を選んで 
- ⑥ 
 - ・ 登録した名前と番号は消去されません。

■ 録音の内容を変えるときは もう一度録音をやり直します。



— <お知らせ> —

- ・ お名前ワンタッチダイヤルで、発声する音の大きさを変えるときは、スピーカー音量を変えてください。
- ・ 親機の録音の残り時間がない場合は、お名前ワンタッチダイヤルを録音することができます。


電話帳


親機・子機ともに最大100件登録できます。
 ・ ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示 (☎ 60ページ) や着信鳴り分け (☎ 64ページ) をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。

電話帳に登録する (親機)



- 1  **メニュー**
- 2  で [電話帳の設定] を選んで 
- 3  で [電話帳新規登録] を選んで 
- 4 名前を入力して 

(最大全角10文字／半角20文字)



 - ・ 文字の入力方法 (☎ 34ページ)
- 5 名前の「読み」が正しければそのまま、間違っていれば修正して 

(最大20文字)
- 6 相手先の電話番号を入力して 

(最大32ケタ)

 - ・ 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。
 - ・ 登録が終わったら：
 - ・ 待受画面で   と押しても登録できます。

■ ポーズについて

電話番号を入力するときに、 (親機) /  (子機) を押し、約4秒間の待ち時間 (ポーズ) ができます。

構内交換機 (PBX) から0発信するとき以外にポーズを入力すると、正しく電話がかけられないことがあります。

- ・ ディスプレイには「-」(ハイフン) で表示されます。

■ 修正

- ① 電話帳
- ② で修正する相手先を選んで (2回)
- ③ で [電話帳変更] を選んで
- ④ 名前を修正して
(最大全角10文字/半角20文字)
・文字の入力方法 (34ページ)
- ⑤ 読みを修正して (最大20文字)
- ⑥ 電話番号を修正して (最大32ケタ)

■ 消去

1件ずつ：

- ① 電話帳
- ② で消去する相手先を選んで (2回)
- ③ で [1件消去] を選んで
- ④ で [消去する] を選んで

すべて： 56ページ

■ 再ダイヤルを電話帳に登録

- ①
- ② で登録する番号を選んで
- ③ で [電話帳へ登録] を選んで
- ④ 名前を入力して
(最大全角10文字/半角20文字)
・文字の入力方法 (34ページ)
- ⑤ 名前の「読み」が正しければそのまま、間違っていれば修正して
(最大20文字)
- ⑥ 電話番号を確認して (最大32ケタ)
・登録が終わったら：

■ 着信記録を電話帳に登録 (63ページ)

■ 親機の電話帳を子機に転送

- ① メニュー
- ② で [電話帳の設定] を選んで
- ③ で [子機転送] を選んで
- ④ 1件ずつ：
 で [1件毎転送] を選んで
⇒手順⑤へ
すべて：
 で [全件転送] を選んで
⇒手順⑥へ
- ⑤ で転送する相手先を選んで
- ⑥ で転送先を選んで

- ・親機で登録した電話帳を子機へ転送すると、「読み」が名前として子機に登録されます。
- ・13文字以上の「読み」で登録している相手先を転送すると、名前は12文字までしか転送されません。
- ・親機で25ケタ以上の電話番号を登録している相手先は転送できません。









電話帳に登録する (子機)

- 1
- 2 で [デンワチョウ] を選んで
- 3 で [デンワチョウトウロク] を選んで
- 4 相手先の名前を入力して
(最大12文字)
・文字の入力方法 (34ページ)
- 5 相手先の電話番号を入力して
(最大24ケタ)







- ・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ ポーズについて (31ページ)









■ 修正

- 電話帳
- ① 
 - ②  で修正する相手先を選んで 
 - ③  で [ヘンコウ] を選んで 
 - ④ 名前を修正して  (最大12文字)
・文字の入力方法 ( 34ページ)
 - ⑤ 電話番号を修正して  (最大24ケタ)

■ 消去








- 1件ずつ：
- 電話帳
- ① 
 - ②  で消去する相手先を選んで 
 - ③  で [ショウキョ] を選んで  (2回)
- すべて：  57ページ

■ 再ダイヤルを電話帳に登録








- ① 
- ②  で登録する番号を選んで 
- ③  で [トウロク] を選んで 
- ④ 名前を入力して  (最大12文字)
・文字の入力方法 ( 34ページ)
- ⑤ 電話番号を確認して  (最大24ケタ)


■ 着信記録を電話帳に登録 (63ページ)

■ 子機の電話帳を親機／他の子機に転送 1件ずつ：

- 電話帳
- ① 
 - ②  で転送する相手先を選んで 
 - ③  で [テンソウ] を選んで 
 - ④  で転送先を選んで 

すべて：

- ① 
- ②  で [デンワチョウ] を選んで 
- ③  で [ゼンケン テンソウ] を選んで 
- ④  で転送先を選んで 

- ・転送先の子機で使用者表示 ( 56ページ) を設定しているときは、設定した名前が表示されます。

— <お知らせ> —


- ・再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録されています。
- ・登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- ・転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- ・転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- ・名前と電話番号が同じ相手先がすでに登録されている場合は、その相手先は転送されません。

文字入力

ダイヤルボタンを使って文字を入力します。

1 入力する文字の種類を選ぶ

親機： / 子機： (押すごとに切り替え)

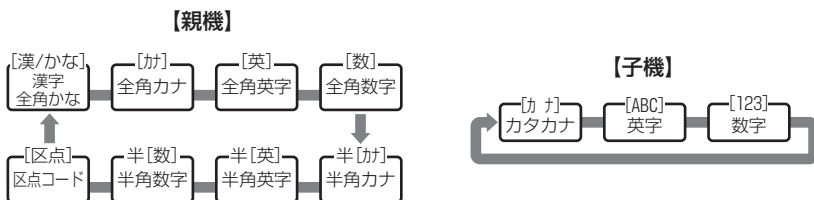

2 ダイヤルボタンで文字を入力する

- ・ ボタンを押すごとに文字が切り替わる (数字は1ボタンにつき1文字)。
- ・ 例：[漢/かな] モードの の場合



カーソルを移動する

親機・子機ともに を押すと左右にカーソルが移動する

消去する

親機： / 子機： (入力している最後の文字を消去)

でカーソルを移動させ、選択している文字のみを消去することもできる

子機では を約2秒以上押し続けると、入力した内容がすべて消去される

同じボタンの文字を続けて入力する

でカーソルを右に移動させ、次の文字を入力する

文字と文字の間を空ける

文字を入力したあと でカーソルを移動させてから、次の文字を入力する

途中で入力をやめる

親機： / 子機：

漢字変換する



親機で [漢/かな] モードのとき、文字を入力したあと を押すと、変換候補が表示される → で確定

3 入力が終わったら、 (親機) / (子機)

文字入力一覧表

○ ひらがなと漢字 親機：[漢/かな]

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	*	#
1回	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	濁点／半濁点※	無効
2回	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を		
3回	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん		
4回	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	ー		
5回	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	ろ	[空白]		
6回	あ			っ				よ		。		
7回	い									、		
8回	う											
9回	え											
10回	お											

 で変換候補が表示されます。
 で確定

○ カタカナ 親機：[カナ]・半[カナ]／子機：[カナ]

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	*	#
1回	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	濁点／半濁点※	無効
2回	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ		
3回	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン		
4回	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ャ	レ	ー		
5回	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ユ	ロ	[空白]		
6回	ア			ッ				ヨ		。		
7回	イ									、		
8回	ウ											
9回	エ											
10回	オ											

・「。」、「、」は、親機[カナ]の入力時のみ表示されます。
 ・親機・子機ともに、半角カナでは濁点・半濁点も1文字として入力されます。

※濁点・半濁点を付けたい文字を入力したあとに押ししてください。

- ・親機の半[カナ]と子機の[カナ]入力では、押すごとに濁点→半濁点→濁点…と切り替わります。
- ・親機の [漢/かな]、[カナ]入力の「は」行／「ハ」行では、押すごとに濁点→半濁点→点なし→濁点…と切り替わります。
 その他の濁点がある行では、押すごとに濁点→点なし→濁点…と切り替わります。

○ 英字 親機：[英]・半[英]

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	#
1回	@	A	D	G	J	M	P	T	W	,	
2回	.	B	E	H	K	N	Q	U	X	:	
3回	/	C	F	I	L	O	R	V	Y	!	
4回	-	a	d	g	j	m	S	t	Z	?	
5回	_	b	e	h	k	n	p	u	w	&	
6回		c	f	i	l	o	q	v	x	/	無効
7回							r		y	(
8回							s		z)	
9回										[
10回]	
11回										[空白]	

・ 親機の半[英]入力では、大文字のみ入力できます。

○ 英字 子機：[ABC]

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	#
1回	A	D	G	J	M	P	T	W	-		
2回	B	E	H	K	N	Q	U	X	[空白]		
3回	C	F	I	L	O	R	V	Y	/		
4回	a	d	g	j	m	S	t	Z	[
5回	b	e	h	k	n	p	u	w]		
6回	c	f	i	l	o	q	v	x	:		
7回	無効						r		y	.	無効
8回							s		z	.	
9回										!	
10回										(
11回)	
12回										&	
13回										?	
14回										@	

○ 数字 親機：[数]・半[数] / 子機：[123]

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	*	#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#

・ 親機の[数]入力では、**(*)** を押すと * を入力します。

○ 区点コード 親機：[区点]

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
区点コードの入力									

・ 区点コードについては86ページをご覧ください。

電話帳で電話をかける（親機）

- 1 電話帳
- 2 で相手を選んで受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

■ 名前の頭文字から検索してかける（親機）

ダイヤルボタンを使って、行単位で検索できます。

- 1 電話帳
- 2 ダイヤルボタンを押す
(お行を表示するときは)
 - ・ 目的の相手と違う場合は で選んでください。
- 3 受話器を取る
- 4 通話が終わったら受話器を戻す

■ 親機で184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）

- 1 電話帳
- 2 で相手先を選んで (2回)
- 3 で [特番ダイヤル] を選んで
- 4 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）する
- 5 受話器を取る
- 6 通話が終わったら受話器を戻す

■ 親機で33ケタ以上の番号をダイヤルする（チェーンダイヤル機能）

33ケタ以上の電話番号は、番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

- 1 電話帳
- 2 で最初の番号を選んで受話器を取る
- 3 電話帳
- 4 で次の番号を選んで (2回)
- 5 で [ダイヤル発信] を選んで
- 6 通話が終わったら受話器を戻す

・ 電話帳の代わりにワンタッチダイヤルボタンを使用することもできます。

電話帳で電話をかける（子機）

- 1 子機を充電器から取る
- 2 電話帳
- 3 で相手を選ぶ
- 4
- 5 通話が終わったら / 充電器に戻す

■ 名前の頭文字から検索してかける（子機）

ダイヤルボタンを使って、行単位で検索できます。

- 1 子機を充電器から取る
- 2 電話帳
- 3 ダイヤルボタンを押す
(ア行を表示するときは)
 - ・ 目的の相手と違う場合は で選んでください。
- 4
- 5 通話が終わったら / 充電器に戻す

■ 子機で184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）


- 1 電話帳
- 2 で相手先を選んで
- 3 で [トクバンダイヤル] を選んで
- 4 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）して
- 5 通話が終わったら / 充電器に戻す

■ 子機で25ケタ以上の番号をダイヤルする（チェーンダイヤル機能）




25ケタ以上の電話番号は、番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

- 1 電話帳
- 2 で最初の番号を選んで
- 3 電話帳
- 4 で次の番号を選んで
- 5 通話が終わったら / 充電器に戻す

留守番電話を使う


- ・ 1件あたりの録音時間は3分までです。
- ・ すべての録音を合わせて最大 10 分間または50件までです（通話録音（ 48ページ）も含む）。

<留守設定時に電話がかかってくると…>

- ① 着信音が鳴る（はじめは [4回] に設定されています）
- ・ 着信音の回数を変える（ 右記）
- ① 応答メッセージが流れる
- ・ 応答メッセージを変える（ 39ページ）
- ① 用件を録音する
- ・ 相手の声がスピーカーから聞こえます。このとき受話器を取ると通話できます。スピーカー音量は変えることができます（ 44ページ）。

留守設定する（親機）

1 

→ 応答メッセージが流れ、 が点灯する

- ・ 「ピピピピ」と鳴った場合は、録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているため、留守設定できません。


留守解除する（親機）

1 

→  が消灯する


- ・ 未再生の録音があるときは、自動的に再生されます。

留守設定／解除する（子機）


設定すると応答メッセージが流れ、 と表示されます。

子機で留守設定を解除しても、録音は自動的に再生されません。




1  


2  で [ル ス バ ン デ ン フ] を選んで


 

3  で [ル ス セ ッ テ イ] を選んで

4  で [セ ッ テ イ ス ル] または [セ ッ テ イ シ ナ イ] を選んで  

- 親機の留守ボタンが点滅しているとき、または子機のディスプレイに [シンチャクアリ] と表示されているときは未再生の録音（通話録音も含む）があります。まだ再生していない録音を聞くとときや、録音をもう一度聞き直すときは、「録音を再生／消去する」（ 40ページ）の操作をします。



- 留守設定を解除せずに留守録を聞く（ 40ページ）



- 再生中の操作について（ 41ページ）

- 親機で留守応答の着信音の回数を変える
留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を変更できます。

はじめは [4回] に設定されています。

① 

②  で [留 守 番 電 話 設 定] を選んで 

③  で [留 守 時 応 答 回 数] を選んで 

④  で [2回] [4回] [6回] [8回] から選んで 

- ・ [ツールセーバー] については、39ページをご覧ください。

■ 留守モード時のコール回数を[トールセーバー]にする



[トールセーバー]に設定しておく、外出先から電話をかけたとき、応答メッセージが流れるまでの着信音の回数で、新しい用件が入っているかを確認できます。2~3回で着信しなかった場合はメッセージが録音されていませので、そのまま電話を切れば通話料はかかりません。

メッセージがある：着信音2~3回で着信
メッセージがない：着信音4回以上で着信

① メニュー


② で[留守番電話設定]を選んで 決定

③ で[留守時応答回数]を選んで 決定

④ で[トールセーバー]を選んで 決定

応答メッセージを選ぶ

以下の3つから選ぶことができます。

固定メッセージ 1
「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
固定メッセージ 2
「ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
自作メッセージ
自分で録音したメッセージが流れます(録音するには  右記)。


ただし、メモリー不足などで録音できなくなったときは、以下の固定メッセージが流れます。

「ただ今、留守にしております*。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください」
(3回)



* [固定メッセージ2] [自作メッセージ]に設定していたときは、「ただ今、電話に出ることができません」。



親機で操作します。


最初は [固定メッセージ2] に設定されています。

[自作メッセージ]に設定するときは、先に自作メッセージを録音しておいてください(右記)。

1 メニュー

2 で[留守番電話設定]を選んで 決定

3 で[応答メッセージ]を選んで 決定

4 で
[固定メッセージ1]



[固定メッセージ2]



[自作メッセージ]から選んで 決定



自作メッセージを録音する


自作メッセージを録音すると、自動的に応答メッセージに設定されます。

1 メニュー

2 で[留守番電話設定]を選んで 決定

3 で[自作メッセージ]を選んで 決定

4 で[応答メッセージ録音]を選んで 決定

5 受話器を取って 決定

6 「録音をどうぞ」のあと「ピー」と鳴ったら、応答メッセージを録音する
・自作メッセージは最大約20秒です。

7 録音が終わったら 再生/停止 / 受話器を戻す

■ 自作メッセージの確認／消去 確認する：

- 1 **メニュー**
- 2 で [留守番電話設定] を選んで
- 3 で [自作メッセージ] を選んで
- 4 で [応答メッセージ再生] を選んで

消去する：

- 1 **メニュー**
- 2 で [留守番電話設定] を選んで
- 3 で [自作メッセージ] を選んで
- 4 で [応答メッセージ消去] を選んで
- 5 で [消去する] を選んで

- ・再生中に で消去することもできます。
- ・応答メッセージを [自作メッセージ] に設定しているときに自作メッセージを消去すると、[自作メッセージ] に設定する前の設定に戻ります。

■ 自作メッセージの内容を変える

もう一度録音し直します。前に録音した内容は消えます。

■ 固定メッセージに戻す

固定メッセージに戻したい場合は、録音した自作メッセージを消去するか、「応答メッセージを選ぶ」(39ページ) でメッセージを選び直してください。

— <お知らせ> —

- ・録音がいっぱいになっていると、自作メッセージを録音することができません。不要な録音を消去してください(41ページ)。
- ・応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、着信音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。
用件の録音中に、無音の状態が7秒以上続くと、録音が中断されます。

録音を再生／消去する

親機

用件が録音されると、 が点滅して録音件数が表示されます。

1 ○ 留守設定中に点滅している場合 (新しい録音があります)

- **留守**
- ・留守設定を解除せずに再生するとき：

○ 留守解除中に点滅している場合 (未再生の録音があります)

- **留守** (2回) または

2 再生終了後、

- 録音をはじめてから聞き直す場合は **1**
・すべての録音が再生されます。
- すべての録音を消去する場合は **2** と順に押す

子機

親機のメモリーに保存されている録音を再生できます。

新しい録音があると、[シンチャクアリ] と表示されます。

用件を再生しても、留守設定は解除されません。

1

2 で [リスバンドンフ] を選んで













3 で [サイセイ] を選んで

- ・再生中に **スピーカホン** を押すと受話口から再生されます。








■ 用件の再生について

- ・ スピーカー音量 (☎ 44、45ページ) で再生の音量を変えることができます。
- ・ 用件は、未再生の録音以降から再生します (未再生の録音がない場合は1件目から再生)。
- ・ 用件は、1件ごとに「相手の方のメッセージ」 「録音された日付・時刻」の順で再生されます。








再生中にできる操作

操作	操作方法
再生中の録音を1件消去	消去したい録音を再生中に 親機：  (2回) 子機：  (保留) → 
再生を途中で止める	再生中に 親機：  / 子機： 
再生中の録音を聞き直す	再生中に 
次の録音にとばす	再生中に 
1つ前に戻る	再生中に  を2回続けて押す。 ・ 聞きたい録音まで戻るときは、  を繰り返し押す (2回続けて押すごとに1つ戻る)。
早聞きする	再生中に  ・ 押すたびに、再生の速さが「速い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わる。

■ 親機で録音をすべて消去

- ① 
 - ②  で [留守番電話設定] を選んで 
 - ③  で [用件録音全消去] を選んで 
 - ④  で [消去する] を選んで 
- ・ 「各種全消去」からもすべて消去できます (☎ 56ページ)。

■ 子機で録音をすべて消去









- ① 
- ②  で [ルスパンデングワ] を選んで 
- ③  で [ロックオン ショウキョ] を選んで 
- ④  で [ショウキョ スル] を選んで 

リモート操作










外出先から電話をかけて、録音を聞くことができます。リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録と留守設定(☎ 38ページ) をしておく必要があります。

暗証番号を登録する

修正するときは、あらためて番号を登録してください。

- 1  **メニュー**
- 2  で [留守番電話設定] を選んで 
- 3  で [暗証番号] を選んで 
- 4  で [登録] を選んで 
- 5 **ダイヤルボタン**で暗証番号(3ケタ)を入力して 

■ 消去

- ①  **メニュー**
- ②  で [留守番電話設定] を選んで 
- ③  で [暗証番号] を選んで 
- ④  で [消去] を選んで 
- ⑤  で [消去する] を選んで 

■ 暗証番号について

登録した暗証番号は、忘れないように91ページのリモート操作手順カードに記入してください。外出するときは、カードを切り取ってお持ちください。

暗証番号を忘れてしまったときは、確認はできませんので、新しい暗証番号を登録(上書き)してください。暗証番号を上書きしても、録音内容は消えません。

■ 外出先からリモート操作する

- ① 自宅に電話をかける
- ② 応答メッセージが聞こえている間に [#]
- ③ [#] を押してから6秒以内に暗証番号を入力する
- ④ [#]
 - ・新しいメッセージがあるときは、自動で再生されます。
- ⑤ 下記のリモート操作番号を入力して操作する
- ⑥ リモート操作が終わったら電話を切る

録音内容を聞く	[2] [#]
早聞きをする	再生中に [6] [#] (押すたびに「速い」→「普通」→「速い」…)
録音内容を聞き直す	再生中に [1] [#]
1件前の録音を聞く	再生中に [1] [1] [#]
次の録音内容を聞く	再生中に [3] [#]
再生中の録音を消去する	再生中に [0] [#]
再生の停止	再生中に [2] [#]
再生済みの録音を消す	停止中に [0] [1] [#]
録音内容をすべて消す	停止中に [0] [#] 未再生の録音も消えます。 応答メッセージは消えません。
留守を解除する	停止中に [8] [#]
応答メッセージを録音する	① 停止中に [*] [#] ② 「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら自作メッセージを録音する ③ 録音が終わったら [#] ④ 録音した自作メッセージが再生されます ・自作メッセージは20秒以下にしてください。

■ 録音の再生について

未再生の録音があった場合は未再生の録音を、未再生の録音がない場合はすべての録音を1件目から再生します。

■ トールセーバーについて

トールセーバーを使うと、通話料金をかけずに未再生録音の有無が分かります。詳しくは「留守モード時のコール回数を [トールセーバー] にする」(☎ 39ページ)をご覧ください。

— <お知らせ> —


- ・ 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- ・ リモート操作中に 20 秒以上操作をしないと電話が切れます。
- ・ メッセージの再生中にリモート操作を行うと、音声と操作音が重なって正しく動作しないことがあります。

音の設定


着信音量（親機）


電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

1 ○ 音量を変更する

→ 受話器を置いたまま  (5段階)

○ 鳴らさないようにする

→ 「ピー」と鳴るまで  を押し続ける



・ 解除するとき: 



・ はじめは [3/5段階] に設定されています。

着信音色（親機）

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

1

2  で [着信音選択] を選んで 

3  で [親機着信音選択] を選んで 

4  で着信音を選んで 

■ 着信音の種類

1	ブルルル ブルルル
2	ポロロロ ポロロロ
3	ピロン ピロン
4	ショートメロディ1
5	ショートメロディ2
6	ショートメロディ3
7	ショートメロディ4
8	ショートメロディ5
9	ジムノペティ
10	ジュピター

・ はじめは [ブルルル ブルルル] に設定されています。

受話音量（親機）

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

1 通話中に (5段階)

・ はじめは [3/5段階] に設定されています。

スピーカー音量（親機）

録音再生時や応答メッセージなどの音量を変えることができます



1 スピーカーから音が出ているときに (5段階)



・ はじめは [3/5段階] に設定されています。

着信音量（子機）

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

1



2  で [チャクシン オンリョウ] を選んで 

3  で5段階の音量または [キリ] から選んで 

・ はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

着信音色（子機）

1

2  で [チャクシンオンセンタク] を選んで 

3  で着信音を選んで 

・ 設定できる着信音は親機と同じです（ 左記）。

受話音量（子機）

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

1 通話中に （5段階）

- ・はじめは [3 / 5 ダンカイ] に設定されています。

スピーカー音量（子機）

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。

1 スピーカーから音が出ているときに （5段階）

- ・はじめは [3 / 5 ダンカイ] に設定されています。

通話音質（子機）

子機を受話口から聞こえる音質を変更できます。


1 通話中に を押すごとに [フツウ] [タカイ]（高音を強調） を切替

- ・ [フツウ] を選ぶと「ピピッ」と鳴ります。

— <お知らせ> —

- ・ 着信音を鳴らさない設定にしても、内線やドアホンからの着信音は最小の音量で鳴ります。
- ・ 親機や子機でスピーカー音量を大きくしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- ・ 内線通話からの着信音は変更できません。

日時設定

親機の日付と時刻を設定すると、自動的に子機に転送されます。親機で設定した日時を転送して子機の日時を設定したり、子機で設定した日時を転送して親機の日時を設定したりすることもできます（ 55ページ）。









日時設定（親機）

1 メニュー

2 で [はじめの設定] を選んで 決定


3 で [日付・時刻] を選んで 決定

4 ダイヤルボタンで日付・時刻を入力して 決定







       
2012年 8月10日（4ケタ）

   
午後3時40分
（24時間制、4ケタ）

- ・ 数字を訂正するとき：

 で訂正する数字を選び、あらためて入力する。


日時設定（子機）

- 1 
- 2  で [システムセッテイ] を選んで 
- 3  で [ヒツケ・ジコク] を選んで 
- 4 **ダイヤルボタン**で日付・時刻を入力して 

2カ 0ワ 1ア 2カ 0ワ 8ヤ 1ア 0ワ
2012年 8月10日（4ケタ）

1ア 5ナ 4タ 0ワ
午後3時40分
（24時間制、4ケタ）

- ・ 数字を訂正するとき：

 で訂正する数字を選び、あらためて入力する。

— <お知らせ> —

- ・ 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります（25℃の常温の場合）。
- ・ 時刻に誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。

携帯とくとくダイヤル

設定すると、携帯電話へ電話をかけるときに各電話会社の「事業者識別番号」（0033など）を自動的に付加してダイヤルするので、設定した電話会社の通話料金で通話できます*。

ひかり電話（NTT東日本、NTT西日本の光回線電話など）や一般回線を契約せずIP電話のみご利用の場合、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、本機では利用しない設定にしてお使いください。

IP電話（一般回線契約）をご利用の方へ

携帯とくとくダイヤルをご利用になりたいときは、「携帯とくとくダイヤル」の設定をしたあと、「IP電話解除番号」の設定をしてください。













※事業者識別番号、通話料金、サービス内容については、各電話会社（通信事業者）にお問い合わせください。

— <お知らせ> —

- ・ 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信会社にお問い合わせください。
- ・ 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- ・ 携帯電話会社の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- ・ 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- ・ 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- ・ 他のサービスと同時に、ご利用にならないことがあります。詳しくは、各通信会社にお問い合わせください。
- ・ 一般回線を契約していない場合、「携帯とくとくダイヤル」機能は利用できません。

携帯とくとくダイヤル機能を 設定／解除する










お買いあげ時は、携帯とくとくダイヤル機能を使用しない設定になっています。

- 1 
- 2  で [はじめの設定] を選んで 
- 3  で [携帯とくとくダイヤル] を選んで 
- 4  で [携帯とくとく設定] を選んで 
- 5 利用する事業者を選ぶ
 - [NTTコミュニケーションズ]
または [利用しない]
→  で選んで  を押す
(設定が完了します)
 - [その他事業者]
→  で選んで  を押し、
手順6へ
- 6 事業者識別番号を入力して 
(最大6ケタ)

IP電話の利用設定をする

IP電話をご利用の場合、携帯電話に発信するときだけ、自動的にNTTなどの一般回線を選択することになります。この選択を自動的に行うため、IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）の設定が必要です（通常の発信はIP電話を利用して行われます）。











IP電話解除番号は、IP電話の事業者にお問い合わせください。

- 1 
- 2  で [はじめの設定] を選んで 
- 3  で [携帯とくとくダイヤル] を選んで 
- 4  で [IP電話利用] を選んで 
- 5 利用する
→  で [あり] を選んで 
→ 手順6
- 利用しない
→  で [なし] を選んで 
- 6 IP電話解除番号を入力して 
(最大6ケタ)

- IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）を変更
上記操作を最初からやり直し、変更を上書きしてください。

携帯電話の番号帯を登録する












携帯とくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭4ケタを追加で登録します。番号は最大30件まで登録できます。あらかじめ、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件の番号が登録されています。

- 1  
- 2  で [はじめの設定] を選んで 
- 3  で [携帯トクトクダイヤル] を選んで 
- 4  で [携帯番号帯登録] を選んで 
- 5 
- 6 番号を入力して  (4ケタ入力)

- 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を利用しないときは
解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかかけられないことがあります。

■ 登録した番号帯を確認／消去



- 1  
- 2  で [はじめの設定] を選んで 
- 3  で [携帯トクトクダイヤル] を選んで 
- 4  で [携帯番号帯登録] を選んで 
- 5  で確認する
- 6 消去するときは、番号を表示中に  (2回)
・  で待受画面に戻ります。

通話録音





留守録音などと合わせて最大10分間または50件まで録音できます。

- ・ 日時と件数が自動的に録音されます(日時スタンプ機能)。

通話録音(親機)

- 1 通話中に 
- 2 録音が終わったら 

通話録音(子機)

- 1 通話中に 
- 2  で [ツウワ ロクオン] を選んで 
- 3 録音が終わったら 

- 再生 (☎ 40ページ)

- 消去 (☎ 41ページ)

— <お知らせ> —


- ・ 内線通話 (☎ 26ページ) を使用しているときは、録音できません。
- ・ 録音の残り時間がなくなったときは、エラー音が鳴って自動的に終了します。

ドアホン

ドアホンをつなぐ

別売りのターミナルボックス（専用）とドアホン（テレビドアホン）を取り付けると、ドアホン通話することができます。ドアホンは最大2台まで接続することができます。詳しい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

ドアホンのつなぎかた（DZ-T40の接続例）

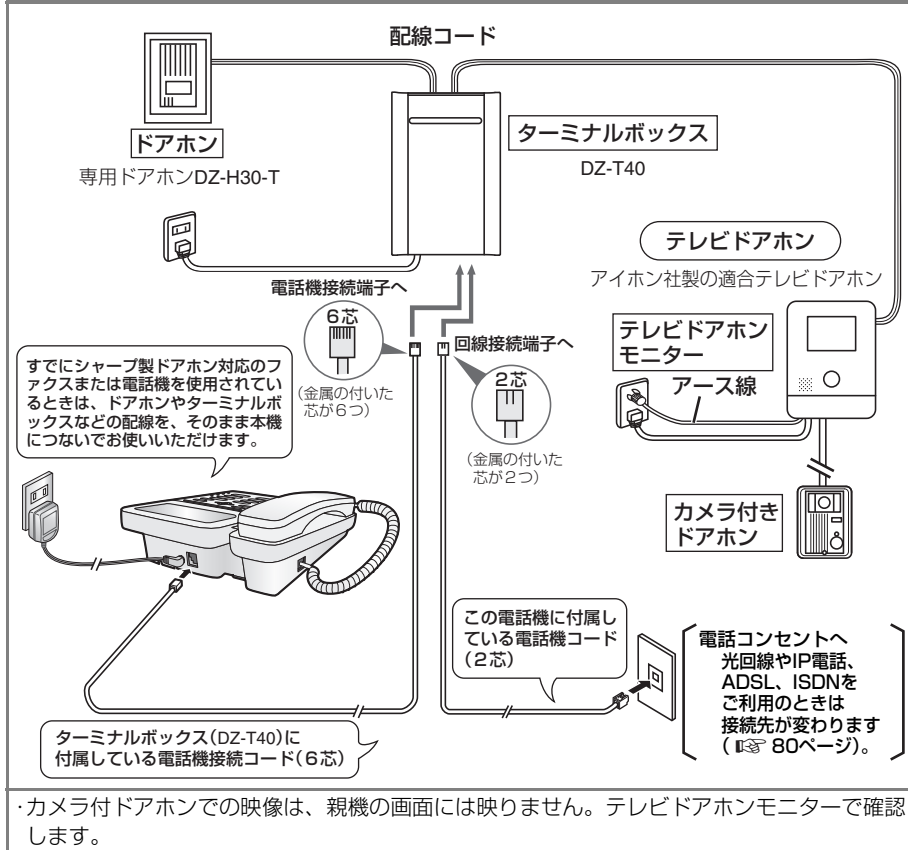

便利な機能

■ ADSLやISDN、IP電話や光回線をご利用のときは（☎ 80ページ）

■ DZ-T40と接続できるドアホン

現在お使いのドアホンが下記の機種の場合、ターミナルボックスDZ-T40をお求めいただくとお使いいただけます。


メーカー名	適合するドアホン（室外機の機種名） 2013年6月現在
シャープ	DZ-H30-T
アイホン	【テレビドアホン】：KD-55 KD-55-B KD-66 JES-1A-TB JES-1AK-T JES-1AE-T 【ドアホン】：IF-DA IF-DAW IE-DC IE-NC IE-RA IE-TAS IE-JA IE-DA IE-NXUシリーズ

※ 販売が終了した機種も含まれています。詳しくは、各メーカーにお問い合わせください。

※ チャイム（室外と室内とで会話できないもの）は適合しません。

※ DZ-T40 のドアホン1 はカメラ付ドアホン専用です。カメラのないドアホンは接続できません。詳しくはDZ-T40 の取扱説明書をご覧ください。

ドアホンのつなぎかた（DZ-T20またはDZ-T30の接続例）

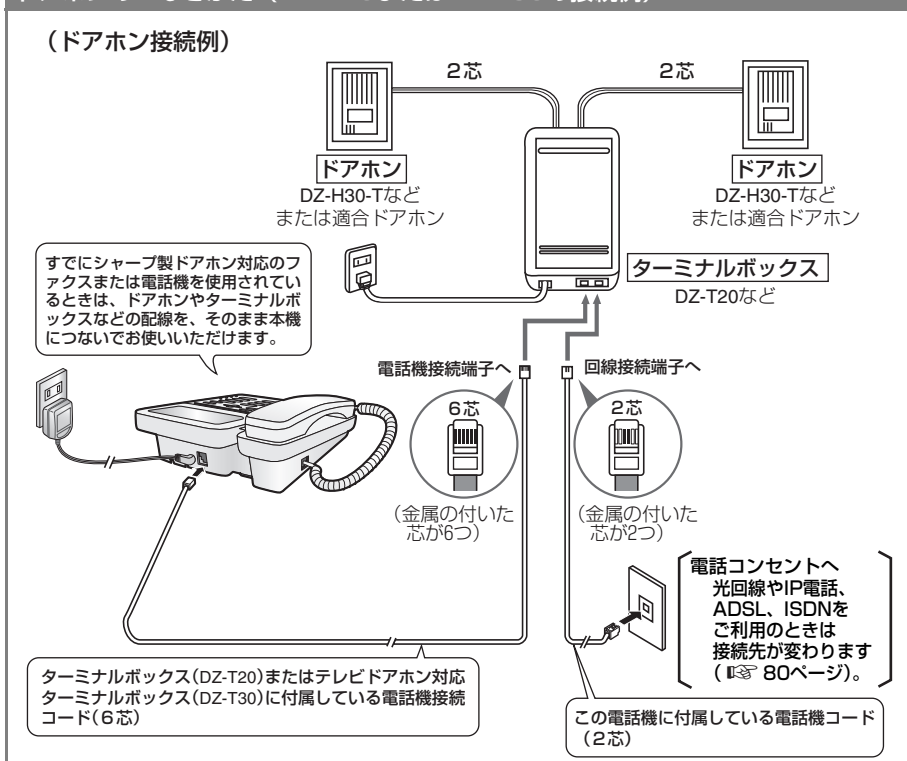

■ ADSLやISDN、IP電話や光回線をご利用のときは（☎ 80ページ）

■ DZ-T20またはDZ-T30と接続できるドアホン

現在、ターミナルボックスDZ-T20またはDZ-T30（テレビドアホン用）をご利用の方は、下記のドアホンと接続が可能です。

メーカー名	適合するドアホン（室外機の機種名） 2013年6月現在					
シャープ	DZ-H20	DZ-H21	DZ-H22	DZ-H23	DZ-H30-T	
アイホン	IE-DA	IE-DC	IE-NC	IE-RA	IE-TAS	IE-JA IE-NXBA
	IE-NXM	IE-NXY	IE-NXC	IF-DA		
岩通	ドアホンN					
NTT	E-104DH	E-ドアホンS	E-ドアホンD	E-ドアホンPL		E-VXドアホン
パイオニア	TF-DR2					
パナソニック	EJ-502	EJ-501W	EJ-102	EJ-503F	EJ-503A	EJ-106A
	EJ-106S	EJ-1021B	VF-521	VF-522	VF-523U	VF-523D
	VL-568	VL-568G	VL-568U	VL-568K	VL-568KA	VL-568D
	VL-568R	VL-568S	VL-568KAP	VL-568GL	VL-568UL	VL-569
	VL-580D	VL-582A	VL-584D	VL-585D	VL-586P	VL-587P
	VL-592	VL-593	VL-594A			
富士通	FC-201A	FC-201B	FC-201C	FC-201D		


※ 販売が終了した機種も含まれています。詳しくは、各メーカーにお問い合わせください。

※ チャイム（室外と室内とで会話できないもの）は適合しません。

カメラ付ドアホンのつなぎかた

テレビドアホンユニットは、DZ-MH70、DZ-MH50、DZ-MH30が接続できます。
テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ずテレビドアホン対応ターミナルボックス (DZ-T30) をお使いください。

(カメラ付きのドアホンの接続例)

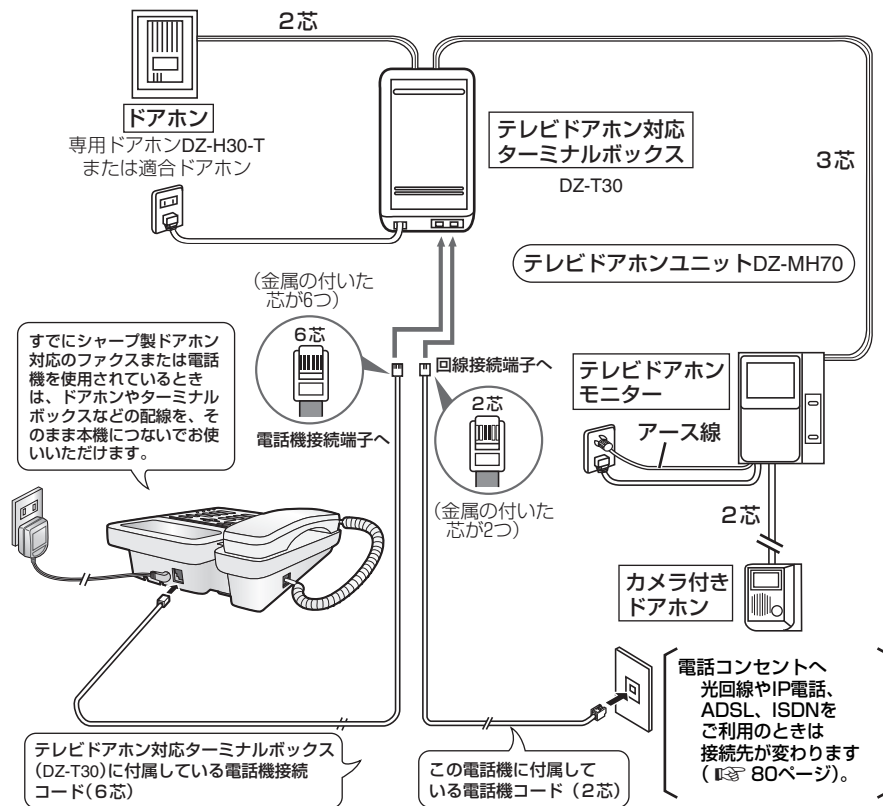





- ・カラーカメラドアホン (DZ-TH10) は使用できません。
- ・カメラ付ドアホンでの映像は、親機の画面には映りません。テレビドアホンモニターで確認します。

■ 光回線やIP電話、ADSL、ISDNをご利用のときは (☎ 80ページ)

ドアホンの呼出音

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴り方が違います。

親機	ドアホン1	
	ドアホン2	
子機	ドアホン1	
	ドアホン2	

ドアホンと話す（親機）

1 呼出音が鳴ったら受話器を取る

2 通話が終わったら受話器を戻す

- 呼出音が鳴ったあと、10秒以内に出ないと10秒後に、もう一度ドアホンの呼出音が鳴ります。そのままにしておくと、10秒後にドアホンは切れます。
ドアホンが切れると、親機のディスプレイに「着信がありました」と表示されます（▶ 64ページ）。






■ 親機でドアホン通話中に電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

- ① 「ピピ」という音が聞こえたら、いったん受話器を戻す
・ ドアホン通話は切れます。
- ② 着信音が鳴ったら受話器を取る

■ 親機でドアホン通話中にもう一台のドアホンから呼び出しがあると

ドアホン通話中の通話をやめて、もう一台のドアホンとの通話ができます。

- ① ドアホンの呼出音が「ピロピロピロピロ」と聞こえたとき：
①  「ピロリロ ピロリロ ピロリロ」と聞こえたとき：② 
- ② ①  または ②  （または  ）を押す
ことに、2台のドアホンと交互に通話できる


■ 親機で通話中にドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

- ① ドアホンの呼出音が聞こえたら、20秒以

内に  保留 / 内線 / 消去

・ 電話の相手の方には保留メロディが流れ、ドアホン通話になります。

- ② 電話に戻るときは、もう一度  保留 / 内線 / 消去
・ ドアホン通話は切れます。


■ 親機で内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

- ① ドアホンの呼出音が聞こえたら、20秒以内に受話器を戻す
・ 内線通話は切れます。
- ② 受話器を取り上げる


ドアホンと話す（子機）

1 呼出音が鳴ったら 

2 通話が終わったら  / 充電器に戻す

■ 呼出音が鳴ったあと、10秒以内に出ないと10秒後に、もう一度ドアホンの呼出音が鳴ります。そのままにしておくと、10秒後にドアホンは切れます。

■ 子機でドアホン通話中に電話がかかってくると
ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

① 「ピピ」という音が聞こえたら 
・ ドアホン通話は切れます。

② 着信音が鳴ったら 




■ 子機でドアホン通話中にもう一台のドアホンから呼び出しがあると
ドアホン通話中の通話をやめて、もう一台のドアホンとの通話ができます。

① ドアホンの呼出音が
「ピロピロピロピロ」と聞こえたとき：


 1

「ピロリロピロリロ」と聞こえたとき：


 2

②  1 または  2 (または  カナ) を押すごとに、2台のドアホンと交互に通話できる

■ 子機で通話中にドアホンから呼び出しがあると
電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

① ドアホンの呼出音が聞こえたら、20秒以内に 内線/消去  保留


・ 電話の相手の方には保留メロディが流れ、ドアホン通話になります。

② 電話に戻るときは、内線/消去  保留 (2回)

・ ドアホン通話は切れます。


■ 子機で内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

① ドアホンの呼出音が聞こえたら、20秒以内に  切
・ 内線通話は切れます。

② 

— <お知らせ> —

- ・ 親機または子機からドアホン呼び出すことはできません。
- ・ ドアホン通話の保留はできません。
- ・ 留守番電話に設定していても、ドアホンからの録音はできません。
- ・ ドアホンの呼出音が鳴ったあと、約20秒以内に応答しなかったときは、ドアホンと通話できません。
- ・ ドアホン通話を親機や子機へ転送することはできません。
- ・ ドアホンの呼出音は、電話がかかってきたときの着信音の大きさと同じです。また、着信音を鳴らさない設定にしているときは、一番小さい大きさに鳴ります。
- ・ 3者通話中は、ドアホンとの通話はできません。
- ・ ドアホンからの呼び出しは、着信記録に残ります（確認方法  62ページ）。
- ・ DZ-T40をお使いの場合、ドアホンモニターで応答しても、再び親機や子機の着信音が鳴ることがあります。このとき、ドアホンモニターで通話中だと、親機や子機で応答しても通話できません。ドアホンモニターで通話が終わっているときは、親機や子機で通話できません。

もっと便利に

親機

■ ダイヤルライト

親機のダイヤルライトを点灯させる設定ができます。

はじめは点灯する設定になっています。

- ①
- ② で [システム設定] を選んで
- ③ で [ダイヤルライト] を選んで
- ④ で [使用する] [使用しない] から選んで

■ キータッチ音

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音の有無を設定できます。

はじめは音の鳴る設定になっています。

- ①
- ② で [システム設定] を選んで
- ③ で [キータッチ音] を選んで
- ④ で [あり] または [なし] を選んで

■ 送話音量

外線通話時の送話音量を調整できます。変更すると、親機/子機の音量が共に変更されます。

はじめは [標準] に設定されています。

- ①
- ② で [音量調整] を選んで
- ③ で [送話音量] を選んで
- ④ で [小] [標準] [大] から選んで

■ 回線音量

外線通話時の送受話音量を調整できます。ISDN (INSネット64)、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんな場合に [小] に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。

はじめは [標準] に設定されています。

- ①
 - ② で [音量調整] を選んで
 - ③ で [回線音量] を選んで
 - ④ で [小] [標準] から選んで
- ・ 通常は [標準] に設定してください。

■ 時計転送

親機または子機の日時設定が停電などによって消えたとき、もう一方から自動的に日時設定を転送します。

はじめは使用する設定になっています。

- ①
- ② で [システム設定] を選んで
- ③ で [時計転送] を選んで
- ④ で [時計バックアップ] を選んで
- ⑤ で [使用する] または [使用しない] を選んで

すぐに日時設定を転送するときは、下記の操作を行ってください。

- ① 上記手順①～③
- ② 親機から子機へ転送する：
 で [子機へ送信] を選んで
- ③ 子機から親機へ転送する：
 で [子機から受信] を選んで

■ 液晶コントラストの調整

親機の液晶ディスプレイの濃度を7段階で調整できます。

はじめは4段階目に設定されています。

- ① **メニュー**
- ② で [システム設定] を選んで
- ③ で [液晶濃度調整] を選んで
- ④ で調整して

■ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。お買いあげ時は解除されています。

設定する

待受画面で を押し続ける
(約3秒で [キーロックを 設定しました] と表示)

解除する

設定中に、待受画面で を押し続ける
(約3秒で [キーロックを 解除しました] と表示)

■ 各種全消去

親機の登録内容 (用件録音・再ダイヤル・着信記録・お断り番号・電話帳・ワンタッチダイヤル) を選んで、すべて消去することができます。

用件録音は留守番電話のメニューからすべて消去することもできます (41 ページ)。

- ① **メニュー**
- ② で [各種全消去] を選んで
- ③ で
[用件録音]
[再ダイヤル]
[着信記録]
[お断り番号]
[電話帳]
[ワンタッチダイヤル]
からすべて消去する項目を選んで
- ④ で [消去する] を選んで

子機

■ 使用者表示

登録した名前は、待受時にディスプレイに表示されます。

- ① **メニュー決定**
- ② で [システムセットイ] を選んで
- ③ で [シヨウシャヒョウジ] を選んで
- ④ 名前を入力して (最大9文字)
・文字の入力方法 (34 ページ)

■ クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます。はじめは使用しない設定になっています。








- ① **メニュー決定**
- ② で [システムセットイ] を選んで
- ③ で [クイックツウワ] を選んで
- ④ で [カイジョ] または [セットイ] を選んで

■ キータッチ音

子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。はじめは音の鳴る設定になっています。

- ① **メニュー決定**
- ② で [システムセットイ] を選んで
- ③ で [キータッチ オン] を選んで
- ④ で [ナシ] または [アリ] を選んで

■ 液晶画面 (LCD) コントラストの調整

- ①  で
- ②  で [システムセッテイ] を選んで 
- ③  で [LCDコントラスト] を選んで 
- ④  で調整して 

■ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。お買いあげ時は解除されています。

設定する

待受画面で  を押し続ける


(約3秒で [キーロック セッテイシマシタ] と表示)






解除する

設定中に、待受画面で  を押し続ける

(約3秒で [キーロック カイジョシマシタ] と表示)

■ 各種全消去

子機の登録内容 (再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル) を選んで、すべて消去することができます。用件録音をすべて消去するときは、「子機で録音をすべて消去」( 41ページ) をご覧ください。

- ①  で
- ②  で [ゼンショウキョ] を選んで 
- ③  で
[サイダイヤル]
[チャクシンキロク]
[デンワチョウ]
[ワンタッチ]
からすべて消去する項目を選んで  (2回)

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ


キャッチホン (通話中着信サービス) は、通話中に別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができるNTTのサービスです。

ご利用には**NTTとの契約 (有料)**が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

キャッチホンを受ける (親機)

1 通話中に「ブツ」と信号音が聞こえたら

キャッチ / 文字切替


2 もとの通話に戻るときはもう一度

キャッチ / 文字切替


キャッチホンを受ける (子機)

1 通話中に「ブツ」と信号音が聞こえたら

カナ


2 もとの通話に戻るときはもう一度

カナ


■ 設定／解除

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用のときは、必ず使用する設定にしてください（はじめは使用しない設定になっています）。電話を受けられないことがあります。また、ナンバー・ディスプレイを使用する設定になっていることを確認してください（☎ 60ページ）。

- ① **メニュー**
- ② で [ナンバー・ディスプレイ] を選んで **決定**
- ③ で [キャッチホンディスプレイ] を選んで **決定**
- ④ で [使用する] または [使用しない] を選んで **決定**

■ キャッチホン切替時間

キャッチホンを利用するときに、回線を開放する時間を設定します。はじめは [0.8秒] に設定されています。

- ① **メニュー**
- ② で [システム設定] を選んで **決定**
- ③ で [キャッチホン切替時間] を選んで **決定**
- ④ で [0.4秒] [0.6秒] [0.8秒] から選んで **決定**

— <お知らせ> —

- ・「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

子機増設

●●● 増設する子機について ●●●

- ・ 増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて4台までです。
- ・ 増設できる子機については、「別売品」（☎ 81ページ）をご覧ください。記載されている子機以外は増設できません。
- ・ 増設登録中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

子機を増設する

別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。

- ・ 増設子機を本体のそばに用意してから操作してください。
- ・ 増設の前に、子機を十分に充電してください。

1 子機で増設の操作を行う

例：JD-KS100の場合

- ① 背面の充電池ふたを取り外し、充電池を外す
- ② 再び充電池を入れて、充電池ふたを取り付ける
- ③ [ソウセツシマスカ?]と表示されたら



2 子機の操作から2分以内に、[子機を増設します]と表示されるまで、

親機の 保留 / 内線 / 消去 を押し続ける（約3秒）

- ・ 「ピー」と鳴って増設が完了します。
- ・ 「ピピピピ」と鳴ったときは、増設が完了していません。約2分後に手順 **1** からやり直してください。

ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。ご利用には、NTTとのご契約が必要です（有料）。

■ 表示のしかた

ワンタッチダイヤル／電話帳に登録していない相手先から	番号を表示。
ワンタッチダイヤル／電話帳に登録している相手先から※1 (親機と子機で個別に登録が必要)	登録した名前を表示。 (親機は番号も表示)
番号非通知の相手先から	[非通知] と表示。
公衆電話から	[公衆電話] と表示。
表示圏外※2から	[表示圏外] と表示。
情報が受信できないとき	[外線着信] と表示。

※1 ワンタッチダイヤルと電話帳の両方に登録している相手先からの着信は、ワンタッチダイヤルに登録した内容を表示します。

※2 番号通知ができない地域や回線（国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など）

・ お名前ワンタッチダイヤルに登録した相手先から電話がかかってきたときは、相手先の名前を録音した音声でお知らせします（☎ 30ページ）。

ナンバー・ディスプレイを利用する

<NTTをご利用の場合>

NTTと契約する（有料）

下記NTT窓口にお申し込みください。



本機の設定は必要ありません

お買いあげ時は使用する設定になっています。



NTTの工事終了後にサービスが利用できません

工事日数については、下記NTT窓口にお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口

TEL
局番なしの **116** (通話料金無料)

・ 電話番号は変更になることがあります。
(2013年6月現在)

<NTT以外の電話会社をご利用の場合>


NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

■ ナンバー・ディスプレイの設定


はじめは、ナンバー・ディスプレイを使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご利用のときは使用する設定にします。構内交換機（PBX）に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは使用しない設定にします。


①  **メニュー**


②  で [ナンバー・ディスプレイ] を選

んで  **決定**

③  で [ナンバー・ディスプレイ] を選

んで  **決定**

④  で [使用する] または [使用しない]

を選んで  **決定**

— <お知らせ> —

- ・ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてください。
- ・ ISDN回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタ（TA）をお使いください。
- ・ ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ・ ISDN 回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機（PBX）やサービスに対応していない他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは 使用しない設定にしてください。

ナンバー・ディスプレイを 活用する

本機では、ナンバー・ディスプレイサービスを使って、以下の機能を使用できます。

名前の表示	ワンタッチダイヤル／電話帳に登録した名前を表示できます。
着信記録	相手の番号と着信した日付・時刻が記録されます（☎ 62ページ）。
着信 鳴り分け	着信の種類によって着信音を変えられます（☎ 64ページ）。
あんしん LED	着信の種類によって、点灯／点滅するあんしんLEDのランプの色を変えられます（☎ 61ページ）。
迷惑電話 お断り	特定の番号からの電話や、非通知の電話などを受けないように設定できます（☎ 65ページ）。
聞いてから 応答	相手の方を名前や声で確認できるほか、表示される相手の方の名前や電話の種類を確認して、電話に出ないでお断りすることができます（☎ 23ページ）。
その他の サービス	キャッチホン・ディスプレイ（☎ 57ページ）のサービスを受けることができます。 別途契約が必要です（有料）。

あんしんLED

電話がかかってきたとき、相手の方が電話番号をこちらに通知しているかどうかなど、条件によってあんしんLEDあんしんLED **迷惑電話** が色分けされて点灯／点滅します。

ディスプレイを見なくても、下記の種類が分かるので便利です。

(例) 着信時



色分けされるランプは、以下の通りです。

色分けの条件	ランプ
非通知／公衆電話／表示圏外からの電話	赤色に点滅
親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録されていない電話番号	黄色に点滅
親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録されている電話番号	緑色に点灯

・ ナンバー・ディスプレイをご契約でないときは、すべての着信であんしんLEDあんしんLED **迷惑電話** が緑色に点灯します。

あんしんLEDの点灯／点滅を設定する

はじめは、あんしんLEDを点灯／点滅する設定になっています。

- 1 **メニュー**
- 2 **で** [着信お断り設定] を選んで **決定**
- 3 **で** [あんしんLED] を選んで **決定**
- 4 **で** [使用する] または [使用しない] を選んで **決定**

・ 待受画面で **迷惑電話** を押して設定することもできます。

— <お知らせ> —

・ キャッチホンや内線、ドアホンからの着信では、あんしんLEDは点灯／点滅しません。

着信記録

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます。

着信記録を確認する（親機）



2 で番号を確認する

・ を押しすと、最も新しい着信記録が表示され、着信日時「〇月〇日 午前（または午後）〇時〇分です」が聞こえます。

■ 消去
1件ずつ：



② で消去する番号を選んで

③ で [1件消去] を選んで

④ で [消去する] を選んで

・ 手順②で番号を選んだあと、 を2回押しして消去することもできます。

・ で待受画面に戻ります。

すべて： 56ページ

着信記録を確認する（子機）



2 で番号を確認する

3 確認が終わったら

■ 消去
1件ずつ：



② で消去する番号を選んで

③ で [ショウキョ] を選んで (2回)

すべて： 57ページ

着信記録から電話をかける（親機）



2 で番号を選んで受話器を取る

3 通話が終わったら受話器を戻す

着信記録から電話をかける（子機）











1 子機を充電器から取る











3 で番号を選んで

4 通話が終わったら / 充電器に戻す

着信記録を電話帳に登録する (親機)






- 1 
- 2  で登録する番号を選んで 
- 3  で [電話帳へ登録] を選んで 
- 4 名前を入力して 
(最大全角10文字／半角20文字)
・ 文字の入力方法 ( 34ページ)
- 5 名前の「読み」が正しければそのまま、間違っていれば修正して 
(最大20文字)
- 6 番号を確認して 
・ 登録が終わったら: 

着信記録を電話帳に登録する (子機)








- 1 
- 2  で登録する番号を選んで 
- 3  で [トウロク] を選んで 
- 4 名前を入力して  (最大12文字)
・ 文字の入力方法 ( 34ページ)
- 5 番号を確認して 

- 184 (非通知) や186 (通知) をつけて、着信記録で電話をかける (特番ダイヤル) 下記の操作でダイヤルします。

親機:

- ① 
- ②  で番号を選んで 
- ③  で [特番ダイヤル] を選んで 
- ④ 184や186などの番号を入力する (最大8ケタ)
- ⑤ 受話器を取る
- ⑥ 通話が終わったら受話器を戻す

子機:

- ① 
- ②  で番号を選んで 
- ③  で [トクバンダイヤル] を選んで 
- ④ 184や186などの番号を入力 (最大8ケタ) して 
- ⑤ 通話が終わったら  / 充電器に戻す

不在着信通知


留守中などに電話やドアホン通知※があったことを、親機のディスプレイに表示します。

※ 本機をドアホンに接続しているときのみ、表示されます（☎ 49ページ）。

1 不在着信があると、ディスプレイに
[着信がありました [着信記録] を
押す] と表示される（着信通知）







3  で着信記録を確認する



4 確認が終わったら  再生/停止

■ 着信通知を表示させないようにするには

①  [メニュー]

②  で [はじめの設定] を選んで  [決定]

③  で [着信通知] を選んで  [決定]

④  で [使用する] [使用しない] から
選んで  [決定]

■ 着信記録のアイコンについて

不在 : 応答できなかった電話やドアホン着信に表示されます。



: お断り（☎ 65ページ）に設定している相手の方からの電話に表示されます。

■ 子機の着信通知について

子機では着信があったことをディスプレイに表示しませんが、着信記録は登録されます。確認したい場合は、子機の着信記録を確認してください（☎ 62ページ）。

<お知らせ>

- ・ 着信記録は親機と子機、別々に記録していません。
- ・ お断り設定されている相手からの着信記録は親機にのみ記録されます。

着信鳴り分け



ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です



電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。

親機で設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音色（親機）」（☎ 44ページ）で設定できるものと同じです。

1  [メニュー]

2  で [着信音選択] を選んで  [決定]

3  で [鳴り分け着信音] を選んで
 [決定]

4  で

[ワンタッチ・電話帳]

（ワンタッチダイヤルまたは電話帳に登録した番号からの電話）

[非通知]

[公衆電話]









[表示圏外]

から選んで  [決定]

5  で着信音を選んで  [決定]


子機で設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音色（子機）」（☎ 44ページ）で設定できるものと同じです。


- 1  
- 2  で [チャクシンナリワケ] を選んで 
- 3  で [デンワチョウ] [ヒツウチ] [コウシュウデンワ] [ヒョウジケンガイ] から選んで 
- 4  で着信音を選んで 

■ 着信鳴り分けを解除する

親機：「親機で設定する」

手順 **5**（☎ 64ページ）で [なし] を選んで 

子機：「子機で設定する」

手順 **4**（☎ 上記）で [カイジョ] を選んで 

— <お知らせ> —

- ・かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

着信お断り

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

非通知や公衆電話、表示圏外からの電話をお断りしたり（着信お断り）、特定の番号を登録してお断りしたり（特定番号お断り）できます。お断りに設定すると、こちら側では着信音が鳴らず、また相手側では下記のお断りメッセージが3回流れて通話が切れます。親機で設定します。

非通知お断り：








「恐れ入りますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。」

公衆電話お断り、表示圏外お断り、特定番号お断り：

「この電話は、お受けすることができません。」

特定の種類の着信をお断りする








お買いあげ時は、使用しない設定になっています。



- 1 
- 2  で [着信お断り設定] を選んで 
- 3  で [非通知お断り] [公衆電話お断り] [表示圏外お断り] から選んで 
- 4  で [お断りする] または [お断りしない] から選んで 

- ・待受画面で  を押して設定することもできます。

特定の番号をお断りする









電話を受けたくない相手先の電話番号を「お断り番号」として30件まで登録できます。
お買いあげ時は、設定されていません。

- 1 
- 2  で [着信お断り設定] を選んで 
- 3  で [お断り番号登録] を選んで 
- 4 
- 5 お断りしたい電話番号を入力して 

- ・ 待受画面で  を押して設定することもできます。
- ・ 登録が終わったら： 


■ お断りしたい番号を確認／消去する

1件ずつ：

- ① 
- ②  で [着信お断り設定] を選んで 
- ③  で [お断り番号登録] を選んで 
- ④  で確認する
- ⑤ 消去するときは  (2回)
・  で待受画面に戻ります。

すべて消去：  56ページ

— <お知らせ> —

- ・ お断り番号を 30 件登録しているときに迷惑電話お断り ( 25ページ) を行ったときは、お断り番号に自動で登録されません。

こまったとき

電話がかけれない

どこにも電話がかけれない / 光回線に変更したら電話がかけれない

受話器を取ったとき、ツーン音がしますか？

いいえ

はい

手順に従って、ACアダプター、電話機コードが正しくつながっているか確かめます (☎ 16ページ)。
光電話 / IP電話をご利用のときは、電話機コードが対応機器に正しくつながっているか確かめます (☎ 80ページ)。

設置時の回線種別が、まれに正しく設定されないことがあります。
ご契約の回線種別を確認して手動で変更します (☎ 18ページ)。

電話をかけて、つながるか確認してください。



特定の番号にかけれない

例：フリーダイヤル (0120～)
ナビダイヤル (0570～) など



どちらかを契約されていますか？

光電話

IP電話

一部のサービスの番号にかけられません。
詳しくは、ご契約の光電話会社にご確認ください。

一般加入回線も同時に契約されていますか？

いいえ

はい

一般加入回線を同時に契約していない場合は、フリーダイヤルやナビダイヤルにかけられません。
詳しくは、ご契約のIP電話会社にご確認ください。

設置時の回線種別が、まれに正しく設定されないことがあります。
ご契約の回線種別を確認して手動で変更します (☎ 18ページ)。

ご契約の電話会社またはサービス会社とは？

通話料金や電話サービスの請求書を送ってくる会社です。


それでもつながらない

一般加入回線を選択するための「IP電話解除番号」(☎ 47ページ)をダイヤルしてから番号をダイヤルしてください。

受話器を取ってからダイヤルに時間がかかると、電話がつかないことがあります。その場合は、先にダイヤルをしてから受話器を取ってください。

こまったとき



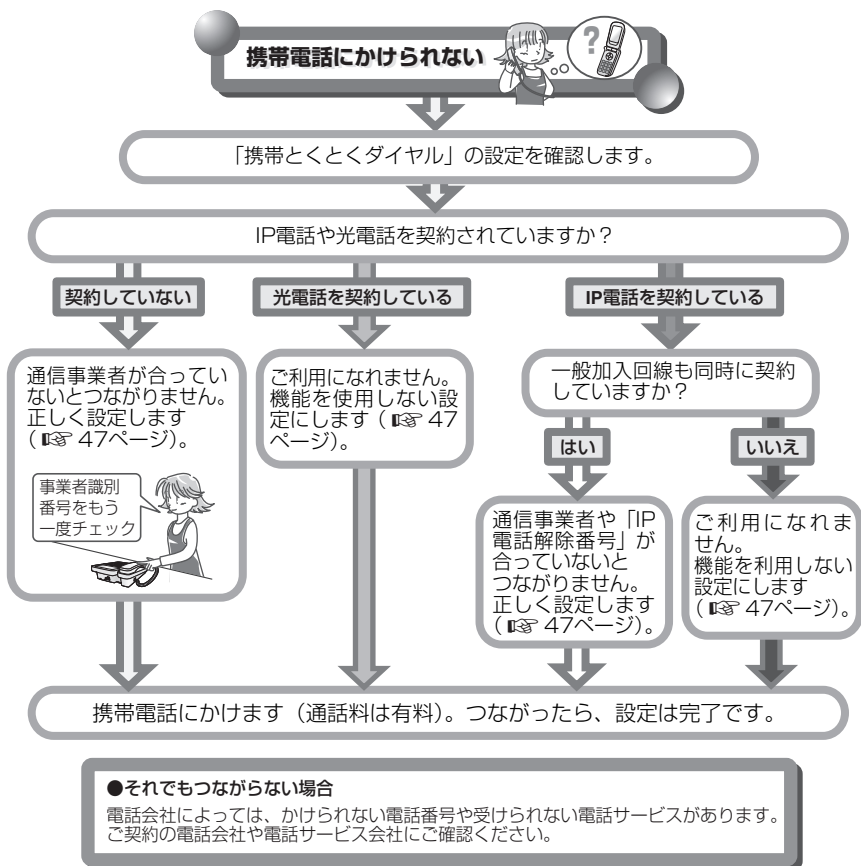


※IP電話とは、ADSLなど、インターネットの技術によって通信する電話です。
光電話とは、NTTのひかり電話など、光回線を利用して通信する電話です。

■ 回線種別とは…

回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないことがあります。

声が聞こえにくい

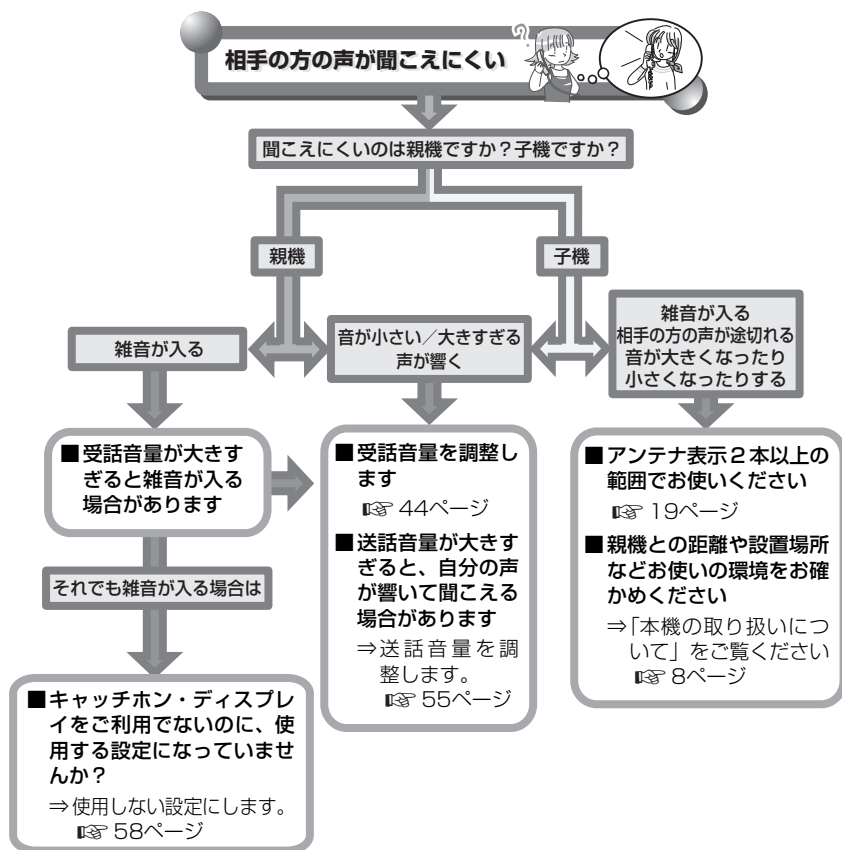

通話中、ご使用の電話回線や通話状態にあわせるため、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。



こちら側の声が相手に聞こえにくい

- 送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？
- 回線の状態などによって、聞こえにくくなることがあります
⇒ 送話音量を大きくしてください（☎ 55ページ）。

子機が使えない

動作しない 	・ 充電器に子機を戻して充電します。使いはじめや充電電池を交換したときは、10時間以上の充電が必要です。	19
	・ いっぱいに充電してもすぐに通話できなくなるときは充電電池の寿命です。充電電池を交換してください。	76
	・ 充電電池のコネクターが正しく接続されているか確認します。	19
	・ 充電器の電源プラグが正しく接続されているか確認します。	19
	・ 充電電池の残量によっては、子機を充電器に置いてもディスプレイに何も表示されないことがあります。数分間子機を充電器に置いたままにしておくと表示されます。	19
	・ 親機のACアダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認します。	16
	・ 親機や他の子機が使用中のときは、使用できません。	—
	・ 停電中は、子機を使用できません。	—
	・ 子機のディスプレイに「ケンガイ」と表示されているときは、子機を親機に近づけて  を押してください。それでも反応しないときは、充電電池のコネクターを抜き差ししてください。	19
	・ 親機との距離や設置場所などお使いの環境をお確かめください。	8
・ それでも動作しないときは、子機の充電電池を取り付け直してください。	19	

留守設定が正しく働かない

留守設定できない	・ メモリーがいっぱいになっていないか確認し、不要な録音を消去します。	41
録音ができない	・ 相手の声が小さいときや、用件が短いときは、途中で途切れたり録音されないことがあります。	—
録音した応答メッセージが流れない	・ 応答メッセージを正しく録音します。	39
	・ メモリーがなくなると自動的に固定メッセージに切り替わります。	—
リモート操作ができない	・ 留守設定にしていないと外出先からリモート操作できません。	38
	・ 暗証番号を登録していないと外出先からリモート操作できません。	42
留守設定を解除してもボタンが点滅している	・ 未再生の録音をすべて再生すると消灯します。	40

ナンバー・ディスプレイが使えない

相手の方の番号を表示しない	・ ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・ NTTとの契約が済んで、工事が完了していないときは、局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・ 構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。	—
	・ ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	60
	・ ひかり電話などの光回線やIP電話を利用しているときは、各契約会社へお問い合わせください。	—
	・ ISDNのターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイ対応でない则表示できません。対応しているときは、ターミナルアダプター（TA）側でナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	—
相手の名前を表示しない／着信音が変わらない	・ 相手の方の電話番号は市外局番から登録しないと鳴り分け機能や名前を表示できません。市外局番から入力してください。	—
	・ 電話番号が「通常非通知」の契約の場合は、最初に「186」を付けてダイヤルしてください。	—
こちら側の電話番号が相手側の電話機に表示されない	・ 相手側がナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。契約しているときは、電話会社へお問い合わせください。	—

ADSLやひかり電話をご契約の方へ

ひかり電話などの光回線を利用しているとき	・ ナンバー・ディスプレイやダイヤルインサービス（マイナンバー／追加番号）が動作しないときは、ご契約の内容を確認してください。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。	—
IP電話／ADSLを利用しているとき	・ 以下の状態のときは、スプリッターを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッターまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 ⇒ ナンバー・ディスプレイが動作しない ⇒ 電話の声が聞こえにくい・雑音が入る ⇒ 受話器を取ると「キーン」という音が出る 改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。 改善されないときは、親機で回線音量を調整してください。 それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— — 55 94
	・ 以下の状態のときは、ターミナルアダプターの送話・受話音量を調節してください。 ⇒ 受話器を取ると「キーン」という音が出る ⇒ 音がワンワン響く・大きすぎる ⇒ ナンバー・ディスプレイが動作しない 改善されないときは、親機で回線音量を調整してください。 それでも改善しないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。	— 55 —
	・ ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。	—

こま
まった
とき

その他 こまったときは

着信音が 鳴らない	・ 着信音を大きくします。	44
	・ 各種お断りを使用しない設定にします。	65
正しく操作して も動かない/ 動作がおかしい	・ 電話機コードやACアダプター、電源プラグをしっかりと接続します。	16
	・ 電源を入れ直したり、「登録内容を初期化」すると正常に動作することがあります。	77
	・ それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	94
登録していた 日時が自動的に 変更される	・ 親機の日時登録を変更すると、自動的に子機の日時登録が上書きされます。親機の日時登録を転送したくないときは、時計転送を使用しない設定にしてください。	55
各種サービスを 受けられない	・ ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。各契約会社にお問い合わせください。	—
ディスプレイ に商品案内が 表示され音楽 が流れる	・ 店頭などで商品案内に使用される「デモモード」が起動しています。回線種別を設定すると起動しなくなります。	18
	・ 「デモ表示について」をご覧になり、デモ表示を [しない] 設定にしてください。	18
CSデジタル放 送の映像に ノイズや雑音 が入る	・ CSデジタル放送の受信機器から本機を遠ざけてください。	9
	・ シールド性の高いCS・BS 対応の分波器、分配器、接続ケーブルをご使用ください。	9

停電になったとき

停電したときや親機のACアダプターがはずれたときは、次のようになります。

親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたリ、受けたリ できます

- ・ 電話をかける、受ける以外の親機の機能や各種サービスは利用できません。
- ・ 通話中に通電した場合、一度受話器を戻すまでは親機の操作や各種サービスなどは利用できません。

子機は使えません

- ・ 親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。
- ・ 電話をかけるときは、親機を使用してください。

以下の場合、親機が電話機として使えない ことがあります

- ・ 停電すると電話が使えなくなるターミナルアダプター、ひかり電話対応機器、VoIPアダプターなどに接続している場合は、電話をかけたり受けたりすることはできません。

通話中、保留メロディが流れているときに 停電すると

- ・ 子機で使用中、電話は切れてしまいます。
- ・ 親機で使用中、親機に受話器を置いているとき（オンフックダイヤル）は、電話は切れてしまいます。親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません （着信音は鳴ります）

- ・ 録音された内容は消えません。
- ・ 電話機コードがつながっていれば、再び通電すると元の留守設定に戻ります。

着信音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります

- ・ 再び通電すると、元の着信音に戻ります。

ナンバー・ディスプレイの契約をしている場 合はご注意ください

- ・ 電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6～7回鳴ります。このときに電話に出ると、電話は切れてしまいます。「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴ってから電話にでてください。

停電すると、登録した一部の内容（※） のデータが消えてしまいます

- ・ 電話帳やワンタッチダイヤル、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。
（※）約2時間有効なお断り
（非通知／公衆電話／表示圏外）
など

エラー表示／エラー音


お知らせ／エラー表示（親機）

	表示	対応	参照ページ
か 行	外線自動応答中	● 留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。	38
	外線使用中（1～4） また、「ツーツー」という音が聞こえる	● 子機で通話中です（1～4は子機番号）。	—
	子機確認ください	● 子機が使用できない状態（電池切れ／電波が届かないなど）になっていないか確認してください。	19、20
	子機使用中（1～4）	● 子機を使用中です（1～4は子機番号）。	—
	子機を増設します	● 親機が子機増設登録モードになっています。別売の増設子機を登録する場合は、増設子機に付属している「子機増設登録操作説明書」をご覧ください。 ● 子機増設登録操作中は、外線着信を含む他の操作を行うことはできません。子機を増設しないときはそのまま、この表示が消えるまでお待ちください（約30秒で子機増設モードは解除されます）。	58
ま 行	メモリーが一杯です	● 不要な録音メッセージを消去します。	41
ら 行	録音があります 【再生】を押す または 録音があります 【留守】を押す	● 未再生の録音があります。	40
	録音できる時間は 残りわずかです	● 録音時間が少なくなっています。	—

エラー音（親機）

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	登録できないボタンを押しているときや登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録中に1分（日時を合わせるときは2分）以上時間をあけたとき	操作をやり直してください。
子機を呼び出すとき	「ピピピピ」	子機の充電電池の容量がなくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。

お知らせ／エラー表示（子機）

	表示	対応	参照ページ
あ 行	オヤキケンサクチュウ	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機のACアダプターを接続してください。 ● 他の電化製品などの電波が干渉しています。 ● 親機からの電波が届く範囲でご使用ください。 ● 子機の充電池を取り付け直してください。 	16 8 8 19
	か 行	ガイセンシヨウチュウ ケンガイ	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機もしくは他の子機を使用中です。 ● 親機のACアダプターを接続してください。 ● 他の電化製品などの電波が干渉しています。 ● 親機からの電波が届く範囲でご使用ください。 ●  を押すと表示が消えて使えるようになることがあります。
さ 行	ジドウオウトウチュウ	● 留守モードなどで、応答メッセージが流れて自動応答しています。	38
	シヨウチュウ	● 親機や他の子機が使用中です。	
	シンチャクアリ	● 未再生の録音があります。	—

エラー音（子機）

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピピッ… ピピッ…」	充電池の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターをつないでください。
	ピーピーと鳴ってすぐに切れる	子機が使用できない状態になったとき	充電池の容量や使用環境をご確認ください。
	「ピ ー ピ ー ピー…」	使用範囲をこえているとき	子機が親機の電波の届かない位置にあります。20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
停電になったとき		電話は切れてしまいます。親機を使用してください。	
電話をかける とき	「ピーピー」	親機または他の子機が使用中のとき	親機または他の子機の使用や通信操作が終わるまでお待ちください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターをつないでください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離れて操作してください。
登録 操作中	「ビビビビ」	名前の文字数や日時の設定などが登録範囲を超えているとき	正しい範囲で値を入力してください。

こま
った
とき




充電電池交換

充電電池は約2年程度で交換してください（形名はM-003）


子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池（形名 M-003）に交換してください（[P.81](#)ページ）。

1 充電電池のふたを取り外す

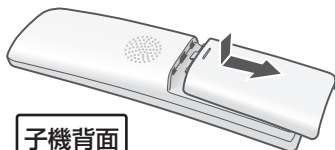

子機背面

2 充電電池を取り外す

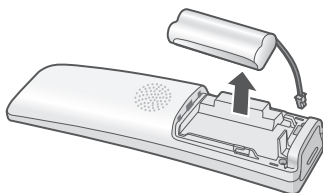

3 新しい充電電池を入れる

- ・「STEP1 充電電池をセット」（[P.19](#)ページ）の操作で、新しい充電電池を入れて10時間以上充電してください。

⚠ 危険

充電電池は、子機以外の機器には使用しないでください。充電電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

- 充電式電池のリサイクルご協力をお願いします
充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



Ni-MH


ニッケル水素電池のリサイクルマークです。

- ・ ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- ・ リサイクル時のときは、次のことにご注意ください。
 - コネクターにテープを貼る
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
 - 分解しない

お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- ・ キーロックを設定してください（☎ 56、57ページ）。
- ・ 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

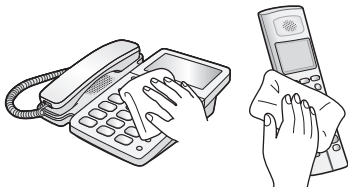

薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。

- ・ 変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

登録や設定・電話帳を初期化する

登録・設定した内容をお買いあげ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

登録データ初期化をすると、留守録などの録音もすべて消去されます。

本機を廃棄、譲渡などするときは

お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、親機と子機の「登録内容をすべて初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去することをおすすめします。

■ 親機のワンタッチダイヤル／電話帳以外の登録内容を初期化（電話帳以外初期化）

親機のワンタッチダイヤルの内容、録音内容、電話帳の内容、子機の増設登録は消えません。消去する場合は、「各種全消去」（☎ 56ページ）をご覧ください。









- ①
- ② で [システム設定] を選んで
- ③ で [登録初期化] を選んで
- ④ で [電話帳以外] を選んで
- ⑤ で [初期化する] または [初期化しない] を選んで

■ 親機の登録内容をすべて初期化

お買いあげ時の状態に戻ります。








- ①
- ② で [システム設定] を選んで
- ③ で [登録初期化] を選んで
- ④ で [全ての登録] を選んで
- ⑤ で [初期化する] または [初期化しない] を選んで

■ 子機のワンタッチダイヤル／電話帳以外の登録内容を初期化（電話帳以外初期化）

- ①  
- ②  で [システムセッテイ] を選んで 
- ③  で [トウロク ショキカ] を選んで 
- ④  で [デンワチョウイガイ] を選んで  （2回）

■ 子機の登録内容をすべて初期化

お買いあげ時の状態に戻ります。

- ① 
- ②  で [システムセッテイ] を選んで 
- ③  で [トウロク ショキカ] を選んで 
- ④  で [スベテノトウロク] を選んで  （2回）

故障かな？と思ったときは （修理依頼される前に）

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンがまったく効かない。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。また、お買いあげ時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります（「登録や設定・電話帳を初期化する」(P.77ページ)）。

■ 親機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、日時などはお買いあげ時の設定に戻ります。

- ① 電話機コード、ACアダプターを抜く
- ② 親機の受話器を取り上げた状態で、約5分そのまましておく
- ③ 親機に受話器を戻し、電話機コードとACアダプターをつなぐ
- ④ ディスプレイの時刻表示が「0:00」（点滅）になっていることを確認してから、操作する

■ 子機の操作ができなくなったとき


この操作をすると、日時などはお買いあげ時の設定に戻ります。充電池を入れたあと、日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください。

- ① 充電池のコネクターをはずして、もう一度取り付ける


壁掛け

1 壁掛け用のツメをはずし、裏返す


壁掛け用ツメ

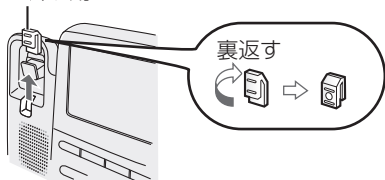

2 ツメを差し込み、受話器を置いて落ちないか確かめる

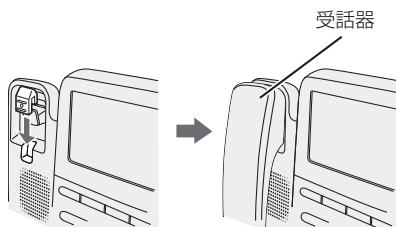


3 推奨のネジをしっかりと壁や柱 (厚さ約2cm以上) に取り付ける

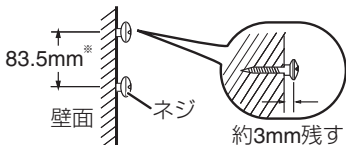


* 右記の寸法図を参考にしてください。

4 底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける

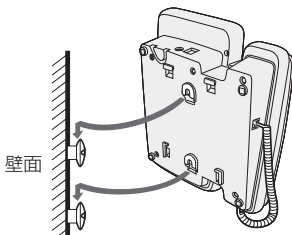

- 壁掛けネジは付属していません。取り付けの場合は、下図のサイズに近いネジをお買い求めください。ネジは2本必要です。

裏面の穴の寸法

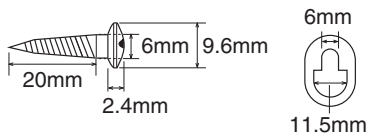

注意

ベニヤ板などの薄い板壁やボード板 (石こう板) には直接取り付けしないでください。また、振動の多い場所へも取り付けしないでください。落下する恐れがあります。

- 壁掛けにするときは、取り付ける前に見やすい位置を確認してから取り付けてください。
- 取り付けの位置で、液晶表示が見えにくいときは、別売品の壁掛けアダプターをお買い求めください (P.81ページ)。
- 液晶ディスプレイの表示濃度は調整することができます (P.56ページ)。

壁掛け寸法

83.5mm

ご参考に

いろいろな接続

ひかり回線やADSL回線、ISDN回線と接続する場合は、下記の内容を参考にしてください。

詳しくは、各サービス会社にお問い合わせください。

■ **光回線（ひかり電話など）をご利用のとき**
本機の電話機コードとひかり電話対応機器のTELポートを接続してください。

■ **ADSLによるIP電話をご利用のとき**
本機の電話機コードとIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートを接続してください。

- ・ 基本的には、IP 電話会社から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。
- ・ 接続のしかたなどについて、詳しくは、IP 電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

■ **ADSL回線に接続するとき（IP電話をご利用にならないとき）**

本機の電話機コードとADSLモデムに接続されているスプリッタを接続してください。

- ・ スプリッタがルータに内蔵されている場合があります。

■ **ISDN回線に接続するとき**

本機の電話機コードとターミナルアダプター（TA）のアナログポートを接続してください。

- ・ 電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の電話機コード接続端子に接続しないでください。

■ **構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンとの接続**

- ・ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。工事が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。
- ・ ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置でき、内線通話などでもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

— <お知らせ > —

- ・ 端子やポートの名称は商品によって異なる場合があります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

■ デジタルコードレス電話機／ デジタルコードレスファクシミリ用 増設子機

形名	希望小売価格
JD-KS100※	16,000円+税
JD-KS110	16,000円+税
JD-KS200	19,000円+税
JD-KS210	19,000円+税

※機能的には付属の子機と同等ですが、デザインは異なります。

※色調はホワイトのみです。

■ 充電電池（ニッケル水素充電電池）

形名	M-003
部品コード	UBATM0030AFZZ
流通コード	142 932 0086
希望小売価格	1,600円+税

・ シャープエンジニアリング（株）扱い

■ ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	DZ-T40
希望小売価格	16,000円+税

■ ドアホン

形名	DZ-H30-T（ブラウン）
希望小売価格	4,000円+税

■ 延長コード（モジュラープラグつき）

形名	5m (2芯) (白)	10m (2芯) (白)
部品コード	QCNWG01 21AFSA	QCNWG01 22AFSA
流通コード	142 512 0331	142 512 0332
希望小売 価格	510円+税	780円+税

・ シャープエンジニアリング（株）扱い

■ 電話機壁掛けアダプター

流通コード	142 685 0947
希望小売価格	1,300円+税

・ シャープエンジニアリング（株）扱い

別売品のご購入は最寄りの販売店、またはシャープのショッピングサイト「いい暮らしストア」でお買い求めください。

<シャープいい暮らしストア>
<http://store.sharp.co.jp/401/>

— <お知らせ> —

・ 希望小売価格は2014年4月現在のものです。

仕様


仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	165×211×71 (ハンドセット含む)	49×28×176	93×76×27
質量	約676g (ACアダプター含まず)	約132g (充電池含む)	約132g
消費電力 (100V AC)	動作時最大：約3.3W 待機時：約1.4W	急速充電時：約0.9W 待機時：約0.7W	
直流抵抗	268Ω	————	————
静電容量	0.69μF	————	————
充電完了時間	————	約10時間	————
使用可能時間 (充電完了時)	————	待受時※：約200時間 通話時：最大約8時間	————
電源	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10V、 50/60Hz 出力：DC6V、500mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	入力：AC100V ±10V 50/60Hz
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル／押しボタン式トーンダイヤル		————
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) ／PB信号 (DTMF)		————
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

※ 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。
通話したり、着信の着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

登録／設定早見表



機能項目一覧表（親機）

メニューを押したあと、 やダイヤルボタンで登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名	機能の説明	参照ページ
はじめの設定		
① _※ ① _※ 日付・時刻	日付と時刻を登録できます。	45
① _※ ② _※ 回線種別選択	電話回線の種別を自動もしくは手動で設定できます。	18
① _※ ③ _※ 携帯トクトクダイヤル	携帯ととくとくダイヤル機能の設定ができます。	47
① _※ ④ _※ 着信通知	不在着信通知の設定ができます。	64
電話帳の設定		
② _※ ① _※ 電話帳新規登録	相手先を電話帳に登録することができます。	31
② _※ ② _※ ワンタッチダイヤル	親機のワンタッチダイヤルを変更／登録／確認／消去／録音することができます。	28
② _※ ③ _※ 子機転送	電話帳を子機に転送できます。	32
留守番電話設定		
③ _※ ① _※ 用件録音全消去	録音されている内容をすべて消去します。	41
③ _※ ② _※ 留守時応答回数	留守設定にしたときに留守応答になる回数やトールセーバーの設定をします。	38
③ _※ ③ _※ 応答メッセージ	応答メッセージを選択できます。	39
③ _※ ④ _※ 自作メッセージ	自作応答メッセージを録音／確認／消去できます。	39
③ _※ ⑤ _※ 暗証番号	外線リモートに必要な暗証番号を登録します。	42
音量調整		
④ _※ ① _※ 送話音量	外線通話の送話音量を調整できます。	55
④ _※ ② _※ 回線音量	外線通話の送受話音量を調整できます。	55
着信音選択		
⑤ _※ ① _※ 親機着信音選択	親機の着信音の種類を変更できます。	44
⑤ _※ ② _※ お名前ワンタッチ	お名前ワンタッチダイヤルの機能を着信時に使用するかどうかを設定できます。	30
⑤ _※ ③ _※ 鳴り分け着信音	着信鳴り分けの設定ができます。	64

機能名		機能の説明	参照ページ
ナンバー・ディスプレイ			
⑥ _は ① _ま	ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定ができます。	60
⑥ _は ② _か	キャッチホンディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの設定ができます。	58
着信お断り設定			
⑦ _ま ① _ま	非通知お断り	非通知のお断り設定ができます。	65
⑦ _ま ② _か	公衆電話お断り	公衆電話のお断り設定ができます。	65
⑦ _ま ③ _ま	表示圏外お断り	表示圏外のお断り設定ができます。	65
⑦ _ま ④ _か	お断り番号登録	お断り番号の登録/確認/消去ができます。	66
⑦ _ま ⑤ _ま	チャイム後自動設定	「チャイムでお断り」をしたあと、自動的にお断り番号に登録するかどうかを設定できます。	26
⑦ _ま ⑥ _ま	あんしんLED	あんしんLEDの設定ができます。	61
各種全消去			
⑧ _ま ① _ま	用件録音	録音されている内容をすべて消去します。	56
⑧ _ま ② _か	再ダイヤル	再ダイヤルをすべて消去します。	56
⑧ _ま ③ _ま	着信記録	着信記録をすべて消去します。	56
⑧ _ま ④ _か	お断り番号	お断り番号をすべて消去します。	56
⑧ _ま ⑤ _ま	電話帳	電話帳をすべて消去します。	56
⑧ _ま ⑥ _ま	ワンタッチダイヤル	登録されている内容をすべて消去します。	56
システム設定			
⑨ _ま ① _ま	ダイヤルライト	ダイヤルライトの設定ができます。	55
⑨ _ま ② _か	キータッチ音	ボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。	55
⑨ _ま ③ _ま	液晶濃度調整	ディスプレイの濃淡を調整できます。	56
⑨ _ま ④ _ま	時計転送	日時設定を自動的に転送するかどうか設定したり、子機との間で日時の設定を送受信できます。	55
⑨ _ま ⑤ _ま	キャッチホン切替時間	キャッチホンの切替時間を設定できます。	58
⑨ _ま ⑥ _ま	登録初期化	[電話帳以外] ワンタッチダイヤルと電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [全ての登録] ワンタッチダイヤルと電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	77
⑨ _ま ⑦ _ま	デモ起動	商品紹介用のデモの表示条件を設定できます。	18

機能項目一覧表（子機）

 を押したあと、 で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名	機能の説明	参照ページ	
ルスバンデンワ	サイセイ	親機に録音されている内容を再生できます。	40
	ルス セッテイ	留守番電話を設定／解除できます。	38
	ロクオン ショウキョ	録音内容をすべて消去できます。	41
デンワチョウ	デンワチョウトウロク	子機の電話帳に登録できます。	32
	ワンタッチ トウロク	子機のワンタッチダイヤルを変更／登録／消去／確認できます。	29
	ゼンケン テンソウ	電話帳を親機や他の子機にすべて転送できます。	33
チャクシン オンリョウ	着信音の大きさを変更できます。	44	
チャクシンオンセンタク	着信音の種類を変更できます。	44	
チャクシンナリワケ	着信鳴り分け機能の設定ができます。	65	
システムセッテイ	ヒツケ・ジコク	日付と時刻を登録できます。	46
	キータッチ オン	ボタン操作音の設定ができます。	56
	クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	56
	シヨウシャヒョウジ	子機の使用人名を登録できます。	56
	LCDコントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	57
	トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] ワンタッチダイヤルと電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテノトウロク] ワンタッチダイヤルと電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	78
ゼンショウキョ	サイダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	57
	チャクシンキロク	着信記録をすべて消去できます。	57
	デンワチョウ	電話帳をすべて消去できます。	57
	ワンタッチ	ワンタッチダイヤルの登録をすべて消去できます。	57

区点コード一覧表

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010		081	+	211	紀微規記責起軌輝創騎
011	!	082	+	212	鬼亀偽儀妓宜戯技擬駭
012	> < 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰	083	+	213	懺疑疵義譏諷誹鞠菊鞠
013	> < 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰			214	吉吃喫桔橘詰詰枯黍却
014	> < 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰			215	客脚慮逆丘久仇休及吸
015	> < 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰	160	垂啞娃阿哀愛挨埃逢	216	宮弓急救朽求汲泣灸球
016	+ - ± × ÷ = ≠ < > ≤ ≥	161	葵蕪穉惡握濕旭薯翁齡	217	究窮笈級糾給旧牛去居
017	∞ ∫ ∑ ∏ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫	162	梓斤軀拔宛姐耻 胎綯綾	218	巨扼拋拳集虛許距鑑漁
018	⊕ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠	163	黏或栗裕安庵按暗案闇	219	粟魚亨亨京
019	★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	164	較否	220	供伏僞兇競共凶協匡
020	◆ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊			221	唧叫喬境峽強強恠恐恭
021	→ ← ↑ ↓ ▢	164	以伊位依偉佃夷委	222	挾教橋況狂狹狹胸胸齊
022	→ ← ↑ ↓ ▢	165	威耐性意慰易椅為畏畏	223	蒿鄉鏡響響驚仰凝奮興
023	∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ∪	166	移維緯胃委衣謂遣遺医	224	業局曲斤極玉桐杆僅動均
024	△ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇	167	井亥域育郁礮一沓澆逸	225	甸錦律欣歛琴葵禽筋緊
025	∠ ⊥ ∠ ⊥ ∠ ⊥ ∠ ⊥ ∠ ⊥	168	福茨手觸允印咽員因烟	226	芹園矜禪謹近金吟銀
026	∞ ∫ ∑ ∏ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫	169	引飲淫胤蔭		
027	∞ ∫ ∑ ∏ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫	170	院陰隱韻吋	226	
028	∞ ∫ ∑ ∏ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫			227	俱句区狗玖矩苦厥駮駮
029	∞ ∫ ∑ ∏ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫	170	右宇烏羽	228	駒貝愚慮喚空偶寓遇隅
030		171	迂雨卯鷓鴣丑碓白渦蟻	229	串掘扇扇扇
031		172	頤爵蔚鱗姥厥瓜閩噶	230	栗掘窟齋齋響響熊熊象
032	4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	173	云運雲	231	栗榛桑嫩歛歛若薰訓群軍
033	A B C D E F G			232	
034	H I J K L M N O P Q R	173	在餌餽宮嬰頸映		
035	S T U V W X Y Z	174	曳宋永泳洩瑛盈頰頰英	232	卦契祁係傾傾刑兇啓主
036	a b c d e	175	衛詠詠液液益賦悅謁越	233	珪型契形怪患慶慧慧繼
037	f g h i j k l m n o	176	閱櫻厭圃園環奄寔延怨	234	掛散慶桂淫趾稽系絳絳
038	p q r s t u v w x y z	177	閱櫻厭圃園環奄寔延怨	235	繫垂莖苜莖莖計語響輕頸
039		178	黠厄園遠鉛錫塢	236	鳩去迎劇劇駭駭駭際柯
040	あ い う え お			237	傑欠決潔穴結月訣月件
041	お か き ぎ く げ け	178	於汚甥	238	伐健倦兼券劓哇園堅嫌
042	こ さ じ し す せ ぜ	179		239	建惠懇拳捲
043	そ た ち ぢ ち つ づ て	180	押旺橫歐殿王翁襪襪	240	檢權牽犬敵研碩碩鏡
044	と ど な に む の は ば	181	隴黃岡冲狄億屋億臆桶	241	肩履謙賢軒進鏗鏗鏗鏗
045	ひ び び び び べ べ	182	壯乙俺卸恩温穩音	242	蝮元原敵幻弦滅源玄現
046	ほ ぼ ま み む め ち や ゆ			243	絃絃言詔限
047	ゆ よ ら り る れ ろ わ	182	下化		
048	ぬ ね を ん	183	仮何伽伽佳加可嘉夏嫁	243	乎個古呼個
049		184	家寡科暇果架歌河火珂	244	姑孤己庫孤戶故枯湖狐
050	A ァイウエエオ	185	禍木稼園花苛加荷華菓	245	糊袴股葫葫虎誇誇踏羅
051	オ カ ガ キ ギ ク ケ コ	186	蠟課嘩貨迺過露蚊俄峨	246	顧鼓五伍午呉吾媮媮
052	ゴ サ ザ シ ズ ス セ ゼ	187	我牙画臥穿蛾賢雅賊驚	247	御悟梧樹樹甚語讓讓願
053	ソ タ チ ヅ ツ ヅ テ	188	介会解回塊塊迴快怪悔	248	乞鯉交仗候候俾光公公
054	ト ド ナ ニ ヌ ノ ハ バ	189	恢懷戎拐改	249	効効厚口向
055	ヒ ビ フ ブ フ ヘ ベ ホ	190	魁晦城海灰界皆給芥	250	后喉坑垢好孔孝宏工
056	ポ ボ マ ミ ム モ ヤ ユ	191	蟹開階貝凱効外咳害崖	251	巧巷幸亘庚康弘恒恆抗
057	ユ オ ラ リ ル ロ ヲ ヲ	192	慨概涯碍蓋街該鎚骸理	252	拘控攻攻昂冕更杭校棟構
058	ㇿ エ ラ ン ヱ カ ケ	193	馨牡垣柝柝鈎劇劇各廓	253	江洪浩清溝甲皇硬糖骨
059		194	拈攪核核殺獲確確角	254	紅絛絛綱綱耕考胫肢膝
060	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι	195	拈攪核核殺獲確確角	255	航荒行衡講貢購鄧醇鉦
061	K Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ	196	顛掛笠橙檉棍棍撇漏剔剔	256	颯颯颯颯降項香高剛副劫
062	Υ Φ Χ Ψ Ω	197	恰括活濁滑湯葛轄日暨	257	号豪拷濠豪轟轟魏克劫
063	α β γ δ ε ζ η	198	叶花櫻袍靴兜瀟瀟金鎌	258	国殺殺鵠鵠黑獄瀝瀝監
064	θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ	199	噉鴨柏茅苻	259	忽惚骨狍込
065	σ τ υ φ χ ψ ω	200	粥刈刈瓦乾侃冠寒寒刊	260	此頃今困坤壘婚恒懇
070	Α Β Β Γ Δ Ε Ε Ζ Ζ	201	勸勸卷喚塢姦官寬干	261	昏眠根棍混痕相良晚
071	И И К Л М Н О П Р С	202	醉寒感憤憤換換柑桓桓		
072	T Y U F X C Ч Ц Ш Ъ Ы	203	款款汗漢潤潤霽霽甘監	261	
073	Ь Э Ю Я	204	竿管簡緩午翰肝肱髌髌	262	佐又唆嗟左差羞沙礎砂
074		205	諫貴選鑑問閑閑陷陷覬	263	詐鎖婆坐座挫挫僅僅再
075	б в г д е ё ж з и я	206	諫貴選鑑問閑閑陷陷覬	264	哉妻妻華彩才採栽裁濟
076	к л м н о п р с т у	207	廣廣頑頑願	265	災采屎碎岩齋齋齋齋齋
077	ф х ц ч ш щ ъ ы ь	207	企危危岩器	266	載除削在材罪財沓坂
078	ю я	208	基奇嬌奇岐希幾忌揮机	267	堺堺有咲崎崎崎崎作
079		209	旗既期棋棄	268	咋擇昨昨明輝輝榮榮鐘
080	- □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧	210	機鼎穀氣汽畿折季稀	269	鮭鮭匙冊刷
				270	察擦摻摻擦摻殺薩雜韋

区点 1~3区点	区点4区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3区点	区点4区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3区点	区点4区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
271	鰯捌鑄敵血晒三傘參山	333	曾楚狙疏疎礎祖粗粗素	390	如尿匪任狂恣惡
272	慘撒散棧燦珊產算蠟蚕	334	組蘇訴阻溯嵐僧創双叢		---ぬ---
273	讚贊酸齏斬胔	335	倉喪壯奏爽宋屠匠忽想	390	濡襦
273	---	336	搜掃掃搗搗早曹巢槍槽	391	祿辜葱貓熟年念捻捺燃
274	仕仔伺	337	漚燥争瘦相窓糟綜綜綜	392	粘乃晒之禁靈似濃納能
275	使刺司史關四土始姘姘	338	草莊葬齊藻裝走送遭鎗	393	臙臘臙臙
276	屍尼師志思指支攷斯	339	霜驕像增憎		は--
277	施盲枝止死氏獅社私糸	340	臙藏贈造促側則即息	393	巴把掃霸把
277	紙紫肢脂至視詞授詩誌	341	捉未測定速俗厲賊族統	394	波派磊破婆罵巴馬俳靡
278	諮賞驤離餉齒齒似侍兒	342	卒袖其摺存孫尊墳村遜	395	倅排排枚杯盃背背畫配
279	字寺慈持時		---た---	396	倅培煤梅煤煤猥猥實完詰
280	次滋治爾麗毒礙示而	343	他多大汰訕唾德妥情打	397	陪這鑿秤矧寂伯剝博拍
281	耳白時辭汐鹿步識嗚竺	344	柁舵惰陀駝駝駝駝駝駝	398	柏泊白泊柏泊薄泊曝曝
282	軸穴擊七叱執失嫉至悉	345	岱帶待怠態戴晉泰滯胎	399	爆縛異駁駁
282	混涇疾贊美鄙篠傑柴芝	346	腿吾袋會退逐隊篳鯛代	400	函箱恰奢聲聾聾樞樞肌
284	廢蕊綺含写射捨駭斜棄	347	台大第醜醜鷹濁龍卓啄	401	烟盅八鉢澆芬醜髮伐削
285	妙紗者謝車遮訛邪恒勻	348	宅扞拏拏沢濯琢託鏗濁	402	拔筏閱闊嘩嘩轄轄傘伴
286	尺灼刁爵酌歛錫若寂弱	349	話吾風蛸只	403	半反叛帆撇撥板汜汎坂
287	恙主取守手朱殊狩殊種	350	叩伯達辰奪脫巽堅迥	404	犯匪畔峯般濶般靴采煩
288	腫瀉酒首需受殊殊殊樹	351	棚谷裡鱧樽誰誰丹半嘆	405	頰敵挽挽曉昏盤昏番香
289	縵需囚囚囚	352	担探巨歎淡濕炭灰端端		---ひ---
290	宗就州修愁拾洲秀秋	353	綻耽胆蛋誕誕級団壇彈	405	匪
291	終繡習吳丹宛寒襲豐蹶	354	暖糧段男談	406	卑否妃庇彼悲扉批披斐
292	輯週酉醜醜集醜什充十		---ち---	407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被
293	從戎柔汁狀歐縱重銃銃	354	值知地馳馳	408	非費避非飛緋龜備尾微
294	夙宿淑祝縮蘭慶熟熟出術	355	智池痴稚置竊致運馳築	409	批匪琵琶朋
295	述浹浹縮縮蘭慶熟熟出術	356	奮竹筑蓄逐秩窪茶嫡着	410	鼻卓輦匹正鬚蓬膝菱
296	句橋殉淳準潤盾劍注中衷	357	中巾宙申抽塵柱注中衷	411	肘窮必窮遍枯姬媛紐
297	醇順処初所暑曙者席緒	358	註耐鑄駐樽瀾豬芋著貯	412	百膠依彪標木漂瓢粟表
298	誓書誓諸諸助叙女序徐	359	丁兆洵隳隳	413	評豹廟捕病秒苗錫銀蒜
299	恐鋤除傷傷	360	帖帳斤帛張彫徵懲挑	414	姪齏品彬斌涇涇質頰
300	勝匠升召哨唱唱嘗獎	361	暢朝潮腺町跳跳脹腸腸	415	敬瓶
301	妾媼肖將少少尚庄左廠	362	調謀超跳跳長頂島勒抄		---ふ---
302	彰承抄抄掌捷昇昌昭昌	363	直沈洗珍貨鎮陳	415	不付埤夫婦富富布
303	松梢樵樵沼消涉相燒焦		---つ---	416	府怖扶敷奔普浮父父腐
304	照症省銷確祥稱章笑粧	363	津墜檣	417	膚笑謔負賦赴阜附侮誨
305	紹肖昌蔣集衛蒙詔詔詔	364	槓迥鎗痛通塚桐榴榴佃	418	亡弊削坊坊帽忘忙房暴
306	許象賞嘗鑿鉅鐘鐘障鞘上	365	漬柘江蕪蕪鏗積漬坪壘	419	伏馴復帽服
307	文丞乘冗剩刺城壤壤常	366	孀細爪爪鈞鈞	420	福腹複覆覆泚泚弘佛弘
308	情擾糸杖淨狀壹糧蒸讓		---て---	421	物鮑分吻嚙嚙憤憤扮扮齋
309	醜綻囁囁飾	366	亭低停偵	422	粉糞糞粉糞文聞
310	拭植殖燭燭職職舄舄食	367	梯挺挺提提梯汀提艇艇		---へ---
311	蝕辱尻仲侵侵辱娠擾審	368	艇訂諦諦通	422	幣平弊柄並丙併兵毋
312	瑞麟崇崇高教松趨趨据杉	369	鄧鄧釘鼎泥滴擗敵滴	423	僻辭辭返返昌營營陰變
313	疹真神榮紳臣仁新親診	370	的笛適瀉瀉哲徹徹輻迭	424	片篇篇返返返返便便媿媿
314	尋甚辰腎訊訊陣鞞	371	鉄典典天展店添添甜貼	425	鞭
315	---	372	軋軋点伝股澗澗田電	426	
315	---	373	---と---	426	
315	筒誦	373	兎吐	427	保舖鋪鋪捕步甫輔輔
316	須許囑囑逗吹垂帥推水	374	堵塗囑屠徒斗杜渡登菟	427	穗募募慕慕戎暮母簿君
317	炊睡粹翠翠遠醉醜鍾隨	375	賭途都鍛砥砺努度士奴	428	俸包呆報春至峰峯崩崩
318	瑞麟崇崇高教松趨趨据杉	376	怒倒兜冬凍刀唐塔塘套	429	抱捧放方朋
319	帽嘗顏產樞	377	石島嶼伸投投東桃桃構	430	法泡烹砲鑄炮芳萌蓬
320	澄摺刁	378	盜洵湯清灯燈当痘瘡等	431	蜂靈訪豐邦鋒鋒鳳騰之
320	---	379	答筒糖統到	432	望某棒冒妨妨膨膨謀貿
320	世淵敵是凄似	380	董蕪藤討膳舌踏逃透	433	諒防吹嬾北僕卜墨撲仆
321	勢姓征性成政整星晴樓	381	鎗頭頭騰騰關動同導導	434	牧陸陸錫錫勃勃沒沒堀堀
322	栖止清性生盛精聖声製	382	懂懂洞瞳瞳童洞童道銅	435	本翻凡益
323	西誠嘗請逝醒青靜育祝	383	穉穉得德德恃恃特秃舊毒		---ま---
324	飽臙席陪戚斥吾析石積	384	獨讀榜樞凸突撥屈處店	436	摩磨磨麻埋埋
325	籍籍啜吞責責赤跡跡碩切拙	385	寬寬游潏噸屯辱敦沌豚遁	437	味枚每哩嗎嘛臙枕齧疔
326	接摺折設設節說說雲絕吉	386	頓吞曇鈍	438	鱗鱗亦侯又抹未沫之
327	蟬仙先千占占專尖山戰		---な---	439	鱗磨方慢慢
328	扇撲撲柁架架淺洗酒煎	386	奈那内乍侷雅	440	漫曼
329	煽旋芽箭線	387	謎灘捺鎗鎗馴馴巖南楠		---み---
330	織羨腺舛船薦詮賤賤	388	軟難難	440	味未魁已貫岬岬
331	選選錢銃閃鮮前善漸然		---に---	441	蜜羨羨稔脈脈炒耗民
332	全禪繕繕繕	388	二尼式迺勾脈肉		---む---
332	---	389	虹廿日乳入	441	務

ご参考に

区点 1~3衍目	区点4衍目								区点 1~3衍目	区点4衍目								区点 1~3衍目	区点4衍目										
	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
442	夢無牟矛孺孺棕婿娘								493	兢颯兩敵兮冀門同冉册								563	愍愍愍愍愍愍愍愍愍										
	-- ㄅ --								494	岡青莠萎一兔寇家寫羈								564	愴愴愴愴愴愴愴愴愴										
442	名命盟誨迷銘鳴姪杖滅								495	冫決冫冲冰况洄涸涼涼								565	愴愴愴愴愴愴愴愴愴										
443	免棉綿縮面								496	几處風凭鳳山颯刃刊刊								566	愴愴愴愴愴愴愴愴愴										
444	-- ㄆ --								497	刂刂刂刂刂刂刂刂刂刂								567	愴愴愴愴愴愴愴愴愴										
444	孟毛猛盲網耗家儲木默								498	劒劒劒劒劒劒劒劒劒劒								568	愴愴愴愴愴愴愴愴愴										
445	目奎勿劓犬戾初貫問闊								499	劒劒劒劒劒劒劒劒劒劒								569	愴愴愴愴愴愴愴愴愴										
446	紋門夬								500	辦劬劬劬劬劬劬劬劬								570	戔戔戔戔戔戔戔戔戔										
447	-- ㄇ --								501	勳勳防勳勳勳勳勳勳勳								571	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
447	也治夜爺耶野弼								502	匍匍匍匍匍匍匍匍匍匍								572	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
448	矢厄役約業詠詠詠柳藪								503	匱卒卅出卅卅卅卅卅卅								573	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
449	鐘								504	厄厄卻卷厂彫則屢厥斯								574	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
449	-- ㄏ --								505	廠廠參鸞雙叟曼曼叨叨								575	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
449	偷愈油癒								506	叭叭吁吁吁吁叭叭叭叭								576	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
450	諭輸惟佑優勇友有幽								507	吩咨呖咏呵咄咄叭啤皆								577	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
451	悠憂垣有袖湧涌猶猷由								508	咒呻咄咄咄咄咄咄咄咄								578	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
452	-- ㄏ --								509	啞咬哄哈咨								579	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
452	祐裕誘遊邑詠雄離夕								510	咆嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷								580	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
452	-- ㄏ --								511	啞嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷								581	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
452	-- ㄏ --								512	唾噴噴噴噴噴噴噴噴噴								582	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
452	-- ㄏ --								513	咯喇嘴啾啾啾啾喇喇喇喇								583	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
452	-- ㄏ --								514	嗽喇噙噙噙噙噙噙噙噙								584	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
454	擄扭擁麗楊桃洋浴浴用								515	噙噙噙噙噙噙噙噙噙噙								585	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
455	蕪羊羅葉蓉委詠誦遠陽								516	噙噙噙噙噙噙噙噙噙噙								586	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
456	-- ㄏ --								517	啞噙噙噙噙噙噙噙噙噙								587	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
456	-- ㄏ --								518	囹囹囹囹囹囹囹囹囹								588	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
456	螺裸萊萊額雷洛絡落酪								519	囹囹囹囹囹囹囹囹囹								589	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
457	-- ㄏ --								520	團團團團團團團團團								590	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
458	乱卵嵐欄藍藍蘭覽								521	坏坎坎坎坎坏坵坵坵坵								591	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
458	-- ㄏ --								522	坵坵坵坵坵坵坵坵坵坵								592	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
458	-- ㄏ --								523	埔埤埤埤埤埤埤埤埤埤								593	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
458	-- ㄏ --								524	堡壘壘壘壘壘壘壘壘壘								594	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
459	履李梨理踴								525	壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘								595	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
460	痢裏裡離陸陸率率								526	壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘								596	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
461	律掠略略溜流流留疏粒								527	壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘								597	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
462	陸龍龍侶慮慮揄揄亮								528	壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘								598	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
463	向凌寮寮涼涼獠獠瞭瞭								529	壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘								599	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
464	糧良涼涼涼涼涼涼涼								530	壘壘壘壘壘壘壘壘壘壘								600	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
465	-- ㄏ --								531	瘳瘳瘳瘳瘳瘳瘳瘳瘳								601	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
466	-- ㄏ --								532	奸奸狡狡狡狡狡狡狡狡								602	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
467	-- ㄏ --								533	姜妍姘姘姘姘姘姘姘姘								603	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
468	-- ㄏ --								534	嫵嫵嫵嫵嫵嫵嫵嫵嫵								604	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
469	-- ㄏ --								535	嫵嫵嫵嫵嫵嫵嫵嫵嫵								605	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
470	-- ㄏ --								536	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								606	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
471	-- ㄏ --								537	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								607	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
472	-- ㄏ --								538	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								608	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
473	-- ㄏ --								539	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								609	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
473	-- ㄏ --								540	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								610	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
473	-- ㄏ --								541	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								611	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
473	-- ㄏ --								542	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								612	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
473	-- ㄏ --								543	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								613	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
474	-- ㄏ --								544	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								614	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
475	-- ㄏ --								545	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								615	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
476	-- ㄏ --								546	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								616	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
477	-- ㄏ --								547	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								617	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
478	-- ㄏ --								548	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								618	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
479	-- ㄏ --								549	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								619	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
480	-- ㄏ --								550	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								620	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
481	-- ㄏ --								551	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								621	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
482	-- ㄏ --								552	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								622	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
483	-- ㄏ --								553	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								623	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
484	-- ㄏ --								554	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								624	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
485	-- ㄏ --								555	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								625	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
486	-- ㄏ --								556	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								626	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
487	-- ㄏ --								557	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								627	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
488	-- ㄏ --								558	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								628	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
489	-- ㄏ --								559	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								629	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
490	-- ㄏ --								560	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								630	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
491	-- ㄏ --								561	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								631	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										
492	-- ㄏ --								562	孀孀孀孀孀孀孀孀孀孀								632	扌扌扌扌扌扌扌扌扌扌										

リモート操作手順カード

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**Ⓜ**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○ (暗証番号)と**Ⓜ**を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP[®]

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**Ⓜ**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○ (暗証番号)と**Ⓜ**を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP[®]

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**Ⓜ**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○ (暗証番号)と**Ⓜ**を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP[®]

再生中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする(操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停止中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #

再生中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする(操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停止中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #

再生中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする(操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停止中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

- ① 67～78ページの「こまったとき」をご覧ください。
- ② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

保証書（☎ 99ページ） 持込修理

- ・ 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

不明な点や修理に関するご相談は

- ・ 修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ・ ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	— —
お買いあげ日	年 月 日

- ・ お買いあげの際に、ご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼される時は 持込修理

- ・ 「こまったときは」（☎ 67～78ページ）をご確認ください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプター・電源プラグ・充電電池を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- ・ 故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

- ・ 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- ・ 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- ・ 修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

長年ご使用の電話機の点検を！

愛情点検



このような症状はありませんか？

- ・ ACアダプターや電源コードが異常に熱い
- ・ コゲくさい臭いがする
- ・ ACアダプターに深いキズや変形がある
- ・ その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

- ・「品名（デジタルコードレス電話機）」、「形名（JD-G60CLまたはJD-G60CW）」
- ・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

<個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを目的として利用します。

<個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/> ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間（年末年始を除く） ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけられない場合は…

0120 - 663 - 700

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 194

電 話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585	大阪府八尾市北亀井町 3-1-72



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口（サービスセンター/テクニカルセンター）でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜：9:00～17:40 ただし、沖縄地区は 月曜～金曜：9:00～17:40

北海道	・札幌	011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	近畿	・京都	075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
	・仙台	022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		・阪神	06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
東北	・宇都宮	028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	中国	・大阪	06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	・東東京	03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		・広島	082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
関東	・横浜	045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	四国	・高松	087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	・静岡	054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1		九州	・福岡
中部	・名古屋	052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	沖縄	・那覇	098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	・金沢	076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103			

・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2014年4月現在)

さくいん

英文

ISDN 回線・ADSL・IP 電話に ついで使う	80
LCD (液晶) コントラスト調整	56、57
PBX (構内交換機)	80
3者通話	27

あ行

アフターサービス	93
あんしん LED	61
応答メッセージ	39
お断り	25、65
お客様ご相談窓口	94
お手入れ	77
お名前ワンタッチダイヤル	30
音量を変える	
受話音量	44、45
スピーカー音量	44、45
着信音量	44
オンフックダイヤル	21

か行

回線音量	55
回線種別	18
外線リモート	42
各種全消去	56、57
壁掛け	79
キータッチ音	55、56
聞いてから応答	23
キーロック	56、57
キャッチホン	57
キャッチホン・ディスプレイ	57
クイック通話	56
区点コード一覧表	86
携帯とくどくダイヤル	46
公衆電話お断り	65

さ行

再生	40
再ダイヤル	21、22
時刻の設定	45、46
自分の声で応答メッセージを作る	39
充電	19
充電池の交換	76
受話音量	44、45
スピーカー音量	44、45
スピーカーホン通話	21、22
送話音量	55

た行

ダイヤル回線	18
ダイヤルライト	55
チャイムでお断り	25
着信お断り (拒否)	65
着信音の回数	38
着信音の種類	44
着信音量	44
着信記録 (着信履歴)	62
着信記録を電話帳に登録	63
着信鳴り分け	64
通話音質 (子機)	45
通話録音	48
停電	73
電話回線	18
電話帳	
転送	32、33
電話帳で電話をかける	37
登録	31、32
名前の頭文字を探して電話をかける	37
変更・消去	32、33
電話を受ける	22
電話をかける	
かけ直す (再ダイヤル)	21、22
着信記録からかける	62
電話帳でかける	37
ワンタッチダイヤルでかける	30
ドアホン	49
通話	53、54
つなぐ	49
登録初期化	77、78
登録/設定早見表	83、85
ツールサーバー	39
トーン信号	21
特定番号お断り	66
とりつき	27

な行

内線通話	26
鳴り分け	64
ナンバー・ディスプレイ	59
日時設定	45、46

は行

非通知お断り	65
表示圏外お断り	65
不在着信通知	64
付属品	4
プッシュ回線	18
別売品	81
ポーズ時間	31
保留	22

ま 行

迷惑電話お断り	25、65
メッセージでお断り	25
文字入力	34

や 行

用件再生	40
用件消去	41

ら 行

リセット （強制的に初期状態にする）	77、78
留守応答の着信音の回数	38
留守設定	38
留守録音	38
録音件数	38
録音時間	38

わ 行

ワンタッチダイヤル	28、29
-----------------	-------

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、
〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料）

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ・ お買いあげ後の接続や設定のしかた（☎ 15ページ）
- ・ 電話がかかけられないときは（回線種別の設定 ☎ 18ページ）
- ・ 携帯電話に電話がかかけられないときは（☎ 68ページ）
- ・ 子機に雑音が入ったり、声かとぎれるときは（☎ 9ページ）
- ・ ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116（通話料金無料）
- ・ 本機が正しく動かないなどお困りのときは、67～78ページをご覧ください。

- ・ **取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、94 ページをご覧ください、お客様相談センターへご連絡ください。**

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
モバイルソリューション事業部

Printed in China

JD-G60CL / JD-G60CW 14D ③ TINSJ4753XHKB