

SHARP®

ランプ交換説明書

シャーププロジェクター用ランプ交換ユニット
 部品コード BQC-PGB10S//1
 流通コード 006 626 0315

ランプ交換ユニットに関する注意

- 光源として使われているランプは消耗品です。「ランプ時間 (残率)」のランプ残率が5%以下になったときは、早めに新しいランプと交換してください。5%以上のランプ残率でも、使用中にランプが切れることがありますので、映像が暗くなったり、色あいが悪くなってきた場合は早めに新しいランプと交換してください。ランプ残率 (パーセント表示) は、画面表示で確認できます。
- プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプが使われています。当ランプは衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりする特性があります。また、当ランプは、個体差や使用条件によって破裂や不点灯にいたるまでの時間に大きな差があります。

- 警告**
- ランプ交換ユニットは、操作直後にプロジェクターから取り外さないでください。ランプが高温になっていますので、やけどの原因となります。
 - ランプ交換ユニットを取り外すときは、電源コードを抜いてから少なくとも1時間以上放置し、ランプ交換ユニットの表面が完全に冷めたことを確認してから行ってください。
- 注意**
- 当ランプが破裂したとき、ランプハウスにガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部のガスがプロジェクターの排気孔から出たりすることがあります。当ランプ内部のガスには水銀が含まれていますので破裂した場合は十分な換気をしてください。万一吸い込んだり、目に入ったり口に入った場合には、すみやかに医師にご相談ください。

お知らせ

- 取っ手をつかんで、ランプ交換ユニットを取り外してください。ランプ交換ユニットのガラス表面やプロジェクター本体の内部には触れないでください。
- けがやランプの破損を防ぐため、手順にそって作業を行ってください。
- ランプユニットカバーとランプ交換ユニット以外のネジは絶対に外さないでください。

■廃棄の方法について

この高輝度放電ランプ (HID ランプ) は、微量な水銀を含有しています。これらの含有物は、環境考慮の観点から法的に規制されている場合があります。廃棄やリサイクルについては、関連法規およびお住まいの地域の条例などに従って処理してください。

ランプ交換ユニットの取り外しと取り付け

- 1 本体の STANDBY (電源) またはリモコンの (電源) を押しプロジェクターを待機状態にする**

- 冷却ファンが止まるまで待ちます。

警告

- ランプ交換ユニットは、操作直後にプロジェクターから取り外さないでください。ランプが高温になっていることがあり、やけどの原因となります。

- 2 電源コードをプロジェクターから取り外す**

- 電源コードをAC電源ソケットから外します。
- ランプ交換ユニットが十分冷めるまで (約1時間) 放置します。


- 3 エアフィルターを交換する**

- ランプを交換するときは、エアフィルターも同時に交換してください。
- エアフィルターの交換のしかたは、本体の取扱説明書をご覧ください。

- 4 ランプユニットカバーを取り外す**


- プロジェクターを裏返しにして、ランプユニットカバーを固定しているユーザーサービスネジをゆるめます (1)。つまみを押しながら、矢印の方向にランプユニットカバーを取り外します (2)。

STANDBY (スタンバイ) ボタン

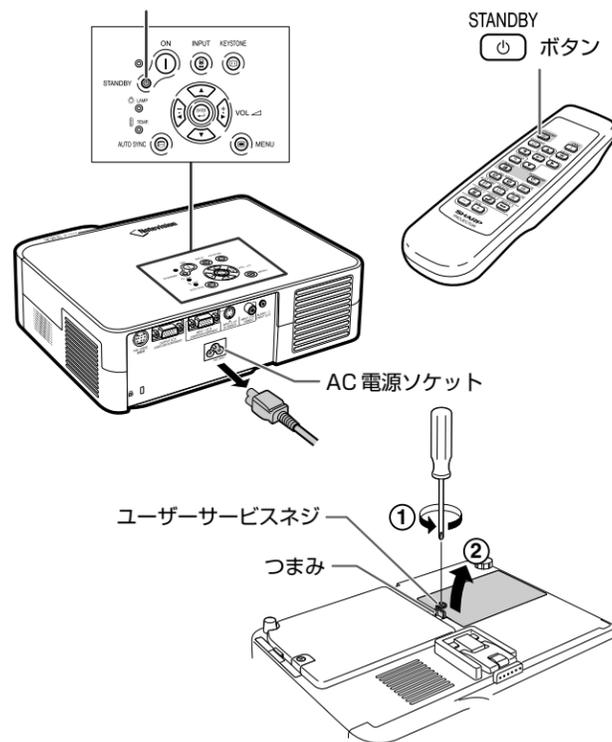


- 5 ランプ交換ユニットを取り外す**

- 固定ネジをランプ交換ユニットから取り外します。取っ手をつかみ、ランプ交換ユニットを水平に保ちながら傾けないようにして矢印の方向に引き出します。

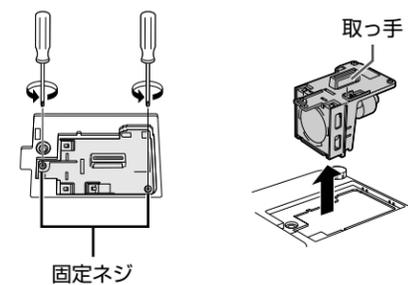


- 6 新しいランプ交換ユニットを挿入する**

- ランプ交換ユニットをしっかりとランプ交換ユニット収納部に押し込みます。固定ネジをしめます。

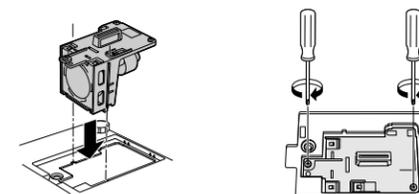

- 7 ランプユニットカバーを取り付ける**

- ランプユニットカバーのタブを本体に合わせ (1)、つまみを押しながらランプユニットカバーを取り付けます (2)。ユーザーサービスネジを閉め、ランプユニットカバーを固定します (3)。

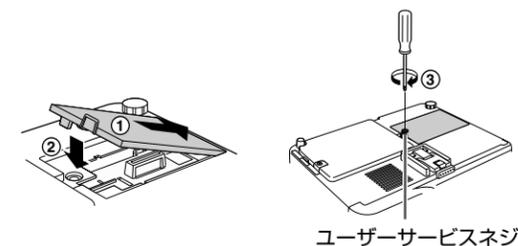

お知らせ

- 電源コードが接続されていてもランプ交換ユニットとランプユニットカバーが正しく取り付けられていないと、電源が入りません。

ランプ使用時間をリセットする

ランプ交換を行ったときは、ランプ使用時間をリセットしてください。

- 1 電源コードをプロジェクターに接続する**


- 電源コードをプロジェクターのAC電源ソケットに接続します。

- 2 ランプ使用時間をリセットする**

- プロジェクター本体の (電源入) と (電源) を2つ同時に押しながら、(電源入) と (電源) を押します。
- ランプ使用時間がリセットされ、「LAMP 0000H」が表示されます。

お知らせ

- ランプ使用時間のリセットは、ランプ交換時以外は行わないでください。ランプ使用時間をリセットして、規定以上ランプを使用すると破裂や故障の原因となります。

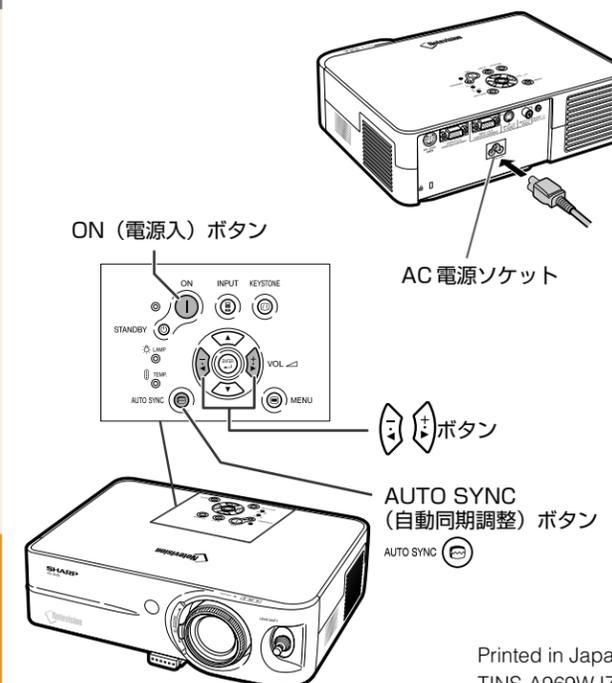

Printed in Japan
 TINS-A969WJZZ
 03P09-JWM