

ランプが点滅して電源が入らない／リモコン操作ができないときは

BDレコーダーを初めてお使いになるとき、またはご使用中にランプが点滅して電源が入らない、またはリモコンの操作ができないといった場合の対処方法をご案内します。

【対象機種】


2B-C20GT1、2B-C20GW1、2B-C10GW1

「電源」ランプと「録画」ランプが赤色で高速点滅する



- 本機が正常に動作していない状態です。
本体の電源ボタンを押して電源を切/入してください。
それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

「電源」ランプが緑色点滅2回を3回繰り返してリモコン操作ができない

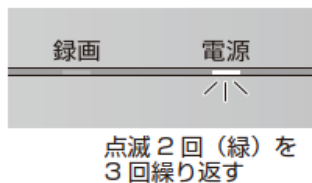

- 本体側とリモコン側のリモコン番号が違います。
⇒そのような場合は、リモコンの数字ボタン【1】【2】【3】【4】のいずれかを先に押したまま、決定ボタンを6秒以上押し続け、リモコン側のリモコン番号を再設定してください。
(画面表示内容も参考にしてください。)

【対象機種】

4B-C60ET3、4B-C40ET3、4B-C20ET3、4B-C40EW3、4B-C20EW3、4B-C10EW3
2B-C20ET1、2B-C10ET1、2B-C20EW1、2B-C10EW1、2B-C10EW2、2B-C05EW1
4B-C40DT3、4B-C30DT3、4B-C20DT3、4B-C30DW3、4B-C20DW3、4B-C10DW3
2B-C20DT1、2B-C10DT1、2B-C30DW1、2B-C20DW1、2B-C10DW1、2B-C10DW2、2B-C05DW1

「DUB」ランプと「DATA」ランプが交互に点滅して電源が入らない



- 本機の電源プラグをコンセントに差し込んだときは、自動的に HDD (ハードディスク) の信頼性を確認するため、システムの確認動作状態となります。

- システムの確認動作中は本体の「DUB」ランプと「DATA」ランプが交互点滅状態となり電源が入りません。

⇒電源は点滅が完了（消灯）してから入れてください。

- 本機の電源を切った直後や予約録画が終了した直後、電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、リセット操作などを行なったときは、システムの準備動作となりすぐに電源が入らない場合があります。

(本体の「DUB」ランプと「DATA」ランプが交互に点滅するなど)

⇒そのような場合は、点滅が完了（消灯）してから、電源を入れてください。

「DUB」ランプと「DATA」ランプが同時に点滅してリモコン操作ができない



- リモコンの電源ボタンを押したとき、「DUB」ランプと「DATA」ランプが同時に点滅して、リモコン操作ができないときは本体側とリモコン側のリモコン番号が違ってきます。

⇒そのような場合は、リモコンの数字ボタン **1** または **2** または **3** のいずれかを先に押したまま、**決定** ボタンを6秒以上押し続け、リモコン側のリモコン番号を再設定してください。

※リモコン番号がわからないときは、数字ボタン **1** ⇒ **2** ⇒ **3** の順番で設定し、電源が入る番号に設定してください。

電源を入れたときメッセージが表示されて操作ができない

- 「ハードディスク準備中です。操作できません。」、「リセット操作などによりディスク準備中です。」などの表示が出たときもシステムの確認中です。

⇒表示が消えてから操作してください。

リセット操作などによりディスク確認中です。
HDD 確認中 >>>>>>>> 70%
完了まで10分以上かかる場合があります。


ランプが点滅して電源が入らない／リモコン操作ができないときは

BDレコーダーを初めてお使いになるとき、またはご使用中にランプが点滅して電源が入らない、またはリモコンの操作ができないといった場合の対処方法をご案内します。

【対象機種】

2B-C20CT4、2B-C10CT4、2B-C20CT1、2B-C10CT1、2B-C30CW1、2B-C20CW1、2B-C10CW1、2B-C10CW2、2B-C05CW1、4B-C40BT3、4B-C20BT3、4B-C10BT3、2B-C20BT3、2B-C10BT3、2B-C10BT1、2B-C20BW1、2B-C10BW1、2B-C10BW2、2B-C05BW1、4B-C20AT3、4B-C40AT3、BD-UT3200、BD-UT2200、BD-UT1200、BD-UW2200、BD-NT2200、BD-NT1200、BD-NW2200、BD-NW1200、BD-WW1200、BD-NW520、BD-NS520

「LAN」ランプと「DATA」ランプが交互に点滅して電源が入らない

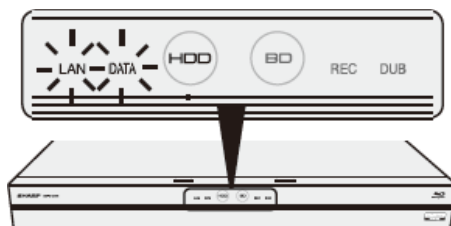

- 本機の電源プラグをコンセントに差し込んだときは、自動的に HDD（ハードディスク）の信頼性を確認するため、

システムの確認動作状態となります。

- システムの確認動作中は本体の「LAN」ランプと「DATA」ランプが交互点滅状態となり電源が入りません。


⇒電源は点滅が完了（消灯）してから入れてください。

- 本機の電源を切った直後や予約録画が終了した直後、電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、リセット操作などを行なったときは、システムの準備動作となりすぐに電源が入らない場合があります。

(本体の「LAN」ランプと「DATA」ランプが交互に点滅するなど)

⇒そのような場合は、点滅が完了（消灯）してから、電源を入れてください。

「LAN」ランプと「DATA」ランプが同時に点滅してリモコン操作ができない

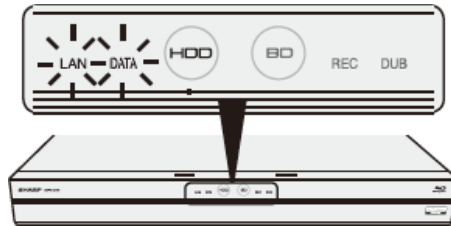

- リモコンの電源ボタンを押したとき、「LAN」ランプと「DATA」ランプが同時に点滅して、リモコン操作ができないときは本体側とリモコン側のリモコン番号が違います。

⇒そのような場合は、リモコンの数字ボタン **1** または **2** または **3** のいずれかを先に押したまま、**決定** ボタンを6秒以上押し続け、リモコン側のリモコン番号を再設定してください。

※リモコン番号がわからないときは、数字ボタン **1** ⇒ **2** ⇒ **3** の順番で設定し、電源が入る番号に設定してください。

電源を入れたときメッセージが表示されて操作ができない

- 「ハードディスク準備中です。操作できません。」、「リセット操作などによりディスク準備中です。」などの表示が出たときもシステムの確認中です。


⇒表示が消えてから操作してください。

リセット操作などによりディスク確認中です。
HDD 確認中 >>>>>>>>>> 70%
完了まで10分以上かかる場合があります。

【対象機種】

BD-UT3100、BD-UT2100、BD-UT1100、BD-NT3000、BD-NT2000、BD-NT1000、
BD-W2100、BD-NW2000、BD-NW1100、BD-NW1000、BD-WW1100、BD-WW1000、
BD-NW510、BD-NW500、BD-NS510、BD-NS500

「HDD」ランプと「LAN」ランプが点滅して電源が入らない

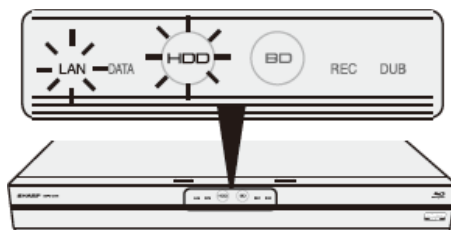

- 本機の電源プラグをコンセントに差し込んだときは、自動的に HDD（ハードディスク）の信頼性を確認するため、システムの確認動作状態となります。

- システムの確認動作中は本体の「HDD」ランプと「LAN」ランプが点滅状態となり電源が入りません。


⇒電源は点滅が完了（消灯）してから入れてください。

- 本機の電源を切った直後や予約録画が終了した直後、電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、リセット操作などを行なったときは、システムの準備動作となりすぐに電源が入らない場合があります。

(本体の「HDD」ランプと「LAN」ランプが2回点滅してすぐに消灯するなど)

⇒そのような場合は、30秒程度待つてから、電源を入れてください。

「LAN」ランプと「DATA」ランプが同時に点滅してリモコン操作ができない

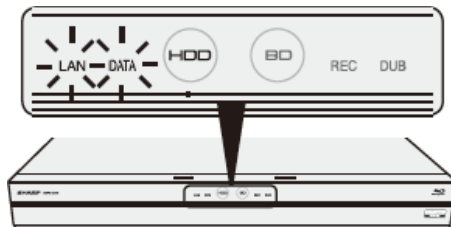

- リモコンの電源ボタンを押したとき、「LAN」ランプと「DATA」ランプが同時に点滅して、リモコン操作ができないときは本体側とリモコン側のリモコン番号が違ってきます。

⇒そのような場合は、リモコンの数字ボタン **1** または **2** または **3** のいずれかを先に押したまま **決定** ボタンを6秒以上押し続け、リモコン側のリモコン番号を再設定してください。

※リモコン番号がわからないときは、数字ボタン **1** ⇒ **2** ⇒ **3** の順番で設定し、電源が入る番号に設定してください。

電源を入れたときメッセージが表示されて操作ができない

- 「ハードディスク準備中です。操作できません。」、「リセット操作などによりディスク準備中です。」などの表示が出たときもシステムの確認中です。

⇒表示が消えてから操作してください。

リセット操作などによりディスク確認中です。
HDD 確認中 >>>>>>>>>> 70%
完了まで10分以上かかる場合があります。