

# 毛布やカーペットカバーなど大物に

洗濯キャップ(ドラム式洗濯乾燥機用)  
流通コード 210 117 1729  
1,200円+税

- 別売の洗濯キャップを必ずお使いください。(裏表紙)(毛布洗いネットは絶対使わない)
- 毛布や掛けふとんは、必ず1枚で洗ってください。



毛布コース 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥

または 表示のあるもの


(その他の取扱表示にもしたがう)

	毛布		掛けふとん		カーペットカバー	
	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯	
素材	アクリルなど合成繊維 または綿100%	アクリルなど 合成繊維100%	ポリエステル100% または羽毛	ポリエステル100%	カーペットや水を通さな	
サイズ	シングル ダブル (シングルは150cm×210cm以下、 ダブルは180cm×230cm以下)	シングル	ダブル	シングル	タフト織り 2.5畳以下 マイヤー織り 3畳以下	
重さ	約4.7kg以下	約4kg以下	中綿約1.8kg以下 羽毛約1.5kg以下	中綿約1.1kg以下		

マット類 キッチンマット・バスマットなど	
洗濯～乾燥 乾燥	洗濯 洗濯～乾燥 乾燥
いもの(裏にゴムなどが付いているものは不可)	
2畳以下	2kg以下

洗濯・乾燥できるもの

大きなもの入れかた

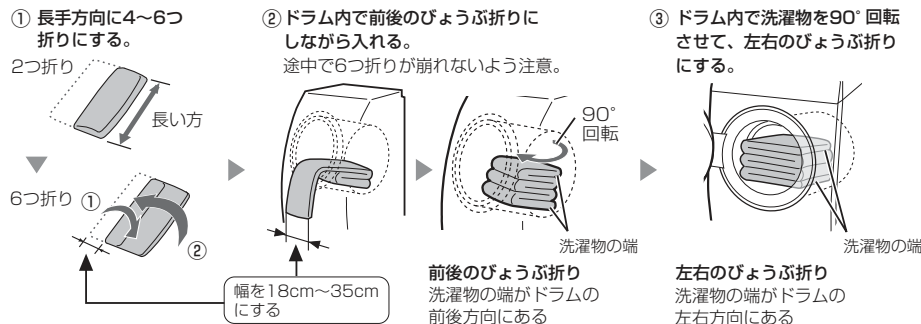

**お願い**

- はみ出しているときは、奥まで手を入れ均一にならしてから90°回転させる。
- ドラム内でしわになっていたり、前後のびょうぶ折り・巻き込み・ねじれ・丸めるなどのまま入れない。  
【片寄って脱水時に振動が大きくなったり「E04」エラーの原因】  
最後の折り目が半端な場合は巻きこむ。



操作のしかた

- 洗濯物を入れて洗濯キャップを取り付け、ドアを閉めて**  
●しみなどの部分汚れはドラムに入れる前に処理する。
- 運転切換** 「洗濯～乾燥」「洗濯」「乾燥」のいずれかを選ぶ
- コース** 毛布
- 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥**  
●洗濯量を計量し、洗剤量を表示。(20秒間)  
●乾燥量を計量し、約7分後に乾燥時間の目安を表示。
- 液体洗剤を入れる (14,15ページ)**  
液体洗剤 柔軟剤  
●「乾燥」で使えるのは毛布コースのみです。  
【他のコースでは、洗濯キャップの熱変形や乾燥ムラの原因】  
●通常のお洗濯でも洗濯物の量が多く、ドラムいっぱいになるときは、洗濯キャップを使います。  
【本体や洗濯物を傷める原因】

**お願い**

- 「槽クリーン (32ページ)」「予約 (29ページ)」が使えます。
- 乾き残りは反対にたたみ直し、「1~2時間」を選んで追加乾燥してください。


取り付けかた

- ①洗濯物を入れてから、上→下の順に入れる。(裏表の区別はありません)
- ②洗濯キャップが均一に入っているか(片寄り、ねじれなどがないか)、また洗濯キャップを手で回してスムーズに動くかを確認。(運転中はドラムといっしょに回転)【異音が生じたり、洗濯物が傷む原因】



はずしかた

上部を引き出してから、全体をゆっくり出す。

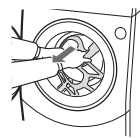

洗濯キャップ(別売)

毛布やカーペットカバーなど大物に