

異音・水漏れなどを防ぐため、必ず実施してください！

詳しくは、取扱説明書「設置のしかた」をご覧ください。設置は販売店か設置業者にご依頼ください。指定の付属品や別売品を使わなかったり、取扱説明書通りに設置や接続、試運転をおこなわず事故や損害が生じた場合、保証の対象外となります。

設置チェック

試運転チェック

梱包材を取り除く！

- 梱包材が欠けているときは、本体内部に残っている場合があるため、必ず**梱包材の破片を取り除く**※1

※1 異常振動や異音の原因になります。

水栓を確認！

- **横水栓は、付属品の水栓つぎてを取り付けてから、給水ホースをつなぐ**

※6 必ず、付属の新品を取り付ける。

排水ホースを押し込まない！

- 押し込むと、回転部に接触してホースが破れることがあります※2


※2 設置時に問題がない場合も、水を入れると重みで槽が下がり接触することがあります。必ず、試運転でご確認ください。(裏面)

がたつきなく水平に！

- **水平の確認方法は、取扱説明書をご覧ください**

①ゆるめる ②脚が高くなる ③しめる ②脚が低くなる

※3 機種によっては付属していません。必要に応じて別売品をお買い求めください。
 ※4 設置後、固定ねじを必ず締め付けてください。

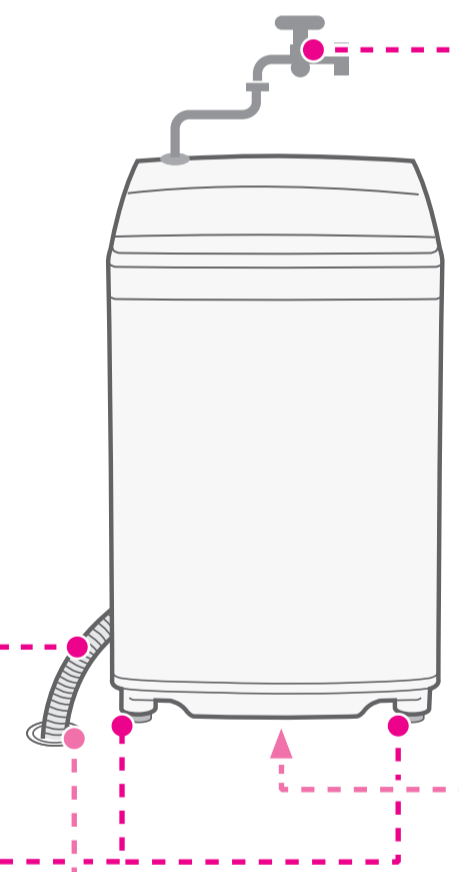

- 給水ホースは、**まっすぐ、ゆっくり差しこむ**

① スライダーを引き上げながら差し込む
 ② ロックレバーを水栓つぎてのツバにかける

排水口を掃除

- ゴミや異物などがある場合は取り除く

- **オートストッパー付き水栓は、先端に傷や汚れのないことを確認してから給水ホースをつなぐ(水栓つぎては使わない)**

先端の傷や汚れは、水漏れの原因

必ず裏面もお読みください

据え付けの流れ

詳しくは取扱説明書をご覧ください

1 設置場所に据え付け前


1- ① 付属品を確認

同梱の付属品は取扱説明書でご確認ください。

1- ② 設置場所などを確認

別売品が必要な場合はご準備ください。

● 水栓タイプ

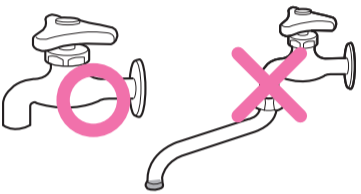

横水栓や別売品以外は、日本電気工業会規格JEM1206準拠の水栓をご使用ください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

● 排水口の位置、防水パン形状




1- ③ 排水口を掃除


設置後も定期的に掃除してください。

1- ④ 排水ホースの処理

● キャップをはずす

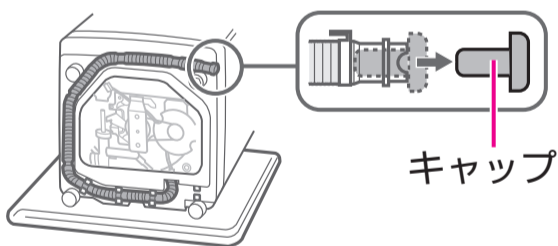


● 取り出し方向に合わせて、固定部 ※で確実に固定

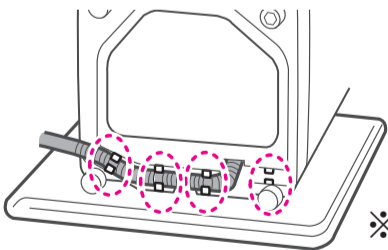

※ 機種によって位置は異なる

● 必要に応じて別売品で処理

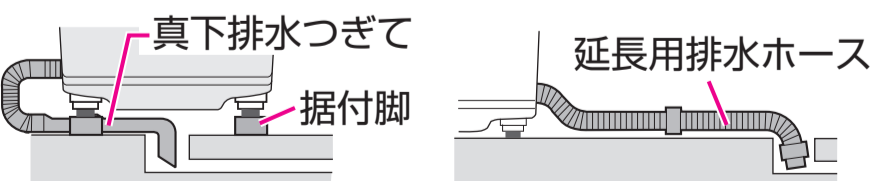

お客様へ


- 設置後、このチラシは取扱説明書とともに保管してください。
- 運転が終わったら、必ず蛇口を閉めてください。
- 排水口を定期的に掃除してください。

2 設置場所に据え付け後


2- ① 水平に調節

2- ② 給水ホースを接続

- 水栓の表面の汚れは、濡れた布で拭き取り、傷やさび、めっきのはがれがある場合は別売品に交換してください。

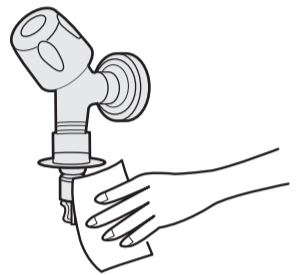

2- ③ 電源・アース線を接続

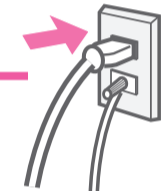

2- ④ 試運転

1. 電源を入れ

2. 水量 最大水量を選ぶ ▶ スタート

「最大水量」を選ばないと、機構部と排水ホースの接触などを発見できない場合があります。

3. 洗い運転による水漏れ、異音などが無いことを確認する

運転終了 (水は残ったまま)

4. 電源を入れ

 スタート

5. 排水中や脱水中の水漏れ、異音、異常な振動などが無いことを確認する

運転終了

槽パッキン(灰色の蛇腹ゴム)のある機種についてのお知らせ

衣類が入っていない(無負荷)状態で脱水すると、初めの数秒間「ポッコポッコ」とゴムがすれるような音がしたり、本体が揺れることがあります。異常ではありません。

