SHARP

電子辞書 Brain（ブレーン）

形 PW-SA3 PW-SB3
名 PW-SH3 PW-SJ3

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」（本書裏面）を必ずお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

●初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。
充電方法については、「初めてお使いになるときは」をよくお読みください。

「使い方を見る」について

本製品では、操作方法などの詳細な説明を製品本体に内蔵しております。
HOME 画面から「使い方を見る」にタッチしてください。

HOME 画面
(PW-SA3)

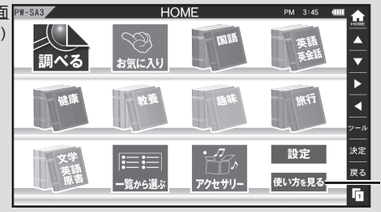

使い方を見る

・「使い方を見る」では、キーワード検索や、「操作ガイド：目次から探す」にタッチして項目を選んで使い方を調べることができます。
・HOME 画面は、電源が入った状態で [HOME] を押すと表示されます。

MPWSA3000680001G

PRINTED IN CHINA
15KSC(TINSJA125EHZZ)
0MYMPWSA306801

ご使用前のおことわり

● この取扱説明書は PW-SA3, PW-SB3, PW-SH3, PW-SJ3 共通です。機種が指定されていない場合は、4 機種共通の内容です。また、記載されている画面例は説明用のため、実際の製品で表示される画面と異なる場合があります。
● 機種により使用できる機能やコンテンツは異なります。
● この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
● お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
● この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

記憶内容保存のお願い

この製品は別売の microSD/microSDHC メモリーカードの使用時を含め使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときは、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。**重要な内容は必ず紙などに控えておいてください。**
またボイスメモ・ノートなどの重要なデータはパソコンにバックアップしておいてください。
万一、お客様が記憶させた内容などが変化・消失してしまうことがあっても、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認する

以下の付属品がそろっているか確認してください。
□ 取扱説明書（本書）
本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
□ タッチペン（本体底面に装着）　□ ACアダプター(EA-95)
□ microUSBケーブル（コネクタ：Aコネクタ⇔マイクロBコネクタ）

仕様

表　示　854 × 480ドットTFTカラー液晶表示
パソコン接続端子　USB (2.0) 端子 (Micro-B)
音声出力端子 イヤホン端子 (3.5Φ ステレオタイプ) ※
※追加音声 (MP3) 含む全てのデータはモノラル再生 (出力) になります。
電　源　内蔵充電池：リチウムイオン充電池 1個
公称電圧：DC 3.7V　公称容量：1770mAh
ACアダプター：EA-95　入力：AC100 ～ 240V (50/60Hz)
出力：DC 5V　1.0A
消費電力　約4W
使用温度　0℃～ 40℃　(充電温度も同様)
外形寸法　幅 152.4 × 奥行 96.5 × 厚さ 18.7 mm (突起部含む)
幅 152.4 × 奥行 96.5 × 厚さ 18.2 mm (突起部含まず)
質　量　約 300 g (タッチペンを含む)
●その他の仕様については、本体のHOME画面「使い方を見る」をご覧ください。

各部のなまえとはたらき

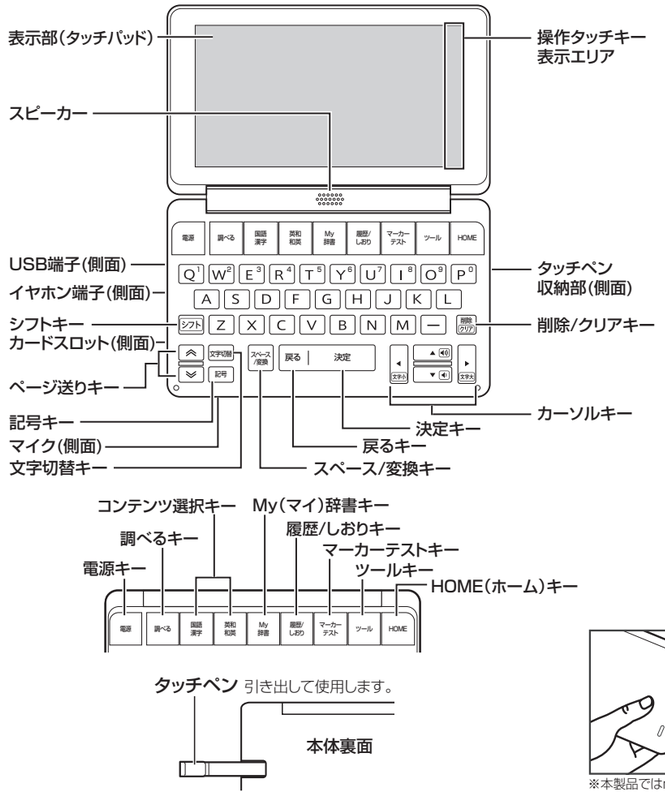

電源キー…… 電源を入れたり、切ったりするときに押します。
調べるキー…… 一括検索や全文検索などをすることができます。
コンテンツ選択キー…… 各コンテンツの初期画面を表示します。押すたびに二つのコンテンツが交互に表示されます。
My（マイ）辞書キー…… よく使うコンテンツを自分で指定して、直接開くことができます。HOME画面の「お気に入り」から設定できます。
履歴/しおりキー…… 検索（詳細画面表示）履歴または電子書籍のしおりを表示します。
マーカーテストキー…… マーカーテスト機能を呼び出します。
ツールキー…… カレンダーや電卓などのツールを呼び出すときに押します。
HOME（ホーム）キー …… HOME画面に戻ります。
シフトキー…… 2種類以上の機能が書かれているキーの、枠で囲まれた機能を使うときに押します。
ページ送りキー…… 1画面ずつ送るときになどに使います。
文字切替キー…… 「調べる」画面で、入力する文字の種類を切り替えるときに押します。
記号キー…… 「？」や「～」などの記号を入力するときに押します。
スペース/変換キー…… スペースを入力するときや、入力した文字を漢字変換するときに押します。
戻るキー…… 前の画面に戻ります。
決定キー…… メニュー選択や文字入力を確定します。
カーソルキー…… 1行ずつ画面を送るときや、カーソルを動かすときなどに使います。
文字小（[シフト][◀]）/
文字大（[シフト][▶]）キー… 文字サイズを変えるときに押します。
🔊（[シフト][▲]）/
🔈（[シフト][▼]）キー …… 音声の再生中に押すと音量の調整ができます。
（🔊：音量大、🔈：音量小）
削除キー…… 入力した文字を1文字ずつ削除するときに押します。
クリア（[シフト][削除]）キー… 各コンテンツの入力画面や最初の画面などに戻ります。
操作タッチキー表示エリア… 画面に応じた機能（手書き入力画面表示、単語帳など）や、カーソル、決定や戻るなどの操作タッチキーが表示されます。
にタッチするとページが切り替わります。
詳しくは、本体のHOME画面「使い方を見る」をご覧ください。

注意 キーなどの動作は、コンテンツにより異なる場合があります。

図のように本体裏面とカードの裏面（金属端子面）が同じ方向になるようにして差し込みます。
取り外すときは、カードの端を指でつまんでゆっくりと引き抜きます。

※本製品ではmicroSD/microSDHCメモリーカードが使用できます。

初めてお使いになるときは

必ず充電してからお使いください。
①、②、③の順番でACアダプターを接続し充電してください。充電が始まると"ピピッ"と音が鳴ります。

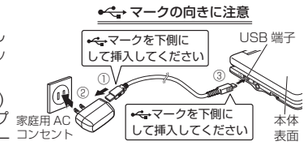

本体を開いて電池マークが（満充電）になっていることを確認したら、ACアダプターをコンセントから抜き、ACアダプターのmicroUSBケーブルも電子辞書から抜きます。
● **充電は約5時間(使用温度25℃のとき)かかりますが、使用温度や使用状況によっては長くなる場合があります。**
● **充電は途中で止めないで、終了するまで行ってください。**
本体を開くと電源が入ります。（電源が入らないときは「異常が発生したときの処理（リセット操作）」を参照のうえリセット操作をしてください。）
初めて電源を入れると、日付と時刻の設定画面が表示されますので設定ください。
<例>2016年4月16日 →「16 04 16」を入力
PM(午後) 3時45分 →「15 45」を入力
13 ～ 23時の入力の時は、AM/PMの設定を省略できます。
● 数字はキーボードで入力します。カーソルの移動は [▼] [▲] [▶] [◀] で行います。

日付や時刻の変更

HOME 画面の「設定」をタッチしてください。設定メニュー画面が表示されますので「日付と時刻の設定」を選んで設定してください。

参考 ● 充電開始音は、HOME画面の「設定」－「充電開始音の設定」で、鳴らないように設定できます。[シフト]を押した後に、[文字切替]を押して充電開始音の設定を変更することもできます。

《充電池の残量の目安》
充電池の残量は、画面右上の電池マーク を目安にしてください。

電池マーク	残量の目安
	良好です。
	すこし少なくなりました。
	少なくなりました。充電することをお勧めします。
	少なくなりました。速やかに充電してください(このときは、画面が暗くなります)。
	残量がなくなりました。すぐに充電してください(このときは、電源が切れます)。
	充電中です。

参考 ● **充電池の残量が少なくなると、次のような動作ができなくなります。**
- 音声の入力、音声の再生（MP3プレーヤーの再生、ピクチャー字幕リスニングなどを含む）、動画の再生
- 全部の単語帳を削除、カードの初期化、本製品の初期化など

電源を入れる / 切る

電源を入れる
本体を閉じた状態から開いたときに電源が自動的に入るようになっています。
また電源が切れているときに[電源]を押すと電源が入ります。
● 電源が切れる前の画面が表示されます（レジューム機能）。
なお、オープニング設定によっては、オープニング画面が表示されます。オープニング設定については、本体のHOME画面「使い方を見る」をご覧ください。

電源を切る
電源が入っているときに[電源]を押すと電源が切れます。
<自動的に電源が切れる場合>
本体を閉じると電源が切れ、動作している機能がすべて終了します。
また、一定時間（初期値は約5分間）キー操作などがないと自動的に電源が切れます（オートパワーオフ機能）。
オートパワーオフ時間は、HOME画面の「設定」－「オートパワーオフ時間」を選んで変更できます。
ただし、次のような場合は電源が切れませんので、電源の切り忘れなどに注意してください。
●追加音声(MP3)再生中　●動画再生中　●連続読み上げ中(TTS)　●ピクチャー字幕リスニング再生中　●ACアダプター接続時に、フォトスライドのスライドショーを行っているときや、オープニング画面でオートデモ（商品紹介）を行っているとき　●ボイスメモ（録音・再生）　●タイマー(カウント中)

調べる機能を使う

複数のコンテンツ(辞書など)から言葉を調べることができます。ここでは「一括検索」を説明します。
1. 電源が入った状態で、[調べる]を押します。
・日本語の言葉を調べるときは入力欄の左に「日本語」が表示され、入力欄の上に「一括検索」が選択されていることを確認します。
「一括検索」が選択されていないときは左右カーソルキーを押して選択します。
・英語の言葉を調べるときは[文字切替]を押して「英語」に切り替えてから入力します。
2. 調べたい言葉を入力します。
3. 候補が表示されますので、目的の語を選び[決定]を押します。
・言葉の意味など詳細画面が表示されます。

参考 ● **その他の検索や文字の入力方法などの詳細は、本体のHOME画面「使い方を見る」をご覧ください。**

ソフトウェアをアップデートする

ソフトウェアのアップデートが必要な場合には、弊社電子辞書サポート・お問い合わせサイトにてアップデート手順などをお知らせいたします。
http://www.sharp.co.jp/support/dictionary/

異常が発生したときの処理（リセット操作）

ご使用中に強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが働かなくなるなどの異常が発生することがあります。このときは以下のリセット操作をしてください。
本体裏側のリセット（RESET）スイッチを付属のタッチペンまたはボールペンなどで 2 秒以上押してから、[電源]を押して電源を入れます。
Brainのロゴマーク、「しばらくお待ちください」と表示された後、日付・時刻設定画面が表示されます。

注意 ・**リセット操作ではお客様が入力したデータなどは消去されません。**
・**リセットスイッチの操作に、先の折れやすいもの、とがったものは使用しないでください。**

商標・登録商標

●TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This (publication/product) is not endorsed or approved by ETS.
●TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication (or product) is not endorsed or approved by ETS. (PW-SB3/SH3のみ)
●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
●Entier（エンティア）は、(株) 日立製作所の日本国およびその他の国における商標です。
● microSDおよびmicroSDロゴ、microSDHCおよびmicroSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
●本製品は、Dynafontを使用しております。DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
●ATR CALLは 株式会社国際電気通信基礎技術研究所の登録商標です。
●「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。(PW-SH3/SJ3のみ)
●「漢字検定」・「漢検」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の商標です。(PW-SA3/SH3/SJ3のみ)
●本製品は、DMNAを使用しております。DMNAは、株式会社テクノマセマティカルの登録商標です。
●VoiceTextはVoiceware Co., Ltd.の商標です。
●「旅の指さし会話帳」「指さし会話帳」「指さし」「YUBISASHI」は株式会社情報センター出版局の登録商標です。(PW-SA3/SB3のみ)
●マルチメディア図鑑は株式会社アストロアーツの登録商標です。(PW-SA3/SJ3のみ)
●その他の社名、団体名、商品名は各社の登録商標または商標です。

電波障害に関するご注意

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。　VCCI-B

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。
● **この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。**
● **この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。**
● **使用されるケーブルは指定のものを使用してください。**

リサイクルについて

リチウムイオン充電池のリサイクルご協力お願い
リチウムイオン充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みリチウムイオン充電池の廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。

● ご使用済みリチウムイオン充電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店へご持参ください。
● リサイクルのときは、次のことに注意してください。
・充電池の端子すべてにテープを貼る。
・充電池は分解しない。

Li-ion 00
リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

リチウムイオン充電池の取り外しかた

【重 要】
●下記手順に従って充電池を取り外してください。
●充電池を取り外す前に、microUSBケーブルを本体から必ず抜いてください。
●カバーや充電池を取り外すときは、けがをしないように十分にご注意ください。
●リチウムイオン充電池は、絶対に分解しないでください。
●ご使用済みのリチウムイオン充電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店、または最寄りのサービスセンターにご持参ください。

1. ストラップの取り付け穴のすき間にマイナスドライバーなどを差し込み、カバーと本体の接合部を広げてカバーを外してください。
2. 右図の凹部に指をかけて充電池を本体から取り外したあと、ケーブルを持ってコネクターを真上に引っぱって取り外してください。
3. 取り外した充電池を持ち運ぶ場合は、コネクターを覆うようにテープを貼り袋に入れてください。

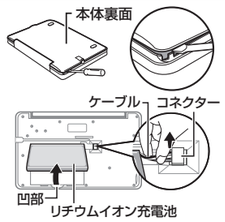

参考 ●取り外した充電池を再び取り付けるときは下記手順に従ってください。
1. 充電池を取り付けてください。
2. 右図のようにケーブルの色を確認のうえ、コネクターをしっかり押して取り付けてください。
3. ケーブル3本を溝に挟むように収めてください。
4. カバーを本体に取り付けてください。

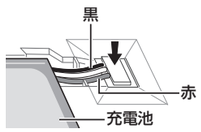

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠ 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味
- ⚠ 記号は、気をつける必要があることを表しています。
- ⃠ 記号は、してはいけないことを表しています。
- ❗ 記号は、しなければならないことを表しています。

◎本製品の取り扱いについて

警告
- ❗ 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがする場合、または、異物（金属片・水・液体）が製品の内部に入った場合は、すぐに AC アダプターをコンセントから抜き、お買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ❗ 指定の AC アダプターをご使用ください。指定電圧（AC100 ～ 240V）の範囲でご使用ください。指定以外の AC アダプターを使用したり、範囲外の電圧で使用されますと、火災の原因になります。
- ❗ 充電時に、所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を止めてください。
- ⃠ 事故を防ぐため、自動車、バイク、自転車などの運転中や歩行中は絶対に本製品を使わないでください。
- ⃠ お客様による改造や修理はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

注意
- ⚠ 電源供給が安定していない地域では AC アダプターを使用しないでください。故障の原因になります。また、そのような地域での AC アダプターを使用したことに起因するトラブルに関しては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ⚠ 健康のため、この製品を連続して長時間使い続けないでください。この製品を使用する場合は適度に（1 時間ごとに 10 ～ 15 分程度をめやすに）休憩をとって、目や手、腕など身体を休めてください。また、この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ⃠ 本体を磁気記憶媒体（フロッピーディスク、ハードディスク、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、定期券など）や精密機器（時計や携帯電話など）にぜったいに近づけないでください。使えなくなることがあります。

◎本体・AC アダプターの取り扱いについて

警告
- ⃠ ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- ❗ ACアダプターはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因になります。
- ❗ 使用されないときは、安全のため、AC アダプターをコンセントおよび本体から外しておいてください。
- ❗ 雷が鳴りはじめたら、落雷による感電・火災の防止のため、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- ⃠ **次のことをお守りください。火災や感電の原因になります。**
  - ・水やその他の液体につけたり、ぬらしたりしないでください。本製品の上やそばに、液体の入った容器を置かないでください。内部に水などが入りますと、火災や感電の原因になります。
  - ・お客様による改造や分解・修理は行わないでください。
  - ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
  - ・針金などの金属を差し込んだりしないでください。
  - ・コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷めます。

注意
- ❗ AC アダプターを抜くときは、必ず AC アダプター本体を持って抜いてください。AC プラグが変形し、火災、感電の原因になることがあります。
- ⃠ 長時間ご使用になる場合は、本体または AC アダプターの温度が上がることがあります。直接肌に触れさせたり、紙、布、布団などをかぶせたりしないでください。やけどや故障の原因になります。
- ⃠ **次のことをお守りください。火災、感電の原因になることがあります。**
  - ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。また、炎天下の車内、火やストーブのそばなど高温になる場所に置かないでください。
  - ・ほこりの多い場所に置かないでください。
  - ・重いものを載せたり、落下しやすいところに置かないでください。
  - ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- ❗ **次のことをお守りください。火災、感電の原因になることがあります。**
  - ・周囲温度 0 ～ 40℃、湿度 35 ～ 85％の範囲でご使用ください。
  - ・使用した後は、必ず本体の電源を切ってください。

◎内蔵充電池の取り扱いについて

危険
- ❗ 充電池からもれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。障害を起こすおそれがあります。
  液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。
- ⚠ 充電中または充電直後の充電池に触れるとやけどの恐れがあります。
  充電池を取り外すときは、充電池を十分冷ましてから取り外してください。
- ⃠ **次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。**
  - ・充電池を本製品以外の機器に使用しないでください。
  - ・直射日光の当たる所や炎天下の車内、火やストーブのそばなど、高温（60℃以上）になる場所に放置しないでください。
  - ・火の中に投入したり加熱しないでください。電子レンジや高圧容器に入れないでください。
  - ・釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
  - ・分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
  - ・端子をショートさせないでください。金属小物（鍵、アクセサリー、ネックレスなど）といっしょに持ち運んだり、保管したりしないでください。
  - ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。
  - ・水や海水に浸けたり、雨滴などでぬらさないでください。万一、ぬれたときは、直ちに使用を止めてください。
  - ・充電池から液がもれたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。
  - ・液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたときは、使用しないでください。

◎市販のイヤホンの取り扱いについて

警告
- ⃠ 事故を防ぐために、次のことをお守りください。
  - ・自動車やバイク、自転車などを運転中は、イヤホンを絶対に使わないでください。
  - ・歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ過ぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。

注意
- ❗ イヤホンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因になることがあります。また、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

◎小さなお子様がお使いになるときのご注意

注意
- ⚠ 保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書どおり使用しているかどうか注意してください。
- ❗ 充電池を取り外した場合は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。また、使用する際にも、小さなお子様が充電池を本製品から取り外さないように注意してください。
- ❗ microSD/microSDHC メモリーカードは、小さなお子様が誤って飲むことがないように、小さなお子様の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

輸出管理規制についてのご注意

本製品には米国再輸出規制の対象品が含まれており、米国輸出管理規則（Export Administration Regulations）等の適用を受けます。
本製品をキューバ・イラン・朝鮮民主主義人民共和国・シリア・スーダン（2015年9月時点）へ輸出する場合には米国の輸出管理規則など、外国の輸出関連法規に関する手続きが、必要な場合があります。但し、上記の地域（イランを除く）であっても、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には手続きは不要です。
詳しくは米国商務省のホームページ等でご確認ください。

使用上のご注意とお手入れ

2

- ● **初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。**
  充電方法については、「初めてお使いになるときは」をよくお読みください。
- ● **液晶表示部やヒンジ（液晶表示部とキーボード部の接続部分）などを破損（割れ、傷、縞模様など）させないため下記のことに注意ください。**
  - ・表示部を強く押さえないでください。製品をズボンのポケットに入れたり、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。
    特に満員電車の中などでは、強い衝撃や圧力がかかる恐れがあります。
  - ・ポケットやカバンに入れるときは液晶画面が内側になる形状にし、硬いものや先のとがったものと一緒に入れないでください。
  - ・本体を閉じるときに、間にペンなど物をはさまないでください。液晶表示部を回転させてタッチ操作方式にするときも、間に物をはさまないでください。
  - ・エンブレムなど突起物の付いたソフトケースは使用しないでください。
    デコレーションシールなどを本体に貼らないでください。
  - ・タッチパッド上での操作は付属のタッチペンで操作してください。
  - ・キーやタッチパッド（表示部）を爪や硬いもの、先のとがったもので操作したり、必要以上に強く押さえないでください。キーやタッチパッドを傷めることがあります。
- ● **日の当たる自動車内・直射日光が当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。**高温により、変形や故障の原因になります。
- ● **防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。**雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、お茶、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- ● **お手入れは、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。**シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。
- ● **キャッシュカードなど、磁気カードを近づけないでください。**
  カードのデータが消える恐れがあります。

著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

おことわり
この製品に収録されている辞書などの各コンテンツ※の内容は、それぞれの書籍版コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されております。したがって弊社において、その内容を改変／改良することはできません。それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明したものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非／時期については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、あらかじめご了承ください。
なお、電子化の都合上、書籍版の内容の一部が収録されていない場合がありますのでご了承ください。

※コンテンツ：コンテンツは文章などの内容や項目を指す言葉です。収録されている辞書、書籍等を特定せずに示すとき「コンテンツ」と記載します。

困ったときは

- ● **本体の HOME 画面「使い方を見る」から「困ったときは」をご覧ください。**

◆ **電源が入らない**
- ・充電池の残量が不足の場合は、充電をしてください。
  ☞「初めてお使いになるときは」を参照
- ・上記でないときは本体裏側のリセットスイッチを押してください。
  ☞「異常が発生したときの処理（リセット操作）」を参照
- ・充電池の残量がほとんどない状態でACアダプターを接続して[電源]を押したとき、電池残量不足のメッセージを表示して電源が切れることがあります。しばらく充電してからご使用ください。

◆ **充電ができない/充電開始音が鳴らない**
- ・付属のACアダプターとmicroUSBケーブルを使って充電してください。
- ・付属のmicroUSBケーブルが奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。
  ☞「初めてお使いになるときは」を参照
- ・本体裏側のリセットスイッチを押してください。
  ☞「異常が発生したときの処理（リセット操作）」を参照
- ・音量が0（小さい）に設定されているときは、microUSBケーブルを接続しても“ピピッ”と音が鳴りません。画面右上に表示される電池マークを確認してください。

アフターサービスについて

保証について

1. **この製品には、取扱説明書に保証書がついています。**
   保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. **保証期間は、お買いあげの日から 1 年間です。**
   保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. **保証期間後の修理は…**
   ご要望により有料修理または有料交換いたします。

補修用性能部品の保有期間
- ● 当社は電子辞書の補修用性能部品を製品の製造打切後 5 年保有しています。
- ● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは
1. 異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品をお持込みのうえ、修理をお申しつけいただくか、「お客様ご相談窓口のご案内」に記載の窓口にお問い合わせください。**ご自分での修理はしないでください。**
2. アフターサービスについてわからないことは…
   お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お問い合わせは
この製品についてのご意見、ご質問は、お客様ご相談窓口へお申しつけください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかたなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】
http://www.sharp.co.jp/support/
■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。

使用方法・修理のご相談など【お客様相談室】
固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120 - 303 - 909
携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 334
※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間（年末年始を除く）
●月曜～土曜:9:00～18:00
●日曜・祝日:9:00～17:00

■ フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電　話	FAX
06-6792-1583	06-6792-5993
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町 3-1-72	

※お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
※所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2015年10月現在)

製品登録のお願い
オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料）
http://iclub.sharp.co.jp/m/
スマートフォンや携帯電話はこちらから

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号
健康・環境システム事業本部 IoTソリューション事業部　〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492 番地