

## PN-C703C/C603C タッチパネルファームウェアのアップデート手順


### [ファームウェアアップデートの動作条件]

OS	Windows 7, Windows8, Windows8.1, Windows10 32bit / 64bit
通信ポート	タッチパネルUSB ケーブル（本体付属のケーブルを使用します。）

※Mac OSには対応していません。

### [アップデート手順]

1. タッチパネルのUSBケーブルをコンピュータに接続します。  
接続するとタッチパネルが自動的に認識されます。  
※ディスプレイの電源はオフのままでも書き換えは可能です。
2. 展開したフォルダのアップデートツール（TP\_Update.exe）をダブルクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」のウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックしてください。
3. アップデートツールに表示されるPIDとSIDを確認します。

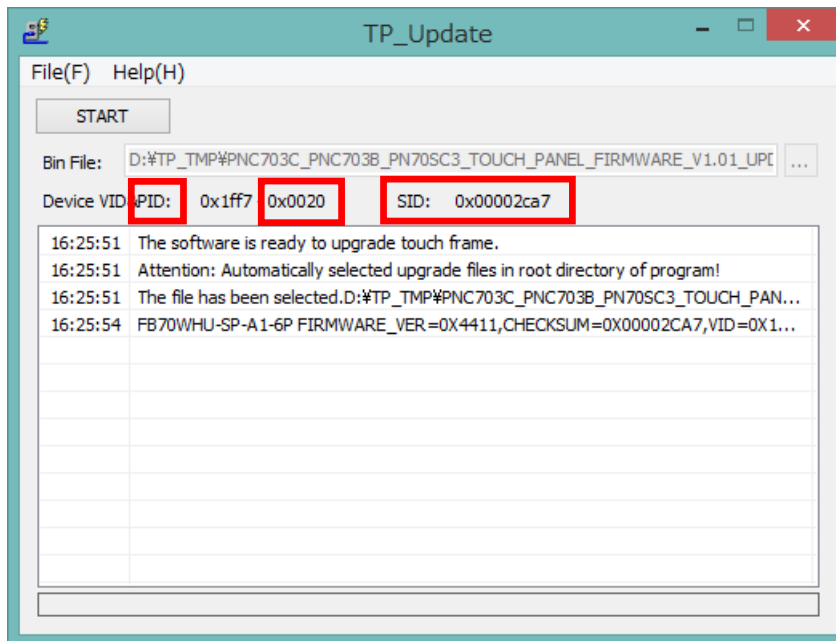

PIDとSIDの組み合わせでアップデート要否を下記表に従い確認します。  
 (バージョンは表示されません。)  
 PIDとSIDの表示が下記の表と異なる場合は、USBケーブルを抜き差ししてください。


モデル	PID	SID	バージョン	アップデートの要否
PN-C703C	0x0020	0x0000dob8	1.01	不要
		0x00002ca7	1.00	必要
PN-C603C	0x0021	0x0000e77d	1.01	不要
		0x000061e0	1.00	必要

他の機種を接続した場合：


PC-Cシリーズでは、誤って異なるインチサイズの機種を接続した状態でもファームウェアのアップデートが実施されます。上記の表に従い、ご使用のモデル名のPIDが合っているか必ずご確認の上、アップデートしてください。

アップデートが不要な場合は、アップデートツールの右上の終了ボタン[×]をクリックしてプログラムを終了してください。そのままご使用いただけます。


4. アップデートが必要な場合は、[START]ボタンを押下するとタッチパネルファームウェアの書き込みが開始されます。  
 (注意) ファームウェア書き込み中はUSBケーブルを抜かないでください。

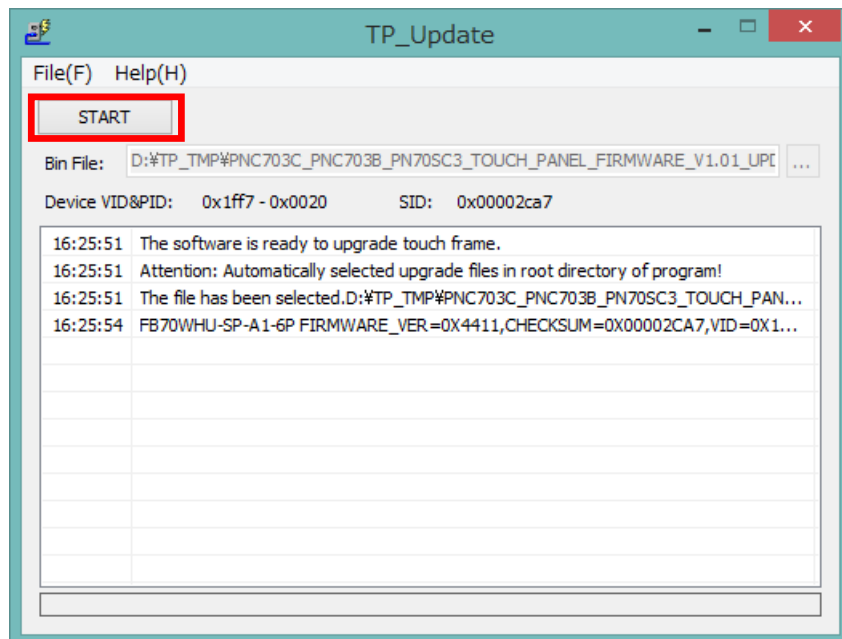


5. タッチパネルファームウェアのアップデート中は進捗が表示されます。

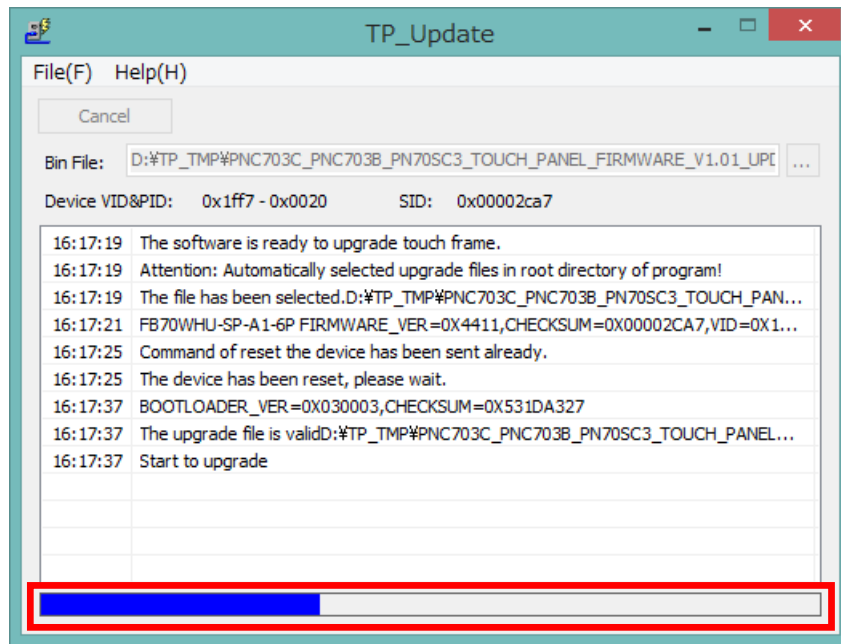

アップデート中にエラーが発生した場合：  
アップデート中にUSBコネクタが外れた場合は、下記のように“Upgrade failed” と表示されます。この場合は、USBコネクタを一旦外し、再度接続します。次に[START]ボタンを押下すると、再度、アップデートが開始されます。

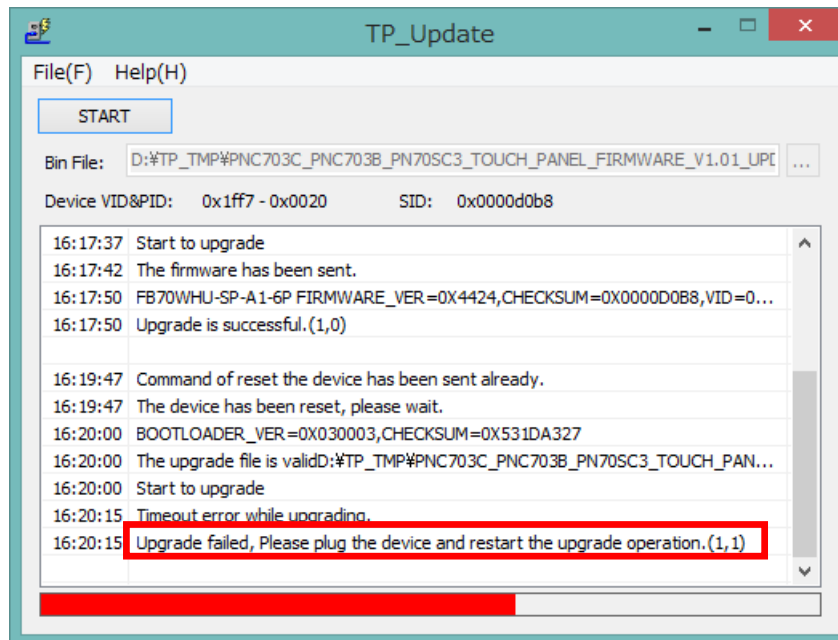

6. アップデートが完了すると、“Upgrade is successful.” と表示されます。

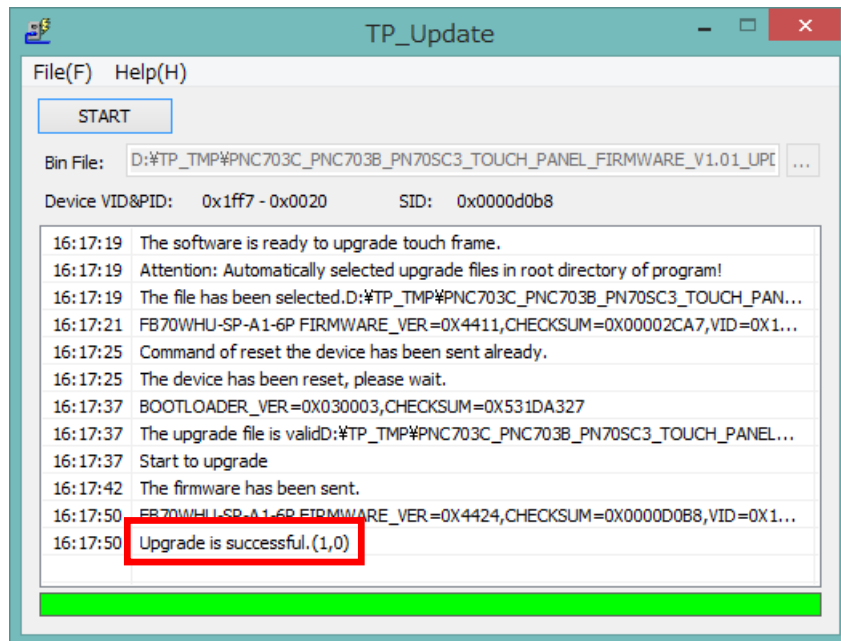

7. ファームウェアのアップデート終了後、タッチパネルのUSBコネクタを一旦外し、再度接続することにより、新バージョンのファームウェアが動作します。  
なお、ディスプレイの電源は入れ直す必要はありません。
8. アップデートツールの右上の終了ボタン[×]をクリックしてプログラムを終了します。