



シャープ 電子レジスタ：
インボイス対応レシートを印刷するための設定

インボイス対応レシートのイメージ
(レシートは XE-A250 で印刷したものです)

＜ 内税方式の場合 ＞

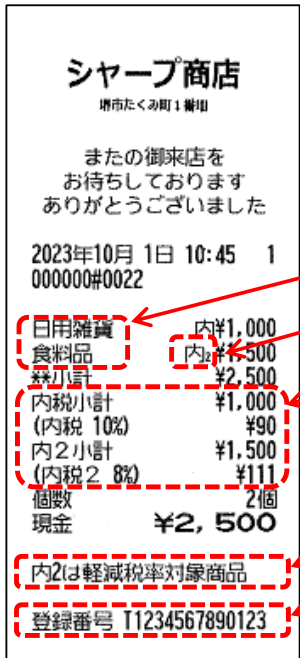


＜ 外税方式の場合 ＞



・本書は軽減税率対応レシートを印刷するための設定作業にも使用できます。
(インボイス対応には軽減税率対応も含まれます。)

・本書の「11：インボイス発行事業者登録番号の表記」(レシートの⑤の箇所)の設定をしなければ、軽減税率に対応した区分記載のレシートとなります。


＜ 設定操作時の鍵の位置 ＞

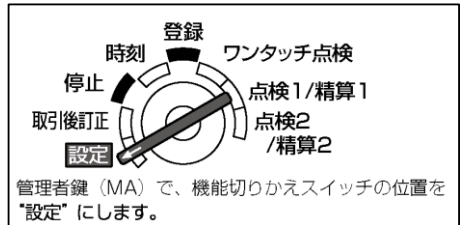


管理者鍵 (MA) で、機能切りかえスイッチの位置を「設定」にします。

(この設定で使用するキー)

ER-A221

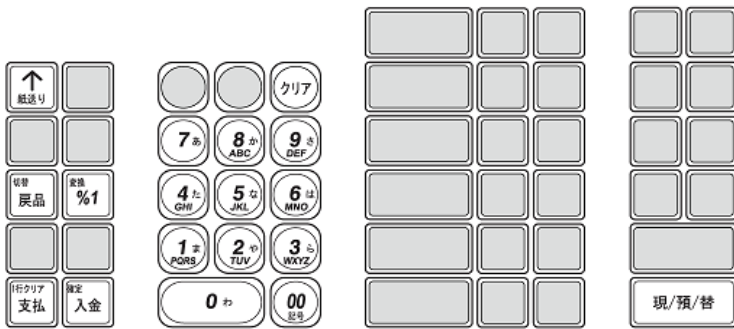

ER-A222

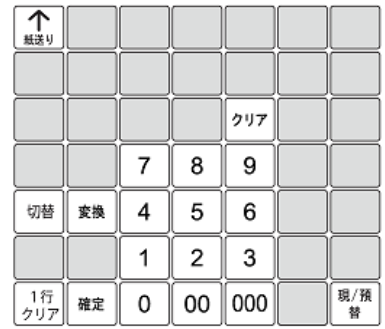

【MEMO】 本書では、これらのキーを、[]で囲んで表記しています。
たとえば、次のような対応になります

[1] → 1 [確定/入金] → 入金 確定

[切替/戻品] → 戻品 切替 [1行クリア/支払] → 1行クリア 支払

[変換/% 1] → %1 変換

(注) 本資料は初期値の状態から設定した場合の手順です。
ご使用中の設定内容によっては選択肢の数値が異なる場合があります。

NO.	インボイス対応レシートで印刷すべき項目	箇所	設定内容
1	消費税率(10%と8%)の設定	★	消費税設定 ・消費税率の設定 消費税1の税率を10% 消費税2の税率を8%
<p>[取扱説明書 99ページ] 設定モード：消費税の税率設定</p> <p>鍵を『設定』の位置に回して以下の操作をします。</p> <p>[2][4] → [変換/%1] → [確定/入金] → [変換/%1] → [変換/%1] → [確定/入金] → [1][0] → [確定/入金] → [確定/入金] → [確定/入金] → [現/預/替]</p> <p>[2][4] → [変換/%1] → [確定/入金] → [変換/%1] → [変換/%1] → [変換/%1] → [確定/入金] → [8] → [確定/入金] → [確定/入金] → [確定/入金] → [現/預/替]</p>			
2	購入商品がどのようなものであるかが判る商品名の印刷 (「飲料品」「食料品」「日用品」など)	①	商品設定 ・部門設定 (部門名)
3	各商品に、対象となる消費税種類と税額計算方法の割り当て ・10%か8% ・内税か外税か非課税	②	商品設定 ・部門設定 (税種) ・部門設定 (課税方法)
<p>[取扱説明書 57～60ページ] 設定モード：部門の設定</p> <p>鍵を『設定』の位置に回して以下の操作をします。</p> <p>[2][1] → [変換/%1] → [確定/入金]</p> <p>≪部門番号≫ → (部門番号を入力) → [確定/入金]</p> <p>・『(部門名)』 → 文字入力を使って、部門名を入力 → [確定/入金] ※文字入力の方法は、取扱説明書の“文字設定のしかた”(50～55ページ)と “文字コード表/区点コード表”(120ページ以降)を参照</p> <p>・『符号』 → [確定/入金]</p> <p>・『単価』 → [確定/入金]</p> <p>・『税種』 → 以下の中から必要とするもの1つの操作をします。 消費税1(10%)の場合： [1] → [確定/入金] 消費税2(8%)の場合： [2] → [確定/入金]</p> <p>・『課税方法』 → 以下の中から必要とするもの1つの操作をします。 “非課税”： [1] → [確定/入金] “外税”： [2] → [確定/入金] “内税”： [3] → [確定/入金]</p> <p>・『登録方法』 → [確定/入金]</p> <p>・『制限桁数』 → [確定/入金]</p> <p>・『現金単品売り』 → [確定/入金]</p> <p>続けて、別の部門を設定する場合： → 上記≪部門番号≫からくりかえします。</p> <p>終了する場合： → [現/預/替]</p>			

NO.	インボイス対応レシートで印刷すべき項目	箇所	設定内容
4	<PLUを使用する場合> 購入商品がどのようなものであるかが判る商品名の印刷 (「飲料品」「食料品」「日用品」など)	①	商品設定 ・ PLU設定 (商品名)
5	<PLUを使用する場合> 各商品に対する所属部門の設定	②	商品設定 ・ PLU設定 (所属部門)

[取扱説明書 62～64ページ]

設定モード： PLU(単価読み出し)の設定

鍵を『設定』の位置に回して以下の操作をします。

[2][2] → [変換/%1] → [確定/入金]

≪PLU番号≫ → (PLU番号を入力) → [確定/入金]

・ 『(商品名)』 → 文字入力を使って、商品名を入力 → [確定/入金]
※文字入力の方法は、取扱説明書の“文字設定のしかた”(50～55ページ)と
“文字コード表/区点コード表”(120ページ以降)を参照

・ 『所属部門』 → (部門番号を入力) → [確定/入金] → [確定/入金]

・ 『単価』 → (単価を入力) → [確定/入金] → [確定/入金]

・ 『登録方法』 → [確定/入金]

続けて、別のPLUを設定する場合：

→ 上記≪PLU番号≫からくりかえします。

終了する場合：

→ [現/預/替]

6	購入商品ごとに軽減税率対象商品を示すマーク表記	②	消費税設定 ・ 外税記号を印字する ・ 内税記号を印字する ・ 非課税記号を印字する
7	10%と8%の消費税ごとの対象金額とその税額の表記	③	消費税設定 ・ 外税小計印字する ・ 内税小計印字する ・ 内税額印字する

[取扱説明書 97～98ページ]

設定モード： レシートへの税関連印字の設定

鍵を『設定』の位置に回して以下の操作をします。

[2][4] → [変換/%1] → [確定/入金]

→ [変換/%1] → [確定/入金]

・ 『外税記号印字』 → [2] → [確定/入金] : (印字する)

・ 『内税記号印字』 → [2] → [確定/入金] : (印字する)

・ 『非課税記号印字』 → [2] → [確定/入金] : (印字する)

・ 『外課税小計印字』 → [2] → [確定/入金] : (印字する)

・ 『内課税小計印字』 → [2] → [確定/入金] : (印字する)

・ 『内税額印字』 → [2] → [確定/入金] : (印字する)

→ [現/預/替]

※内税でご使用の場合には外税関係の項目を変更する必要はありませんが、上記の設定をしても問題ありません

※外税でご使用の場合には内税関係の項目を変更する必要はありませんが、上記の設定をしても問題ありません

NO.	インボイス対応レシートで印刷すべき項目	箇所	設定内容
8	消費税率(10%と8%)の表記	③	機能テキスト設定 ・“外税”を“外税 10%” ・“外税 2”を“外税 2 8%” ・“(内税)”を“(内税 10%)” ・“(内税 2)”を“(内税 2 8%)”

[取扱説明書 78～79ページ]
設定モード：その他機能名の設定

鍵を『設定』の位置に回して以下の操作をします。

- [2][3] → [変換/%1] → [確定/入金]
 → [1][7] → [確定/入金] → 文字入力を使って、“(内税 10%)”を入力 → [確定/入金]
 → [2][1] → [確定/入金] → 文字入力を使って、“(内税 2 8%)”を入力 → [確定/入金]
 → [1][5] → [確定/入金] → 文字入力を使って、“外税 10%”を入力 → [確定/入金]
 → [1][9] → [確定/入金] → 文字入力を使って、“外税 2 8%”を入力 → [確定/入金]
 → [現/預/替]

※ここで使う文字は、取扱説明書の“文字設定のしかた”(50～55ページ)と“文字コード表/区点コード表”(120ページ以降)を参照しながら入力します。

※内税でご使用の場合には外税関係の項目を変更する必要はありません
 ※外税でご使用の場合には内税関係の項目を変更する必要はありません

【文字入力】... かな漢字変換入力を使ってそれぞれの文字を入力します。

例えば、区点コードで入力をする場合、以下のキー操作で入力します。

“(内税 10%)”

- [切替/戻品]キーを7回押して、区点コード入力モードに切り替えます。
 → [1行クリア/支払]キーを押して、現在の設定内容をクリアします。
 → [0][4][0][変換/%1] → [3][8][6][6][変換/%1] → [3][2][3][9][変換/%1]
 → [0][3][2][変換/%1] → [0][4][9][変換/%1] → [0][4][8][変換/%1]
 → [0][3][7][変換/%1] → [0][4][1][変換/%1]

“(内税 2 8%)”

- [切替/戻品]キーを7回押して、区点コード入力モードに切り替えます。
 → [1行クリア/支払]キーを押して、現在の設定内容をクリアします。
 → [0][4][0][変換/%1] → [3][8][6][6][変換/%1] → [3][2][3][9][変換/%1]
 → [0][3][1][8][変換/%1] → [0][3][2][変換/%1] → [0][5][6][変換/%1]
 → [0][3][7][変換/%1] → [0][4][1][変換/%1]

“外税 10%”

- [切替/戻品]キーを7回押して、区点コード入力モードに切り替えます。
 → [1行クリア/支払]キーを押して、現在の設定内容をクリアします。
 → [1][9][1][6][変換/%1] → [3][2][3][9][変換/%1] → [0][3][2][変換/%1]
 → [0][4][9][変換/%1] → [0][4][8][変換/%1] → [0][3][7][変換/%1]

“外税 2 8%”

- [切替/戻品]キーを7回押して、区点コード入力モードに切り替えます。
 → [1行クリア/支払]キーを押して、現在の設定内容をクリアします。
 → [1][9][1][6][変換/%1] → [3][2][3][9][変換/%1] → [0][3][1][8][変換/%1]
 → [0][3][2][変換/%1] → [0][5][6][変換/%1] → [0][3][7][変換/%1]

NO.	インボイス対応レシートで印刷すべき項目	箇所	設定内容
9	上記②で表記したシンボルが軽減税率対象商品であることの説明の印刷、および、インボイス事業者登録番号の印刷ができること	④ ⑤	各種設定 ・レシートプリンターにフッターメッセージを印字する

[取扱説明書 86～87ページ]

設定モード：店名ロゴとメッセージ印字様式の設定（ヘッダ/フッタ）

鍵を『設定』の位置に回して以下の操作をします。

[2][8] → [変換/%1] → [確定/入金]
 → [変換/%1] → [変換/%1] → [変換/%1] → [変換/%1] : (《ヘッダ/フッタ》を選択)
 → [確定/入金]

《ヘッダ/フッタ》

- ・『ヘッダ/フッタ』 → [確定/入金] : 変更不要
- ・『フッタ印字』 → [確定/入金] : 変更不要
- ・『店名ロゴ選択』 → [確定/入金] : 変更不要
- ・『店名ロゴ印字』 → [確定/入金] : 変更不要
- ・『メッセージ1印字』 → [確定/入金] : 変更不要
- ・『メッセージ2印字』 → [2] → [確定/入金] : “フッタ印字”を設定
 → [現/預/替]

10	上記②で表記したシンボルが軽減税率対象商品であることの説明文の表記	④	メッセージ設定 ・フッターメッセージ（1行目）
----	-----------------------------------	---	----------------------------

[取扱説明書 81～82ページ]

設定モード：各種メッセージの設定

鍵を『設定』の位置に回して以下の操作をします。

[2][6] → [変換/%1] → [確定/入金]
 → [変換/%1] → [変換/%1] : (《メッセージ2》を選択)
 → [確定/入金]

《メッセージ2》

→ 文字入力を使って、以下の中から用途に当てはまるもの一つを入力します

- ・内税で使用する場合：“内2は軽減税率対象商品”
- ・外税で使用する場合：“外2は軽減税率対象商品”

→ [確定/入金]
 → [確定/入金]
 → [確定/入金]
 → [現/預/替]

※ここで使う文字は、取扱説明書の“文字設定のしかた”(50～55ページ)と“文字コード表/区点コード表”(120ページ以降)を参照しながら入力します。

【文字入力】... かな漢字変換入力を使ってそれぞれの文字を入力します。

例えば、区点コードで入力をする場合、以下のキー操作で入力します。

“内2は軽減税率対象商品”

[切替/戻品]キーを7回押して、区点コード入力モードに切り替えます。

→ [3][8][6][6][変換/%1] → [0][5][0][変換/%1] → [0][4][4][7][変換/%1]
 → [2][3][5][8][変換/%1] → [2][4][2][6][変換/%1] → [3][2][3][9][変換/%1]
 → [4][6][0][8][変換/%1] → [3][4][4][8][変換/%1] → [3][0][6][1][変換/%1]
 → [3][0][0][6][変換/%1] → [4][1][4][2][変換/%1]

“外2は軽減税率対象商品”

[切替/戻品]キーを7回押して、区点コード入力モードに切り替えます。

→ [1][9][1][6][変換/%1] → [0][5][0][変換/%1] → [0][4][4][7][変換/%1]
 → [2][3][5][8][変換/%1] → [2][4][2][6][変換/%1] → [3][2][3][9][変換/%1]
 → [4][6][0][8][変換/%1] → [3][4][4][8][変換/%1] → [3][0][6][1][変換/%1]
 → [3][0][0][6][変換/%1] → [4][1][4][2][変換/%1]

NO.	インボイス対応レシートで印刷すべき項目	箇所	設定内容
11	インボイス発行事業者登録番号の表記	⑤	メッセージ設定 ・フッターメッセージ (3行目)

[取扱説明書 81~82ページ]

設定モード：各種メッセージの設定

鍵を『設定』の位置に回して以下の操作をします。

[2][6] → [変換/%1] → [確定/入金]
 → [変換/%1] → [変換/%1] : (《メッセージ2》を選択)
 → [確定/入金]

《メッセージ2》

→ [確定/入金]
 → [確定/入金]
 → 文字入力を使って、以下の内容を入力します
 “登録番号 xxxxxxxxxxxxxxxx” (xxxxxxxxxxxxxxxxにはインボイス発行事業者登録番号を入力)
 → [確定/入金]
 → [現/預/替]

※ここで使う文字は、取扱説明書の“文字設定のしかた”(50~55ページ)と“文字コード表/区点コード表”(120ページ以降)を参照しながら入力します。

【文字入力】... かな漢字変換入力を使ってそれぞれの文字を入力します。

例えば、インボイス発行事業者登録番号が T1234567890123 の場合、“登録番号 T1234567890123”と設定します。
 区点コードと数字を使って以下のキー操作で入力します。

“登録番号 T1234567890123”

[切替/戻品]キーを7回押して、区点コード入力モードに切り替えます。
 → [3][7][4][8][変換/%1] → [4][7][3][1][変換/%1] → [4][0][5][4][変換/%1]
 → [2][5][7][0][変換/%1] → [0][3][2][変換/%1] → [0][8][4][変換/%1]
 → [切替/戻品]キーを7回押して、半角数字入力モードに切り替えます。
 → [1][2][3][4][5][6][7][8][9][0][1][2][3][確定/入金]

お問い合わせ先

レジスタ 使い方相談窓口



0570-002-023

※全国どこからでも一律にご利用いただけます。
※携帯電話からもかけられます。

■ PHS・IP電話からは… 06-7634-4095

■受付時間

月曜日～土曜日
午前9時～午後6時
(日曜・祝日および
年末年始を除く)

Webお問い合わせはこちら



シャープ電子レジスタ ホームページ
<https://jp.sharp/business/register/>

■ 電子レジスタ ホームページ(右記URL)で Webお問い合わせ もご利用いただけます。
右のQRコードからホームページにアクセスできます。

Webで問い合わせ / 資料請求

シャープ株式会社

スマートビジネスソリューション事業本部
〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地