

デジタルコードレスファクシミリ U X-8 1 0 C L U X-8 1 0 C W

インクリボンの交換のしかた


記録紙がセットされているときは、いったん記録紙を 取り出してください。

● 交換方法


 1. "記録紙トレイつまみ"を持って、"記録紙トレイ"を後ろに 起こします。



2. "操作パネルつまみ"を持って、"操作パネル"を手前に 引き上げ開きます。

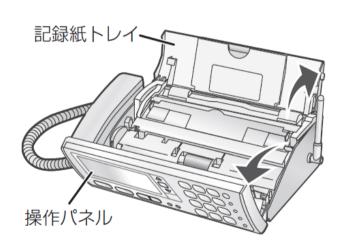


3. "後ろカバー解除レバー(緑色)"を押し上げて、 "後ろカバー"を後ろに起こします。

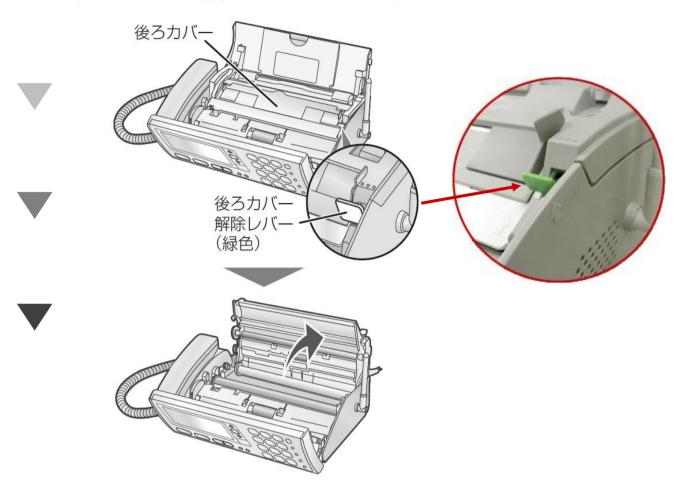


- 4. 使用済みのインクリボンを取り出します。
 - ※向かって左側を先に持ち上げてください。



5. 新しいインクリボンを、向かって右側の青色の突起部分に 差し込み、取り付けます。

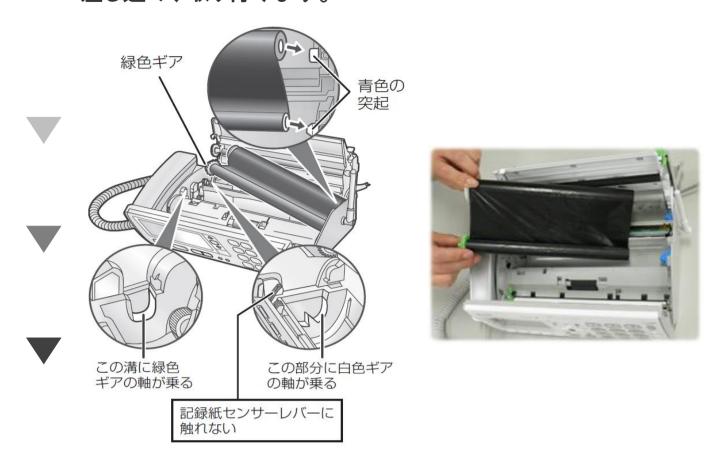


- 6. インクリボンのたるみを取ります。
 - ※インクリボンを取り付け後、インクリボンの左側にあるギアを インクリボンのたるみがなくなるように、 奥に向かって、2~3回まわします。

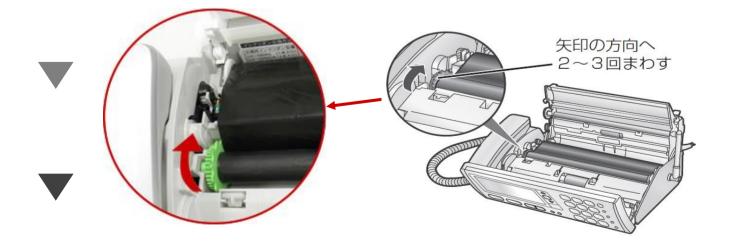


7. 後ろカバーを閉めます。

※ ㅇㅇㅇ マークのある箇所を押して、しっかりと閉めてください。

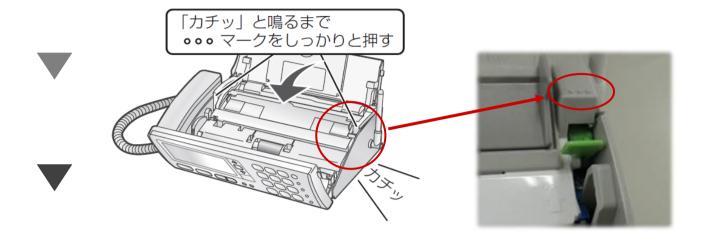

8. 操作パネル、記録紙トレイの順に閉めます。

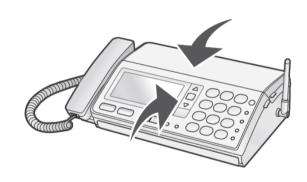

以上で、インクリボンの交換は完了です。