

# SHARP®

プラズマクラスター  
ドライヤー

家庭用 海外・国内両用

## 取扱説明書



高濃度 \*1  
プラズマクラスター 7000

形名  
アイビー エイチ ディー

# IB-HD16



\*1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に置いて、「中」運転時に適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm<sup>2</sup>当たりのイオン個数の目安です。  
当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。



プラズマクラスターロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmaclusterは、  
シャープ株式会社の登録商標です。

## もくじ

ページ

はじめに	特長	2
	よくあるご質問	3
	安全上のご注意	4
	各部のなまえ	8
	ご使用前に	9

使いかた	基本的な使いかた	10
	使いかたのポイント	11
	お手入れ	12

困ったとき	こんなときは?	14
	英語翻訳(English)	16
	海外でのご使用	19
	保証とアフターサービスお	20
	客様ご相談窓口のご案内	21
		22
	仕様	裏表紙

ご購入あげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

業務用として使用しないでください。

製品登録の  
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、(SHARP i CLUB)で  
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



# 特長



高濃度  
プラズマクラスター7000

## 「プラズマクラスター」技術とは？

プラスとマイナスのイオンを、プラズマ放電により作り出すシャープの独自技術です。


プラスとマイナスのイオンによる「静電気抑制効果\*2」や、水分子で取り囲まれたプラズマクラスターイオンによる「保湿効果\*3」があります。

自然界に存在するイオンと同じであり、作用メカニズムも解明されており、安全性も確認済みです。

## 「プラズマクラスター」が髪に与える効果


### 静電気抑制効果\*2

ブラッシングをすると髪はプラスに、ブラシはマイナスに帯電します。プラズマクラスターイオンは、プラスとマイナスのイオンで髪の毛とブラシの両方の静電気を抑え、摩擦による髪の毛の絡まりや枝毛・切れ毛の発生を抑えます。

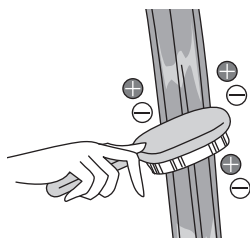

### 保湿効果\*3

水分子で取り囲まれたプラズマクラスターイオンは、髪に付着すると表面に水分子コートを形成し、髪にうるおいを与えます。〔COLD〕でご利用時

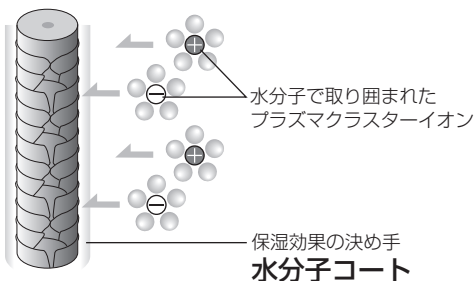

\*1 表紙の注釈を参照してください。

\*2 ] シャープ調べ

\*3

季節、周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、使用時間・個人によって効果は異なります。

# よくあるご質問

○の数字は、主な説明のあるページを示しています。

## Q ニオイがする

A 吹出口から微量のオゾンが発生しますが、自然界に存在する濃度と同程度で、健康上支障ありません。

## Q お部屋のイオン発生機として使用してもいいの？

A 髪の毛を乾かしたり、スタイリングするための製品です。危険ですので、他の目的では使用しないでください。

## Q プラズマクラスターイオンは使用中はずっと出ているの？

A 運転中は常にプラズマクラスターイオンが放出されています。ユニット交換の必要もありません。(2カ月に1回程度お手入れすると、くり返しお使いいただけます) (13ページ)

## Q 海外で使用できますか？

A はい、海外でも使用できます。必ずご使用前にコンセントの電源電圧を確認し、電圧切換スイッチを合わせてください。(8,9,19ページ)

## Q 運転が停止した

A 安全装置が働いている可能性があります。

- 電圧切換スイッチを「100/120V」に合わせたまま、200～240Vの電源電圧で使用していませんか？ (9ページ)
- 吹出口・吸込口がホコリなどでふさがっていませんか？  
→ ふさいでいるものを取り除いてください。(12ページ)


### ■ QRコードについて


スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)  
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

# 安全上のご注意 (1) 必ずお守りください


人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。


- 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

 **警告** 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

- お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。



**警告** 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理をしない (火災・感電・けがの原因)  
修理はお買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(21ページ)



水場使用禁止

- 水に浸けたり、水をかけたりしない
- 浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない (感電・ショート・火災・故障の原因)





## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

### 電源プラグや電源コードは



- 乱暴に扱わない
- 傷付けない、変形させない、加工しない、高温部に近づけない、無理に曲げない、ねじらない、重いものをのせない、挟み込まない、束ねたまま使わない  
(ショートの原因)
- 収納時にコードを本体に巻きつけない
- 収納時にコードがねじれたままにしない  
(断線・感電・ショートの原因)
- 傷んでいたり、変形していたり、ねじれていたり、熱くなったりするときは使用しない
- コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
- めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない  
(感電・ショートの原因)

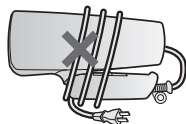

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
(火災・感電・やけどの原因)
- 交流100～120V、200～240Vの地域で使用する
- 延長コードの使用や他の器具とコンセントを併用しない  
(発熱・発火・感電の原因)
- 電源プラグのホコリは定期的にとる  
(火災の原因)



プラグを抜く

- お手入れ時・使用後は、必ずメインスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く  
(火災・発火・やけど・感電・けがの原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに先端の電源プラグを持って抜く  
(断線して火災・感電の原因)

# 安全上のご注意 (2) 必ずお守りください




**警告** 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

## ご使用時・保管に関して



- 電圧切換スイッチを「100/120V」に合わせたまま200～240Vの電源電圧で使用しない (火災・やけど・故障の原因)
- 乳幼児には使用しない・子供だけで使用させない
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用しない (感電・やけど・けがの原因)
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・ガスなど)の近くで使用しない (爆発・火災の原因)
- 使用中に本体にヘアスプレーや可燃性の整髪料などをかけない (火災・感電・やけどの原因)
- 本体・付属品に整髪料などが付いたまま放置しない (故障・変色・割れの原因)
- 使用中に吹出口をのぞき込まない (風と一緒にほこりなどの異物が吹き出し、けが・やけどの原因)
- 吸込口を下にして、本体を机や床の上に置いて使用しない
- 吸込口・吹出口をふさがない
- 燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない
- メインスイッチを入れたままその場を離れない (火災・やけどの原因)
- めれた手で使用しない (感電・ショートの原因)
- 吸込口・吹出口からヘアピンや針金などの異物を入れない (火災・感電・異常動作の原因)



- 次の異常・故障時にはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する  
・内部が真っ赤になったり、煙が出る。  
・電源プラグ・コードの根元部分が変形したり傷んでいる。  
・本体が異常に熱かったり、部分的に変形している。  
・本体の中で異物が動く音がある。・その他の異常や故障がある。  
(火災・感電・やけどの原因)
- 温風で運転中に吹出口に火花が見え運転が停止した場合は、すぐにメインスイッチを「OFF」にし、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除く (火災・やけどの原因)



## 注意

感電や火災など事故やけがを防ぐために

### ご使用時に関して



- 落としたり、ぶつけたりしない(感電・発火の原因)
- 人の毛髪乾燥・整髪以外に使用しない
- ペット、衣類、靴、かつら、つけ毛に使用しない(火災・やけど・故障の原因)
- 業務用として使用しない
- 不特定多数の人が使用する場所に置かない(連続過負荷による故障の原因)



接触禁止

- 使用中や使用後は、吹出口やセット用ノズルがしばらく高温になっているので触れない
- セット用ノズルの取り付け・取りはずし・お手入れは完全に冷えてからおこなう(やけどの原因)




- 使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする
  - ・吸込口から10cm以上離す
  - ・後ろカバーが破損したままで使用しない(髪が本体内部に巻き込まれて切れたり、やけど・故障の原因)

10cm以上離す



3cm以上離す

- 吹出口と髪は3cm以上離す(髪がコゲる原因)
- ハンドルを折りたたむとき、または伸ばすときに、右のイラストの○部分に指が触れないようにする(けがの原因)

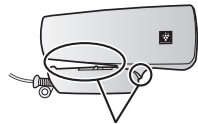

この部分で指を挟まない

### ご注意

- 本体の近くで、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など※を使われますと、本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。こまめにユニットのお手入れをしてください。(13ページ)

※ ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

# 各部のなまえ

## 本体

### メインスイッチ 10ページ



- TURBO 風量大(高温風)
- SET 風量小(中温風)
- COLD 風量小(冷風)
- OFF 切

### 電圧切換スイッチ 9ページ

200/240V      100/120V



※ユニットとは、プラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以下同様)

ユニット※(内部) 13ページ

吸込口

吹出口

ハンドル

フック


電源コード

コードバンド

電源プラグ (A-2タイプ)

## 付属品

### ● セット用ノズル




ノズルはセット用です。髪を乾かすときは、セット用ノズルをはずした方が速乾効果が高まります。

### セット用ノズルの付けかた・はずしかた


#### 付けかた

本体に押し込みます

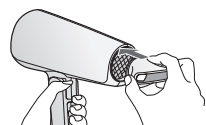

#### はずしかた

横にひねります

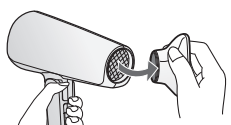



# ご使用前に


## 電圧切換スイッチをコンセントの電圧に合わせる

お買いあげ時は「**200/240V**」に設定されています。

日本国内で使用するときは「**100/120V**」に合せてください。

### 準備


世界の電圧とプラグ(19ページ)を参考に電圧切換スイッチを切り換えるコインなどを使用し、スイッチが止まるまで確実に回してください。

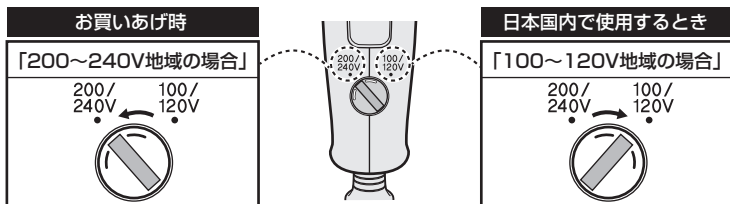

### ご注意

- 電圧切換スイッチを「100/120V」に合わせたまま200～240Vの電源電圧で使用しない。(やけど・故障の原因)  
使用した場合、安全装置が働き、運転が停止します。  
運転が停止したときは、すぐにメインスイッチを「OFF」にし、電圧切換スイッチを「200/240V」に合わせ、数分間待ってから運転してください。
- 電圧切換スイッチを「200/240V」に合わせたまま100～120Vの電源電圧で使用しない。  
十分な温風が出ず、乾燥・セツトに時間がかかります。  
メインスイッチを「OFF」にし、電圧切換スイッチを「100/120V」に合わせ、運転してください。

### ● C-2プラグアダプター



コンセントの形状がC-2タイプのとときに  
ご使用ください。(19ページ)

### ● ユニット清掃ブラシ (13ページ)



### ● 取扱説明書(保証書付)

中国語の取扱説明書(簡易版)はWebからダウンロードしてご覧いただけます。

Please refer to the web site of SHARP for the operation manual in Chinese.

<http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=IB-HD16>




# 基本的な使いかた

## 風の種類を使い分ける

1

コンセントの形状と電圧切換スイッチを確認し、電源プラグを差し込む

- A-2タイプ以外の地域ではコンセントの形状に合ったプラグアダプターを取り付けてください。(19ページ)
- C-2タイプの地域では付属品のC-2プラグアダプターをご使用ください。(9ページ)

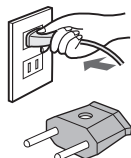

2

メインスイッチをお好みの位置に合わせる




- TURBO
- SET
- COLD
- OFF

	メインスイッチ	セット用ノズル
早く乾かすとき	TURBO	はずす
髪をセットするとき	SET	付ける
くせづけするとき	COLD	付ける
使用をやめるとき	OFF	—

- セット用ノズルは目的に合わせて使用してください。

3

使い終わったら  
メインスイッチを「OFF」にして、  
電源プラグを抜く



## 髪に温風をあてるときは


吸込口から10cm以上離す。  
(間隔を保たないと、本体に髪が  
吸い込まれる原因になります)



吹出口から3cm以上離す。  
(間隔を保たないと、髪が  
コゲる原因になります)

ご注意

- 使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする。
- 使用中や使用後は、吹出口やセット用ノズルがしばらく高温になっているので触れない。  
(やけどの原因)
- 収納するときは電源コードを本体に巻き付けない。  
(断線・ショートの原因)コードバンドを使う。(8ページ)



# 使いかたのポイント

## 髪にやさしく、お使いいただくために

下に記載したモードにメインスイッチを合わせてご使用ください。

### ●洗髪後に温風で乾かすときは

乾いたタオルで髪を包み込み、地肌をマッサージするように軽く水分を拭き取ってから温風をあてます。

メインスイッチ

「TURBO」



### ●髪をセットするときは

水やヘアケアローションなどで髪を湿らせてから、温風をあてます。セット用ノズルを取り付けると効果的です。

メインスイッチ

「SET」



### ●髪をボリュームアップさせるときは

髪の根元を持ち上げながら温風を髪の根元にあてるとボリュームアップしやすくなります。

ご注意

- 本体にヘアケアローションなどがかからないようにする。また、ヘアケアローションなどが付いた手で、本体を触らない。ヘアケアローションなどが本体に付着した場合は、放置せずに、柔らかい布などできれいに拭き取ってください。(変色・ひび割れなどの原因)

12ページ

### ●くせづけするときは

温風をあてた後に冷風をあてるとくせづけしやすくなります。

メインスイッチ

「COLD」

### ●髪のまとまりをよくするときは

温風をあてた後の仕上げに冷風をあてると、髪にうるおいが保持され、まとまりやすくなります。



# お手入れ

**警告**



必ずメインスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう


プラグを抜く

【感電・発火・やけど・けがの原因】

吹出口・吸込口

お手入れ時期：月1回以上

ほこりを市販のブラシ、ティッシュなどで取り除く

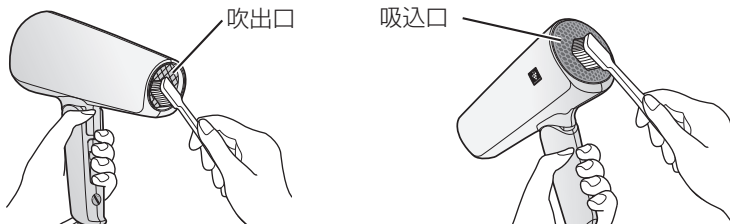

ほこりが取れにくいときは、掃除機で取り除いてください。  
ほこりが付着すると風量が落ちる原因になります。



**警告**



吹出口・吸込口から、ヘアピンや針金などの異物を入れない【火災・感電・異常動作の原因】

本体・付属品


お手入れ時期：汚れたら

表面を柔らかい布で拭く

本体にヘアケアローションなどが付着したままにしておくと、変色・割れの原因になります。

汚れが取れにくいときは、水または薄めた台所用合成洗剤(中性)で湿らせた布を固く絞り拭いてください。その後、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。

セット用ノズル

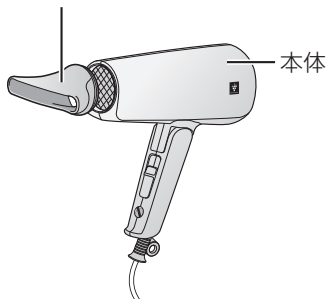

本体や付属品のお手入れに次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



柑橘類由来成分  
含有洗剤  
(リモンネンなど)



住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)



スプレー式洗剤  
金属タワシ

## ユニット


お手入れ時期：2カ月に1回以上

プラズマクラスターイオンを発生するユニットの電極部をお手入れします。

- ユニットは、お手入れするとくり返しお使いいただけます。**交換不要**

### 1 電源プラグを抜く

吹出口の清掃穴にユニット清掃ブラシを差し込み、  
3回程度前後させて、電極部(2カ所)の汚れを取り除く

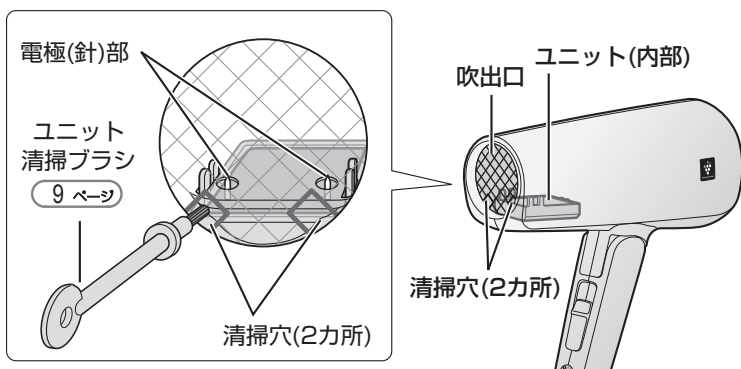

### 2

#### ご注意

- ユニットは取りはずすことはできません。
- 付属のユニット清掃ブラシ以外(綿棒など)を使用しないでください。(故障の原因)

# こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に  
もう一度調べてください

こんな場合	考えられる原因	処置
動作中に本体吹出口から火花が見えて運転が停止した (火花は安全装置の動作によるもので故障ではありません) メインスイッチを入れても動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電圧切換スイッチを「100/120V」に合わせたまま、200～240Vの電源電圧で使用している。</li><li>● 吹出口・吸込口がほこりなどでふさがっている。 またはふさいでいる。</li></ul>	メインスイッチを「OFF」にし、電圧切換スイッチを正しく合わせ数分間待ってから運転する。 <b>9 ページ</b> ほこり・ふさいでいるものを取り除く。 <b>12 ページ</b>
異常に大きな音がし、本体内部が真っ赤になり異常に熱い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電圧切換スイッチを「100/120V」に合わせたまま、200～240Vの電源電圧で使用している。</li></ul>	メインスイッチを「OFF」にし、電圧切換スイッチを正しく合わせる。 <b>9 ページ</b>
風が弱い 温風温度が低い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電圧切換スイッチを「200/240V」に合わせたまま、100～120Vの電源電圧で使用している。</li></ul>	メインスイッチを「OFF」にし、電圧切換スイッチを正しく合わせる。 <b>9 ページ</b>
風が弱い 温風温度が高い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 吹出口・吸込口がほこりなどでふさがっている。 またはふさいでいる。</li></ul>	ほこり・ふさいでいるものを取り除く。 <b>12 ページ</b>

こんな場合	考えられる原因	処置
吹出口の風のおいが気になる	● プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からおいがすることがありますが、自然界に存在する濃度と同程度で、健康上支障ありません。	—
プラズマクラスターイオンの効果が感じられない	● 髪質によって異なります。パーマをあてて間もないとき、カラーリング、縮れ毛、くせが強い、細い、短い、柔らかい方は、効果が現れにくい場合があります。	—
使い始め当時と比べて、プラズマクラスターイオンの効果が感じられない	● ユニットの電極部が汚れている。	ユニットのお手入れをする。 <b>13ページ</b>
	● 吹出口・吸込口にほこり、汚れなどが付着してふさがっている。またはふさいでいる。	ほこり・ふさいでいるものを取り除く。 <b>12ページ</b>


処置後も異常がある場合は使用をただちに中止し、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

下記の場合、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。

- 電源が入らない
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体・温風が異常に熱い
- 電源コードを折り曲げたり回転させると通電したり、しなかったりする
- 本体が部分的に変形している
- 電源コードの一部が異常に熱い
- 異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 風が出ない、または出たり、出なかったりする

# 英語翻訳(English)

## What is the "Plasmacluster" technology?

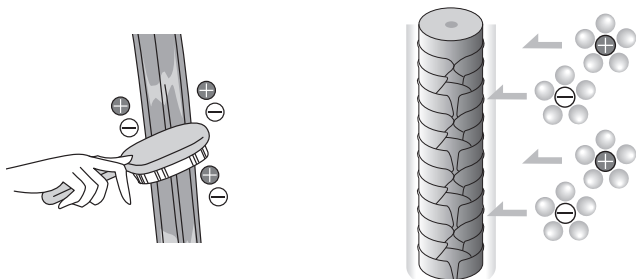

It is an original technology of SHARP that creates the plus and minus ions by discharging plasma.

It has the "static electricity suppression effect \*1" by the plus and minus ions and "moisturizing effect \*2" by the plasmacluster ion surrounded by the water molecule.

It is the same ion that exists in the nature.

And the working mechanism has been elucidated, and the safety has been confirmed already.

The plasmacluster is discharged always while operating the dryer.

\*1,2 Based on the investigation by SHARP

### NOTE

- Please refer to the web site of SHARP for the operation manual in Chinese.
- 有关中文版操作手册，请参见 SHARP 网站。

<http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=IB-HD16>





# Safety instruction

Please follow the items below to prevent damages on humans and properties.

**Warning** : Contents that might cause death or serious injury.

**Caution** : Contents that might cause minor injury or damage on property.

## Warning

- Do not modify, disassemble or repair. It could cause fire, electric shock or injury. Please contact shop or the customer service center of SHARP for repair.
- Do not soak in water or sprinkle water on it. Do not use in bathroom, place with high humidity, or wet place. It could cause electric shock, short circuit, fire or failure.
- Do not handle the plug cord roughly. Do not damage, deform or modify it. Keep it away from the high temperature sections. Do not bend forcibly. Do not twist. Do not put any heavy goods on it. Do not clamp it. Do not use it bundled. It could cause short circuit.
- Do not wind the body with the cord after use. Do not leave the cord twisted. It could cause disconnection, electric shock or short circuit.
- Do not use when the plug/cord is damaged, deformed, twisted or hot. Do not use when insertion to a socket is loose. It could cause electric shock, short circuit or fire.
- Do not insert or pull off the power plug with a wet hand. It could cause electric shock or shortcircuit.
- Insert the power plug all the way. If not, fire, electric shock or burning could be caused.
- Use in regions in which AC 100 ~ 120V or 200 ~ 240V is supplied. Do not use sockets together with extension cord or other equipment. It could cause heating, fire or electric shock.
- Remove dust on the power plug. If not, fire could be caused.
- Please set the main switch to "OFF" and pull off the power plug from a socket before the maintenance or after use. If not, fire, burning, electric shock or injury could be caused.
- When pulling off the power plug, do not hold the cord but the power plug at the top. It could cause disconnection, and fire or electric shock.
- Do not use with the voltage switch at "100/120V" and voltage power of 200 ~ 240V. It could cause fire, burning or failure.
- Do not use for baby or infant. Keep it away from babies and infants. Do not allow children/babies/infants to use it. It could cause electric shock, burning or injury.
- Do not use at where close to a flammable object (gasoline, benzene, thinner, spray, gas etc.) It could cause explosion or fire.
- Do not put hair spray or combustible hair dressing on the body while using. It could cause fire, electric shock or burning.
- Do not leave the body/accessories with hair dressing etc. on it. It could cause failure, color change or crack.
- Do not look into the air outlet while using. It could cause injury or burning.
- Do not use by putting on desk or floor with the air inlet downward. Do not close the air inlet/outlet. Do not put on combustible objects or objects that are weak for heat. Do not leave with the power switch on. It could cause fire or burning.
- Do not use with a wet hand. It could cause electric shock or short circuit.
- Do not put foreign objects such as hairpin or wire from the air inlet/outlet. It could cause fire, electric shock or abnormal operation.
- Stop using immediately and contact shop or the customer service center of SHARP for repair in any of the cases below. If not, fire, electric shock or burning could be caused.
  - The inside gets red or discharges smoke.
  - The base section of power plug/cord is deformed or damaged.
  - The body is abnormally hot or deformed partially.
  - There is noise caused by moving of a foreign substance.
  - Other abnormality or failure.
- In case that there are sparks at the air outlet while operating at the hot mode, set the main switch to "OFF" immediately, and remove dust on the air outlet and inlet. It could cause fire or burning.

## Caution

- Do not drop or hit. It could cause electric shock or fire.
- Do not use for any purposes other than drying/dressing of human hair. Do not use to pets, clothing, shoes, wigs, and hairpieces. It could cause fire, burning or failure.
- Do not use for business. Do not put at where unspecified number of people uses. It could cause failure by continuous overload.
- Do not touch the air outlet or nozzle for setting while or right after using, because they are hot. Attach, remove or clean the nozzle for setting after it gets cold completely. If not, may cause burn.
- Keep hair away from the air inlet for at least 10cm. Do not use the back cover damaged. Hair might be caught and cut, or burning or failure might be caused.
- Keep hair away from the air outlet for at least 3cm. Hair could be burnt.
- When folding or unfolding the handle, be careful not to clamp a finger at the point of "o" shown in the drawing on the right. It could cause injury.
- If using cosmetics that include fluororesin or silicon at where close to the body, fluororesin or silicon attaches to the inside of body, and it becomes difficult to generate the plasmacluster ion. Please maintain the unit frequently.





# 英語翻訳(English)

## How to use

- 1** Please confirm that the voltage switch is at a correct position.  
In case of using with the voltage switch at "100/120V" and power voltage of 200~240V, the safety device works and the operation stops.

When the operation stops, set the main switch to "OFF", set the voltage switch to "200/240V", wait for a few minutes, and then operate again.


In case of using with the voltage switch at "200/240V" and power voltage of 100~120V, enough hot wind is not supplied and drying/dressing takes time. Set the main switch to "OFF", set the voltage switch to "100/120V", and then operate.



- 2** Inset the plug to a socket after checking a shape of socket.

- 3** Use after setting the main switch to your favored position.

- 4** After using, turn the main switch to "OFF" and pull off the power plug.

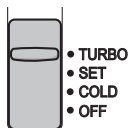


	Main Switch	Nozzle for setting
Quick drying	TURBO	remove
Setting	SET	attach
Styling	COLD	attach
Stop using	OFF	—

## Maintenance

- **[Air inlet / outlet]**  
Please remove dust etc. on the air inlet and outlet with commercially available brush or tissue at least one time per month.
- **[Body / accessories]**  
Please wipe the surfaces of body and accessories with a soft cloth once they get dirty.

Unit cleaning brush      Electrode sections

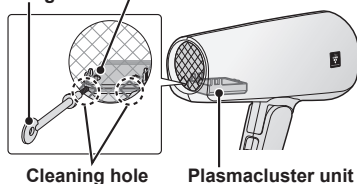

- **[Plasmacluster unit]**  
Please pull off the plug, insert the unit cleaning brush to the air outlet and cleaning hole, move it forward and backward for around three times, and remove dirt on the electrode sections (two points) at least one time per two months.  
(Please refer to the drawing on the right)

# 海外でのご使用






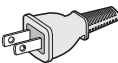
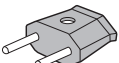



## 世界の電圧とプラグ

このページの情報は、あくまでも参考のご案内です。

電圧とプラグは必ず確認の上、ご使用ください。

A-2、C-2以外のプラグは家電販売店などで買い求めください。

### ■ プラグアダプターの種類

	A-2	C-2	B-3	BF	O
コンセント					 (アース付きタイプも使用できます)
プラグ					

### ■ 世界の電圧とプラグ

地域	国名 / 地域	電圧(V)	プラグ	地域	国名 / 地域	電圧(V)	プラグ
アジア	日本	100(一般家庭)	A-2	ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3,BF,O
	インド	230/240/250	C-2,B-3,BF		イタリア	125/220/230	C-2
	インドネシア	127/220/230	A-2,C-2,B-3,BF		オーストリア	220/230	C-2,B-3
	シンガポール	110/230	B-3,BF		オランダ	220/230	C-2
	タイ	220/240	A-2,C-2,BF		ギリシャ	220/230	C-2,B-3
	大韓民国	100/110/200/220	A-2,C-2,BF,O		スイス	220/230	C-2,B-3,BF
	台湾	110/220	A-2,O		スウェーデン	220/230	C-2
	中華人民共和国	110/220	A-2,C-2,B-3,BF,O		スペイン	127/220	A-2,C-2
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2,C-2,B-3,BF,O		デンマーク	220/230	C-2
	ベトナム	110/120/220/230	A-2,C-2		ドイツ	127/220/230	C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2,B-3,BF		ノルウェー	230	C-2
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2,C-2,B-3		ハンガリー	220	C-2
マレーシア	240	C-2,B-3,BF	フィンランド	220/230	C-2		
オセアニア	オーストラリア	240/250	O	フランス	127/220/230	C-2,O	
	グアム	110/120/240	A-2	ベルギー	127/220/230	C-2	
	サイパン島	110	A-2	ロシア	127/220	A-2,C-2	
	ニュージーランド	230/240	O	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2,B-3,BF	
北米	フィジー	120/240	A-2,C-2,O	エジプト	220	C-2,B-3,BF	
	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	クウェート	240	C-2,B-3,BF	
	カナダ	120/208/240	A-2,BF	ケニア	220/240	B3,BF,C-2	
	ハワイ	120/208/240	A-2	トルコ	220/230	A-2,C-2	
中南米	アルゼンチン	220/225	C-2,BF,O	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2,B-3,BF	
	ブラジル	127/220	A-2,C-2	モロッコ	115/127/220	C-2	
	ペルー	220	A-2,C-2				
	メキシコ	120/125/127	A-2				

※ 記載の国名・地域名は、変わっている場合がありますので、ご注意ください。

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「よくあるご質問」(3 ページ)、  
「こんなときは？」(14,15 ページ)  
を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用  
をやめて、必ず電源プラグを  
コンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

**便利メモ** お買いあげの際に記入されると  
便利です。

販売店名

電 話 (       )       -

お買いあげ日       年       月       日

### 保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

## 保証書(一体)

- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社はヘアドライヤーの補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検



長期で使用的場合は商品の点検を!  
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、コゲ臭いにおいがする。
- 風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから取りはずし、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。  
点検費用については、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。  
 ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を願っています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



使用方法のご相談など【お客様相談室】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

Webサービス(24時間対応)は、

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

Webサービス(24時間対応)は、

■フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

シャープ 修理相談

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>



持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター/テクニカルセンター)でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く)		月曜～金曜: 9:00～17:40		ただし、★印の窓口は 月曜～土曜: 9:00～17:40	
北海道	★札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	★名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中区山王3-5-5	中国	★広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4	
東北	★仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	四国	高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	宇部宮 028-637-1179 〒320-0833 宇部宮市不動前4-2-41		金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	九州	★福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井田2-12-1
関東	★東京都 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	近畿	阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市播磨名3-2-10	沖縄	★那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	千葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区徳島橋1629-4		★大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-8-25		●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(20.15.10)
	横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市長子区中原1-2-23		京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽積田48		

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合や、上記窓口にお持込できない場合、お電話で依頼いただけますと、当社指定の宅配業者がお客様の都合の良い日時にご自宅に訪問してお預かりし、弊社で修理完了後ご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金：当「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・外共に有料です。

・往復運送費+梱包資材費+代引き手数料がかかります。

(修理料金は、保証期間内は保証書記載の「保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。  12:00～14:00

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

# 仕様

形名	IB-HD16	
電源	AC100~120V AC200~240V 50-60Hz	
	AC100/200V	AC120/240V
消費電力 (TURBO運転時)	800W	1200W
温風温度 (室温30℃ TURBO運転時)	80℃	95℃
風量 (TURBO運転時)	約1.1m <sup>3</sup> /分	約1.3m <sup>3</sup> /分
質量	本体：約505g	
	セット用ノズル：約22g	
電源コードの長さ	約1.7m	
付属品	セット用ノズル・ユニット清掃ブラシ・ C-2プラグアダプター	

## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(3ページ)  
「こんなときは？」(14,15ページ)をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど  
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など  
【お客様相談室】



固定電話、PHSからは、フリーダイヤル  
**0120-078-178**



携帯電話からは、ナビダイヤル  
**0570-550-449**



修理のご相談など  
【修理相談センター】



固定電話、PHSからは、フリーダイヤル  
**0120-02-4649**



携帯電話からは、ナビダイヤル  
**0570-550-447**

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書21ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町2番22号  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号