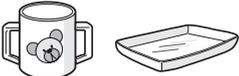
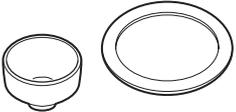
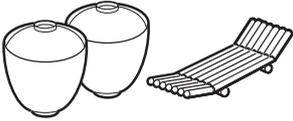
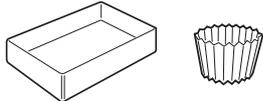
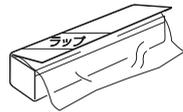
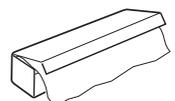


使える容器

使えない容器にご注意を

加熱の種類		レンジ加熱	水蒸気加熱 (約100℃までの加熱)	ヒーター加熱 過熱水蒸気加熱 (約100℃以上の高温の加熱)
操作方法	手動加熱 手動加熱・設定 つまみを回して設定する加熱	[レンジ] [解凍[レンジ]]	[蒸し物(強)] [蒸し物(弱)] [発酵]	[煮こみ][グリル] [ウォーターグリル] [オープン] [ウォーターオープン]
	自動加熱 自動メニュー つまみを回して設定する加熱	料理編の作り方に記載している「手動でするときは」の加熱内容または、つまみを回してメニューを設定するときに表示する加熱をご覧ください。		
ガラス	容器の種類 耐熱性のある容器 	○ 使えます ※急熱・急冷すると割れることがあります。		
	耐熱性のない容器 強化ガラス・カットガラス・クリスタルガラスなど。 	✕ 使えません 割れることがあるので使えません。		
プラスチック	耐熱性のある容器 (耐熱温度140℃以上) 	○ 使えます ※砂糖や油分の多い料理は、高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 ※時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。 電子レンジ加熱用の表示があるものをお使いください。 ふたは、熱に弱いものがあるのでご注意ください。 自動メニュー[レンジあたため]では、密封した容器や袋は使えません。センサーで蒸気を検知できずに加熱のしすぎで、発煙・発火の原因となります。		✕ 使えません 変形したり、焦げたりするので、使えません。
	発泡トレーなどの熱に弱いプラスチック容器 (耐熱温度140℃未満) 	✕ 使えません 溶けたり、燃えたりするので使えません。 スチロール・ポリエチレン・メラミン(幼児用食器など)・フェノール・ユリアなど。		
陶磁器・漆器など	陶器・磁器 	○ 使えます ※急熱・急冷すると割れることがあります。 ※色絵やひび、金・銀箔、金・銀線、金・銀粉のある器は傷めたり、火花が出るので使えません。		
	漆器・竹製品・木・紙 	✕ 使えません 漆器は塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。 紙・木・竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。 ※竹串など、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。		

加熱の種類		レンジ加熱	水蒸気加熱 (約100℃までの加熱)	ヒーター加熱 過熱水蒸気加熱 (約100℃以上の高温の加熱)
操作方法	手動加熱 手動加熱・設定 つまみを回して設定する加熱	[レンジ] [解凍[レンジ]]	[蒸し物(強)] [蒸し物(弱)] [発酵]	[煮こみ][グリル] [ウォーターグリル] [オープン] [ウォーターオープン]
	自動加熱 自動メニュー つまみを回して設定する加熱	料理編の作り方に記載している「手動でするときは」の加熱内容または、つまみを回してメニューを設定するときに表示する加熱をご覧ください。		
金属	容器の種類 アルミ・ステンレス ホーローなどの 金属容器 	✕ 使えません 火花が出て、本体を傷めるので、小さなアルミケースも使えません。	○ 使えます ※取っ手が樹脂製のものは、溶けるので使えません。	
	ラップ (耐熱温度140℃以上) 	○ 使えます ※油分の多い料理は高温になり溶けるため使えません。	※食品を包むとあたたまりにくくなります。	✕ 使えません 溶けたり、発火するので使えません。
	アルミホイル 	✕ 使えません 火花が出るので、使えませんが、このクックブックに記載している使いかたであれば、使用できます。(酒のかん・解凍)	○ 使えます	
	オープン用クッキングペーパー 	○ 使えます ケーキ作りで使う硫酸紙・オープン用クッキングペーパーなど使えます。 ※庫内壁面に接触させると焦げることがあります。		
	特殊な形をした容器 	✕ 使えません とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。		