


デジタルコードレスファクシミリ

UX-D19CL UX-D19CW

「ファクスの原稿がつまった!」ときの対処方法

[メニュー] ボタンを押してから、(0%)を押すと、


原稿が排出されます

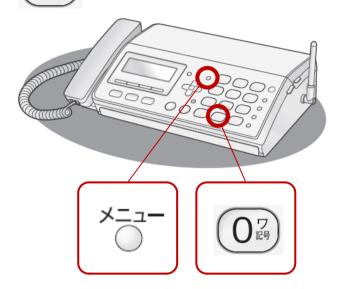

※上記の操作を行っても排出されないとき

♪ 記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作してください。

1 操作パネルつまみを持って、 操作パネルを起こす

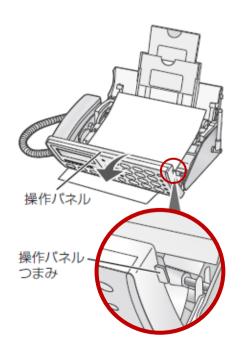





原稿送りローラーの左側にある[解除レバー]を前に倒し、 原稿送りローラーを上方向に引き上げる





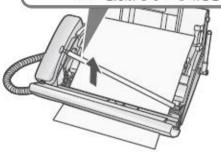


つまった原稿を取り除く

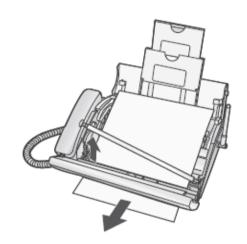


原稿送りローラーの右端を穴に差し込む

原稿送りローラーの取り付けが不完全だったり はずしたままお使いになると、ファクスやコピー ができませんので、正しく取り付けてください。

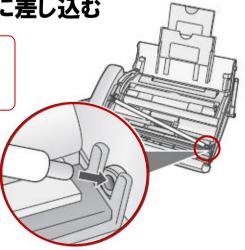



5 原稿送りローラーの左端を戻し、[解除レバー]を後ろに戻す

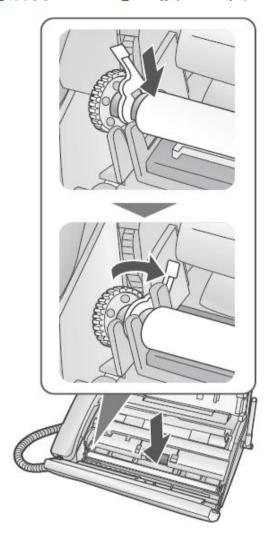

6 操作パネルを閉める

